




RainPoint[®] Smart
More Than Water Saving

INSTRUKCJA OBSŁUGI


**Sterownik nawadniania RainPoint 1-
strefowy z aplikacją**

Model nr HTV107B+HWG009WB

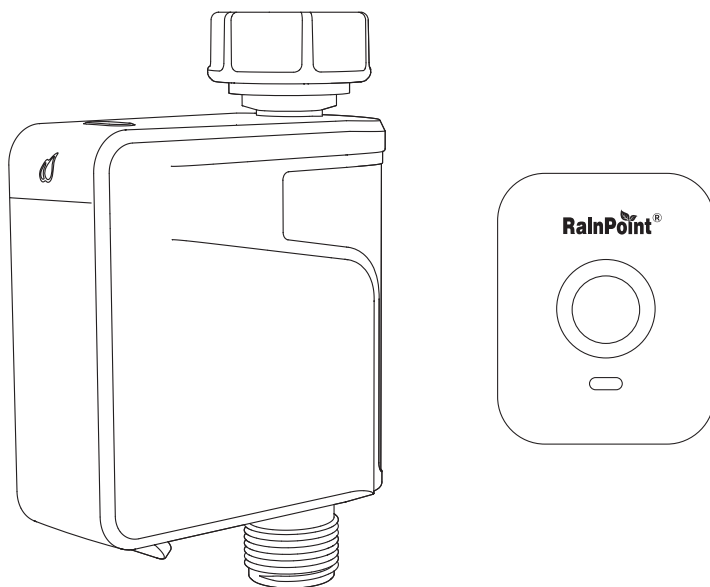


Witamy w rodzinie RAINPOINT! Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed użyciem, aby poznać funkcje i możliwości urządzenia.


1. Zawartość opakowania

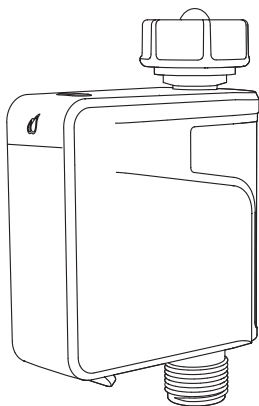

1

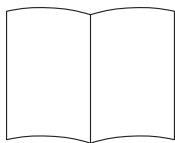


3

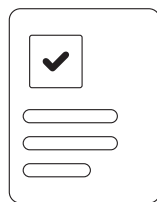


5



2

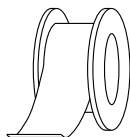

4

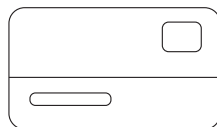


6

1. 1 x HTV107B Sterownik nawadniania RainPoint 1-strefowy z aplikacją
2. 1 x HWG009WB Smart Hub
3. 1 x Instrukcja obsługi
4. 1 x Taśma uszczelniająca
5. 1 x Skrócona instrukcja instalacji
6. 1 x Karta gwarancyjna

2. Wprowadzenie do produktu

2.1 Przegląd produktu

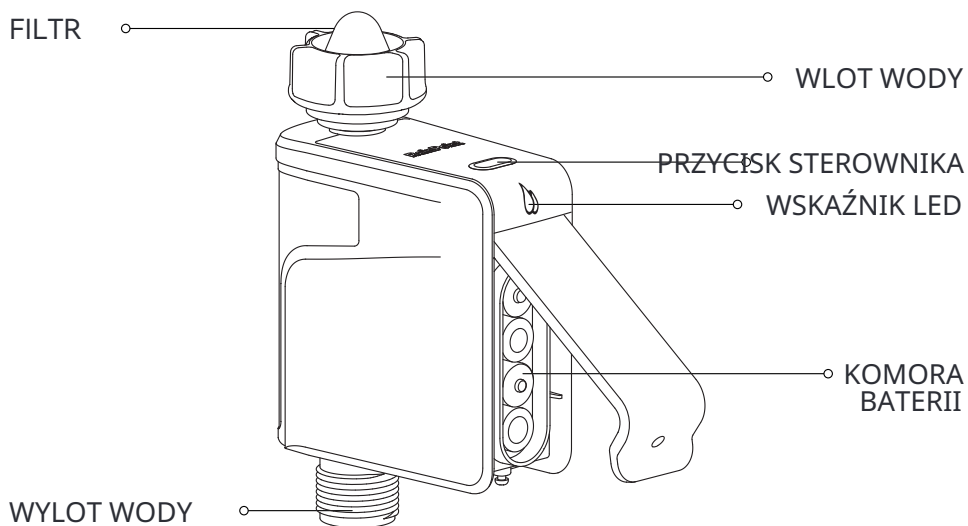

2.2 Specyfikacja techniczna

- Gwint wlotowy 1" lub 3/4" i gwint wylotowy 3/4".
- **Ciśnienie robocze wody:** 0,5~8 bar (7~116 PSI).
- 1 min – 12 godz.
- **Wodoodporność:** IP54.
- Maksymalnie 6 planów na strefę.
- **Temperatura pracy:** 3°C~50°C (37°F~122°F).
- Komunikacja przez Bluetooth 5.0.
- Zasięg do 60 m, w zależności od przeszkód między Hubem a sterownikiem czasowym.
- Zasilanie: 4 baterie AA (brak w zestawie).

2.3 Funkcje

- Sterowanie zdalne przez Bluetooth.
- Przeglądaj historię działania sterownika w APLIKACJI.
- **Dwa różne tryby nawadniania:** Tryb Nawadniania lub Tryb interwałowy.
- Możliwość zaplanowania do sześciu indywidualnych harmonogramów nawadniania.
- Możliwość sparowania ze Smart Hubem.

3. Podłączenie i Instalacja



Wskazówki: Zeskanuj kod QR lub wyszukaj link do filmu instruktażowego albo skontaktuj się z działem obsługi klienta, aby szybko zainstalować urządzenie.

Film instruktażowy: www.youtube.com/@rainpoint

3.1 Pobieranie APLIKACJI

a. Wyszukaj i pobierz

RainPoint Smartyt+ w:



b. Lub zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację:



iOS



Android

c. **Utwórz konto i zaloguj się:**

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zarejestrować konto, podając adres e-mail lub numer telefonu komórkowego.

Welcome

RainPoint-Smart+

China +86 >


Email or mobile number

Password

Register Forgot Password


3.2 Parowanie Smart Hub

1. Podłącz Smart Hub do wewnętrznego źródła zasilania znajdującego się w pobliżu routera WiFi oraz Lokalizacji zewnętrznej sterownika czasowego.
2. **Otwórz APLIKACJĘ RainPoint Smart+ i dotknij „Dodaj urządzenie” lub „+”, aby dodać nowe urządzenie.**
3. Znajdź i wybierz „HWG009WB” lub ikonę  aby dodać Smart Hub. Możesz też nacisnąć  Skanuj Kod QR i przejść do następnego kroku.

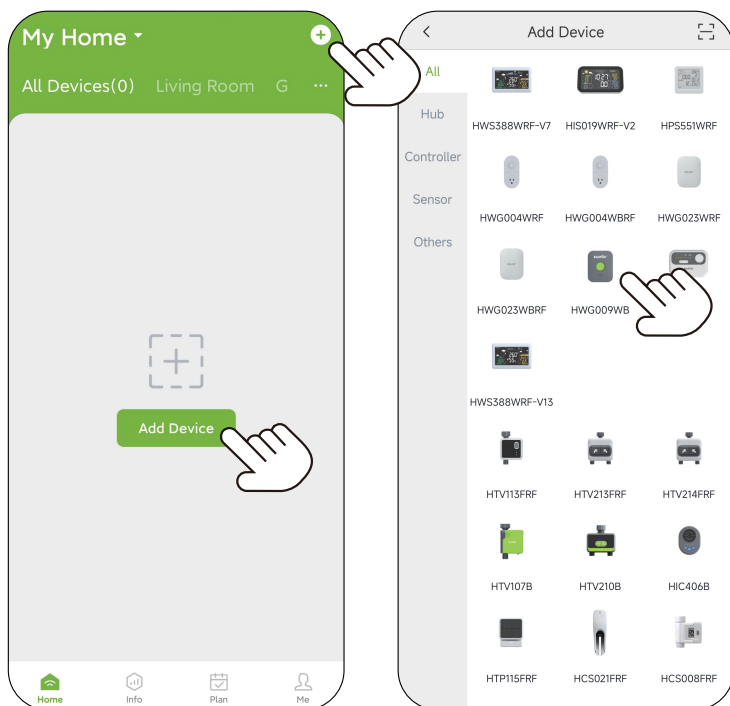

4. Wybierz WiFi 2,4 GHz i wprowadź hasło.



Wskazówki: Jeśli router jest urządzeniem dwupasmowym i nie możesz odróżnić sieci WiFi 2,4 GHz od 5 GHz, dotknij zielonego tekstu „Metoda konfiguracji popularnego routera”, aby nadać sieci WiFi 2,4 GHz inną nazwę. Dzięki temu będziesz mógł wybrać ją oddzielnie.

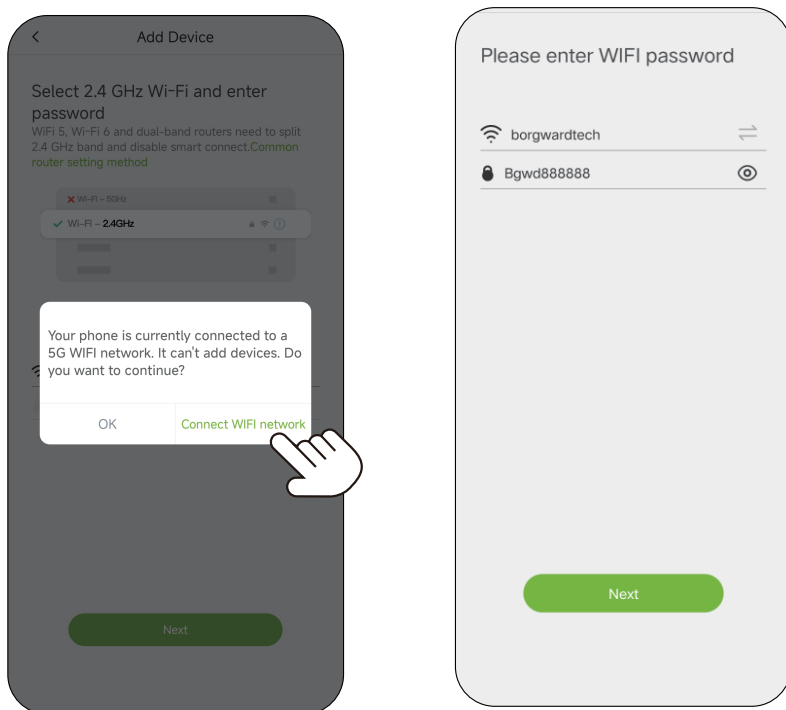



UWAGA: Smart Hub łączy się tylko z siecią WiFi 2,4 GHz.

Jeśli potrzebujesz pomocy podczas łączenia urządzenia z siecią WiFi, skontaktuj się z nami.



5. Podłącz Smart Hub HWG009WB do gniazdka elektrycznego w pobliżu routera i odczekaj 10 sekund na zakończenie inicjalizacji urządzenia. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Hub-a przez 5 sekund, aż niebieska dioda kontrolna zacznie szybko migać (**2** razy na sekundę). Wybierz opcję „Wszystkie kroki zakończone” i dotknij „Dalej”. Następnie APLIKACJA automatycznie wyszuka i sparuje Twój Smart Hub.

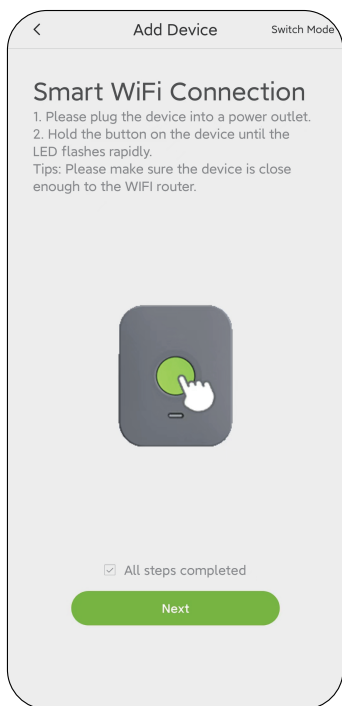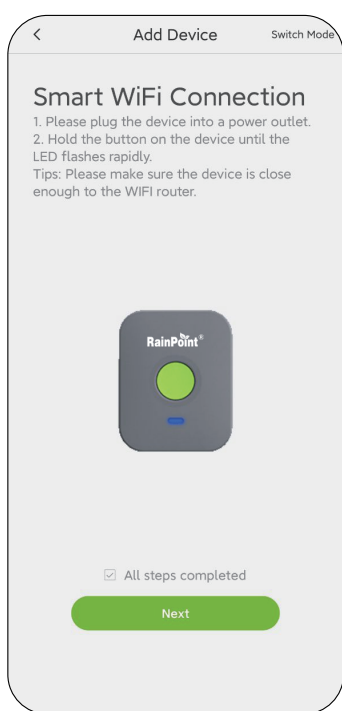

6. Dotknij „+”, aby dodać Smart Hub.

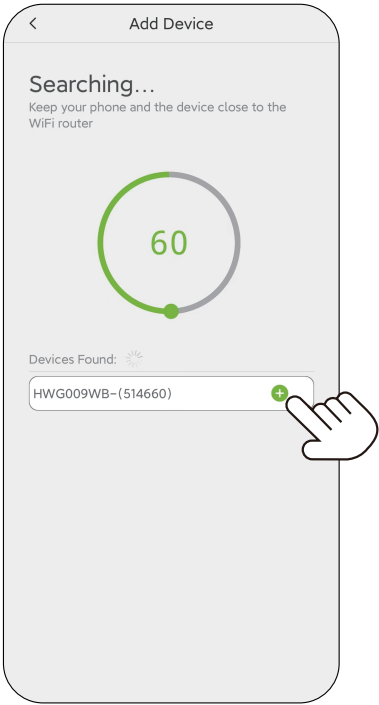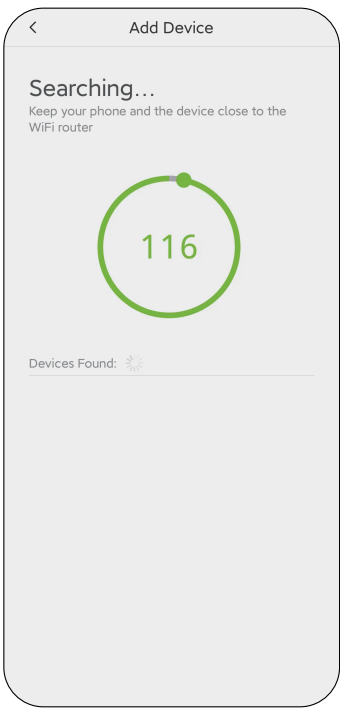


7. Kliknij "Zapisz" dla ostatecznego potwierdzenia po pomyślnym dodaniu urządzenia.
8. Po pomyślnym połączeniu, kolorowa ikona Smart Hub pojawi się na Ekranie głównym APLIKACJI.

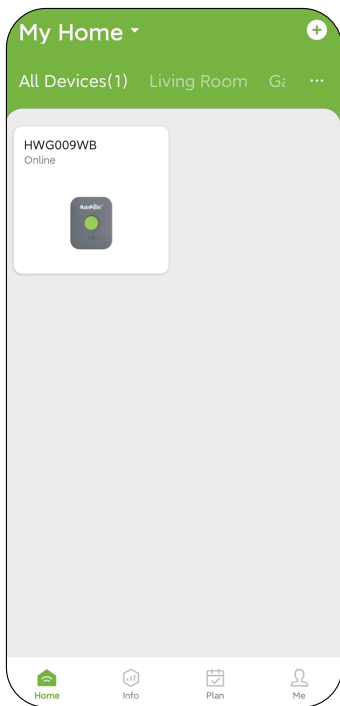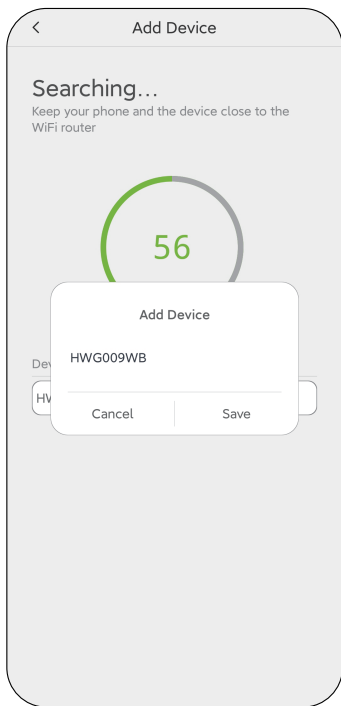

3.3 Podłączanie sterownika Bluetooth do Smart Hub



1. Włóż **4** nowe baterie alkaliczne AA (nie dołączone) do Komory baterii sterownika czasowego. Zamknij komorę baterii i upewnij się, że jest dobrze zabezpieczona.

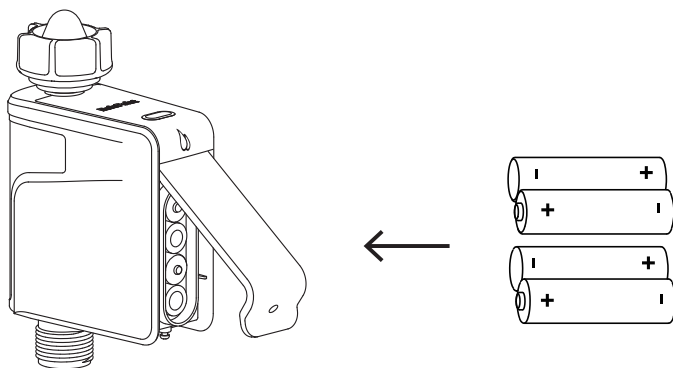



OSTRZEŻENIE:

- Należy używać wyłącznie baterii alkalicznych.
- Nie wolno mieszać starych i nowych baterii.
- Baterie należy wkładać, zachowując właściwą polaryzację.
- Zużyte baterie należy niezwłocznie usunąć z urządzenia.
- Wyjmij baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.

2. Na stronie urządzenia "HWG009WB", naciśnij **+**, aby dodać urządzenie. Znajdź "HTV107B" albo ikonę , aby dodać sterownik czasowy. Lub naciśnij  skanuj kod QR i przejdź do następnego kroku.

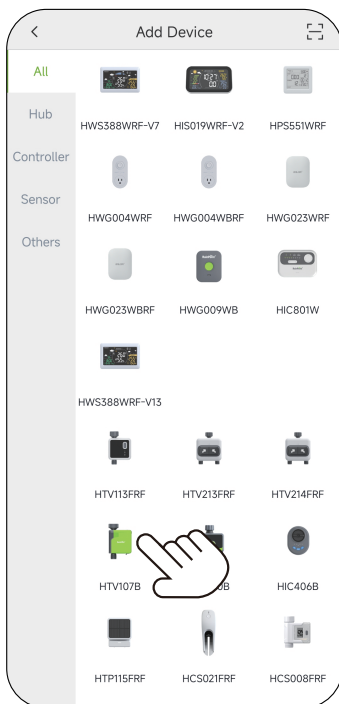
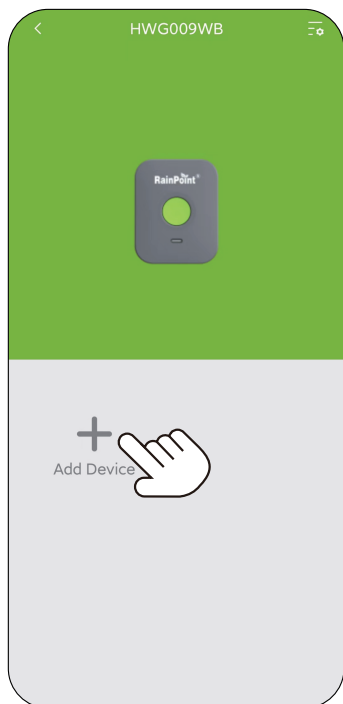


3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk sterownika czasowego, aż **zaświeci się szybko czerwona dioda**. szybko . Następnie wybierz "Dalej" w APLIKACJI, a aplikacja automatycznie rozpocznie wyszukiwanie urządzenia.

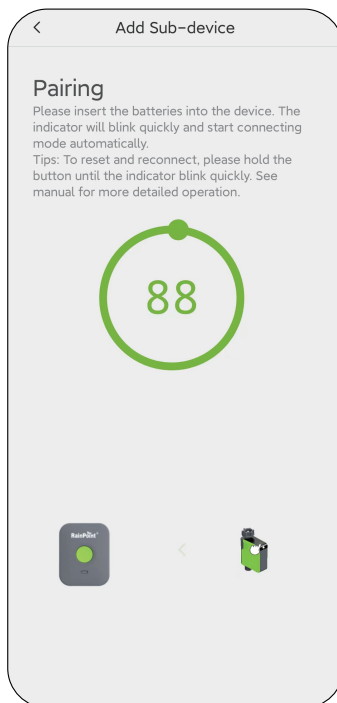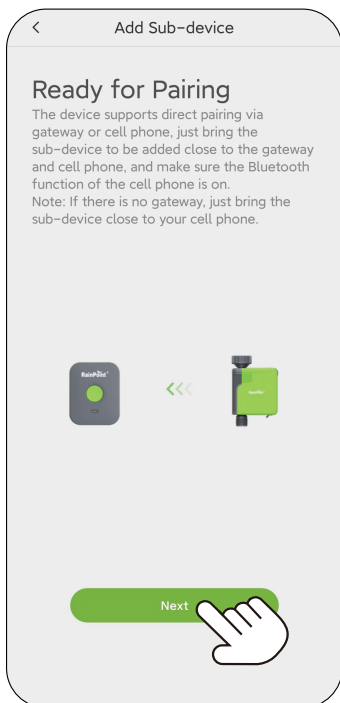


UWAGA: Sterownik czasowy można sparować ze Smart Hubem lub przez Bluetooth. Użyj WiFi 2,4 GHz, aby połączyć Hub ze swoim routerem, a następnie sparuj sterownik czasowy z Hubem przez Bluetooth. Upewnij się, że funkcja Bluetooth w telefonie jest włączona, aby zapewnić lepsze parowanie.

4. Jeśli połączenie sterownika czasowego nie powiedzie się za pierwszym razem, możesz przytrzymać przycisk na sterowniku (lub zapoznać się z rozdziałem **RESETOWANIE URZĄDZENIA** w instrukcji), aby go zresetować i spróbować ponownie.
5. Po pomyślnym podłączeniu urządzenia i utworzeniu harmonogramów, na stronie urządzenia zostanie wyświetlony czas następnego zaplanowanego podlewania.
6. Po pomyślnym połączeniu ikona sterownika nawadniania i Smart Hub pojawi się na Ekranie głównym APLIKACJI.

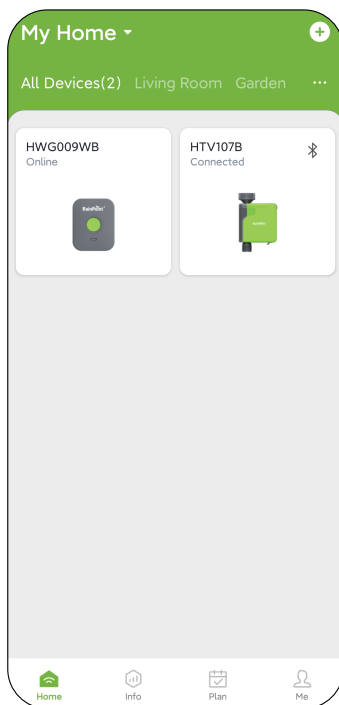
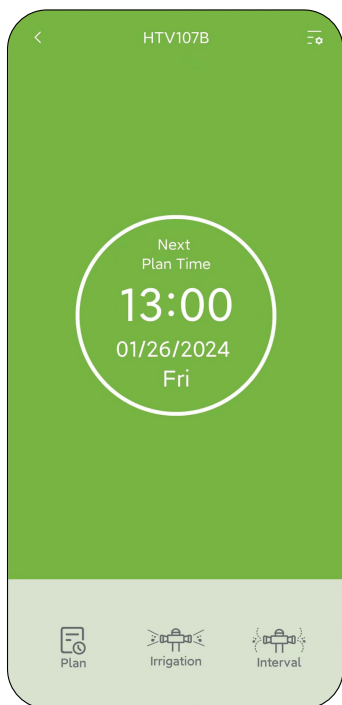


UWAGA: Po dodaniu sterownika czasowego do Smart Hub staje się on sterownikiem zdalnego sterowania.

3.4 Instalacja sterownika czasowego

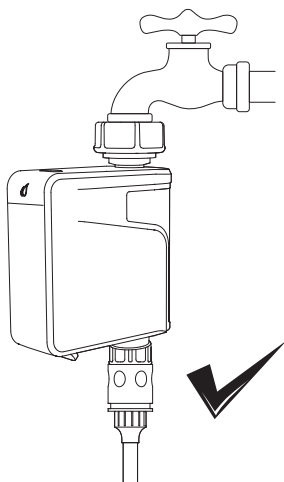


1. Zakręć kran ogrodowy.
2. Owiń gwint kranu taśmą teflonową.
3. Przykręć sterownik czasowy do kranu ogrodowego , ustawiając go możliwie pionowo (jak pokazano poniżej), aby zapobiec gromadzeniu się wody deszczowej i jej przeciekaniu do wnętrza urządzenia.
4. Owiń taśmą teflonową gwint wylotu sterownika czasowego.
5. Przykręć wąż ogrodowy do wylotu sterownika czasowego.
6. Po zaprogramowaniu sterownika czasowego odkręć kran.

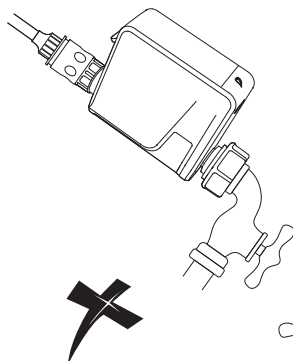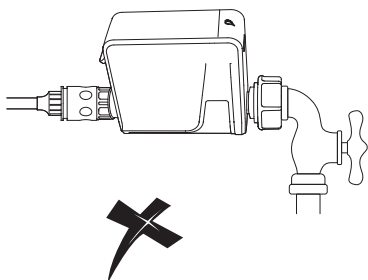


Mniej niż 30 metrów



(Brak przeszkód, takich jak krzewy lub ściany)

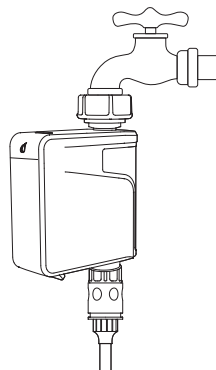

Wskazówki: Jeśli połączenie między sterownikiem czasowym a kranem lub węzłem jest nie-
szczelne, owiń gwint większą ilością taśmy uszczelniającej, aby zapewnić szczelność
połączenia.

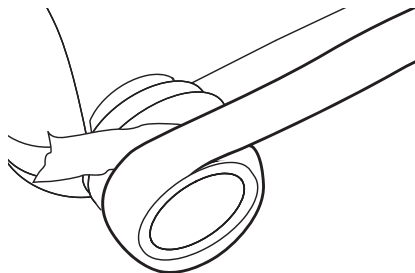


Proszę prawidłowo zamontować filtr (jak pokazano po lewej stronie) i dbać o jego czystość
, aby zapewnić optymalną filtrację.

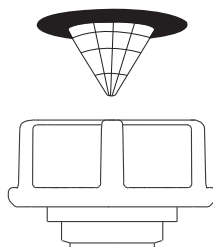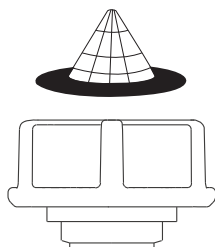

OSTRZEŻENIE: Podczas łączenia lub ustawiania harmonogramu podlewania upewnij się,
że smartfon znajduje się blisko sterownika nawadniania Bluetooth. Najlepszy zasięg
połączenia i działania wynosi do 60 metrów na otwartej przestrzeni. Jeśli występują ściany
, żelazne bramy lub krzewy blokujące sygnał, należy zmniejszyć odległość między nimi,
aby poprawić odbiór sygnału.

3.5 Testowanie przed użyciem

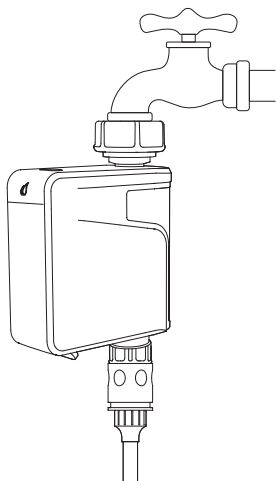

Gratulacje, zakończono podłączenie i instalację sterownika nawadniania Bluetooth. Przed użyciem należy sprawdzić, czy wewnętrzny zawór sterownika nawadniania działa prawidłowo.

1. Zakręć kran.
2. Naciśnij przycisk sterownika czasowego. Dźwięk "kliknięcia" oznacza, że zawór wewnątrz sterownika otwiera się, umożliwiając ręczne podlewanie. Po kilku sekundach naciśnij ponownie przycisk. Ponownie usłyszysz „kliknięcie”, a zawór się zamknie.
3. Lekko odkręć kran i naciśnij przycisk na sterowniku czasowym, aby sprawdzić, czy woda wypływa lub zamyka dopływ, zgodnie z oczekiwaniami. Jeśli tak, zawór działa prawidłowo i możesz go bezpiecznie używać! Jeśli nie, powtórz powyższe kroki kilka razy.

Test zakończony, wszystko działa prawidłowo. Proszę pozostawić kran całkowicie otwarty!

Uwaga: Podczas testowania należy zachować bezpieczną odległość od wylotu wody sterownika czasowego, aby uniknąć zachlapania.

Zawór jest zazwyczaj aktywny, jednak czynniki zewnętrzne, takie jak siła lub warunki środowiskowe podczas przechowywania i transportu, mogą spowodować jego samoczynne zamknięcie w celu ochrony. W takim przypadku należy ręcznie aktywować zawór sterownika czasowego.

4. Funkcje i możliwości APLIKACJI

4.1 Ekran główny APLIKACJI

Wszystkie urządzenia: Lista kontrolna wszystkich podłączonych urządzeń. Dotknij ikon, aby przejść do strony ustawień urządzeń, które zostały dodane, w celu zaprogramowania harmonogramu ich działania.


Zarządzanie pokojami

Zarządzanie pokojami odnosi się do automatycznego systemu nawadniania wewnętrznego w różnych pomieszczeniach.

Plan: Na ekranie „Plan” możesz przeglądać, dostosowywać i włączać lub wyłączać harmonogramy nawadniania sterownika nawadniania. Możesz również włączyć lub wyłączyć funkcję „Opóźnienie deszczu” na deszczowe dni i wybrać czas jej trwania: 24, 48 lub 72 godziny.

Informacje

Na ekranie „Informacje” możesz sprawdzić prognozę pogody na najbliższe siedem dni w Twojej okolicy oraz czas następnego zaplanowanego nawadniania dla podłączonych urządzeń.

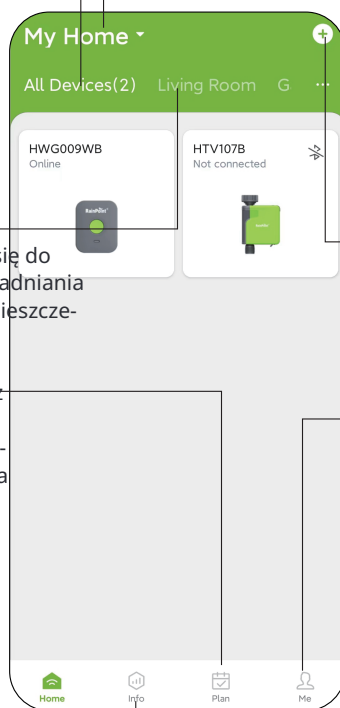


Zarządzanie Domem: Możesz zlokalizować swój dom, dostosować nazwę domu oraz dodać członków rodziny lub inne domy. Ułatwia to zarządzanie harmonogramami nawadniania dla różnych posesji.

Dodawanie Urządzeń: Możesz dodać wiele urządzeń RainPoint w APLIKACJI, aby stworzyć inteligentny system Nawadniania domu.

Ja

Na ekranie „Ja” w sekcji „Zdarzenia” będziesz otrzymywać powiadomienia o statusie urządzenia (online/offline), rejestrach nawadniania oraz alerty o wysokiej temperaturze. Skorzystaj z sekcji „Pomoc i opinie”, aby znaleźć odpowiedzi na często zadawane pytania (FAQ), instrukcje obsługi oraz zgłaszać problemy. Podłącz sterownik nawadniania do Asystenta Google lub Amazon Alexa, aby sterować zaworem za pomocą poleceń głosowych. Dostosuj preferencje językowe oraz włączaj i wyłączaj powiadomienia w menu „Ustawienia”.

4.2 Strona główna urządzenia

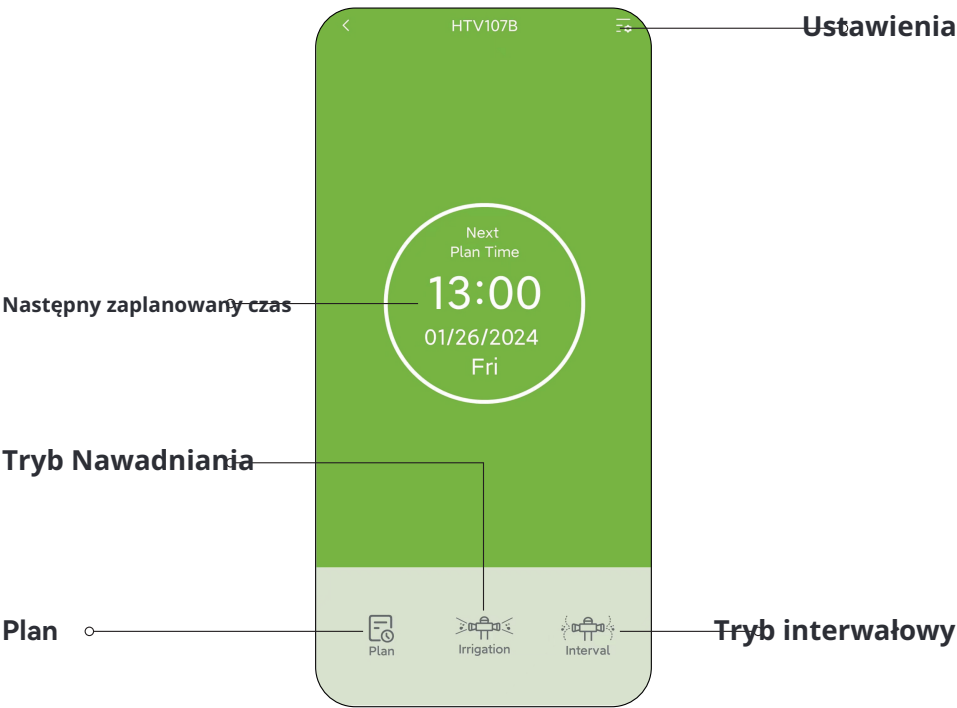

Ilustracja przedstawia główny ekran sterowania urządzeniem HTV107B, z widocznym zaplanowanym czasem podlewania oraz ikonami do ustawień: planu, trybu nawadniania i trybu interwałowego.

- **Ustawienia**

Dotknij ikonę ustawień w prawym górnym rogu, aby przejść do strony ustawień urządzenia i dostosować parametry nawadniania.

- **Następny zaplanowany czas**

Po skonfigurowaniu harmonogramów nawadniania na stronie urządzenia wyświetli się informacja o następnym zaplanowanym czasie.

- **Tryb Nawadniania**

Dotknij „Nawadnianie”, aby ustawić czas nawadniania ręcznego od 1 minuty do 12 godzin, a następnie dotknij „Potwierdź”, aby rozpocząć nawadnianie. Aby zatrzymać ręczne nawadnianie w trakcie jego trwania, dotknij „Nawadnianie”, a następnie „Potwierdź”.

- **Tryb interwałowy**

Dotknij „Interwał”, aby ustawić czas nawadniania od 1 minuty do 12 godzin, czas pracy i interwał od 1 sekundy do 60 minut dla trybu zamgławiania. Po ustawieniu parametrów dotknij „Potwierdź”, aby rozpocząć zamgławianie. Aby zatrzymać tryb zamgławiania w trakcie jego trwania, dotknij „Interwał”, a następnie „Potwierdź”.


- **Plan**

Dotknij „Plan”, aby przejść do strony ustawień planu. Dostępnych jest do 6 planów. Możesz również ustawić „Opóźnienie deszczu” na 24/48/72 godziny. Dotknij ikonę kalendarza, aby sprawdzić swoje plany.



4.3 Ustawienia podstawowe

Znajdź ikonę w prawym górnym rogu strony głównej APLIKACJI, aby przejść do strony „Ustawienia”. W ustawieniach podstawowych możesz sprawdzić i zarządzać informacjami o urządzeniu, takimi jak nazwa, interfejs i opis. Dostępne są również zaawansowane ustawienia, które można skonfigurować dla określonych funkcji:

Nawadnianie Interwałowe: Ustaw czas zamgławiania i interwał dla ręcznego trybu zamgławiania.

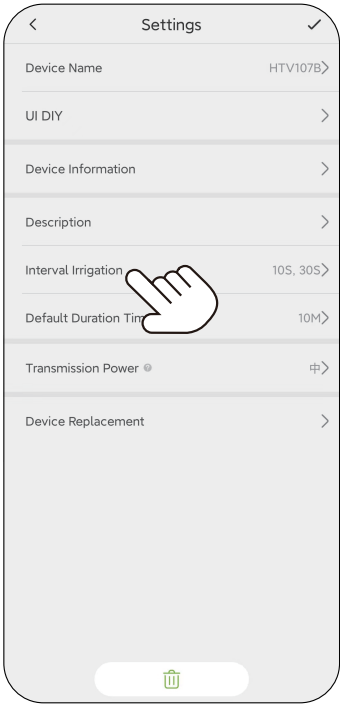


Domyślny czas trwania: Ustaw domyślny czas trwania nawadniania w trybie ręcznym.

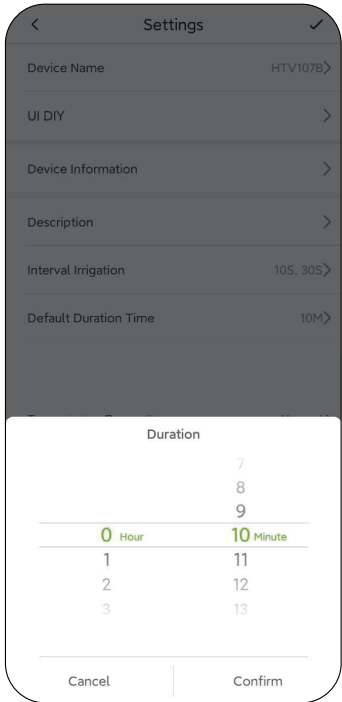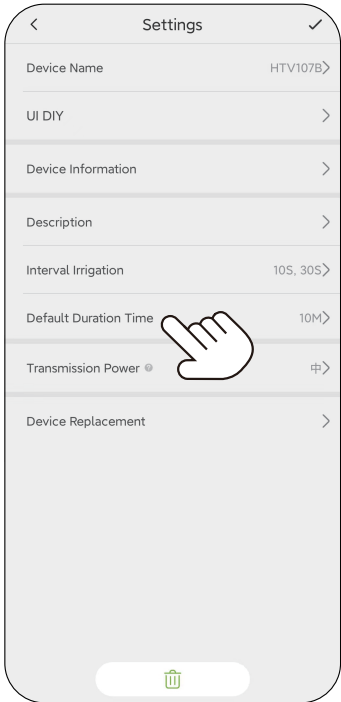

4.4 Ustawienia planu

Wybierz **Plan**  i rozpocznij tworzenie nowego planu automatycznego nawadniania.

Najpierw ustaw tryb nawadniania: Naciśnij ikonę w prawym górnym rogu strony „Plan Nawadniania”, aby skonfigurować plan nawadniania.

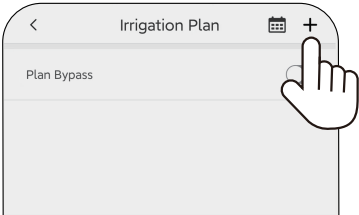

Tryb Nawadniania: Normalny tryb nawadniania z podstawowymi ustawieniami czasu rozpoczęcia, czasu trwania i częstotliwości.

Tryb interwałowy: Specjalny tryb zamgławiania z możliwością dostosowania czasu zamgławiania i interwału, przeznaczony do przerywanego nawadniania roślin.

Czas rozpoczęcia:Ustaw godzinę rozpoczęcia planu.

Czas trwania:Ustaw czas trwania planów nawadniania.

<

Plan Settings

✓

Watering Mode

Irrigation >

Start Time

08:00 ▾

5

57

6

58

7

59

8 Hour

0 Minute

9

1

10

2

11

3

Duration

10M >

Repeat

Everyday >

Effective Date

01/11/2024 >

<

Plan Settings

✓

Watering Mode

Interval >

Interval Irrigation

Run Time: 10S

Interval: 30S

Note: modify mist mode parameters, other mist plans will be modified together.

Start Time

08:00 ▾

5

57

6

58

7

59

8 Hour

0 Minute

9

1

10

2

11

3

Duration

10M >

Repeat

Everyday >

Effective Date

01/11/2024 >

Powtarzaj:Ustaw częstotliwość nawadniania planów.

<

Plan Settings

✓

Watering Mode

Irrigation >

Start Time

08:00 ▾

5

57

6

58

7

59

8 Hour

0 Minute

9

1

10

2

11

3

Duration

10M >

Repeat

Everyday >

Effective Date

01/26/2024 >

Everyday

✓

Interval

Customize

Cancel

Confirm

<

Plan Settings

✓

Watering Mode

Irrigation >

Start Time

08:00 ▾

5

57

6

58

7

59

8 Hour

0 Minute

9

1

10

2

11

3

Duration

10M >

Repeat

Everyday >

Effective Date

01/26/2024 >

Every

2

Day


3

4


5

Cancel



Confirm

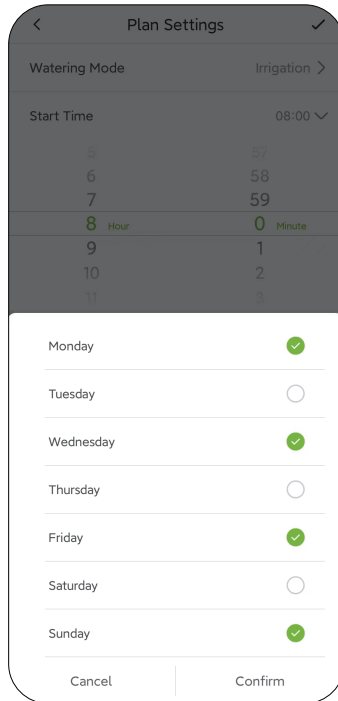

Po zakończeniu ustawień naciśnij ikonę zatwierdzenia w prawym górnym rogu, aby zapisać plan. Podsumowanie planu zobaczysz na stronie Plan. Możesz włączyć lub wyłączyć plan, używając przycisku po prawej stronie. Można utworzyć maksymalnie SZESZĆ planów.


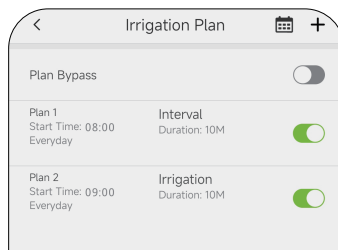


Kalendarz planu: Naciśnij ikonę kalendarza w prawym górnym rogu strony Plan, aby sprawdzić podsumowanie wszystkich harmonogramów nawadniania.

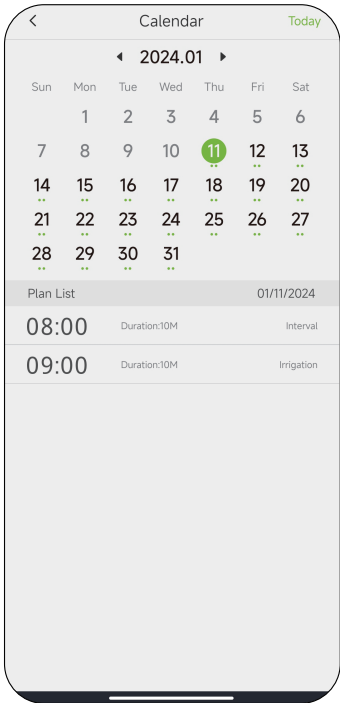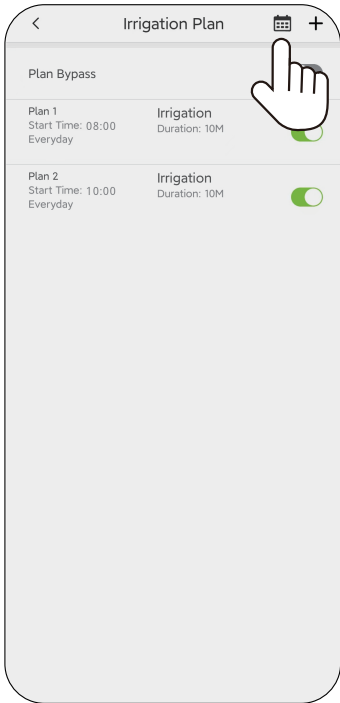


4.5 Ręczne podlewanie

1. Ręczny Tryb Nawadniania: Naciśnij "Nawadnianie" u dołu strony Plan, aby ustawić czas ręcznego nawadniania od 1 minuty do 12 godzin, a następnie naciśnij "Potwierdź", aby rozpocząć nawadnianie. Podczas ręcznego nawadniania naciśnij "Nawadnianie", a następnie "Potwierdź", aby zatrzymać nawadnianie.

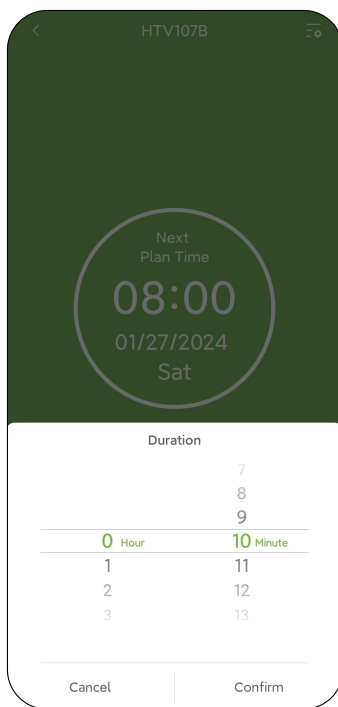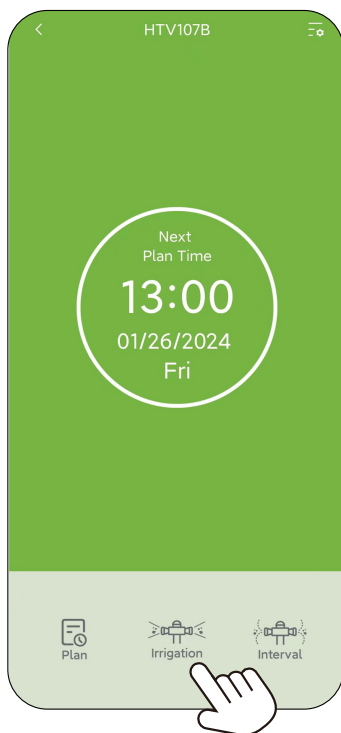

2. Ręczny Tryb Interwałowy



Naciśnij "Interwał" u dołu strony Plan, aby ustawić czas nawadniania od 1 minuty do 12 godzin oraz czas pracy i interwał od 1 sekundy do 60 minut dla zamgławiania. Po ustawieniu, dotknij „Potwierdź”, aby rozpocząć zamgławianie. Podczas działania trybu zamgławiania dotknij „Interwał”, a następnie dotknij „Potwierdź”, aby zatrzymać podlewanie.

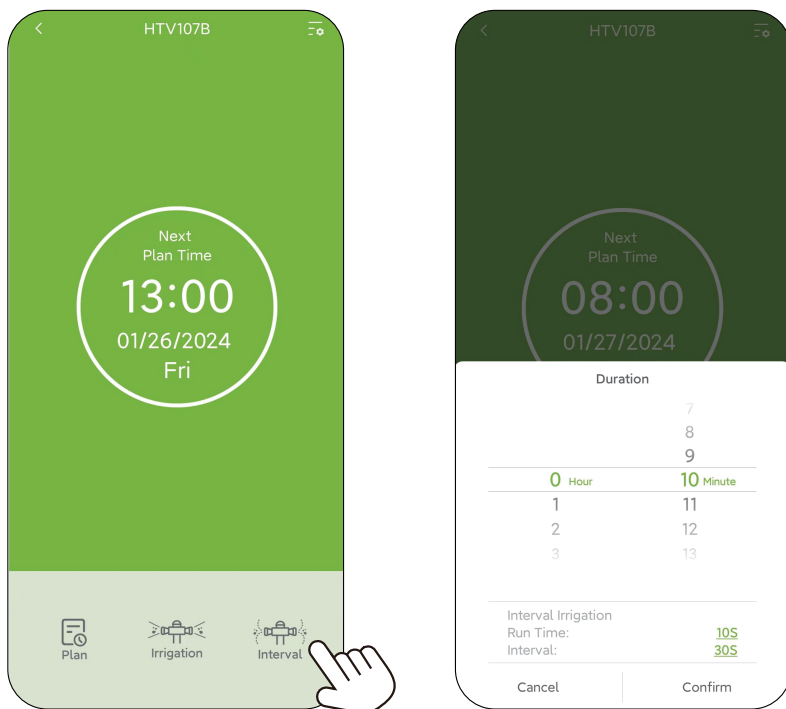

Uwaga: Po włączeniu podlewania ręcznego, jeśli w tym czasie jest uruchomiony harmonogram lub ma się on rozpocząć, zostanie on pominięty.



4.6 Warunki pogodowe i czas następnego planu urządzeń

W zakładce Informacje można sprawdzić warunki pogodowe oraz czas następnego podlewania zaplanowanego dla urządzeń. Przy pierwszym uruchomieniu należy dotknąć „**Pobierz Lokalizację**”, a następnie „Zapisz”, aby zapisać informacje o lokalizacji. W zakładce Informacje zostaną wyświetlone aktualne warunki pogodowe, w tym temperatura, wilgotność, prognoza opadów, kierunek i prędkość wiatru, a także prognoza pogody na 7 dni. Informacje o lokalizacji można również poprawić w następujący sposób: **Ja → Zarządzanie Domem → Mój Dom → Lokalizacja → Pobierz Lokalizację → Zapisz**. Informacje pogodowe mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym dostosowaniu harmonogramów podlewania. Dotknij ikonę w prawym górnym rogu ekranu Informacje, aby włączyć/wyłączyć wyświetlanie pogody lub dodać/usunąć informacje o następnym zaplanowanym nawadnianiu dla urządzeń.

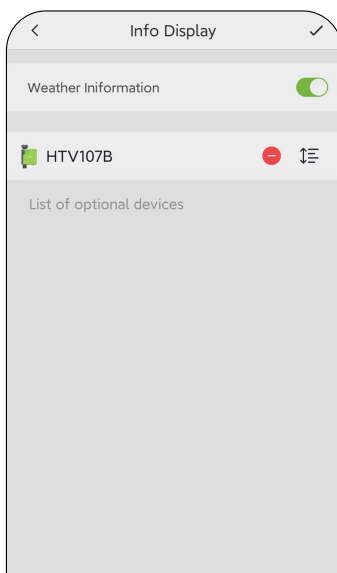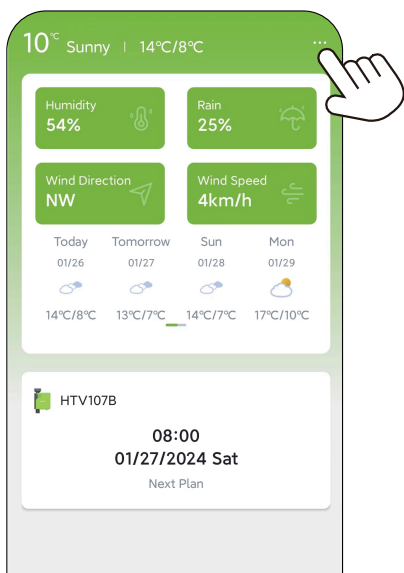

4.7 Przegląd i ustawienia planu




Na ekranie **Plan** możesz sprawdzić plany nawadniania wszystkich podłączonych urządzeń i wygodnie je modyfikować. Możesz łatwo ustawić Opóźnienie deszczu na 24, 48 lub 72 godziny, albo wyłączyć harmonogram Opóźnienia deszczu przyciskiem po prawej stronie lub ikoną w prawym górnym rogu.

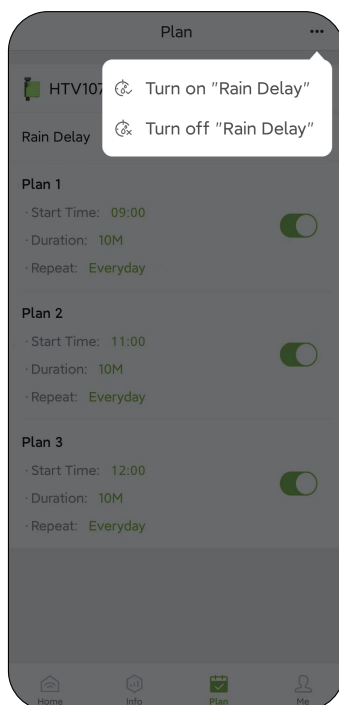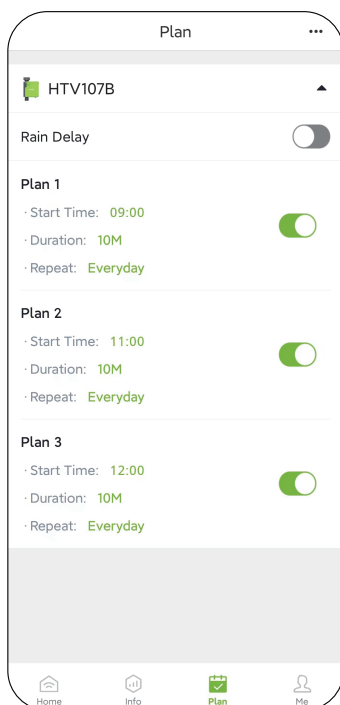

4.8 Zarządzanie Domem

RainPoint umożliwia dodawanie członków rodziny i udostępnianie im urządzeń domowych, aby wspólnie zarządzać systemem nawadniania.


1. Dotknijłana dole ekranu głównego APLIKACJI.
2. Wybierz **Zarządzanie Domem** . Możesz ustawić istniejący dom lub utworzyć nowy.
3. **Ustaw Nazwę DOMU, Pomieszczenie lub Strefę, Lokalizację, Strefę Czasową, Członków, Format Jednostek i Walutę** .

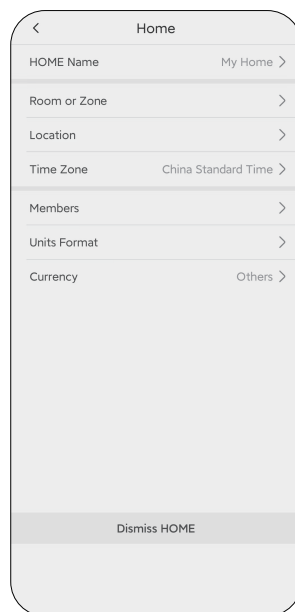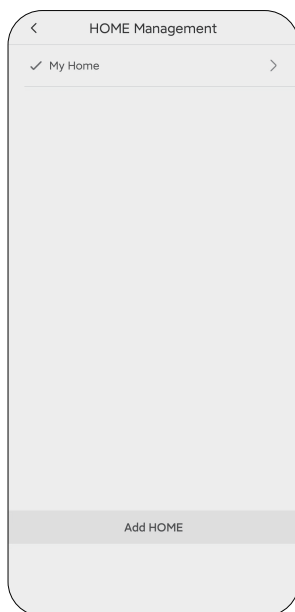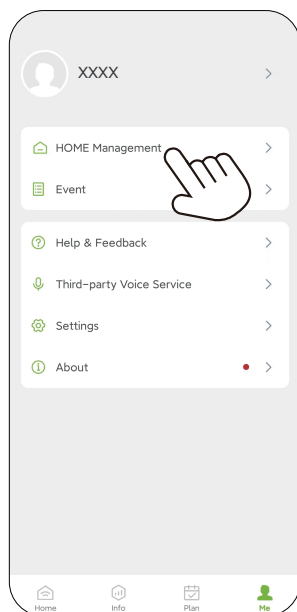

4.9 Usługi głosowe stron trzecich

Jak uzyskać dostęp do sterowania zewnętrznego / sterowania głosowego?

Jeśli masz **Asystenta Google** albo **Amazon Alexa**, dotknij „**Usługi głosowe innych firm**” w zakładce „Ja”, a następnie dotknij „**Asystent Google**” albo „**Amazon Alexa**”, aby zapoznać się z instrukcją i podłączyć WiFi sterownik nawadniania do urządzenia sterowanego głosem. Po pomyślnym połączeniu możesz sterować sterownikiem nawadniania WiFi za pomocą poleceń głosowych.

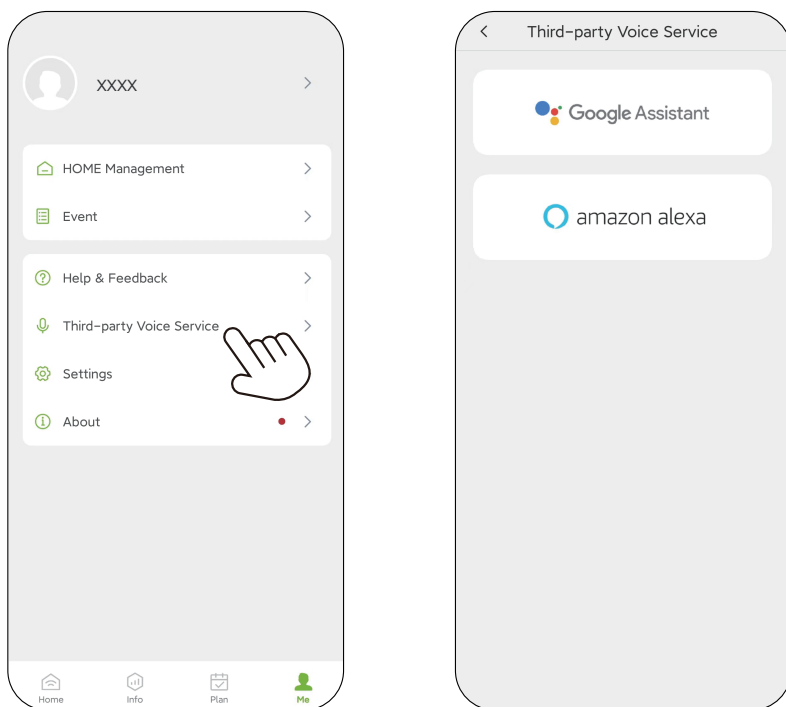

UWAGA: Sterownik nawadniania WiFi może wykonywać jedynie proste polecenia głosowe, takie jak „turn on” lub „turn off”. Polecenia muszą być wydawane **wyłącznie w języku angielskim**. W razie pytań lub sugestii dotyczących tej funkcji prosimy o kontakt.

4.10 Resetowanie urządzenia

Jak zresetować sterownik czasowy?

Krok 1. Wyjmij wszystkie baterie z komory baterii.

Krok 2. Po upływie 10 sekund włóż 4 nowe baterie alkaliczne AA do komory sterownika czasowego.

Krok 3. Podczas wkładania baterii naciśnij i przytrzymaj przycisk na sterowniku czasowym, aż wskaźnik LED zacznie szybko migać (2 razy na sekundę), sygnalizując przywrócenie sterownika nawadniania do trybu parowania.

Jak zresetować Smart Hub?

Krok 1. Odłącz Smart Hub od gniazdka elektrycznego.

Krok 2. Po upływie 10 sekund podłącz Smart Hub do gniazdka elektrycznego.

Krok 3. Podczas podłączania Smart Hub do gniazdka elektrycznego, naciśnij i przytrzymaj przycisk na sterowniku czasowym, nie zwalniając go, aż wskaźnik LED zacznie szybko migać (2 razy na sekundę), sygnalizując, że sterownik nawadniania powrócił do trybu parowania.

4.11 Znaczenie diody LED

Kolory wskaźnika LED sterownika nawadniania Bluetooth HTV107B:

1. **Reset po włączeniu zasilania:** Po włączeniu urządzenia, czerwona i BIAŁA dioda świecą się przez jedną sekundę.
2. **Stan parowania:** Czerwona dioda miga szybko (0,2 sekundy włączona, 0,2 sekundy wyłączona na przemian), wskazując, że sterownik czasowy przeszedł w tryb parowania. Jeśli sterownik czasowy pomyślnie połączy się z Wi-Fi, BIAŁA dioda zaświeci się na 2 sekundy; w przeciwnym razie, CZERWONA dioda zaświeci się na 2 sekundy.
3. **Tryb nawadniania:** BIAŁA dioda miga raz na 4 sekundy.
4. **Tryb interwałowy:** BIAŁA dioda miga dwa razy na 4 sekundy.
5. **Niski poziom baterii:** CZERWONA dioda miga raz na 3 sekundy, sygnalizując niski poziom naładowania baterii.

Kolor wskaźnika LED Smart Hub HWG009WB:

- 1. Status parowania inteligentnego: Niebieska dioda LED miga szybko (2 razy na sekundę).
- 2. Status parowania z APLIKACJĄ: Niebieska dioda LED miga szybko, a następnie wolno.

5. Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwe przyczyny	Sugerowane rozwiązanie
Nie można włączyć/ wyłączyć zaworu	• Niski poziom naładowania baterii. • Zanieczyszczenia we wlocie wody. • Niestabilne połączenie sieciowe lub opóźniona reakcja.	• Wymień baterie na nowe. • Regularnie czyść filtr wlotu wody z zanieczyszczeń, aby zapobiec problemom z działaniem. • Odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.
Sterownik czasowy nie może się połączyć	• Bluetooth w telefonie komórkowym nie jest włączony. • Odległość między telefonem a sterownikiem nawadniania jest zbyt duża podczas łączenia.	• Sprawdź, czy funkcja Bluetooth w telefonie komórkowym jest włączona. • Upewnij się, że sterownik nawadniania znajduje się blisko telefonu podczas łączenia. • Zresetuj sterownik czasowy: Naciśnij przycisk, aż czerwona dioda zacznie szybko migać. (Można również usunąć urządzenie i połączyć je ponownie.)

Problem	Możliwe przyczyny	Sugerowane rozwiązanie
Hub nie może nawiązać połączenia	• Brak połączenia z WiFi 2,4 GHz. • Nieprawidłowe hasło WiFi. • Hub nie jest w trybie parowania.	• Sprawdź połączenie z siecią WiFi 2,4 GHz. • Sprawdź, czy hasło WiFi zostało wprowadzone poprawnie. • Naciśnij i przytrzymaj przycisk na sterowniku czasowym, aż niebieski wskaźnik LED zacznie szybko migać (2 razy na sekundę). Oznacza to, że sterownik nawadniania został przywrócony do trybu parowania.
Harmonogram nie został wykonany zgodnie z planem	• W filtrze wlotu wody znajdują się zanieczyszczenia. • Funkcja Opóźnienia deszczu jest włączona. • Ustawiono warunki automatycznego zatrzymania planu podczas opadów deszczu. • W stanie niskiego poboru mocy, sterownik czasowy przechodzi w tryb ochrony przed niskim poborem i nie realizuje harmonogramu. • Nie ustawiono parametrów czasu/okresu nawadniania.	• Zanieczyszczenia we wlocie wody należy regularnie usuwać, aby zapobiec ich zatkaniu i zakłóceniom programów nawadniania. • Sprawdź, czy funkcja Opóźnienia deszczu jest włączona i wyłącz ją. • Sprawdź, czy ustawiono warunki automatycznego zatrzymania planu podczas opadów i usuń to ustawienie. • Wymień baterie na nowe. • Upewnij się, że parametry czasu/okresu nawadniania są ustawione.
Wyciek z wlotu wody	• Brak filtra lub nie został on umieszczony poziomo • Kran nie ma standardowego rozmiaru 3/4 cala.	• Zamontuj filtr i upewnij się, że jest ułożony poziomo we wlocie. • Upewnij się, że kran ma gwint 3/4". • Uszczelnij go taśmą teflonową.


Problem	Możliwe przyczyny	Sugerowane rozwiązanie
Zbyt niskie ciśnienie wody	• Zatkany filtr. • Ciśnienie na wlocie jest niewystarczające do prawidłowego nawadniania.	• Sprawdzić, czy filtr nie jest zatkany. W takim przypadku wyczyść lub wymień filtr. • Upewnić się, że sterownik czasowy został prawidłowo zainstalowany i nie został przekreślony. • Instalacja pompy wspomagającej lub innego sprzętu pomocniczego w celu zwiększenia ciśnienia wody.

6. Środki ostrożności

1. Wyłącznie do użytku zewnętrznego z zimną wodą. Umieszczenie sterownika czasowego w osłoniętym miejscu na zewnątrz wydłuży jego żywotność.
2. Aby uniknąć uszkodzeń, dokręć ręcznie, bez użycia narzędzi.
3. Aby zapobiec wyciekom, filtr powinien być umieszczony poziomo we wlocie wody.
4. Gdy poziom naładowania baterii jest niski, należy je wymienić, aby uniknąć zakłóceń w prawidłowym działaniu. Podczas wymiany baterii należy upewnić się, że komora baterii jest sucha.
5. Gdy sterownik czasowy nie jest używany, należy wyjąć baterie i przechowywać go wewnątrz pomieszczeń.
6. Nie należy używać sterownika czasowego w temperaturach powyżej 50°C (120°F) lub poniżej 3°C (38°F).
7. Nie narażać produktu na działanie ekstremalnych sił i wstrząsów.
8. Rozpryskiwanie wody na gniazdka lub źródła prądu elektrycznego grozi poważnym porażeniem. Nigdy nie zanurzać produktu w wodzie.
9. Nie należy mieszać baterii nowych ze starymi ani różnych typów baterii.
10. Sterownik czasowy należy instalować pionowo, aby uniknąć uszkodzenia korpusu zaworu.

11. Podczas występowania temperatur ujemnych sterowniki czasowe należy odłączyć od kranu i przechowywać wewnątrz pomieszczeń, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych zamarzaniem.
- 12.

Prosimy o regularne czyszczenie filtrów i wymianę zużytych elementów, aby przedłużyć żywotność sterownika czasowego.

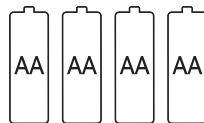

Not included

Wyprodukowano w Chinach

9. Pomoc techniczna

Jeśli konfiguracja sprawia trudności i chcesz obejrzeć film instruktażowy, zasubskrybuj nasz kanał RainPoint na YouTube.



Możesz też zeskanować Kod QR, aby szybko przejść do kanału RainPoint na YouTube.

Jeśli w APLIKACJI i instrukcji obsługi nie ma odpowiedzi na Twoje pytania i potrzebujesz pomocy dotyczącej Rainpoint, skontaktuj się z nami, podając numer partii: XXXXXX (znajdujący się z tyłu urządzenia).



Potrzebujesz pomocy?

Zeskanuj Kod QR, aby uzyskać pomoc.
lub napisz na adres e-mail:
support@ryainpointonline.com

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące montażu i obsługi systemu znajdują się w instrukcji obsługi. Przed pierwszym uruchomieniem dokładnie zapoznaj się z jej treścią i przestrzegaj zaleceń producenta.

Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj również poniższe ostrzeżenia:

1. Bezpieczeństwo użytkownika:

- Systemy nawadniania nie są przeznaczone do użytku przez dzieci.
- Montażu urządzeń należy dokonywać wyłącznie przy wyłączonym dopływie wody.
- Nie próbuj samodzielnie ingerować w konstrukcję sterowników lub mierników – może to prowadzić do uszkodzenia sprzętu i utraty gwarancji.
- Podczas instalacji w pobliżu źródeł zasilania (np. gniazdek do ładowania sterowników) zachowaj szczególną ostrożność.

2. Bezpieczeństwo elektryczne:

- W przypadku urządzeń elektronicznych (np. inteligentnych sterowników, mierników wilgotności) unikaj kontaktu z wodą i wilgocią poza elementami do tego przeznaczonymi.
- Nie używaj uszkodzonych przewodów zasilających ani ładowarek.
- Ładuj urządzenia wyłącznie przy użyciu ładowarek zalecanych przez producenta.
- Nie zostawiaj urządzeń podłączonych do zasilania na dłuższy czas bez nadzoru, jeśli nie są one do tego przystosowane.
- Modele zasilane bateryjnie lub akumulatorowo należy regularnie sprawdzać pod kątem zużycia źródeł energii.

3. Bezpieczeństwo użytkowania:

- Instaluj systemy nawadniające wyłącznie na zewnątrz w przestrzeniach ogrodowych przeznaczonych do tego typu rozwiązań.
- Nie kieruj strumienia wody na urządzenia elektroniczne nieprzystosowane do bezpośredniego kontaktu z cieczą.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia przewodów, węży i rozdzielaczy są szczelne i zamontowane zgodnie z instrukcją.
- Przed uruchomieniem automatycznego cyklu sprawdź, czy system nie ma przecieków i czy czujniki (np. wilgotności gleby) są prawidłowo osadzone.
- Nie używaj urządzeń w temperaturach poniżej 0°C – może to spowodować uszkodzenie elementów wodnych i elektronicznych.
- W razie korzystania z aplikacji mobilnej do sterowania, upewnij się, że urządzenie ma stabilne połączenie z siecią Wi-Fi lub Bluetooth.

4. Ryzyko uszkodzeń mechanicznych i środowiskowych:

- Nie zakopuj czujników ani węży zbyt głęboko w ziemi – grozi to ich trwałym uszkodzeniem.
- Unikaj wystawiania sterowników i rozdzielaczy na bezpośrednie działanie intensywnych opadów lub promieniowania UV bez odpowiedniej osłony.
- Przed zimą opróżnij system z wody i zabezpiecz urządzenia przed mrozem.
- Nie podłączaj systemu do instalacji wodnej pod zbyt wysokim ciśnieniem – może to uszkodzić elementy układu.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

1. Przygotowanie systemu do pracy:

- Przed instalacją zapoznaj się z instrukcją obsługi i sprawdź kompletność zestawu.
- Zamontuj system w wybranej strefie ogrodu zgodnie z zaleceniami producenta – nie przekraczaj dopuszczalnej długości węży ani liczby punktów zraszania.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne, a przewody, węże i czujniki nie są uszkodzone.
- W przypadku sterowników elektronicznych sprawdź poziom baterii lub naładuj urządzenie przed pierwszym użyciem.

2. Zasilanie i uruchomienie:

- Włącz system zgodnie z procedurą opisaną w instrukcji obsługi.
- Ustaw harmonogram podlewania, poziomy wilgotności gleby lub inne parametry na panelu sterującym lub za pomocą aplikacji mobilnej.
- W razie potrzeby połącz urządzenie z siecią Wi-Fi, postępując zgodnie z komunikatami konfiguracyjnymi.
- Przed pierwszym użyciem przeprowadź test nawadniania w trybie ręcznym, aby sprawdzić poprawność działania.

3. Eksploatacja:

- Monitoruj działanie systemu – regularnie sprawdzaj, czy wszystkie strefy są odpowiednio nawadniane.
- W przypadku wystąpienia problemów (np. nieszczelności, braku odpowiedzi czujników) natychmiast przerwij pracę systemu. Jeśli problemu nie da się łatwo zidentyfikować, skontaktuj się z serwisem lub specjalistą
- Czyszczenie elementów wodnych (filtrów, zraszaczy, rozdzielaczy) wykonuj cyklicznie, aby uniknąć zatkania.
- Utrzymuj aplikację sterującą w aktualnej wersji i stosuj się do ewentualnych komunikatów o błędach.

4. Konserwacja i czyszczenie:

- Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz źródło zasilania oraz zakręć dopływ wody.
- Elementy elektroniczne czyść wyłącznie suchą, miękką ściereczką – nie stosuj detergentów ani wilgotnych szmatek.
- W sezonie zimowym zabezpiecz system przed mrozem – opróżnij przewody z wody, wyjmij baterie i przechowuj elektronikę w suchym pomieszczeniu.
- Regularnie kontroluj stan techniczny wszystkich elementów: czujników, węży, złączy i zaworów.

5. Przechowywanie i transport:

- Po zakończeniu sezonu przechowuj system w suchym, chłodnym i wentylowanym miejscu z dala od promieniowania UV.
- Elementy elektroniczne (np. sterowniki, czujniki) transportuj w oryginalnym opakowaniu lub zabezpiecz przed wstrząsami i wilgocią.
- Przed transportem usuń baterie z urządzeń, które tego wymagają.

Dodatkowe środki ostrożności

Ochrona środowiska:

- Nie wyrzucaj zużytych baterii, czujników ani elektroniki do odpadów komunalnych.
- Zgodnie z lokalnymi przepisami przekazuj je do punktów zbiórki odpadów elektronicznych.
- Unikaj nadmiernego podlewania – dopasuj harmonogram pracy systemu do warunków pogodowych i potrzeb roślin.

Efektywność użytkowania:

- Używaj wyłącznie akcesoriów i rozszerzeń kompatybilnych z systemem.
- Regularnie sprawdzaj wilgotność gleby i dostosowuj ustawienia podlewania, aby zoptymalizować zużycie wody.
- W aplikacjach mobilnych korzystaj z funkcji automatycznych (np. wyłączania podlewania przy opadach), jeśli są dostępne.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO., LTD niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Sterownik nawadniania RainPoint 1-strefowy z aplikacją jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/rainpoint>

Adres producenta: Floor 3, Building 2, No.71 Yangqi Road, Gai Shan Town, Cangshan District, Fuzhou, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2400-2483,5 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: ≤20 dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul. Rudzka
65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Podmiot odpowiedzialny w EU: VIAJE
ELECTRONIC COMPANY LIMITED
E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950,
IRLANDIA
service@baldronline.com