


Przed montażem sprawdź, czy wszystkie elementy działają prawidłowo. Wprowadź fabryczny kod podany na karcie kodowej, obróć klamkę klawiatury raz w dół, ponownie wprowadź kod i obróć klamkę w górę. Za każdym razem klamka powinna obracać się swobodnie i samoczynnie wracać pod działaniem sprężyny. Jeśli chcesz zmienić kod, zapoznaj się z instrukcją w sekcji „Zmiana kodu”. Można to zrobić przed lub po zamontowaniu zamka.

Sprawdź, czy klamka wewnętrzna obraca się swobodnie i wraca pod działaniem sprężyny. Sprawdź także pracę rygla zapadkowego, wciskając go od czoła. Powinien samoczynnie wysunąć się pod działaniem sprężyny.

Określanie kierunku otwierania drzwi

Wiele etapów montażu zależy od kierunku otwierania drzwi. Kierunek określa się przy zamkniętych drzwiach, patrząc od strony zewnętrznej, czyli od strony klawiatury.

- A) Drzwi prawe - otwierane do wewnątrz (pchanie), zawiasy po prawej stronie.
- B) Drzwi lewe - otwierane do wewnątrz (pchanie), zawiasy po lewej stronie.
- C) Drzwi prawe - otwierane na zewnątrz (ciągnięcie), zawiasy po prawej stronie.
- D) Drzwi lewe - otwierane na zewnątrz (ciągnięcie), zawiasy po lewej stronie.

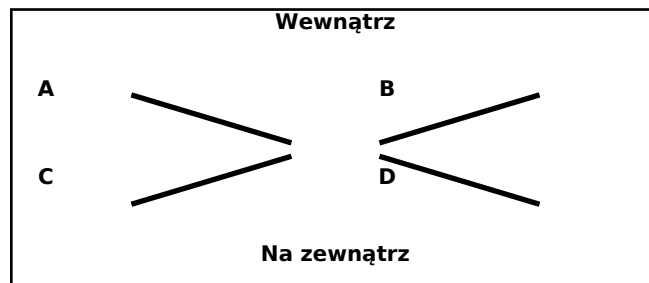

Zmiana kierunku klamki

Wszystkie modele są fabrycznie ustawione jako prawe, chyba że zamówiono wersję lewą.

Klawiatury BL5000 ECP i BL5400 ECP

Aby zmienić kierunek klamki w modelach BL5000 ECP i BL5400 ECP bez awaryjnego otwierania kluczem, wyjmij szarą zaślepkę znajdującą się z boku klamki klawiatury. Uzyskasz dostęp do wkrętu bez ła. Odkręć go kluczem imbusowym i zdejmij klamkę z uchwytu. Załóż klamkę ponownie, ustawiając ją zgodnie z kierunkiem otwierania drzwi. Dokręć wkręt i włóż zaślepkę.

Klawiatury BL5700 ECP

Aby zmienić kierunek klamki w modelach BL5700 ECP z awaryjnym otwieraniem kluczem, wyjmij szare zaślepki u góry i u dołu klamki. Odkręć dolny wkręt imbusowy. Następnie obróć klamkę, aby uzyskać dostęp do górnego wkrętu, i również go odkręć. Zdejmij klamkę, ustaw ją zgodnie z kierunkiem otwierania drzwi i ponownie zamontuj. Dokręć oba wkręty, obracając klamkę w celu uzyskania dostępu do górnego wkrętu, a następnie załóż zaślepki.

Klamki wewnętrzne (wszystkie modele)


Aby zmienić kierunek klamki wewnętrznej, wyjmij szarą zaślepkę znajdującą się z boku klamki. Odkręć znajdujący się pod nią wkręt imbusowy, zdejmij klamkę z uchwytu i ustaw ją zgodnie z kierunkiem otwierania drzwi. Następnie dokręć wkręt i ponownie zamontuj zaślepkę.

Wyłączenie funkcji swobodnego przejścia

Aby wyłączyć funkcję swobodnego przejścia, przed zamontowaniem zamka w drzwiach należy założyć wkładkę dezaktywującą znajdującą się w zestawie akcesoriów.

Z tyłu klawiatury znajduje się szczelina umieszczona za przyciskiem „F”. Wsuń do niej wkładkę dezaktywującą funkcję swobodnego przejścia, zwracając uwagę, aby wypukła część była skierowana do góry, jak pokazano na rysunku poniżej.

Po zamontowaniu wkładki i założeniu zamka na drzwi funkcja swobodnego przejścia nie będzie dostępna. Aby ponownie ją uruchomić, należy zdemontować zamek z drzwi i wyjąć wkładkę.

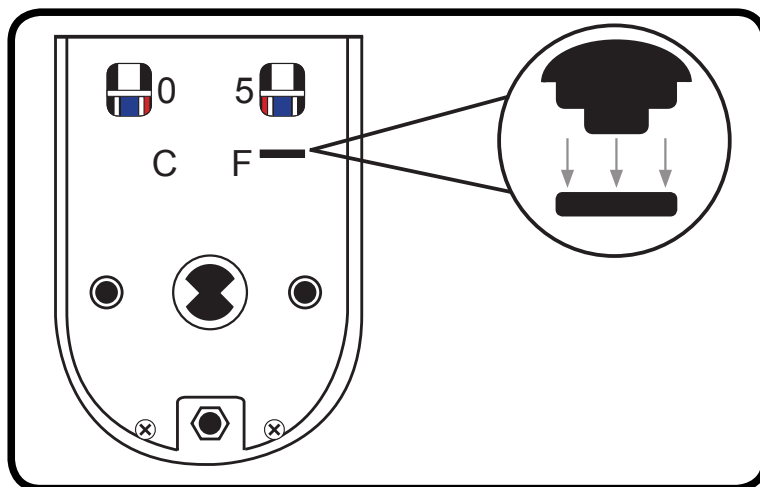


Wyłączenie zmiany kodu na zamontowanym zamku

Jeżeli wiadomo, że kod nie będzie nigdy zmieniany po zamontowaniu zamka, przed montażem można założyć wkładkę blokującą zmianę kodu na drzwiach.

Z tyłu klawiatury znajduje się otwór oznaczony strzałką, umieszczony w górnej środkowej części. Wsuń do niego wkładkę blokującą zmianę kodu, ustawiając wypukłą część ku górze, zgodnie z rysunkiem poniżej.

Po założeniu wkładki i zamontowaniu urządzenia kodu nie będzie można zmienić bez demontażu. Aby przywrócić tę możliwość, zamek trzeba zdjąć z drzwi i usunąć wkładkę.

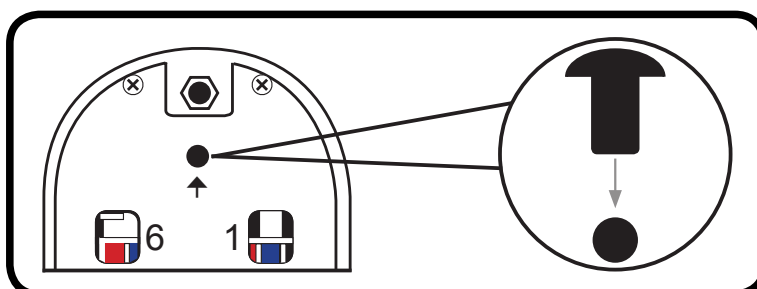

Montaż i ustawienie trzpienia

Zamek/zatrzask rurowy - modele bez awaryjnego otwierania kluczem

Wybierz jeden z dwóch trzpieni o długości 80 lub 90 mm i zastosuj możliwie najdłuższy. W zależności od grubości drzwi może być konieczne jego skrócenie. Zaleca się, aby po około 15 mm płaskiej części trzpienia wchodziło w tylną część klawiatury i klamki wewnętrznej. Przykład: dla drzwi o grubości 44 mm całkowita długość trzpienia powinna wynosić około 74 mm.

Podczas przekładania trzpienia przez kasetę zamka lub zatrzasku ustaw jego płaską część pod kątem w stronę górnej krawędzi otwierania drzwi, zgodnie z rysunkiem poniżej.

UWAGA: zbyt krótkie przycięcie trzpienia może spowodować jego wysunięcie po mocnym zatrzaśnięciu drzwi i uniemożliwić ich otwarcie.

Zamek/zatrzask rurowy - modele z awaryjnym otwieraniem kluczem

Urządzenie jest dostarczane ze sprężynowym trzpieniem fabrycznie ustawionym do drzwi prawych. Sprężyna znajduje się wokół płaskiej części trzpienia przeznaczonej do klamki wewnętrznej. Jej zadaniem jest utrzymanie trzpienia w tylnej części klawiatury, aby funkcja awaryjnego otwierania kluczem działała prawidłowo. Po ustaleniu, która strona trzpienia będzie wchodziła do klamki wewnętrznej, w razie potrzeby skróć właśnie tę stronę.

Podczas montażu przez kasetę zamka ustaw płaską część trzpienia pod kątem w stronę górnej krawędzi otwierania drzwi.

UWAGA: jeśli strona trzpienia wchodząca do klawiatury zostanie skrócona zbyt mocno, awaryjne otwieranie kluczem nie zadziała. Klawiatura i klamka wewnętrzna nadal będą działać po wprowadzeniu poprawnego kodu.

Zatrzask do wąskich profili / aluminium

Wybierz jeden z trzech trzpieni o długości 80, 90 lub 130 mm i użyj możliwie najdłuższego. W zależności od grubości drzwi może być konieczne skrócenie trzpienia. Zaleca się, aby około 15 mm jego płaskiej części wchodziło w tylną część klawiatury oraz klamki wewnętrznej. Przykład: dla drzwi o grubości 54 mm całkowita długość trzpienia powinna wynosić około 84 mm.

Podczas przekładania trzpienia przez kasetę zatrzasku lub zamka ustaw jego płaską część pod kątem w stronę górnej krawędzi otwierania drzwi, zgodnie z rysunkiem poniżej.



Jak zmienić kod


Kod należy zmieniać przy otwartych drzwiach. Konieczna jest znajomość aktualnego kodu oraz posiadanie klucza do zmiany kodu.

Kod można zmienić zarówno przy zamku zamontowanym, jak i zdemontowanym. Kod nie jest sekwencyjny, dlatego dla kodu 1234 zamek otworzy się również po wpisaniu 4321, 3214 itd. Dostępnych jest ponad 1000 kombinacji.

1. Wprowadź aktualny kod.
2. Nałóż klucz do zmiany kodu na przycisk oznaczony symbolem w górnej środkowej części klawiatury. Obróć klucz o 90° w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara), a następnie naciśnij i przytrzymaj go aż do kroku 5.
3. Naciśnij przycisk „C”, aby skasować dotychczasowy kod.
4. Naciśnij cyfry, które mają tworzyć nowy kod. Następnie naciśnij ponownie wszystkie cyfry kodu, aby upewnić się, że zostały prawidłowo ustawione. W razie pomyłki, gdy klucz jest obrócony i wciśnięty, naciśnij „C”, aby anulować dotychczasowe wybory i rozpocząć ponownie.
5. Po wprowadzeniu nowego kodu zwolnij nacisk, obróć klucz o 90° w lewo i wyjmij go.
6. Naciśnij „C” lub obróć klamkę klawiatury, aby zatwierdzić nowy kod.
7. Nowy kod jest zapisany i gotowy do użycia.
8. Przed zamknięciem drzwi sprawdź działanie kodu pięć razy i upewnij się, że rygiel zapadkowy chowa się do wnętrza drzwi.

Jeżeli po zmianie kodu nie działa, prawdopodobnie nie naciśnięto „C” przed wpisaniem nowego kodu. W takim przypadku zapisany kod może być połączeniem starego i nowego, np. 1234 6789. Wprowadź oba kody i powtórz procedurę od kroku 1.

Jeżeli po zmianie kodu klamka obraca się całkowicie swobodnie, nowy kod nie został zapisany. Powtórz procedurę od kroku 2.

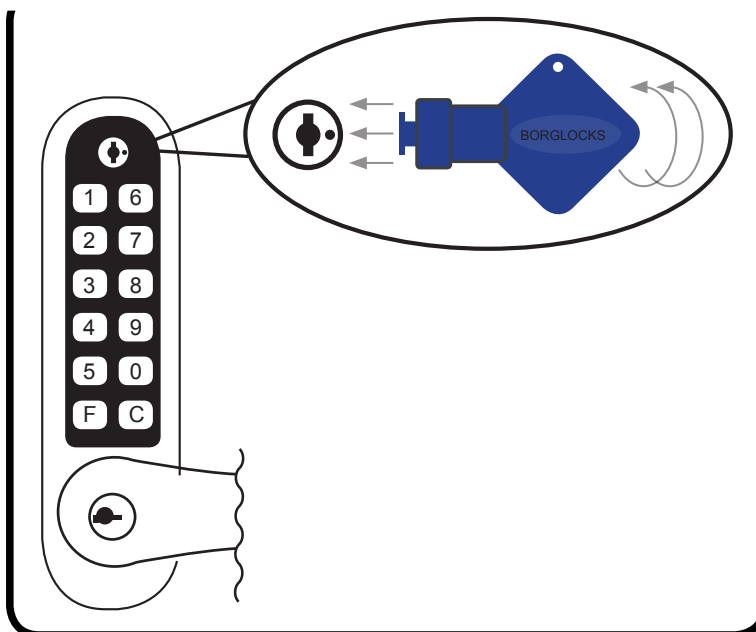

Obsługa klawiatury za pomocą kodu

Przed wpisaniem kodu zawsze naciśnij „C”. Zapewnia to skasowanie przypadkowo wciśniętych przycisków.

1. Naciśnij „C”, aby wyczyścić klawiaturę.
2. Wprowadź kod.
3. Naciśnij klamkę w dół albo obróć gałkę w stronę przeciwną do krawędzi drzwi. Następnie pchnij lub pociągnij drzwi.
4. Zwolnij klamkę lub gałkę. Mechanizm zresetuje się, a po zamknięciu drzwi zamek będzie ponownie zablokowany od strony klawiatury.

Obsługa awaryjnego otwierania kluczem

Poniższe informacje dotyczą wyłącznie modeli BL5700, BL5701, BL5702 i BL5703 z wbudowanym awaryjnym otwieraniem kluczem. W modelu BL5703 klucz obsługuje wyłącznie rygiel zapadkowy. Jeżeli rygiel główny został zamknięty osobną wkładką pod klawiaturą, należy go odblokować tą samą wkładką.

1. Włóż właściwy klucz do wkładki w klamce klawiatury.
2. Obróć klucz w stronę przeciwną do krawędzi drzwi: zgodnie z ruchem wskazówek zegara dla drzwi prawych lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara dla drzwi lewych.
3. Otwórz drzwi przez pociągnięcie lub popchnięcie.
4. Przy otwartych drzwiach wyjmij klucz. Po zamknięciu zamek będzie ponownie zablokowany od strony klawiatury.

Obsługa klamki wewnętrznej

Klamka wewnętrzna zawsze umożliwia otwarcie drzwi. Wyjątkiem są modele BL5003, BL5403 i BL5703, gdy drzwi zostały zaryglowane wkładką znajdującą się pod klawiaturą lub klamką wewnętrzną. W takim przypadku rygiel główny trzeba najpierw odblokować wkładką pod klamką wewnętrzną.

1. Naciśnij klamkę w dół lub obróć gałkę w stronę przeciwną do krawędzi drzwi, a następnie otwórz drzwi.
2. Zwolnij klamkę lub gałkę. Po zamknięciu drzwi zamek zostanie zablokowany.

Obsługa funkcji swobodnego przejścia

Funkcja swobodnego przejścia umożliwia obracanie klamki bez konieczności każdorazowego wpisywania kodu.

Włączenie trybu swobodnego przejścia

Wprowadź poprawny kod, obróć klamkę, a następnie naciśnij przycisk „F”. Klamka będzie od tej chwili swobodnie obracać się i cofać rygiel zapadkowy.

Powrót do trybu zablokowanego

Obróć klamkę klawiatury i naciśnij „C”. Usłyszysz kliknięcie. Po zwolnieniu klamki mechanizm kodowy zresetuje się, a klamka będzie obracać się swobodnie bez cofania rygla.

Wyłączenie funkcji swobodnego przejścia

Aby całkowicie wyłączyć tę funkcję, wykonaj czynności opisane na stronie 2.

Jak odczytać zapomniany kod

W przypadku zagubienia lub zapomnienia kodu zamek należy zdemonstrować z drzwi.

1. Po zdjęciu zamka odwróć klawiaturę. Zobaczysz 10 otworów odpowiadających przyciskom znajdującym się po drugiej stronie. W otworach widoczne są czerwone i niebieskie linie.
2. Naciśnij „C”, aby zresetować wszystkie wcześniej wciśnięte przyciski.
3. Aby rozpoznać zapisany kod, znajdź otwory, w których czerwone linie znajdują się najbliżej środka.
4. W przykładzie poniżej czerwone linie przy cyfrach 2, 4, 6 i 8 znajdują się najbliżej środka, dlatego tworzą kod. W pozostałych otworach widoczna jest linia niebieska - te cyfry nie należą do kodu. Po naciśnięciu wszystkich zakodowanych przycisków we wszystkich 10 otworach w środku będą widoczne niebieskie linie.
5. Kolejność cyfr nie ma znaczenia. Klamka obróci się, gdy zostaną naciśnięte wszystkie przyciski należące do kodu.
6. Po ustaleniu poprawnego kodu zapisz go przed ponownym montażem zamka. Po zamontowaniu kod można zmienić.

