

Nice

CE

DoubleSmart-Control EU

**zdalne włączanie i wyłączanie
urządzeń lub obwodów elektrycznych**

PL - Instrukcje i ostrzeżenia dotyczące instalacji i użytkowania

1 OSTRZEŻENIA I OGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM!

- Urządzenie jest przeznaczone do sterowania innymi urządzeniami elektrycznymi oraz operowania nimi w miejscach ich montażu. Nieprawidłowe podłączenie lub użytkowanie może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Wszelkie prace przy urządzeniu mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego i licencjonowanego elektryka. Należy przestrzegać przepisów krajowych.
- Nawet gdy urządzenie jest wyłączone, na jego zaciskach może być obecne napięcie. Wszelkie prace konserwacyjne wprowadzające zmiany w konfiguracji połączeń muszą być zawsze wykonywane przy odłączonym napięciu (wyłącz bezpiecznik).
- Always use the same power source for L and IN terminals.

⚠ UWAGA!


- Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji może być niebezpieczne lub spowodować naruszenie prawa.
- Sprawdź instrukcję obsługi/konserwacji urządzenia, którym chcesz sterować, aby upewnić się, że połączenie jest bezpieczne i dozwolone.
- Nie podłączać urządzeń, które nie są zgodne ze specyfikacją lub odpowiednimi normami bezpieczeństwa.
- Nie należy umieszczać urządzenia w metalowych obudowach lub na metalowych powierzchniach, ponieważ może to znacznie ograniczyć zasięg działania.
- Nie wystawiać produktu na działanie wilgoci, wody lub innych płynów. Nie używać w łazienkach i innych pomieszczeniach o wysokiej wilgotności.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie używać na zewnątrz!
- Ten produkt nie jest zabawką. Trzymać z dala od dzieci i zwierząt!

2 OPIS PRODUKTU

- Zdalnie sterowany NICE DoubleSmart-Control EU jest przeznaczony do włączania i wyłączania urządzeń lub obwodów elektrycznych.
- DoubleSmart-Control EU umożliwia sterowanie maksymalnie dwoma urządzeniami lub obwodami elektrycznymi
- Kompaktowy rozmiar urządzenia pozwala na montaż produktu w obudowach innych urządzeń.
- Urządzenia mogą być sterowane za pośrednictwem sieci Z-Wave lub za pomocą przycisków podłączonych bezpośrednio do nich.

3 PODSTAWOWA AKTYWACJA URZĄDZENIA

1. Wyłącz zasilanie.
2. Podłącz urządzenie zgodnie z poniższym schematem połączeń DoubleSmart-Control EU:

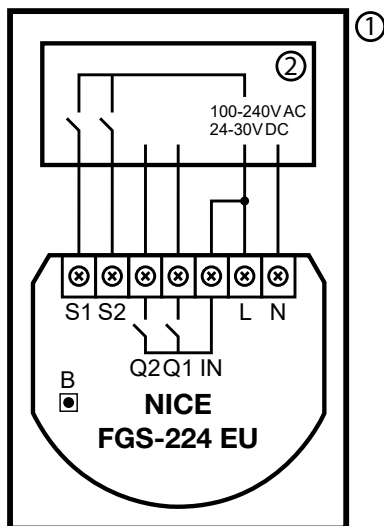

① Obudowa urządzenia/systemu

② Urządzenie elektryczne

B Przycisk B

3. Włącz zasilanie.
4. Ustaw główny kontroler Z-Wave w tryb dodawania.
5. Szybko, trzykrotnie kliknij przycisk B.
6. Poczekać, aż urządzenie zostanie dodane do systemu.
7. Pomyślne dodanie zostanie potwierdzone przez kontroler.

4 DZIAŁANIE DOMYŚLNE


Domyślne działanie wymaga przełączników chwilowych. Aby używać innych typów przełączników, należy zmienić konfigurację.

1 x kliknięcie S1 - Przełącznik 1. kanału

1 x kliknięcie S2 - Przełącznik 2. kanału

5 SPECYFIKACJA

Tabela A1 - DoubleSwitch-Control EU - Specyfikacja	
Zasilanie:	100-240V~ 50/60Hz 24-30V=
Prąd znamionowy NICE FGS-224 EU:	6.5A
Obsługiwane typy obciążenia:	rezystancyjne
Temperatura pracy:	0-35°C
Wilgotność robocza:	0-95% RH bez kondensacji
Pasmo częstotliwości radiowej:	868.0-868.6 MHz (EU)
	869.7-870.0 MHz (EU)
	915.0-928.0 MHz (AH)
Maksymalna moc nadawania	+5dBm (EU)

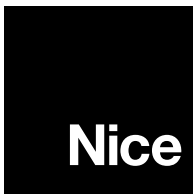

Nice SpA
Oderzo TV Italia
info@niceforyou.com

www.niceforyou.com