

Witamy

1. Bezpieczeństwo przede wszystkim

- 1.1 Przed koszeniem
- 1.2 Podczas koszenia
- 1.3 Bezpieczne użytkowanie
- 1.4 Symbole i oznaczenia
- 1.5 Ochrona środowiska

2. O Twojej kosiarce robota eufy

- 2.1 Co znajduje się w opakowaniu
- 2.2 Przegląd
- 2.3 Jak działa robot koszący eufy
- 2.4 Specyfikacje

3. Pierwsze kroki

- 3.1 Połączenie z aplikacją
- 3.2 Rozpocznij pierwsze koszenie
- 3.3 Ustawienia strefy roboczej

4. Codzienne użytkowanie

- 4.1 Działanie panelu
- 4.2 Wskaźniki świetlne
- 4.3 Koszenie

5. Konserwacja

- 5.1 Utrzymanie czystości
- 5.2 Wymień ostrza tnące
- 5.3 Transport
- 5.4 Akumulator
- 5.5 Zasilacz
- 5.6 Przechowywanie
- 5.7 Recykling i utylizacja EOL

5.8 Inne

6. Ograniczona gwarancja

7. Ważne informacje

7.1 Znak towarowy i oświadczenie prawne

7.2 Uwaga

Witamy

Dziękujemy za wybranie eufy jako kosiarki do pielęgnacji ogrodu!

Kosiarka robotyczna Eufy jest gotowa do pracy już po prostej, jednoetapowej konfiguracji. Zapomnij o kablach, skomplikowanej konfiguracji RTK i trudnym w obsłudze ręcznym mapowaniu trawnika.

Eufy kosi inteligentnie zupełnie jak człowiek, dzięki najnowocześniejszemu systemowi wizyjnemu AI eufy V-FSD.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Ci nauczyć się i obsługiwać kosiarkę robota eufy. Ciesz się beztrudnym koszeniem i doskonale utrzymanym trawnikiem!

Przeznaczenie

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do koszenia trawnika domowego. Używanie kosiarki do jakichkolwiek innych celów jest zabronione i może prowadzić do poważnych obrażeń. Aby zmniejszyć ryzyko, konieczne jest przeczytanie i zrozumienie wszystkich ostrzeżeń i środków ostrożności zawartych w tej instrukcji. Chociaż przestrzeganie instrukcji może zmniejszyć ryzyko wypadków, niektóre zagrożenia są nieodłączne i nie można ich całkowicie wyeliminować. Operator lub użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie incydenty z udziałem innych osób na swoim terenie podczas obsługi kosiarki.

1. Bezpieczeństwo przede wszystkim WAŻNE

UWAŻNIE PRZECZYTAJ TĘ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM - ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ, ABY MÓC DO NIEJ WRÓCIĆ

Twoje bezpieczeństwo jest naszym priorytetem. Przed użyciem produktu przeczytaj poniższe ważne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne wrażenia.

Zasady bezpieczeństwa mają na celu zwrócenie uwagi na potencjalne zagrożenia. Symbole bezpieczeństwa i ich objaśnienia wymagają Twojej uwagi i zrozumienia. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa same w sobie nie eliminują żadnego niebezpieczeństwa. Przekazywane w nich instrukcje lub ostrzeżenia nie zastępują właściwych środków zapobiegania wypadkom.

UWAGA: Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Upewnij się, że rozumiesz instrukcje i jesteś zaznajomiony z elementami sterującymi i prawidłowym użytkowaniem urządzenia. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i / lub poważne obrażenia. Uważnie przeczytaj instrukcję bezpiecznej obsługi tego urządzenia. Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje do wykorzystania w przyszłości.

UWAGA: Nieprzestrzeganie ostrzeżenia dotyczącego bezpieczeństwa może spowodować poważne obrażenia dla Ciebie lub innych osób. Zawsze przestrzegaj środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń ciała. Zachowaj instrukcję obsługi i często ją przeglądaj, aby kontynuować bezpieczną obsługę i poinstruować innych, którzy mogą korzystać z tego urządzenia.

UWAGA: Ta maszyna wytwarza podczas pracy pole elektromagnetyczne. To pole może w pewnych okolicznościach kolidować z aktywnymi lub pasywnymi implantami medycznymi. Aby zmniejszyć ryzyko poważnych lub śmiertelnych obrażeń, przed uruchomieniem tego urządzenia zalecamy osobom posiadającym implanty medyczne skonsultowanie się z lekarzem i producentem implantów medycznych.

UWAGA: Termin "urządzenie" obejmuje kosiarkę, stację bazową oraz wszystkie komponenty, akcesoria i wyposażenie związane z tym produktem.

- Przeczytaj uważnie instrukcje. Zapoznać się z elementami sterującymi i właściwym użytkowaniem urządzenia.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że pracują pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Użytkownicy powinni być w przedziale wiekowym od 18 do 70 lat. Wiek użytkownika może być dodatkowo regulowany przez przepisy lokalne. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.

- Upewnij się, że skonfigurowałeś i używałeś kosiarki i stacji bazowej zgodnie z wytycznymi. Pełną instrukcję obsługi i aktualne informacje można znaleźć na eufy.com.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że pracują pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Używanie urządzenia do celów innych niż koszenie może spowodować poważne obrażenia. Aby uniknąć obrażeń, przeczytaj i przeanalizuj wszystkie ostrzeżenia i przestrogi. Możesz zmniejszyć ryzyko, postępując zgodnie z instrukcjami i ostrzeżeniami zawartymi w tej instrukcji, ale nie możesz wyeliminować wszystkich zagrożeń. Operator lub użytkownik ponosi odpowiedzialność za wypadki lub zagrożenia dotyczące innych osób na jego terenie.
- Kosiarka ma wiele wbudowanych czujników bezpieczeństwa; jednak nadal istnieją zagrożenia bezpieczeństwa. Przystąp do koszenia, gdy na trawniku nie ma ludzi ani zwierząt. Poinformuj sąsiadów o ryzyku wypadków lub zagrożeń. **W przypadku korzystania z kosiarki na trawniku publicznym lub gdy trawnik jest otwarty dla sąsiadów lub na ulicę, należy zabezpieczyć lub ogrodzić trawnik lub umieścić znak ostrzegawczy wokół obszaru roboczego z napisem: UWAGA!Automatyczna kosiarka!Trzymaj się z dala od maszyny!Nadzoruj dzieci!**
- NIE próbuj samodzielnie modyfikować tego urządzenia. Modyfikacje mogą zakłócić jego funkcje, prowadząc do poważnych obrażeń i / lub uszkodzeń lub unieważnić Ograniczoną gwarancję.
- Używaj wyłącznie części i akcesoriów zatwierdzonych przez producenta eufy.
- Przed użyciem urządzenia upewnij się, że przeszedłeś odpowiednie szkolenie. Nigdy nie pozwól osobom, które nie są zaznajomione z tym urządzeniem lub dzieciom go obsługiwać. Upewnij się, że mogą z niej korzystać tylko ci, którzy rozumieją, jak działa kosiarka.
- Kosiarka zawiera akumulatory, które mogą być wymienione tylko przez producenta lub autoryzowany personel serwisowy.
- Aby naładować kosiarkę, używaj tylko stacji bazowej.
- Natychmiast zasięgnij porady lekarza, jeśli jakkolwiek część tego urządzenia została połamana.
- Aby zapobiec potencjalnym uszkodzeniom, upewnij się, że kosiarka działa w odległości co najmniej 1 metra od głowic spryskiwaczy trawnika. Nie używaj jednocześnie kosiarki i spryskiwacza. Zaplanuj pracę kosiarki w innym czasie niż podlewanie trawnika.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji maszyny, aby palce nie zaplątały się w ruchome ostrza i nieruchome części maszyny.
- Wymień zużyte lub uszkodzone części dla bezpieczeństwa; Używaj tylko oryginalnych części zamiennych i akcesoriów. W przypadku części podlegających zużyciu, część zamienna powinna być wyraźnie oznaczona, np. za pomocą numeru części lub w inny sposób.

1.1 Przed koszeniem

- Sprawdź, czy automatyczny system wyznaczania granic został prawidłowo zainstalowany zgodnie z instrukcjami.
- W przypadku urządzeń z wieloma ostrzami należy uważać, aby nie obrócić jednego ostrza, ponieważ może to spowodować odwrócenie się innych ostrzy.
- Jeśli to możliwe, unikaj używania sprzętu na mokrej trawie.
- Nie używaj urządzenia lub jego elementów peryferyjnych, jeśli osłony są uszkodzone lub jeśli przewód jest przetarty lub zużyty.
- Nie używaj kosiarki, jeśli tarcza ostrza, korpus, ostrza, śruby, nakrętki lub kable są uszkodzone.
- Uważaj na ostre przedmioty w tym produkcie, takie jak śruby i kołki. Nie kieruj ich w stronę ludzi ani zwierząt.
- Aby uzyskać optymalną wydajność koszenia, zalecamy koszenie w suchych warunkach. Koszenie w deszczu może powodować zbrylanie się trawy w kosiarce, a także poślizg kosiarki. Unikaj koszenia w niesprzyjających warunkach pogodowych, w tym ulewnych deszczach, burzach lub śniegu.
- Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie części kosiarki działają prawidłowo.
- Regularnie sprawdzaj, czy ostrza, śruby ostrzy i zespół tnący nie są zużyte ani uszkodzone. Jeśli tak, wymień ostrza i śruby w zestawach. Zachowaj ostrożność w przypadku modeli z wieloma ostrzami, ponieważ obrót jednego ostrza może spowodować odwrócenie się innych.

- Dokładnie sprawdź obszar, w którym urządzenie ma być używane i usuń wszystkie przedmioty, które mogą zostać odrzucone przez maszynę.
- Regularnie sprawdzaj obszar, w którym będzie używana kosiarka i usuwaj kamienie, patyki, druty, kości i inne ciała obce. Ograniczona Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez przedmioty pozostawione na trawniku.

1.2 Podczas koszenia

- Dzieci nie powinny przebywać blisko maszyny ani bawić się nią podczas jej obsługi.
- Uruchom kosiarkę zgodnie z instrukcją. Podczas włączania upewnij się, że dłonie i stopy są z dala od obracających się ostrzy. Nie kładź rąk lub stóp w pobliżu lub pod ruchomymi częściami i ostrzami. Zawsze trzymaj się z dala od otworu wylotowego. Nigdy nie zbliżaj rąk lub stóp do pracującej kosiarki lub pod nią.
- Nigdy nie podnoś ani nie noś kosiarki, gdy silnik pracuje. Nie podnoś kosiarki podczas pracy. Siedzenie lub jazda na kosiarce lub stacji bazowej to działanie surowo wzbronione. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na kosiarce ani stacji bazowej.
- Wyłącz kosiarkę:
 - Przed usunięciem blokady.
 - Przed inspekcją, czyszczeniem lub konserwacją kosiarki.
- Zawsze wyłączaj kosiarkę, gdy nie jest używana. Kosiarkę można uruchomić tylko po włączeniu zasilania.
- Nie dotykaj ruchomych części, dopóki całkowicie się nie zatrzymają.
- Nie pozwól, aby kosiarka działała bez nadzoru, jeśli wiesz o zwierzętach domowych, dzieciach lub ludziach w pobliżu.
- Uważaj na obiekty latające! Zachowaj bezpieczną odległość od kosiarki podczas pracy.
- Unikaj nadmiernego używania. Zawsze dbaj o zachowanie równowagi i upewnij się, że stoisz pewnie na pochyłościach. Podczas użytkowania kosiarki lub jej akcesoriów należy chodzić, a nie biegać. Nie kosć na zboczach, które są bardziej strome niż maksymalne nachylenie określone dla obszaru roboczego, w tym granicy.
- Jeśli kosiarka wyda nietypowy dźwięk lub uruchomi się alarm, natychmiast naciśnij przycisk STOP.
- Jeśli maszyna zacznie nienormalnie wibrować, przed ponownym uruchomieniem sprawdź, czy nie ma uszkodzeń.
- W przypadku wystąpienia nietypowych wibracji wyłącz kosiarkę, umieść ją na płaskim podłożu na około 30 sekund, a następnie uruchom ponownie. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem posprzedażnym.

1.3 Bezpieczne użytkowanie

- Nie używaj kosiarki poza zakresem temperatur od 5 ° C do 45 ° C. Eksploatacja w niskich lub wysokich temperaturach może obniżyć jego wydajność i spowodować wypadki.

Konserwacja i przechowywanie

UWAGA: Zawsze wyłączaj zasilanie, gdy kosiarka jest odwrócona do góry nogami. Zasilanie należy również wyłączyć podczas wykonywania wszelkich prac konserwacyjnych na spodzie kosiarki, w tym czyszczenia lub wymiany ostrzy.

- Konserwację kosiarki powinna regularnie przeprowadzać osoba dorosła (patrz "5. Konserwacja").
- Regularnie kontroluj stan urządzeń alarmowych, aby zapewnić ich skuteczność. Obejmują one sygnalizator dźwiękowy, diodę LED na stacji bazowej oraz oświetlenie otoczenia kosiarki.
- Wszystkie nakrętki, śruby i wkręty powinny być mocno dokręcone, aby zapewnić bezpieczne działanie urządzenia.
- Co tydzień sprawdzaj kosiarkę pod kątem zużytych lub uszkodzonych części i wymieniaj je w razie potrzeby ze względów bezpieczeństwa.
- Zwróć szczególną uwagę na ostrza i tarczę ostrza, aby upewnić się, że nie są uszkodzone. W razie potrzeby wymień wszystkie ostrza i śruby jednocześnie, aby zachować wyważenie obracających się

części.

- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi konserwacji urządzenia.
- Podczas wymiany ostrzy noś rękawice ochronne, aby zapobiec obrażeniom.

Bezpieczeństwo ładowania i akumulatora

- W ekstremalnych warunkach elektrolit z akumulatora może wyciec. Wówczas należy unikać kontaktu elektrolitu ze skórą. Jeśli elektrolit wejdzie w kontakt ze skórą, spłucz go wodą i skonsultuj się z lekarzem. W przypadku kontaktu elektrolitu z oczami konieczna jest konsultacja z lekarzem.
- Trzymaj wilgoć, deszcz lub rozpryskiwaną wodę z dala od miejsca ładowania.
- Temperatura otoczenia nie może przekraczać 45 ° C. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieniowania.
- Akumulatory, które są wadliwe, uszkodzone lub nie można ich już ładować, należy zutylizować jako odpad niebezpieczny. Oddaj je do specjalnego punktu zbiórki. Pod żadnym pozorem nie wolno szkodzić środowisku. Nie wyrzucaj bezużytecznych akumulatorów do odpadów domowych, ognia lub wody.
- Używaj wyłącznie akumulatora wyprodukowanego przez oryginalnego producenta.
- Nie wrzucaj akumulatorów litowo-jonowych do wody lub ognia, bo narazisz się na ryzyko wybuchu!
- Akumulator należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi i nie wolno go otwierać.
- Nigdy nie rozładowuj całkowicie akumulatora i od czasu do czasu ładuj, jeśli nie jest używany przez dłuższy czas. Jeśli akumulator nie był używany przez ponad 6 miesięcy, zaleca się jego naładowanie.
- Nie naprawiaj ani nie dokonuj żadnych manipulacji przy akumulatorze. Czynności te powinny być wykonywane wyłącznie przez serwisantów lub techników upoważnionych przez producenta.
- Nigdy nie rozładowuj całkowicie akumulatora i od czasu do czasu ładuj, jeśli nie jest używany przez dłuższy czas. Jeśli akumulator nie był używany przez ponad 6 miesięcy, zaleca się jego naładowanie.
- Nie naprawiaj ani nie dokonuj żadnych manipulacji przy akumulatorze. Czynności te powinny być wykonywane wyłącznie przez personel obsługi posprzedażowej lub techników upoważnionych przez producenta.
- Nieprawidłowe ładowanie może doprowadzić do porażenia prądem, przegrzania lub wycieku żrącej cieczy.
- Jeśli przewód zasilacza lub przedłużacz jest uszkodzony lub splątany, odłącz zasilanie od gniazdka, a następnie je rozplątaj. Ze względów bezpieczeństwa podczas odłączania od gniazdka należy zawsze ciągnąć za korpus wtyczki, a nie za przewód. Jeśli przewód jest uszkodzony, skontaktuj się z obsługą posprzedażną w celu profesjonalnej naprawy lub wymiany.
- Stację bazową i/lub jej podzespoły peryferyjne należy podłączać wyłącznie do obwodu zasilania zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD) o natężeniu prądu wyzwalającego nieprzekraczającym 30 mA.
- Podczas procesu ładowania natężenie prądu powinno odpowiadać natężeniu prądu ładowarki akumulatora.
- Nie demontuj, nie otwieraj ani nie niszczy ogniw akumulatora. Nie należy dopuszczać do zwarcia akumulatora, ponieważ może to spowodować oparzenia lub pożar. Nie narażaj akumulatora na wstrząsy mechaniczne.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami i stosuj prawidłowy proces ładowania. Akumulator nie powinien być ładowany oddzielnie. Może być ładowany tylko wtedy, gdy jest zainstalowany w kosiarce eufy. Do ładowania należy używać tylko stacji bazowej eufy i dostarczonego adaptera. Incorrect use can lead to electric shock, overheated, or battery leakage.

Bezpieczny transport

- Do transportu na dłuższych dystansach należy używać oryginalnego opakowania stacji bazowej i kosiarki.
- Aby bezpiecznie przenieść urządzenie:
 - Naciśnij przycisk STOP, aby zatrzymać pracę kosiarki.
 - Zawsze wyłączaj kosiarkę przed jej podniesieniem lub przeniesieniem
 - Podnieś kosiarkę, chwytając jej uchwyt.
 - Podczas przenoszenia kosiarki należy trzymać tarczę ostrza z dala od ciała.

1.4 Symbole i oznaczenia

Symbole i oznaczenia

Symbol	Opis
	OSTRZEŻENIE - Przeczytaj instrukcję obsługi przed uruchomieniem robota koszącego.
	OSTRZEŻENIE - Zachowaj bezpieczną odległość od robota koszącego podczas obsługi.
	OSTRZEŻENIE - Uruchom urządzenie dezaktywujące przed rozpoczęciem pracy na maszynie lub jej podnoszeniem.
	OSTRZEŻENIE - Nie jeździj na robocie koszącym
	OSTRZEŻENIE - Nie wolno wyrzucać tego produktu jako zwykłych odpadów domowych. Upewnij się, że produkt jest poddawany recyklingowi zgodnie z lokalnymi wymogami prawnymi.
	Ten produkt jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi dyrektywami/rozporządzeniami UE
	Ostrzeżenie
	Urządzenie klasy II
	Urządzenie klasy III


Symbol	Opis
	Akumulator litowo-jonowy. Ten produkt został oznaczony symbolem oznaczającym „oddzielne miejsce zbiórki odpadów” w odniesieniu do wszystkich zestawów baterii i akumulatorów. It will then be recycled or dismantled in order to reduce the impact on the environment. Akumulatory mogą być niebezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzkiego, ponieważ zawierają substancje szkodliwe.
IPX6	Certyfikat IPX6 w przypadku stacji bazowej
IPX6	Certyfikat IPX6 w przypadku robota koszącego.
	Prąd stały
	Prąd przemienny
	Ten produkt można poddać recyklingowi.
	Ten produkt jest delikatny
	Tą stroną ku górze
	Trzymaj z dala od światła słonecznego
	Przechowuj opakowanie tego produktu w suchym miejscu
	Nie turlaj

1.5 Ochrona środowiska


	Nie wyrzucaj produktów elektrycznych ze śmieciami domowymi. W miarę możliwości poddawaj je recyklingowi. Skontaktuj się z lokalnym urzędem ds. odpadów lub miejscem zakupu, aby uzyskać wskazówki dotyczące recyklingu.
---	---

2. O Twojej kosiarce robota eufy


2.1 Co znajduje się w opakowaniu

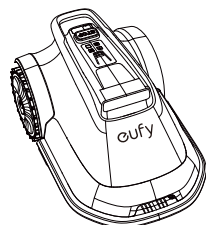

Kosiarka

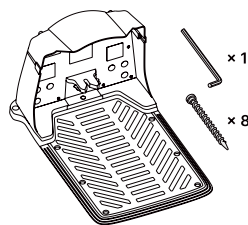

Stacja bazowa

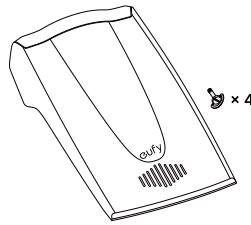

Garaż



Zasilacz i kabel



Zestaw ostrzy



Smar




Ściereczka do soczewek

2.2 Przegląd


Widok z góry

Zdjęcie ma charakter poglądowy.

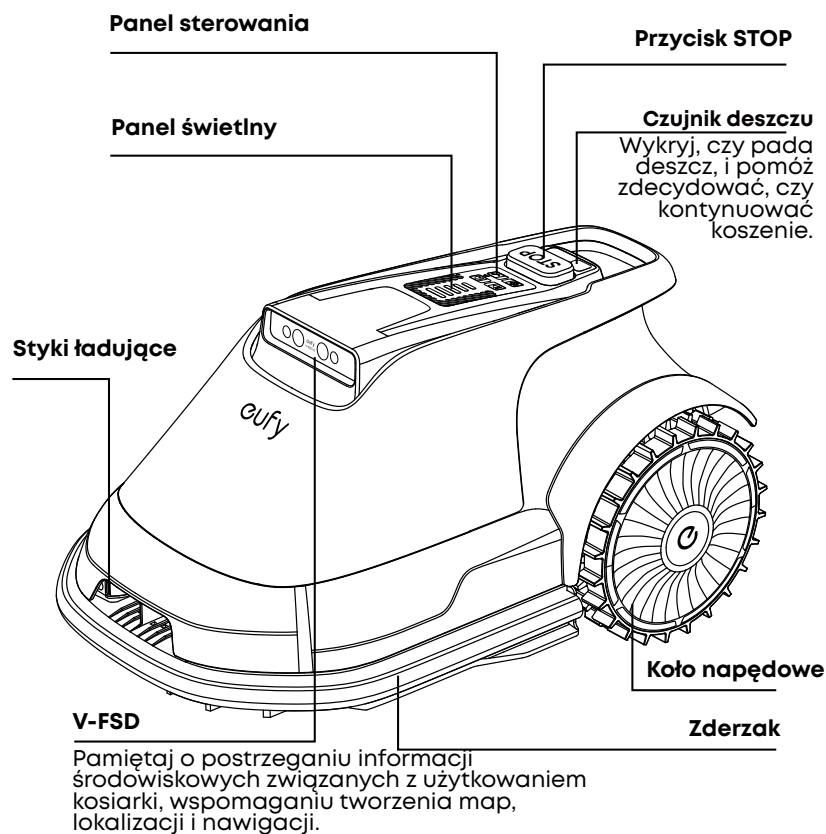

Widok z dołu

Zdjęcie ma charakter poglądowy.

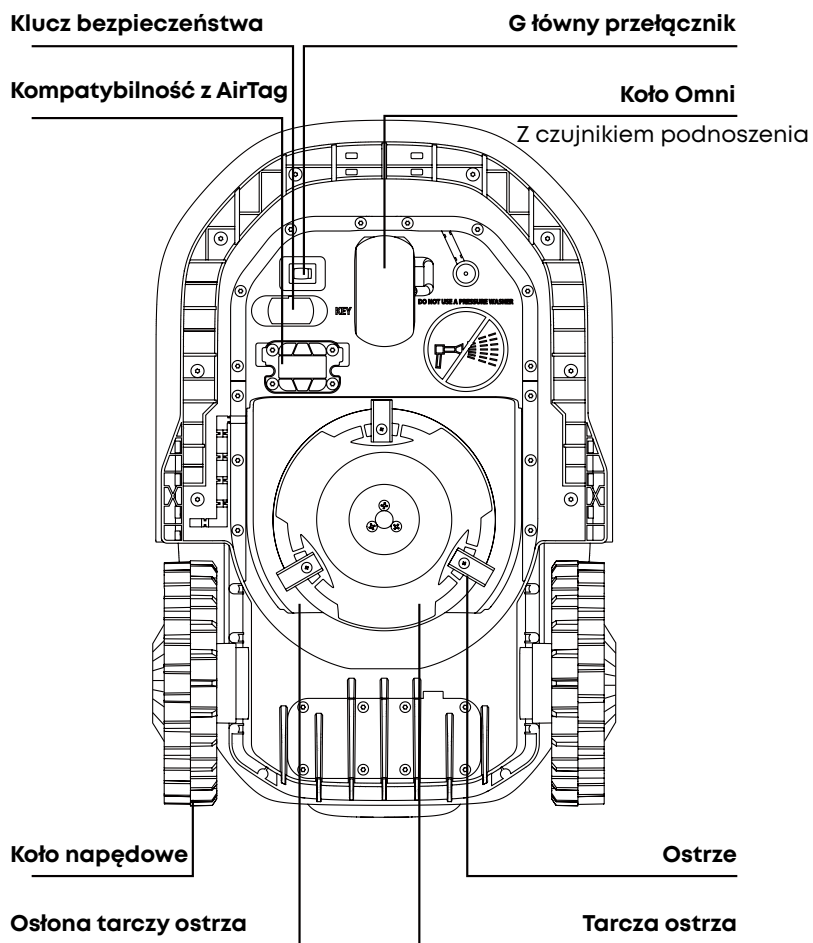


- 💡 • To gniazdo służy wyłącznie do umieszczania AirTag (sprzedawany osobno). Aplikacja eufy nie działa z AirTags. Aby uzyskać informacje o lokalizacji kosiarki w czasie rzeczywistym, zalecamy również wykupienie naszych planów transmisji danych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z pomocą techniczną eufy.

Stacja bazowa

Zdjęcie ma charakter poglądowy.

Garaż

Oznaczenie

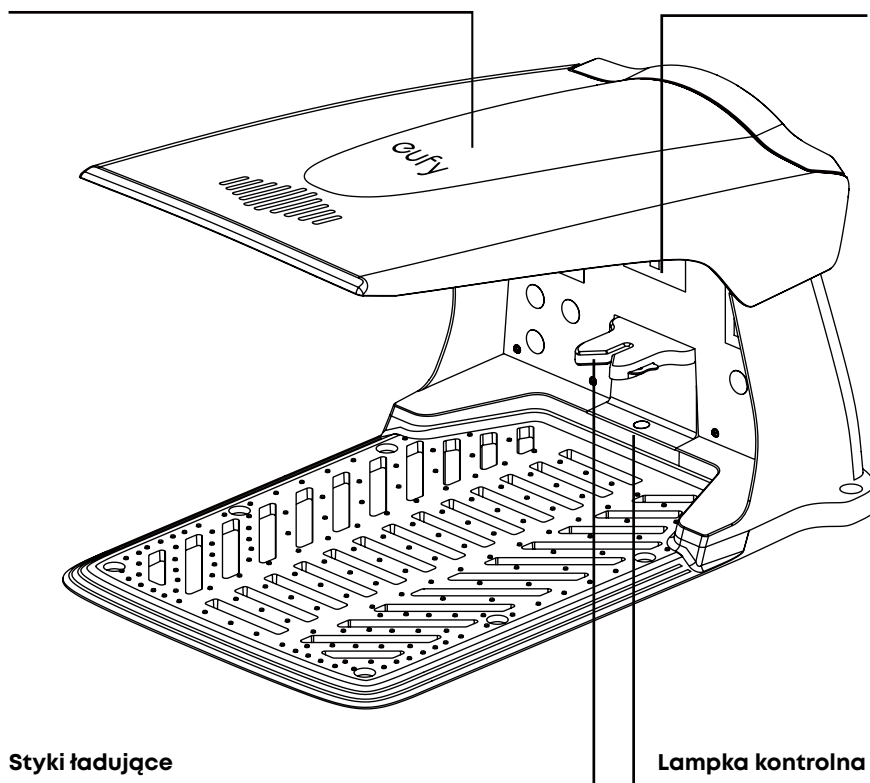

Styki ładujące

Lampka kontrolna

2.3 Jak działa robot koszący eufy

Robot koszący eufy jest wyposażony w nasz system percepcji wizualnej V-FSD 1.0, który umożliwia mu autonomiczną pracę.

Ścieżka pracy kosiarki jest na bieżąco wyświetlana w towarzyszącej jej aplikacji, umożliwiając użytkownikom wizualne monitorowanie postępów. Po zainicjowaniu pojedynczego zadania eufy może wykonać pełne koszenie.

System ten wykorzystuje technologię pozycjonowania wizualnego, umożliwiając takie funkcje, jak nawigacja robota, systematyczne cięcie i powrót do stacji bazowej.

Funkcje

Zarządzanie granicami

Bez konieczności instalacji przewodu obwodowego lub stacji referencyjnej RTK, ani ręcznego mapowania z przewodnikiem. Dzięki technologii percepcji wizualnej V-FSD eufy wie, gdzie jest granica.

Systematyczne cięcie

Robot koszący eufy, wyposażony w zaawansowany system pozycjonowania wizualnego, umożliwia systematyczne koszenie metodą „tam i z powrotem”. Ścieżka pracy kosiarki jest na bieżąco wyświetlana w towarzyszącej jej aplikacji, umożliwiając użytkownikom wizualne monitorowanie postępów. Po zainicjowaniu pojedynczego zadania eufy może wykonać pełne koszenie.

Unikanie przeszkód

Robot eufy wykrywa obiekty znajdujące się przed nim w czasie rzeczywistym, korzystając z technologii stereowizyjnej i technologii segmentacji obrazu. Przeszkody niebędące trawą, takie jak pnie drzew, piłki, zwierzęta domowe i zabawki dziecięce, będą omijane bez ryzyka kolizji.

Wysokość koszenia

Przed pierwszym użyciem kosiarki robota eufy upewnij się, że wysokość trawy na trawniku nie

przekracza 9 cm. Jeśli chcesz drastycznie skrócić wysokość trawy, zaleca się, aby robić to stopniowo, ścinając jednocześnie nie więcej niż jedną trzecią długości trawy i dostosowując wysokość koszenia krok po kroku. Wysokość koszenia można regulować za pomocą aplikacji.

Ładowanie kosiarki

Gdy bateria kosiarki wymaga naładowania, urządzenie przerwie koszenie i powróci do stacji bazowej. Po zakończeniu ładowania kosiarka automatycznie powróci dokładnie w miejsce, w którym koszenie zostało przerwane przed ponownym naładowaniem, a następnie wznowi koszenie.

Tryb wielobazowy

Jeśli masz oddzielny trawnik o powierzchni większej niż 120 metrów kwadratowych, do którego robot nie może dotrzeć ze swojej stacji bazowej, możesz skorzystać z trybu wielobazowego. Ponieważ każda stacja bazowa eufy ma unikalny identyfikator, aby korzystać z trybu wielobazowego, musisz zakupić dodatkową stację bazową eufy. Gdy nowa stacja bazowa zostanie ustawiona na drugim trawniku, a kosiarka zostanie umieszczona wewnątrz stacji bazowej, automatycznie rozpozna nową stację bazową *. Po uruchomieniu kosiarki utworzy kolejną nową mapę dla tego trawnika. Gdy kosiarka zostanie przeniesiona do innej stacji bazowej, załaduje odpowiednią mapę i wszelkie konfiguracje stref zakazanych.

Harmonogram

Harmonogram koszenia można ustawić za pomocą aplikacji. Ta funkcja umożliwia ustawienie unikalnego harmonogramu koszenia na każdy dzień tygodnia.

Czujnik deszczu i opóźnienie z uwagi na deszcz

Kosiarka robotyczna eufy została zaprojektowana tak, aby była odporna na warunki atmosferyczne. Jednak koszenie mokrej trawy może nie przynieść optymalnych rezultatów. Kosiarka jest wyposażona w czujnik deszczu, który wykrywa deszcz i nakazuje kosiarce przerwanie koszenia i powrót do stacji bazowej. Gdy trawa jest sucha, kosiarka wznowia koszenie.

Dane komórkowe

Dane komórkowe zapewniają obsługę transmisji informacji, gdy sygnał Wi-Fi jest słaby. Ponadto sieć komórkowa jest wymagana do korzystania z funkcji zabezpieczenia przed kradzieżą - gdy kosiarka jest włączona, może wysyłać informacje o lokalizacji GPS. W aplikacji dostępne są różne plany transmisji danych komórkowych (sprzedawane osobno) *. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z pomocą techniczną eufy.

* Jeśli chcesz kupić plan transmisji danych lub dodatkową stację bazową, skontaktuj się z pomocą techniczną eufy, aby uzyskać szczegółowe informacje.

2.4 Specyfikacje

		E18 (T2801)	E15 (T2880)
Zalecana powierzchnia koszenia		1200 m ² (0,3 akra)	800 m ² (0,2 akra)
Wysokość koszenia		25 do 75 mm	
Szerokość koszenia		203 mm	
Maksymalne nachylenie		18° (40%)	
Aktualizacja bezprzewodowa (OTA)		Aplikacja, oprogramowanie systemowe	
Hałas		< 55 dB	
Wymiary robota koszącego Długość × Szerokość × Wysokość		60,3 × 39,4 × 31,8 cm	
Wymiary stacji bazowej Długość × Szerokość × Wysokość		72,7 × 48 × 45,2 cm Wysokość bez osłony: 39,8 cm	
Waga		Robot koszący: 12,5 kg Stacja bazowa: 6,5 kg	
Wodoodporność (stopień IP)		Robot koszący: IPX6 Stacja bazowa: IPX6	
Napięcie robocze		24 Vdc	
Pojemność akumulatora		93,24 Wh	
Czas ładowania		90 do 110 min	
Czas koszenia na jednym pełnym naładowaniu		90 do 110 min	
Zalecana temperatura robocza		0 ° C do 45 ° C	
Zmierzony poziom mocy akustycznej LWA		66,30 dB	
Niepewność mocy akustycznej KWA		3 dB	
Poziom ciśnienia akustycznego LpA		56,0 dB	
Niepewność ciśnienia akustycznego KpA		3 dB	
Dokładność modułu GPS do monitorowania zapobiegającego kradzieży		2 m do 5 m	20 m do 30 m 29,9 m
Łączność z IoT	Wi-Fi	2400.0 - 2483.5 MHz / 5150 - 5250 MHz / 5735 - 5835 MHz	
	Sieć komórkowa	LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B20 / B25 / B26 / B28 / B66 LTE-TDD: B38 / B40 / B41	
Zasilacz i akumulator	Zasilacz	Model: RKPO-UL322000 (US); RKPO-DE3002000CD-6 (EU); RKPO-AU3002000CD-6 (AU); RKPO-UK3002000CD-6 (UK). Wejście: 100-240Vac, 1,3A, 50 / 60Hz; Wyjście: 30Vdc, 2A	
	Pakiet akumulatora	Model: C0914K8; Ocena: 22,2 Vdc, 4200 mAh	

3. Pierwsze kroki

3.1 Połączenie z aplikacją

Aby korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji, zaleca się sterowanie kosiarką za pomocą aplikacji eufy. Zanim zaczniesz, upewnij się, że:


- Twój smartfon jest wyposażony w system iOS 11.0 (lub nowszym) lub Android 8.0 (lub nowszym).
- Sygnał bezprzewodowy w paśmie 2,4 GHz jest włączony na routerze bezprzewodowym.

1. Pobierz i zainstaluj aplikację eufy z App Store (urządzenia z systemem iOS) lub Google Play (urządzenia z systemem Android).



2. Otwórz aplikację i utwórz konto.

3. Wybierz Dodaj urządzenie na głównym ekranie aplikacji i wybierz Kosiarka, aby podłączyć kosiarkę.

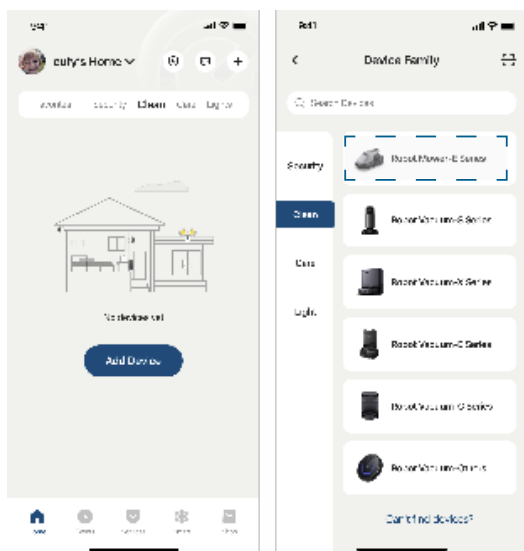

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zakończyć konfigurację.

- Po pomyślnym podłączeniu możesz sterować kosiarką za pomocą aplikacji.
- Za pomocą aplikacji możesz uruchamiać / wstrzymywać koszenie, planować koszenie, przeglądać stan pracy, otrzymywać powiadomienia, konfigurować strefy "No-Go" i uzyskiwać dostęp do

dodatkowych funkcji. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w instrukcji obsługi w aplikacji.

3.2 Rozpocznij pierwsze koszenie

Umieść kosiarkę na stacji bazowej. Upewnij się, że na panelu świeci się zielona lampka.

Aby rozpocząć koszenie, naciśnij , a następnie  na panelu.

Podczas korzystania z kosiarki po raz pierwszy, robot koszący początkowo wykona zadanie automatycznego mapowania, które może potrwać do kilku godzin w zależności od otoczenia i wielkości trawnika. Jeśli akumulator wyczerpie się podczas procesu mapowania, kosiarka automatycznie powróci do stacji bazowej w celu naładowania i wznowi mapowanie po pełnym naładowaniu. W przypadku wielu nieprzylegających do siebie obszarów trawnika należy postępować zgodnie z instrukcjami w sekcji „Ustawienie strefy roboczej” dla „Wiele stref” w aplikacji po tym, jak kosiarka zakończy mapowanie pierwszego obszaru. Użyj aplikacji, aby zdalnie poprowadzić kosiarkę do następnego obszaru trawnika, gdzie będzie ona automatycznie kontynuować proces mapowania.

3.3 Ustawienia strefy roboczej

Strefa wyłączona

Podczas automatycznego mapowania przed pierwszym użyciem ustaw w aplikacji Strefę wyłączoną i wirtualne ogrodzenie, aby zapobiec przedostawaniu się kosiarki do określonego obszaru. Ustawienie tej opcji jest konieczne w następujących okolicznościach:


- Obrzeża zbiorników wodnych, takich jak stawy rybne i baseny, szczególnie bez wyraźnej granicy między trawnikiem a wodą.
- Stopień lub spadek o wysokości ponad 3 cm.
- Małe przeszkody, m.in. sznury do bielizny, linki namiotowe, rury wodne.
- Niskie kwietniki, zwłaszcza o wysokości mniejszej niż 20 cm, po których robot może się poruszać.
- Rośliny o wartości ekonomicznej lub Twoje ukochane uprawy.
- Obszary, po których urządzenie nie powinno się poruszać.
- Miejsca, w których koszenie może spowodować niebezpieczeństwo lub uszkodzenie.
- Obszary, przez które kosiarka z trudem przejeżdża lub w których często grzęźnie.
- Przezroczyste obiekty, m.in. moskitiery, szklane drzwi.
- Linki, m.in. linki namiotu.
- Sprzęt do nawadniania, m.in. węże wodne, spryskiwacze.
- Przewody lub urządzenia elektryczne.
- Domki dla zwierząt.

Wiele stref

Jeśli istnieje wiele nieprzyległych trawników, postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji, aby ustanowić ścieżkę między strefami.

4. Codzienne użytkowanie


4.1 Działanie panelu

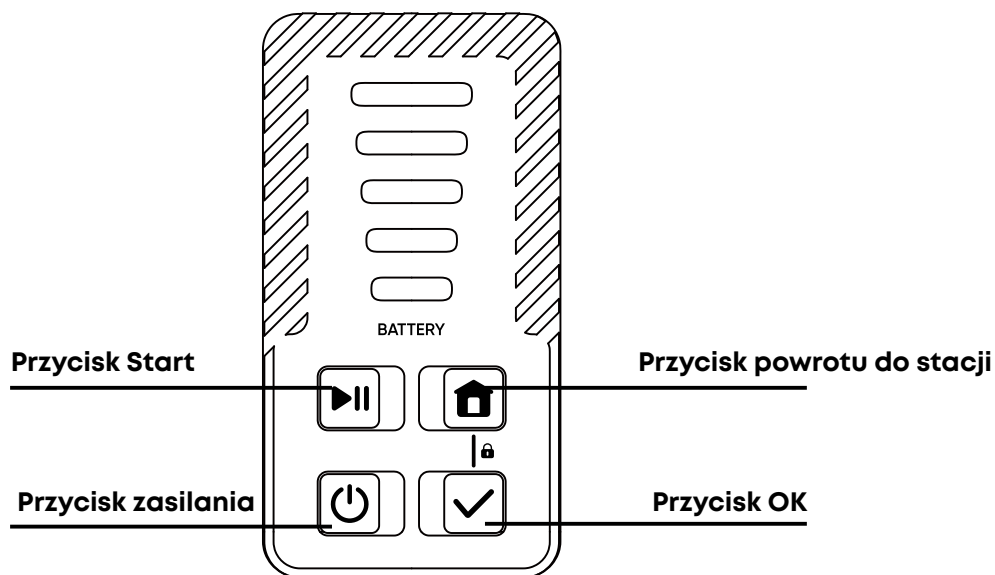

Działanie	Opis kroku
Wyłącz zasilanie	Gdy kosiarka jest włączona, naciśnij i przytrzymaj  przez 2 sekundy. Kosiarka wyemituje komunikat głosowy, po czym wyłączy się, a lampki kontrolne na panelu zgasną. Należy pamiętać, że robota nie można wyłączyć, gdy jest on zadokowany w stacji bazowej.
Włącz zasilanie	Gdy kosiarka jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy, aby ją włączyć.
Rozpocznij koszenie	Naciśnij  , a następnie  , aby potwierdzić.
Automatyczne ładowanie	Naciśnij  , a następnie  , aby potwierdzić.
Pauza	Naciśnij dowolny przycisk podczas pracy kosiarki.
Stop	Naciśnij  na kosiarce.
Aktywacja/deaktywacja blokady rodzicielskiej	Naciśnij i przytrzymaj zarówno  , jak i  przez 2 sekundy.
Zresetuj połączenie Wi-Fi	Naciśnij i przytrzymaj zarówno  , jak i  przez 2 sekundy.
Przywróć ustawienia fabryczne	Naciśnij i przytrzymaj zarówno  , jak i  przez 5 sekund.

4.2 Wskaźniki świetlne

Kosiarka jest wyposażona w panel świetlny LED, który zawiera pięć lampek sygnalizacyjnych. Różnorodne stany tych świateł informują o aktualnym stanie kosiarki.

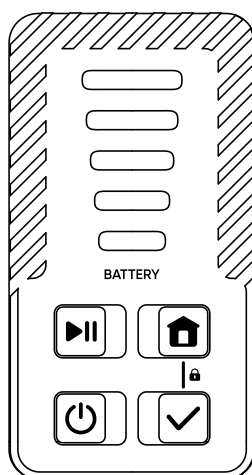

Lekki	Stan
Poziom naładowania akumlatora jest wskazywany światłem białym, a poniżej 20% zmienia kolor na żółty.	• Czuwanie. • Wstrzymany. • Koszenie. • Pilot zdalnego sterowania. • Mapowanie. • Przetwarzanie danych.
Poziom naładowania akumlatora jest sygnalizowany białym pulsującym światłem i zmienia kolor na żółty, gdy poziom naładowania spadnie poniżej 20%.	• Powrót do stacji bazowej. • Powrót do pozycji wyjściowej.
Poziom naładowania akumlatora jest sygnalizowany białym pulsującym światłem i zmienia kolor na żółty, gdy poziom naładowania spadnie poniżej 20%.	• Oczekiwanie na połączenie Wi-Fi.
Czerwone światło	• Błąd.
Czerwone światło miga 3 razy.	• Wystąpił błąd.
Zielone światło	• Ładowanie.
	• Blokada dziecięca aktywowana / dezaktywowana. • Zapisywanie mapy, poczekaj przed kontynuowaniem.


Poziom naładowania akumulatora	Liczby LED
81%-100%	5
61%-80%	4
41%-60%	3
21%-40%	2
0%-20%	1

4.3 Koszenie

Rozpocznij koszenie

Przed rozpoczęciem upewnij się, że trawnik jest przygotowany, a stacja bazowa jest prawidłowo zainstalowana. Umieść kosiarkę w stacji bazowej, aby sprawdzić, czy jest ładowana, co zostanie zasygnalizowane zielonym światłem na panelu. Po potwierdzeniu przystąp do koszenia, korzystając z jednej z trzech poniższych metod:


- Rozpocznij mapowanie i koszenie za pomocą aplikacji.
- Naciśnij , a następnie naciśnij , aby rozpocząć mapowanie i koszenie.
- Skonfiguruj harmonogram koszenia za pośrednictwem aplikacji. Kosiarka automatycznie rozpocznie koszenie po upływie zaplanowanego czasu.

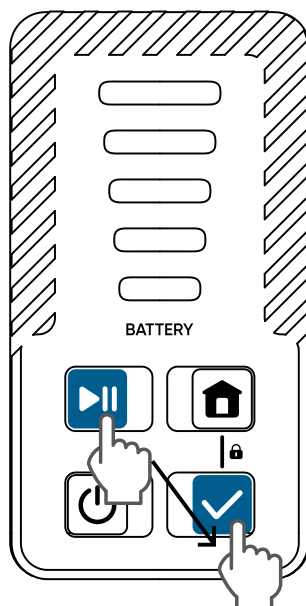


Pauza

Aby wstrzymać kosiarkę podczas pracy, możesz to zrobić za pomocą jednej z trzech następujących metod:

- Naciśnij dowolny przycisk na panelu.

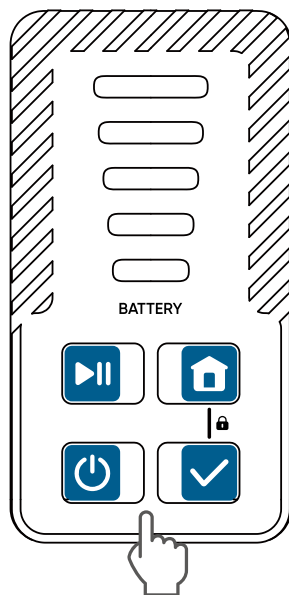

- Naciśnij **STOP** na kosiarce.

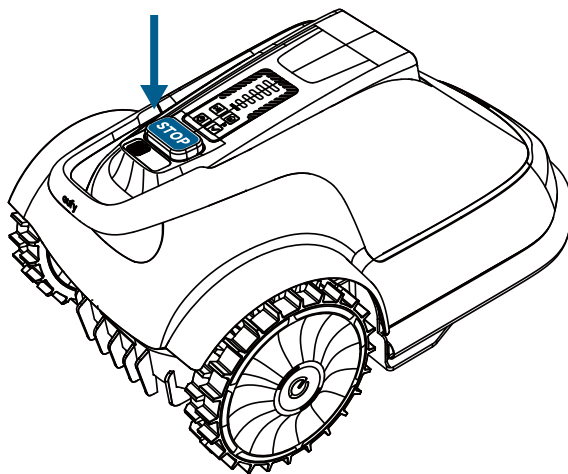


- Wstrzymaj pracę kosiarki za pośrednictwem aplikacji.

Wznów koszenie

Wznowienie koszenia, gdy kosiarka znajduje się w stanie wstrzymania, można wykonać na jeden z dwóch poniższych sposobów:

- Naciśnij , a następnie , aby kontynuować pracę.

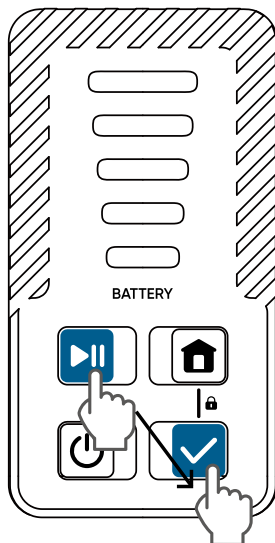


- Wznów pracę kosiarki za pośrednictwem aplikacji.

Ładowanie kosiarki


Aby naładować kosiarkę, uruchom funkcję automatycznego ładowania robota. Można to zrobić na jeden z dwóch poniższych sposobów:

- Naciśnij , po czym , a wówczas kosiarka powróci do stacji bazowej, aby rozpocząć ładowanie.

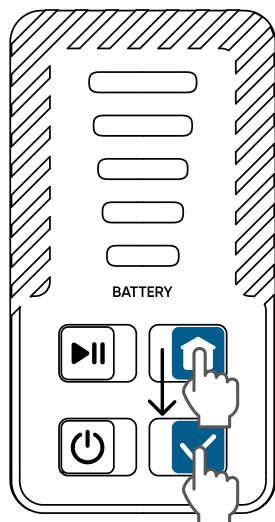

- Rozpocznij proces automatycznego ładowania za pośrednictwem aplikacji.

Bieżącą sesję koszenia można również zakończyć ręcznie, przenosząc kosiarkę z powrotem do stacji bazowej.

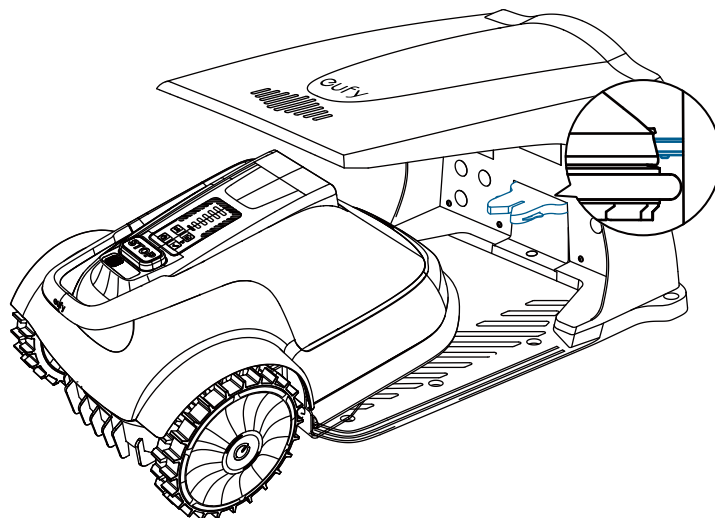

Jeśli chcesz, aby robot zakończył bieżące zadanie, możesz to zrobić również za pomocą funkcji "Stop" w aplikacji.

5. Konserwacja

W celu zapewnienia lepszej pracy i dłuższej żywotności kosiarki należy ją regularnie czyścić i wymieniać wszelkie zużyte części.

Do dokładnego wyczyszczenia zewnętrznej części kosiarki należy użyć miękkiej szczotki lub szmatki. NIE czyścić alkoholem, benzyną, acetonem lub innymi żrącymi / lotnymi rozpuszczalnikami. Dane substancje mogą uszkodzić wygląd i wewnętrzną strukturę kosiarki.

💡 **UWAGA:** Przed konserwacją upewnij się, że kosiarka jest wyłączona.

💡 **UWAGA:** Podczas pracy z ostrzem lub w jego pobliżu należy nosić rękawice ochronne.


💡 **UWAGA:** Podczas serwisowania kosiarki zawsze noś długie spodnie i buty robocze.

💡 **UWAGA:** Kosiarka może być obsługiwana tylko przez osoby dorosłe.

5.1 Utrzymanie czystości


Regularnie czyść kosiarkę, aby usunąć kurz, zanieczyszczenia i nagromadzone ścinki trawy.

Do czyszczenia NIE WOLNO używać myjki wysokociśnieniowej, aby uniknąć uszkodzenia elementów elektronicznych lub mechanicznych.

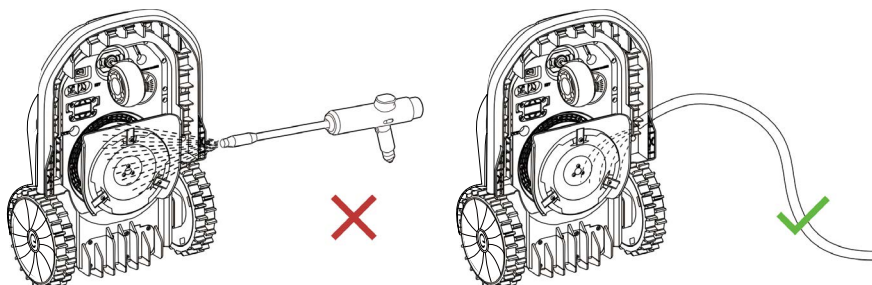

Obudowa i tarcza ostrza

Jeśli obudowa lub tarcza ostrza są brudne, do czyszczenia użyj szczotki lub węża wodnego. Usuń wszelkie zanieczyszczenia, aby nie spowodowały pęknięcia tarczy ostrza.

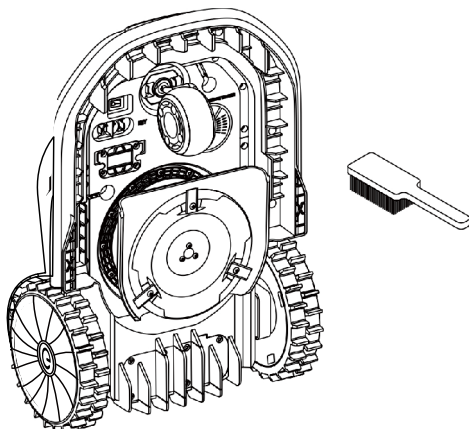


Koła napędowe

Usuń błoto lub zanieczyszczenia z kół, aby poprawić przyczepność.

Koło Omni

Regularnie sprawdzaj i czyść koła. Jeśli koła są zablokowane, należy je oczyścić z zanieczyszczeń.

Nałóż dostarczony smar na wspornik koła obrotowego po każdym czyszczeniu i raz na miesiąc.

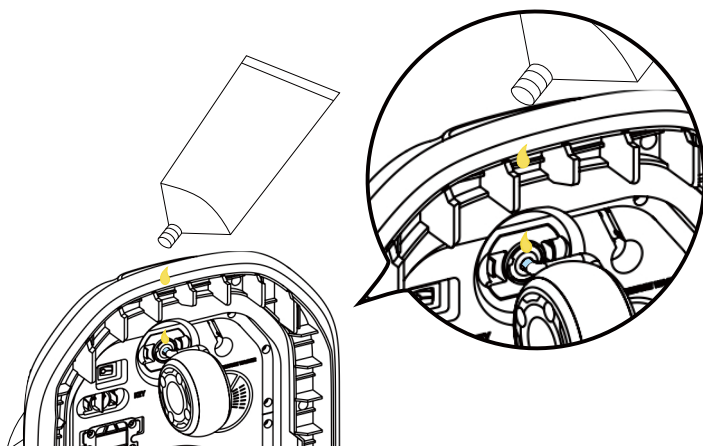


Czujnik deszczu

Regularnie kontroluj stan czujnika deszczu i upewnij się, że nie jest on pokryty błotem, ściętą trawą lub innymi przedmiotami. Możesz go umyć lub wyczyścić miękką szczotką. Po czyszczeniu wysusz obszar czujnika deszczu.

V-FSD 1.0 Czujnik krzywkowy

Jeśli czujniki V-FSD 1.0 są pokryte brudem, należy użyć dołączonej ściereczki do obiektywu, aby delikatnie wytrzeć czujnik.

UWAGA: V-FSD 1.0 jest wyposażony w precyzyjną kamerę. Aby uniknąć zarysowań, do czyszczenia czujnika nie używaj żadnych ostrych ani twardych materiałów, takich jak szczotka.

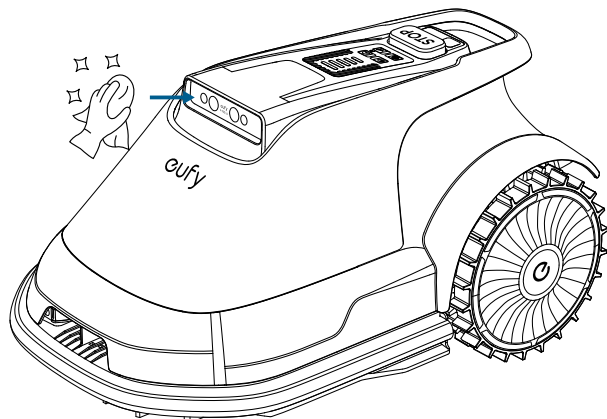


Stacja bazowa

Aby zapewnić prawidłowe dokowanie, regularnie sprawdzaj i czyść stację bazową, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub błoto. Upewnij się, że żadne elementy łączące stacji bazowej, przedłużacza i zasilacza nie są zablokowane.

Do regularnego wycierania znacznika stacji bazowej należy używać czystej szmatki.

 **UWAGA:** Aby uniknąć zarysowań, do czyszczenia znacznika stacji bazowej nie należy używać żadnych ostrych ani twardych materiałów, takich jak szczotka.

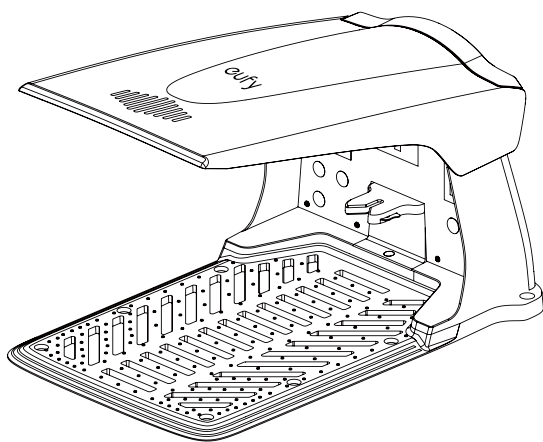

5.2 Wymień ostrza tnące

Aby zapewnić bezpieczną pracę, wymień zużyte lub uszkodzone ostrza. Ponadto regularna wymiana ostrzy pomaga osiągnąć zadowalające wyniki koszenia i efektywne zużycie energii.

Użytkownikom regularnie korzystającym z kosiarki zaleca się wymianę ostrzy i śrub co 1-2 miesiące w celu zapewnienia bezpieczeństwa i optymalnej wydajności koszenia.

 **UWAGA:** Podczas wymiany ostrzy należy zawsze nosić rękawice ochronne.



 **UWAGA:** Używaj tylko określonych śrub i ostrzy zatwierdzonych przez producenta.

 **UWAGA:** NIE UŻYWAJ ponownie śrub. Używane śruby mogą szybko się zużyć, powodując poluzowanie ostrza, co może prowadzić do poważnych obrażeń.

 **UWAGA:** Aby zachować prawidłowe działanie systemu koszenia, należy wymieniać wszystkie 3 ostrza i śruby jednocześnie.


Jak wymienić ostrza

1. Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące elementy.

 × 3 Śruby	3 śruby
 × 3 Ostrza	3 ostrza (eufy SK5)
 Rękawiczki	Rękawiczki
 Śrubokręt z końcówką krzyżową	Wkrętak krzyżakowy (PH2)


2. Wyłącz główny wyłącznik.

 **UWAGA:** Pamiętaj o wyłączeniu kosiarki przed uruchomieniem.

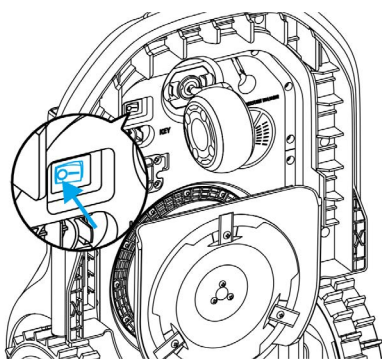


3. Delikatnie odwróć kosiarkę na miękkiej powierzchni, a następnie wykręć śruby i ostrza.

 **UWAGA:** Uważaj, aby nie zarysować czujnika V-FSD Cam.

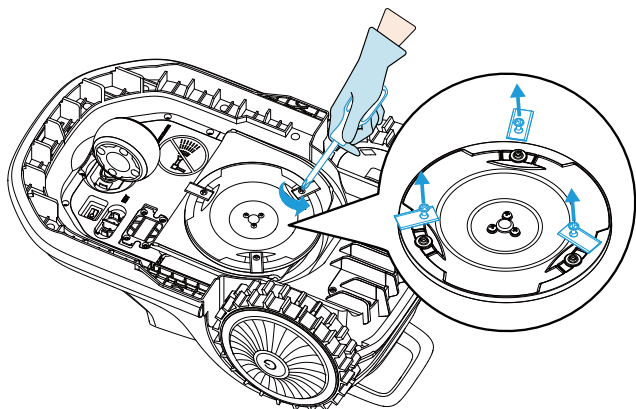


4. Zamontuj i upewnij się, że nowe ostrza i śruby są dobrze zamocowane (moment obrotowy: 1 N · m).


 **UWAGA:** Przed zamontowaniem nowych śrub zaleca się ustawienie ostrzy tak, jak pokazano na poniższym rysunku po lewej stronie, aby ułatwić późniejszy etap montażu.

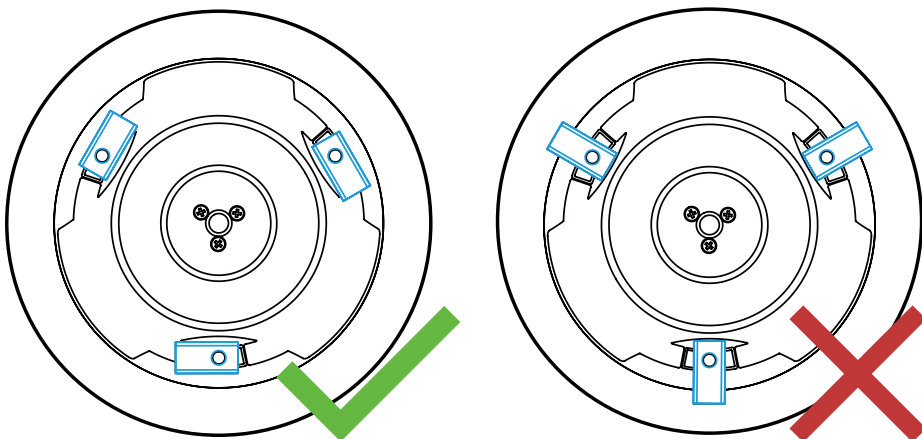

 **UWAGA:** Nie zawieszaj ostrza na śrubie.

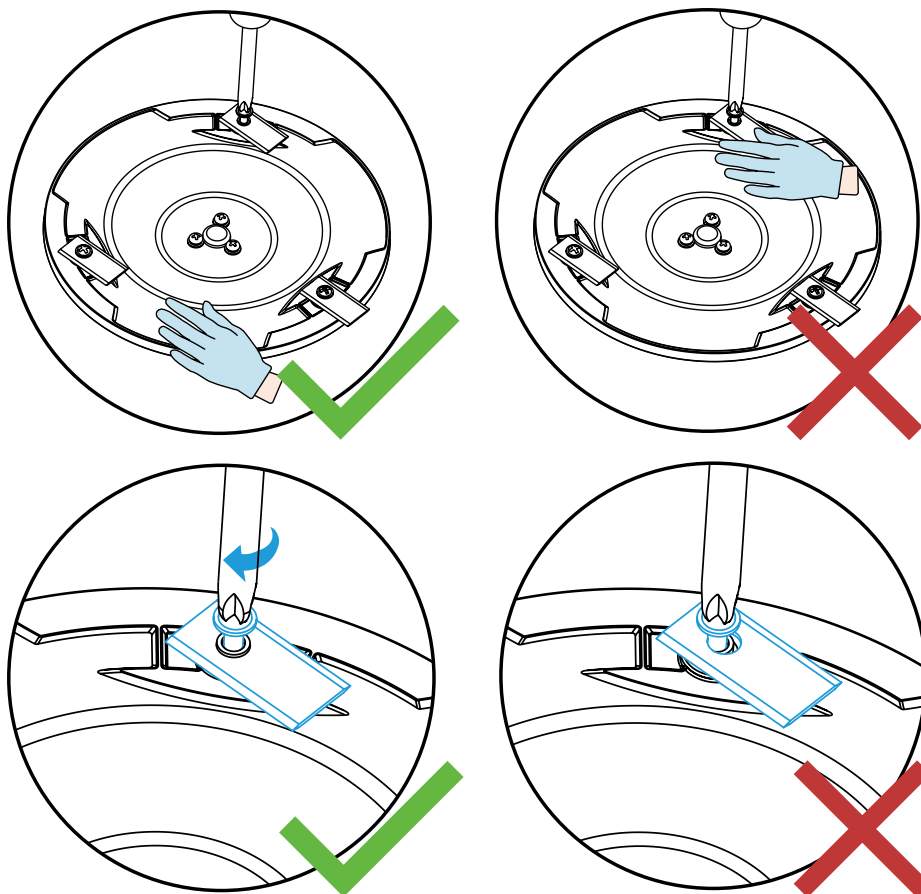

5. Sprawdź, czy ostrza obracają się swobodnie. Jeśli nie, poluzuj odpowiednie śruby i dokręć je ponownie.

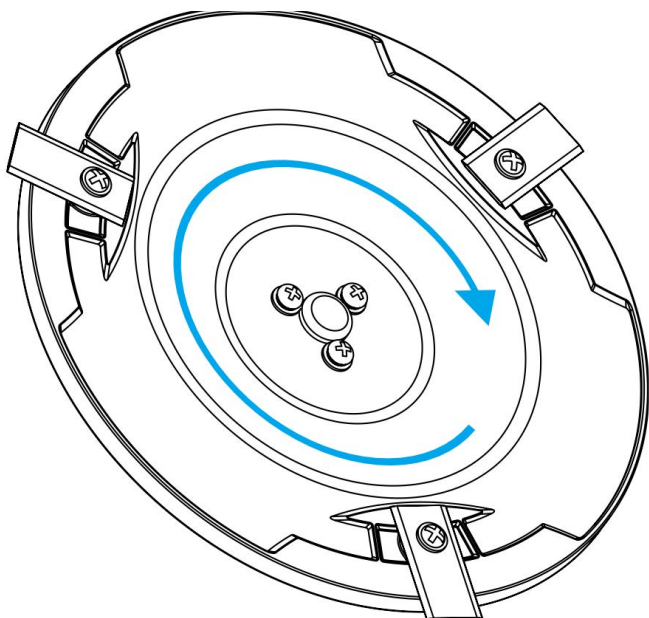


5.3 Transport

Aby zabezpieczyć kosiarkę, należy używać jej oryginalnego opakowania do transportu na duże odległości. Zawsze wyłączaj urządzenie przed jego podniesieniem, przeniesieniem lub transportem. Obchodź się z nim delikatnie, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych nieostrożnym obchodzeniem się, takich jak rzucanie lub wywieranie nadmiernego nacisku.


Prawidłowe podnoszenie i przenoszenie

Podnieś kosiarkę za pomocą uchwytu, upewniając się, że tarcza ostrza jest odwrócona od Twojego ciała.

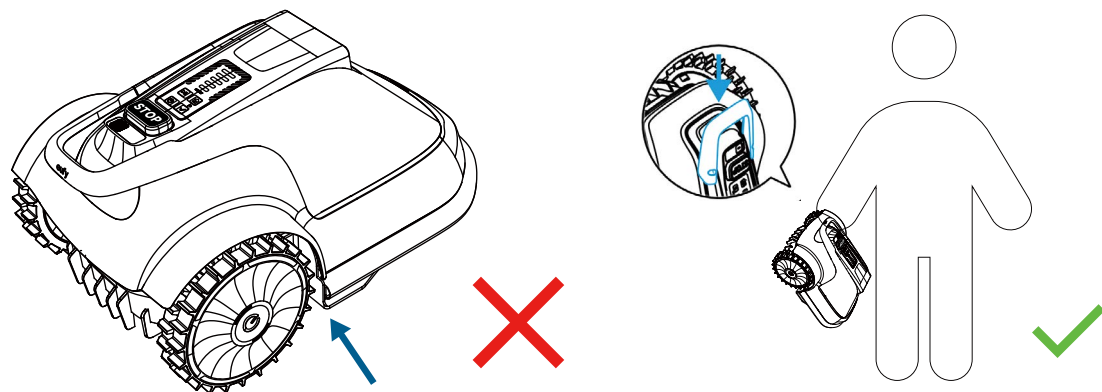

UWAGA: Nigdy nie podnoś ani nie przenoś kosiarki, gdy jej silnik pracuje lub obraca się.

Do transportu kosiarki na duże odległości należy używać oryginalnego opakowania. Przed podniesieniem zawsze wyjmij kosiarkę ze stacji bazowej.

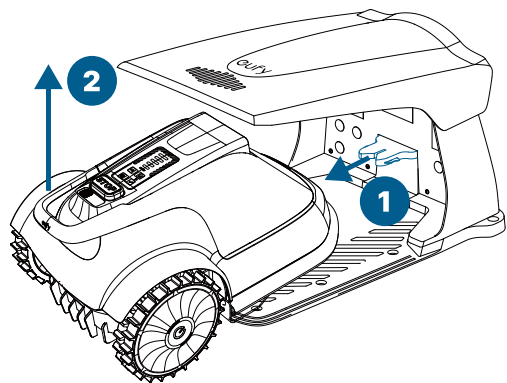

5.4 Akumulator

- Przed rozpoczęciem przechowywania należy wyłączyć zasilanie kosiarki i naładować akumulator do poziomu 85% lub wyższego, aby zapobiec rozładowaniu i potencjalnemu uszkodzeniu podzespołów elektrycznych. W przypadku długotrwałego przechowywania ładuj kosiarkę co 120 dni (około 4 miesięcy).
- Uszkodzenia akumulatora spowodowane nadmiernym rozładowaniem nie będą objęte Ograniczoną gwarancją.
- Aby zachować sprawność akumulatora, unikaj ekstremalnych temperatur: nie używaj ani nie przechowuj akumulatora w temperaturze poniżej -20°C (-4°F) lub powyżej 50°C (122°F).
- Kosiarka może doświadczyć znacznie wydłużonego czasu ładowania i potencjalnie wyłączyć się podczas koszenia, jeśli temperatura akumulatora jest wyższa niż 40°C (104°F) lub poniżej 5°C (41°F).

Żywotność akumulatora zależy od częstotliwości użytkowania produktu i całkowitego czasu pracy. Jeśli czas pracy po pełnym naładowaniu jest znacznie krótszy niż zwykle lub trawnik nie jest dobrze skoszony, należy rozważyć skontaktowanie się ze sprzedawcą lub wymianę akumulatora.

UWAGA:

- Używaj wyłącznie akumulatora wyprodukowanego przez oryginalnego producenta. Każda kosiarka zawiera jeden zestaw akumulatorów.
- Nie używaj akumulatora jednorazowych.
- Nie demontuj ani nie przebijaj obudowy akumulatora. Trzymaj z dala od metalowych przedmiotów, aby zapobiec zwarciom. Przechowywać z dala od ognia, ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.
- Aby uzyskać informacje na temat akumulatorów i odpadów elektrycznych, skontaktuj się z serwisem utylizacji odpadów domowych, lokalnym lub regionalnym biurem gospodarki odpadami lub punktem sprzedaży.
- Komory akumulatora nie powinny być regularnie otwierane. Otwieraj komorę akumulatora tylko wtedy, gdy musisz wymienić akumulator.
- Pakiet akumulatorów zawiera elektrolity. Jeśli elektrolit wejdzie w kontakt ze skórą, opłucz ją wodą i skonsultuj się z lekarzem. W przypadku kontaktu z oczami należy niezwłocznie wezwać pomoc medyczną i przemywać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut bez pocierania.

5.5 Zasilacz

Odłącz zasilanie:

- Przed usunięciem blokady.
- Przed kontrolą, czyszczeniem lub obsługą kosiarki.
- Po uderzeniu w obcy przedmiot należy sprawdzić kosiarkę pod kątem uszkodzeń.
- Regularnie sprawdzaj przewód, wtyczkę, obudowę i inne części. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub oznak zużycia należy natychmiast zaprzestać używania.

UWAGA:

- **Nie** wolno używać uszkodzonego zasilacza: Urządzenia można używać wyłącznie z całkowicie sprawnym zasilaczem. Jeśli przewód zasilający lub wtyczka jest uszkodzona, musi zostać wymieniona przez producenta, przedstawiciela serwisowego lub sprzedawcę. Ma to kluczowe znaczenie dla zapobiegania zagrożeniom. Jeśli okaże się, że przedłużacz jest uszkodzony, należy wymienić go na 10-metrowy przewód zatwierdzony przez producenta.
- **Unikaj** podłączania lub dotykania uszkodzonych przewodów: Nigdy nie podłączaj uszkodzonego przewodu lub przedłużacza do gniazdka elektrycznego. Nie dotykaj uszkodzonego przewodu lub przedłużacza, dopóki nie zostanie on bezpiecznie odłączony od gniazdka. Uszkodzone przewody mogą narazić Cię na działanie pod napięciem części elektrycznych, stwarzając niebezpieczeństwo.
- **Używać** wyłącznie z zamierzonymi urządzeniami: Nie wolno używać zasilacza z żadnym urządzeniem lub baterią innym niż określone przez producenta. Używanie robota z innymi produktami może stwarzać ryzyko obrażeń, pożarów lub porażenia prądem. Tylko oryginalne akumulatory zapewniają bezpieczeństwo użytkowania.
- **Nie ładuj ciekącego akumulatora:** nigdy nie próbuj ładować urządzenia, jeśli bateria jest nieszczelna. Takie postępowanie grozi niebezpieczeństwem i uszkodzeniem sprzętu.
- Trzymaj przedłużacz z dala od ruchomych części niebezpiecznych, aby uniknąć uszkodzenia przewodów, które mogą prowadzić do kontaktu z częściami pod napięciem.
- W przypadku zagrożenia burzą odłącz zasilanie od gniazdka. Odłącz wszystkie kable i przewody połączony ze stacją bazową. Podłącz wszystko ponownie, gdy minie ryzyko uderzenia pioruna.

 **UWAGA:** Podłącz kosiarkę i / lub jej urządzenia peryferyjne tylko do obwodu zasilania zabezpieczonego przez urządzenie prądu różnicowego (RCD) o prądzie wyzwalającym nie większym niż 30 mA.

5.6 Przechowywanie

- Przed rozpoczęciem przechowywania upewnij się, że kosiarka jest wyłączona, a jej akumulator naładowany w co najmniej 85%. To zapobiega nadmiernemu rozładowaniu, które może prowadzić do trwałego uszkodzenia.
- Przechowuj kosiarkę w chłodnym, suchym miejscu w pomieszczeniu. Trzymanie urządzenia z dala od światła słonecznego i ekstremalnych temperatur pomoże zapobiec przedwczesnemu zużyciu komponentów i potencjalnemu uszkodzeniu akumulatora.
- Trzymaj kosiarkę, stację bazową i źródło zasilania z dala od wszelkich źródeł ciepła, takich jak piece lub grzejniki, a także chemikaliów. Upewnij się, że zasilacz jest zabezpieczony przed wilgocią i umieszczony w dobrze wentylowanym miejscu.

5.7 Recykling i utylizacja EOL

NIE traktuj kosiarki jako odpadów domowych. Aby uzyskać informacje na temat recyklingu, skontaktuj się z serwisem odpadów domowych, gminą lub punktem sprzedaży.

 **UWAGA:** NIE WOLNO wyrzucać kosiarki do odpadów, spalać ani mieszać z odpadami komunalnymi. Ze względu na elementy elektryczne może dojść do zagrożenia lub poważnych obrażeń.

5.8 Inne

- Kosiarka jest stale ulepszana, a nowe wersje oprogramowania są udostępniane bezpłatnie. Pamiętaj, aby aktualizować oprogramowanie eufy.
 - Dane komórkowe są wykorzystywane do wysyłania poleceń do kosiarki robota w obszarach bez zasięgu Wi-Fi oraz do przesyłania jej lokalizacji w przypadku kradzieży kosiarki robota. Przy pierwszym użyciu kosiarki otrzymasz bezpłatne dane próbne. Aby kontynuować korzystanie z danych komórkowych, należy doładować telefon w ciągu miesiąca od pierwszego użycia. Ponadto konieczne będzie doładowanie, gdy dane zostaną wykorzystane lub upłynie określony czas.
- Ładowanie można wykonać za pośrednictwem aplikacji.

6. Ograniczona gwarancja

Dziękujemy za wybranie eufy. Poniżej znajdują się szczegóły usługi ograniczonej gwarancji. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami i zarejestrowanie produktu, aby cieszyć się pełnymi korzyściami gwarancyjnymi.

Firma Anker Innovations Limited (zwana dalej „Anker”) gwarantuje, że w okresie gwarancyjnym niniejszy produkt zostanie bezpłatnie naprawiony lub zastąpiony nowym z tytułu wszelkich wad dotyczących materiałów lub wykonania przy normalnym użytkowaniu, o ile przestrzegane będą wytyczne i instrukcje zawarte w naszej oficjalnej dokumentacji. Oficjalna dokumentacja obejmuje między innymi instrukcję obsługi, skróconą instrukcję obsługi, instrukcje konserwacji, specyfikacje produktów, zastrzeżenia i powiadomienia w naszej Aplikacji. Ta dokumentacja może być dostępna w wielu językach. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności pierwszeństwo i moc prawną ma najnowsza wersja w języku angielskim zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej.

Następujące działania zostaną podjęte przez firmę Anker w ramach serwisu gwarancyjnego:

- Wymiana lub naprawa wadliwych części, komponentów lub produktów. Wymienne części, komponenty lub produkty nie muszą być nowe, ale powinny być w dobrym stanie technicznym i być objęte pozostałym okresem gwarancji oryginalnego produktu. Jeśli części, komponenty lub produkty nie mogą zostać naprawione z powodu braku zapasów, przerwy w produkcji lub z innych powodów, firma Anker wymieni produkt na funkcjonalnie ekwiwalentny model.

- Wszelkie części, komponenty lub produkty wymienione podczas serwisu lub w ramach gwarancji stają się własnością firmy Anker.
- Gwarancja nie stanowi dodatkowego prawa do roszczenia.

Należy przygotować oryginalny dowód zakupu i numer seryjny produktu, a także przestać zarejestrowane pliki. Jeśli chcesz wysłać swój produkt w celu dalszej diagnostyki do lokalnego centrum serwisowego lub fabryki Anker, musisz samodzielnie zorganizować wysyłkę. Jeśli problem jest objęty gwarancją, firma Anker naprawi lub wymieni produkt i zwróci go użytkownikowi bez dodatkowych opłat. Jeśli problem nie jest objęty gwarancją, firma Anker lub wyznaczone centrum serwisowe zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za wykonaną usługę.

Ograniczony okres gwarancji jest różny dla różnych produktów i komponentów, jak wyszczególniono w poniższej tabeli:

Części	Okres ograniczonej gwarancji
Robot koszący	2 lata
Stacja bazowa	2 lata
Zasilacz	2 lata
Pakiet akumulatora	2 lata
Obudowa zewnętrzna / Wygląd	Brak gwarancji
Zestaw ostrzy tnących	Brak gwarancji
Inne akcesoria	Brak gwarancji

Data rozpoczęcia okresu gwarancyjnego

- Okres gwarancji na produkt liczy się od dnia dostarczenia produktu.
- Jeśli użytkownik nie jest w stanie przedstawić faktury lub innego akceptowalnego dowodu daty dostawy zakupu, firma Anker najpierw ustali, czy data pierwszego użycia zarejestrowana przez kosiarkę, na przykład pierwszego koszenia lub pierwszego połączenia z siecią Wi-Fi, może zostać wykorzystana jako data rozpoczęcia okresu gwarancyjnego.
- Jeśli pierwsza data użytkowania nie zostanie zaakceptowana, gwarancja rozpocznie się 90 dni po dacie produkcji.
- Niniejszy okres gwarancyjny ma zastosowanie, o ile użytkownik i firma Anker nie uzgodnili inaczej.

Uprawnienie do ograniczonej gwarancji

- Twój produkt musi zostać zakupiony u autoryzowanego dealera Anker.
- Musisz dostarczyć oryginał dowodu zakupu.
- Numer seryjny produktu musi być czytelny, niezasłonięty, nienaruszony i niezmodyfikowany.
- Wszystkie plomby zabezpieczające przed manipulacjami muszą być nienaruszone, na swoim miejscu i niezmodyfikowane.

Wyłączenia z ograniczonej gwarancji

Gwarancja nie obejmuje:

- Roszczeń odszkodowawczych osób trzecich wobec Ciebie.
- Produktów, które zostały zmodyfikowane bez autoryzacji.
- Uszkodzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem wytycznych i instrukcji zawartych w naszej oficjalnej dokumentacji.
- Uszkodzeń wynikających z użycia niewłaściwych załączników lub części nieprzeznaczonych do urządzenia.

- Uszkodzeń spowodowanych działaniami niepożądanymi, ciałami obcymi lub wypadkami.
- Uszkodzeń spowodowanych działaniami natury lub klęskami żywiołowymi, takimi jak pożar, powódź, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, tajfuny i inne klęski żywiołowe.
- Niezadowolenia z produktu z powodów innych niż jego jakość, np. kolor produktu, wygląd, kształt.
- Podczas konfigurowania parametrów lub zachowania robota w odniesieniu do obwodu i krawędzi trawnika (w tym ustawiania odległości cięcia krawędzi i ścieżek między trawnikami), działanie robota musi być nadzorowane. Należy pamiętać, że wszelkie uszkodzenia robota spowodowane takimi ustawieniami, a także wszelkie uszkodzenia ludzi, mebli, rur, przewodów lub innego sprzętu spowodowane przez robota podczas jego eksploatacji nie są objęte gwarancją. Dodatkowe straty nie zostaną zrekompensowane.
- Odszkodowania specjalne, przypadkowe, karne, pośrednie lub wtórne. Obejmuje to między innymi utratę zysków, przychody z działalności, wartość firmy lub przewidywane oszczędności. Loss, damage, or disclosure of your data.
- Gwarancja na moduł danych komórkowych i jego kartę SIM nie będzie ważna w następujących warunkach:
 - Sieć komórkowa nie jest aktywowana w ciągu 6 miesięcy od otrzymania produktu.
 - Dane komórkowe nie zostały doładowane w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu rozliczeniowego.

W każdym przypadku całkowita odpowiedzialność firmy Anker, jej podmiotów stowarzyszonych, dostawców, sprzedawców lub usługodawców za szkody z jakiegokolwiek przyczyny jest ograniczona do kwoty rzeczywistych szkód bezpośrednich, maksymalnie do kwoty zapłaconej za produkt.

Dodatkowe informacje

Polityka gwarancyjna podlega i podlega najnowszej wersji angielskiej dostępnej na oficjalnej stronie internetowej.

W przypadku jakichkolwiek sporów Anker Innovations Limited zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji.

7. Ważne informacje

7.1 Znak towarowy i oświadczenie prawne

eufy jest zastrzeżonym znakiem towarowym Anker Innovations Limited, Android i Google Play są znakami towarowymi Google LLC, a App Store jest znakiem usługowym Apple Inc. Wszystkie znaki towarowe wymienione w niniejszym podręczniku są własnością ich odpowiednich właścicieli, zachowując ich prawa do znaku towarowego.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby w tym drukowanym materiale zamieścić opisy i instrukcje dotyczące wszystkich cech kosiarki robota eufy E15 / E18. Jednak ze względu na ciągłe ulepszanie produktów i zmiany konstrukcyjne, Twoja kosiarka robota eufy E15 / E18 może nieznacznie różnić się od tego, co przedstawiono w tym dokumencie. Odwiedź Apple App Store (iOS) lub Google Play Store (Android), aby pobrać i zainstalować najnowszą wersję aplikacji eufy.

Należy pamiętać, że robot koszący eufy E15/E18 jest dostępny w wielu modelach o zróżnicowanych funkcjach, dlatego niektóre funkcje wymienione w tym dokumencie mogą nie mieć zastosowania do posiadanego urządzenia. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany projektu i funkcjonalności produktów i dokumentów eufy bez wcześniejszego powiadomienia.

© 2024 Anker Innovations Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zastrzeżenie prawne Eufy

WAŻNE: Użytkownicy są zobowiązani do wyrażenia zgody na przeczytanie całej instrukcji obsługi i pełne

zrozumienie jej treści (zwłaszcza sekcji związanych z ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa) przed użyciem tego produktu oraz przestrzeganie zawartych w niej instrukcji.

Za wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego użycia lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi, w tym między innymi następujące okoliczności, odpowiada użytkownik:

1. Roszczenia osób trzecich wobec użytkownika z tytułu spowodowanych uszkodzeń;
2. Uszkodzenie produktu, utrata, usunięcie lub ujawnienie danych;
3. Szkody szczególne, przypadkowe, karne, pośrednie lub wtórne, w tym między innymi utrata zysków, przychodów biznesowych, wartości firmy lub przewidywanych oszczędności.

Anker i jej podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek powiązane roszczenia, zobowiązania lub straty.

Firma Anker, jej podmioty stowarzyszone, dostawcy, dystrybutorzy lub usługodawcy w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z jakiegokolwiek przyczyny przekraczające kwotę rzeczywistych szkód bezpośrednich, nieprzekraczających kwoty zapłaconej za produkt.

1. Robot koszący eufy to elektryczny produkt AGD wyposażony w ostrza, które mogą stwarzać zagrożenie dla użytkowników, innych osób i znajdującego się w pobliżu mienia. Użytkownicy zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z instrukcją obsługi i zrozumienia jej treści, z uwzględnieniem wszelkich zagrożeń i strat związanych z produktem (zwłaszcza związanych z naruszeniem instrukcji ostrzegania o bezpieczeństwie). Takie ryzyko obejmuje między innymi obrażenia, uszkodzenia ciała i / lub uszkodzenia mienia. Jeśli takie konsekwencje wynikają z podjęcia ryzyka przez użytkownika, firma Anker i jej spółki stowarzyszone nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z tym roszczenia, zobowiązania lub straty.
2. To urządzenie nie jest odpowiednie dla osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub intelektualnych (co może wpłynąć na ich zdolność do bezpiecznej obsługi produktu), ani dla osób bez doświadczenia i wiedzy, w tym dzieci, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo i rozumieją instrukcje dotyczące korzystania ze sprzętu.
3. Urządzenie przeznaczone jest do koszenia trawników na terenach otwartych i płaskich. Należy używać wyłącznie sprzętu zalecanego przez producenta. Każdy inny rodzaj użytkowania stanowi niewłaściwe użytkowanie.
4. Należy zapoznać się z przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi tego produktu obowiązującymi w danym regionie i przestrzegać ich. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie, że ich użytkowanie i/lub utylizacja produktu w ich jurysdykcji jest zgodna z wymogami prawnymi.
5. Konsumenci powinni niezwłocznie po otrzymaniu sprawdzić produkt i jego akcesoria, aby upewnić się, że są w dobrym stanie.
6. Wszystkie poszczególne komponenty i części robota koszącego eufy muszą być prawidłowo zainstalowane zgodnie z instrukcją obsługi. Niewłaściwa instalacja może prowadzić do wypadków. Kosiarka może zawierać elementy ruchome i małe części. Trzymaj je poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć ryzyka zadławienia.
7. Należy zwrócić uwagę na ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa wymienione w instrukcji obsługi, w tym między innymi:

UWAGA: Nieprawidłowe użytkowanie produktu może stwarzać zagrożenie.

UWAGA: Nie używaj produktu, gdy ludzie, zwłaszcza dzieci lub zwierzęta, są obecni w miejscu pracy.

UWAGA: Trzymaj ręce i stopy z dala od obracających się ostrzy. Nigdy nie umieszczaj rąk ani stóp w pobliżu lub pod produktem podczas jego pracy.

UWAGA: W razie urazu lub wypadku poszukaj pomocy medycznej.

UWAGA: Nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w instrukcji obsługi może spowodować obrażenia lub śmierć operatorów lub osób postronnych.

UWAGA: Nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do uszkodzenia produktu, materiału lub sąsiadującego obszaru.

OSTRZEŻENIE: Podczas pracy kosiarka powinna zawsze znajdować się w odległości nie większej niż 6 metrów od użytkownika i nie powinna przekraczać jego linii wzroku.

UWAGA: Nie kosić podczas noszenia sandałów z odkrytymi palcami lub boso.

UWAGA: Nie próbuj ładować kosiarki, zasilacza, stacji bazowej ani gniazdka elektrycznego, jeśli są mokre.

UWAGA: Nie podłączaj zasilacza, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone.

UWAGA: Podczas ładowania trzymać z dala od materiałów łatwopalnych lub palnych.

UWAGA: Natychmiast przestań ładować i skontaktuj się z obsługą klienta po wykryciu nietypowych zapachów, dźwięków lub sygnałów świetlnych.

UWAGA: Nie należy jeździć na kosiarce ani stacji bazowej.

UWAGA: Nie dotykaj obracających się ostrzy.

UWAGA: Nie wyrzucaj produktu na wysypisko, nie pal go ani nie mieszaj z odpadami domowymi. Komponenty elektroniczne i akumulatory mogą stanowić poważne zagrożenie / ryzyko obrażeń. Aby uzyskać informacje na temat akumulatora i odpadów elektronicznych, skontaktuj się z lokalnym lub regionalnym biurem gospodarki odpadami lub punktem zakupu.

8. Ten produkt zawiera elementy akumulatora. Prosimy o przestrzeganie następujących wytycznych dotyczących bezpieczeństwa obsługi i użytkowania:

- Używaj wyłącznie akumulatora wyprodukowanego przez oryginalnego producenta. Te akumulatory są niezbędne do działania urządzenia i nie należy ich modyfikować.
- Zachowaj akumulator w stanie czystym i suchym. Unikaj narażenia na wilgoć lub zanieczyszczenia, które mogą wpłynąć na ich działanie.
- Unikaj wystawiania akumulatora na działanie źródeł ciepła lub płomieni. Długotrwałe narażenie na wysokie temperatury może prowadzić do uszkodzenia lub nieprawidłowego działania. Przechowuj akumulator z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Zapobiegaj zwarciu akumulatorów. Przechowuj je bezpiecznie i unikaj kontaktu z materiałami przewodzącymi, które mogą powodować niezamierzone połączenia.
- Nie demontuj ani nie modyfikuj akumulatorów. Zmiany mogą spowodować niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenie produktu.
- Ostrożnie obchodź się z akumlatorem, aby zapobiec wstrząsoms mechanicznym. Nieostrożne obchodzenie się z akumlatorem prowadzić do uszkodzenia wewnętrznego lub wycieku.
- W przypadku wycieku należy unikać kontaktu skóry lub oczu z płynami akumulatorowymi. Dokładnie spłucz dotknięte obszary wodą i w razie potrzeby zwróć się o pomoc lekarską.
- W przypadku połknięcia akumulatora należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza. Spożycie może prowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych.
- Używaj tylko wyznaczonego akumulatora zalecanego do tego urządzenia. Niekompatybilne baterie mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub uszkodzić sprzęt.
- Trzymaj akumulator poza zasięgiem dzieci. Przechowuj go w bezpiecznym miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Zutylizuj akumulator zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj akumulatora do zwykłych odpadów domowych.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewniasz bezpieczne użytkowanie i przedłużasz żywotność swojego urządzenia. FW przypadku jakichkolwiek pytań lub pomocy prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

9. Użytkownikom nie wolno używać żadnych nieoryginalnych akcesoriów, a nieautoryzowany demontaż lub modyfikacja produktu jest zabroniona. Ponośysz wyłączną odpowiedzialność i ryzyko za wszelkie wynikające z tego szkody, obrażenia i straty majątkowe. Anker nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek roszczenia, zobowiązania i straty (lub potencjalne zobowiązania)

wynikające z jakichkolwiek szkód, szkód lub sporów prawnych spowodowanych naruszeniem powyższych warunków, brakiem doświadczenia użytkownika lub nieprzestrzeganiem instrukcji zawartych w niniejszym podręczniku.

10. Anker zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie, wydawania aktualizacji oprogramowania systemowego i aktualizowania niniejszej instrukcji w dowolnym momencie. Z powodu błędów drukowania, nieścisłości w aktualnych informacjach lub ulepszeń procedur i / lub sprzętu niezbędnego do ulepszenia niniejszej instrukcji obsługi, Anker może wprowadzać zmiany w dowolnym momencie bez dalszego powiadomienia. Takie zmiany zostaną wprowadzone do nowych wersji niniejszej instrukcji obsługi. Wszystkie ilustracje mają jedynie charakter poglądowy i mogą niedokładnie przedstawiać rzeczywisty sprzęt. Rzeczywiste produkty i funkcje mogą się od nich różnić. Ze względu na aktualizacje produktów mogą wystąpić pewne rozbieżności w kolorze, wyglądzie i innych aspektach między produktami wymienionymi w tej instrukcji a produktami faktycznie kupowanymi. Proszę odnieść się do rzeczywistego produktu.

11. Dokument ten powinien być uważany za stałą część produktu i powinien być zawsze dostarczany użytkownikowi wraz z produktem. Jeszcze raz dziękujemy za wybranie eufy!

7.2 Uwaga

Informacje o utylizacji dla użytkowników zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu wskazuje, że zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie należy mieszać z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Twoim obowiązkiem jest pozbycie się zużytego sprzętu poprzez zorganizowanie zwrotu go do wyznaczonych punktów zbiórki w celu prawidłowego przetworzenia.

Prawidłowe pozbycie się tego produktu pomoże zaoszczędzić cenne zasoby i zapobiegnie wszelkim potencjalnym negatywnym skutkom dla zdrowia ludzkiego i środowiska, które w przeciwnym razie mogłyby wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami.

Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się bezpłatnie ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt, skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania dalszych informacji na temat najbliższego wyznaczonego punktu odbioru.

Za nieprawidłowe usunięcie tych odpadów mogą zostać nałożone kary, zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGODNOŚCI Z FCC

To urządzenie musi być zainstalowane i obsługiwane zgodnie z dostarczonymi instrukcjami, a antena (anteny) używane dla tego nadajnika muszą być zainstalowane w celu zapewnienia odległości co najmniej 20 cm od wszystkich osób i nie mogą być umieszczane w tym samym miejscu ani działać w połączeniu z jakkolwiek inną anteną lub nadajnikiem. Użytkownicy końcowi i instalatorzy muszą otrzymać instrukcje instalacji anteny i warunki pracy nadajnika, aby zapewnić zgodność z ekspozycją na promieniowanie RF.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom:

1. To urządzenie może nie powodować szkodliwych zakłóceń i
2. To urządzenie musi akceptować wszelkie otrzymane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzętu.

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkalnej. To urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z

instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli ten sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, które można określić poprzez wyłączenie i włączanie sprzętu, użytkownik jest zachęcany do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z następujących środków:

- Zmień orientację lub przenieś antenę odbiorczą.
- Zwiększ separację między sprzętem a odbiornikiem.
- Podłącz sprzęt do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym / telewizyjnym, aby uzyskać pomoc.

IC OSTRZEŻENIE RSS

To urządzenie jest zgodne ze standardami RSS zwolnionymi z licencji Industry Canada. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie może nie powodować zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

OŚWIADCZENIE O NARAŻENIU NA PROMIENIOWANIE IC

To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie IC RSS-102 określonymi dla niekontrolowanego środowiska. Ten sprzęt powinien być instalowany i obsługiwany z minimalną odległością 20 cm między kaloryferem a ciałem.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Ten produkt spełnia wymagania Wspólnoty Europejskiej dotyczące zakłóceń radiowych.

Niniejszym Anker Innovations Limited oświadcza, że urządzenia radiowe typu T2801 / T2880 są zgodne ze wszystkimi powiązanymi dyrektywami europejskimi. Pełny tekst Deklaracji Zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej: <https://support.eufylife.com/s/articleRecommend?type=Download>.

Oświadczenie PSTI w Wielkiej Brytanii

Niniejszym Anker Innovations Limited oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów i infrastruktury telekomunikacyjnej (wymagania bezpieczeństwa dla odpowiednich produktów łączonych) 2023. Aby zapoznać się z Oświadczeniem o Zgodności, odwiedź stronę internetową: <https://www.eufy.com/uk/psti-related>.