

Nice

Heat-Control

Regulacja ciepła z pomiarem temperatury

PL - Instrukcje i ostrzeżenia do instalacji i użytkowania

The logo consists of a solid black square with the word "Nice" written in white, bold, sans-serif font in the bottom right corner.

Nice

1 OSTRZEŻENIA



W przypadku korzystania z nieprawidłowego typu baterii istnieje ryzyko pożaru lub wybuchu. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

Ten produkt nie jest zabawką. Trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt! Połknięcie baterii CR2032 może zagrażać życiu!

2 OPIS PRODUKTU


Heat-Control to zdalnie sterowana, bezprzewodowa głowica termostatyczna umożliwiająca kontrolę temperatury w pomieszczeniu. Głowica pozwala również na pomiar temperatury oraz automatyczne dostosowanie poziomu ogrzewania.

Urządzenie może być montowane bez użycia narzędzi na trzech typach zaworów. Intuicyjna obsługa harmonogramów ogrzewania w aplikacji pozwala na łatwe i wymierne oszczędności w Twoim domu.




3 PIERWSZE URUCHOMIENIE


1. Podłącz ładowarkę do portu micro-USB, aby naładować urządzenie.
2. Gdy pierścień LED zacznie pulsować na zielono, odłącz ładowarkę (urządzenie jest naładowane).
3. Zdemontuj dotychczas używaną głowicę.
4. W zależności od typu zaworu:




M30 x 1.5





Nie wymaga adaptera

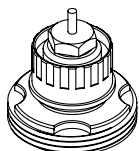


Danfoss RTD-N

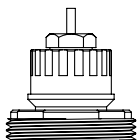


Wykorzystaj
adapter:

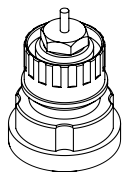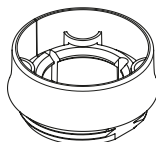


Danfoss RA-N

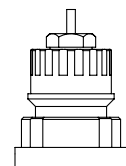

Wykorzystaj
adapter:

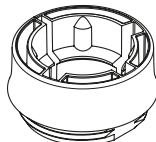


5. Zamontuj urządzenie na zaworze i dokręć pierścień mocujący obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez co najmniej jedną sekundę.

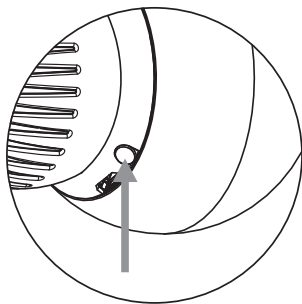

7. Pierścień LED zacznie migać na niebiesko.
8. Uruchom tryb dodawania w kontrolerze Z-Wave™.
9. Trzykrotnie kliknij przycisk na głowicy. Pierścień LED zacznie migać na biało.
10. Jeżeli dodajesz urządzenie w trybie uwierzytelnionym S2, wpisz kod pin (podkreślony fragment klucza publicznego na etykiecie).
11. Pomyślne dodanie zostanie potwierdzone przez kontroler.

4 DANE TECHNICZNE

Heat-Control	
Zasilanie:	akumulator Li-Poly 3,7V (niewymienialny)
Port ładowania:	micro-USB 5V, min. 0,5A
Protokół radiowy:	Z-Wave™ (wsparcie S2)
Pasma częstotliwości radiowej:	868,0-868,6 MHz 869,7-870,0 MHz 2402-2480 MHz
Maks. moc nadawania:	6dBm (Z-Wave™) 7dBm (BLE)
Temperatura pracy:	0-40°C
Maks. temperatura wody:	90°C
Wspierane zawory:	M30 x 1.5, Danfoss RTD-N Danfoss RA-N
Wymiary (śred. x dł.):	56 x 74 mm 56 x 87 mm (z adapterem)

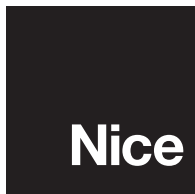

Nice SpA
Oderzo TV Italia
info@niceforyou.com

www.niceforyou.com