


Instrukcja obsługi Siren 6.

Zmodyfikowano dnia: Tue, 1 Oct, 2024 at 12:51 AM

Aeotec Siren 6.

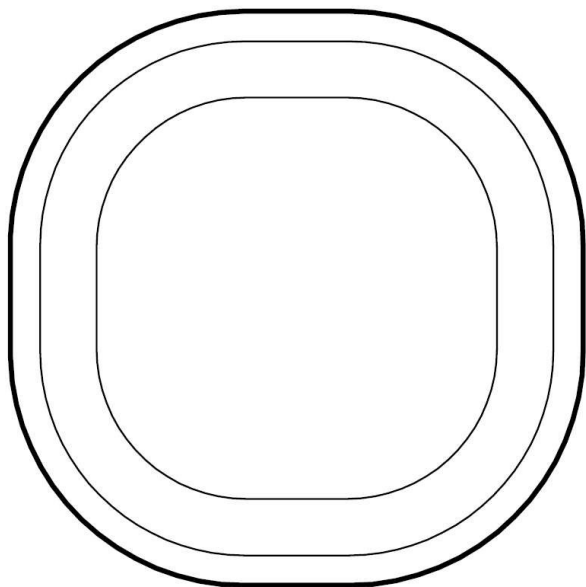

Aeotec Siren 6 (<https://aeotec.com/z-wave-siren>) został opracowany do pracy jako dzwonek do drzwi lub syrena za pośrednictwem Z-Wave Plus

(<http://aeotec.com/z-wave-plus>). Jest zasilany przez technologię Gen5 (<http://aeotec.com/z-wave-gen5>) firmy Aeotec i posiada następujące funkcje

Z-Wave S2 (<https://aeotec.com/z-wave-s2>).


Aby sprawdzić, czy Siren 6 jest kompatybilny z twoim systemem Z-Wave, zapoznaj się z naszym p o r ó w n a n i e m b ramek Z-Wave (<http://aeotec.com/z-wave-gateways>). Specyfikacje techniczne Siren 6

(<https://aeotec.freshdesk.com/solution/articles/6000212170-siren-6-technical-specifications->) można wyświetlić pod tym linkiem.


Inne języki:

- [Podręcznik w języku niemieckim](https://manual.zwave.eu/backend/make.php?lang=DE&sku=AEOEZW164&cert=ZC10-19046420benutzerhandbuch-de)
(<https://manual.zwave.eu/backend/make.php?lang=DE&sku=AEOEZW164&cert=ZC10-19046420benutzerhandbuch-de>)


Poznaj swoją syrenę.

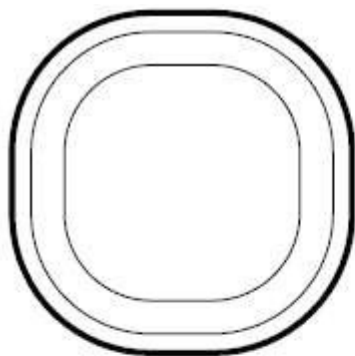

Chime-Front

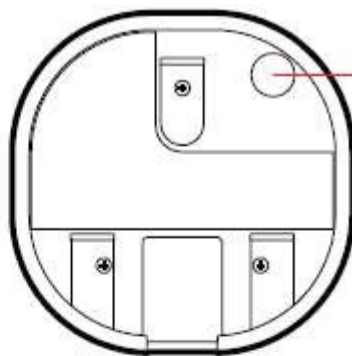

Chime-Back

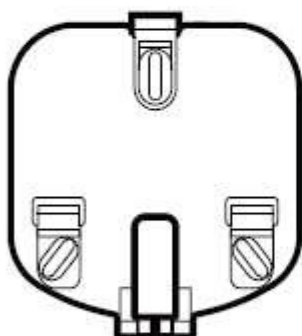


Wall Mount Plate



Double-sided tape



Screws (x 3)

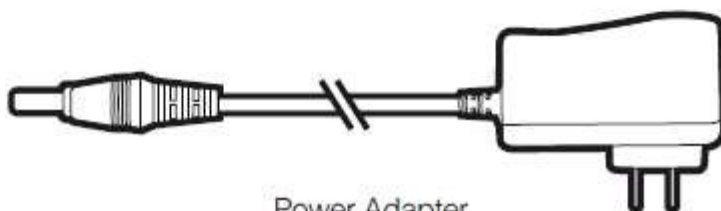

Power Adapter

Wstępnie załadowane dźwięki.

Dźwięk #	Nazwa	Użycie
1	Ding Dong	Dzwonek do drzwi
2	Dzwonek rurowy Ding Dong	Dzwonek do drzwi
3	Tradycyjny brzęczyk do mieszkań	Dzwonek do drzwi
4	Elektryczny brzęczyk do mieszkań	Dzwonek do drzwi
	Dzwonki Westminster (dla niesłyszących Ulepszony)	Dzwonek do drzwi
6	Dzwonki (wzmocnienie słuchu)	Dzwonek do drzwi
7	Kukułka (dla niesłyszących)	Dzwonek do drzwi
8	Tradycyjny dzwonek	Dzwonek do drzwi
9	Alarm dymu (niski)	Bezpieczeństwo
10	Alarm dymu (wysoki)	Bezpieczeństwo
11	Brzęczyk ewakuacji pożarowej	Bezpieczeństwo
12	Alarm CO	Bezpieczeństwo
13	Klaxon	Bezpieczeństwo
14	Klaxon (Deep)	Bezpieczeństwo
15	Dźwięk ostrzegawczy	Bezpieczeństwo

16	Syrena tornada	Bezpieczeństwo
17	Alarm	Bezpieczeństwo
18	Głęboki dźwięk alarmu	Bezpieczeństwo
19	Alarm (dźwięk Archaniola)	Bezpieczeństwo
20	Alarm (krótki)	Bezpieczeństwo
21	Syrena cyfrowa	Bezpieczeństwo
22	Seria alarmowa	Bezpieczeństwo
23	Zabezpieczenia	Różne.
24	Brzęczyk zegara	Różne.
25	Choinka	Różne.
26	Gong	Różne.
27	Pojedynczy dzwonek	Różne.
28	Impuls tonalny	Różne.
29	Ton w górę	Różne.
30	Drzwi otwarte	Różne.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Należy uważnie przeczytać tę i inne instrukcje obsługi urządzenia. Niezastosowanie się do zaleceń przedstawionych przez Aeotec Limited może być niebezpieczne lub spowodować naruszenie prawa. Producent, importer, dystrybutor i/lub odsprzedaawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji lub w innych materiałach.

Produkt należy przechowywać z dala od otwartego ognia i ekstremalnego ciepła. Unikać bezpośredniego światła słonecznego lub ekspozycji na ciepło.


Syrena 6 jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń w suchych miejscach. Nie należy jej używać w miejscach wilgotnych i/lub mokrych. Ostrzeżenie: aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, urządzenie należy testować wyłącznie w odpowiednich środkach ochrony słuchu.

Szybki start.

Uruchomienie syreny jest tak proste, jak podłączenie jej do gniazdka ściennego i połączenie z istniejącą siecią Z-Wave. Poniższe instrukcje opisują, jak połączyć syrenę z siecią Z-Wave.

Zainstaluj płytke montażową w wybranym miejscu.

1. Przymocuj płytkę do montażu ściennego Siren 6 w dowolnym miejscu w pobliżu gniazdka.
 - a. Użyj wkrętów 3x 20 mm lub taśmy dwustronnej.

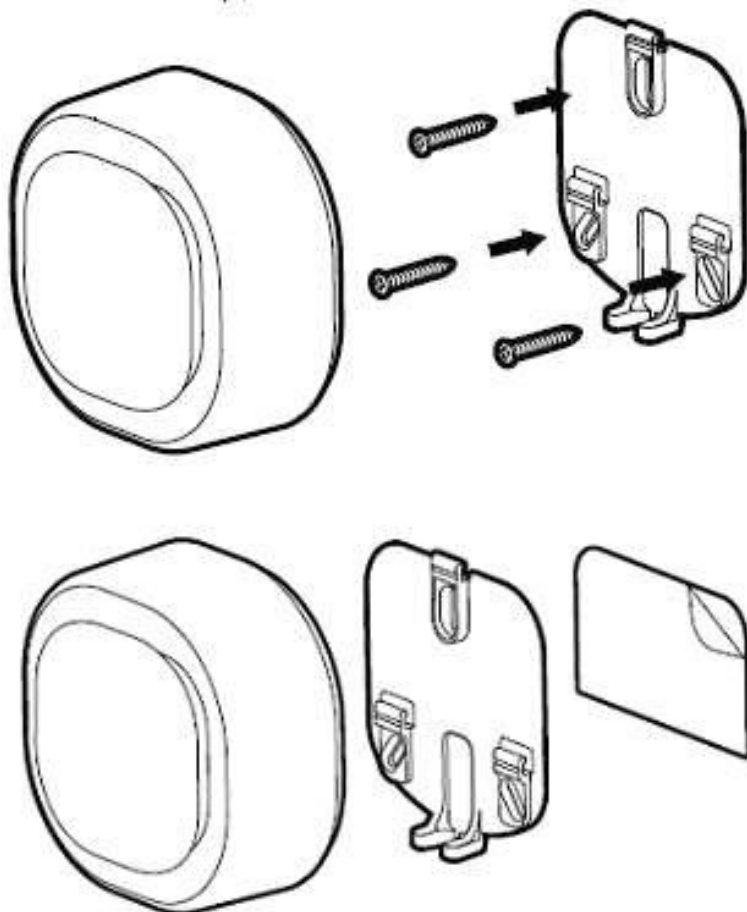

b. Zablokuj Siren 6 w miejscu, w którym zainstalowano uchwyt.

Parowanie Siren 6 z istniejącą siecią Z-Wave.

1. Zasil syrenę Siren 6 za pomocą dostarczonego zasilacza.
2. Upewnij się, że dioda LED Siren 6 miga powoli.
3. Ustaw bramkę Z-Wave w tryb parowania / dodawania urządzenia. (Zapoznaj się z instrukcją obsługi bramki/kontrolera Z-Wave, aby dowiedzieć się, jak ustawić go w tryb parowania).
4. Dotknij przycisku akcji Siren 6 jeden raz (szybko). (Jeśli bramka obsługuje szyfrowanie S2, wprowadź pierwsze 5 cyfr DSK do interfejsu bramki Z-Wave, aby zakończyć parowanie szyfrowane S2, DSK jest wydrukowany na urządzeniu Siren 6).
5. Jeśli Syrena 6 została pomyślnie sparowana z bramką Z-Wave, dioda LED na Syrenie 6 będzie emitować stały kolor przez 30 sekund, a następnie zgaśnie. Jeśli sparowanie Siren 6 nie powiodło się, dioda LED będzie migać powoli.

Syrena działa teraz jako część inteligentnego domu i można ją skonfigurować za pomocą oprogramowania do sterowania domem. Dokładne instrukcje dotyczące konfigurowania Siren do własnych potrzeb można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania.

Zaawansowane.

Usuwanie syreny z sieci Z-Wave.

Syrena może zostać usunięta z sieci Z-Wave w dowolnym momencie. Zawsze zaleca się użycie bramki do rozłączenia pary, aby uniknąć pozostawienia fantomowych / uszkodzonych węzłów, które stają się trudne do usunięcia. Aby to zrobić, wykonaj poniższe kroki:

1. Ustaw bramę lub kontroler w trybie rozłączania lub wykluczania Z-Wave. (Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zapoznaj się z instrukcją obsługi kontrolera/bramki).
2. Naciśnij przycisk akcji 6 razy w ciągu 2 sekund na syrenie.
3. Jeśli syrena została pomyślnie usunięta z sieci, jej dioda LED zacznie powoli migać, co oznacza, że jest gotowa do ponownego sparowania.

Ręczne testowanie dźwięku Syreny 6.

Będziesz mógł ręcznie przetestować Syrenę 6 niesparowaną lub sparowaną z siecią Z-Wave, aby określić, czy jej dźwięk działa, wykonaj czynności wymienione poniżej:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk akcji przez 2-5 sekund.

Bezpieczeństwo: Testować tylko przy założonej niezbędnej ochronie słuchu. Głośnik syreny 6 emituje dźwięki o natężeniu do 105 dB, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu.

Reset syreny.

Ta metoda nie jest w pełni zalecana, chyba że twoja bramka uległa awarii i nie masz jeszcze innej bramki, aby wykonać ogólne rozłączenie Siren 6.

Aby to zrobić, wykonaj poniższe czynności:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk akcji przez 20 sekund
2. [2-5 sekund], uruchomi się dźwięk syreny testowej, a następnie zatrzyma się po upływie 5 sekund.
3. [5-20 sekund] Dioda LED będzie migać coraz szybciej (od 5 do 10 sekund) i coraz szybciej (od 10 do 20 sekund).
4. [21 sekund i później] Dioda LED mignie szybko 3 razy, a następnie dioda LED będzie oddychać i gasnąć podczas przytrzymywania przycisku działania.
5. Zwolnij przycisk działania, a Syrena 6 zostanie zresetowana do ustawień fabrycznych.

Wskaźnik niskiego poziomu baterii dla przycisków #1 - #3)

Syrena 6 posiada 3 wskaźniki niskiego poziomu baterii dla 3 możliwych gniazd przycisków. Wskazuje on, czy bateria jest rozładowana na którymkolwiek z podłączonych przycisków do syreny 6.

Przycisk 1

- Dioda LED miga raz (100 ms), a następnie nie świeci przez 5 sekund. Powtarza się w sposób ciągły do momentu wymiany baterii.

Przycisk 2

- Dioda LED miga dwukrotnie (100 ms), a następnie nie świeci przez 5 sekund. Powtarza się w sposób ciągły do momentu wymiany baterii.

Przycisk 3

- Dioda LED miga trzykrotnie (100 ms), a następnie nie świeci przez 5 sekund. Powtarza się w sposób ciągły do momentu wymiany baterii.

Aby wyeliminować miganie diody LED, należy wymienić baterię przycisku podłączonego do sygnalizatora 6.

1. Wyjmij baterię z przycisku (na podstawie wskaźnika LED powyżej).
2. Odczekaj 10-20 sekund i pozwól przyciskowi włączyć się ponownie
3. Wymień baterię na nową
4. Dotknij przycisku jeden raz, aby zaktualizować poziom naładowania baterii w sygnalizatorze 6 / dzwonku do drzwi 6.

Aktualizacja Siren 6 do Doorbell 6.

Możesz zaktualizować Siren 6 do Doorbell 6 w dowolnym momencie, wszystko czego potrzebujesz to Aeotec Button, który jest bezprzewodowym przyciskiem dodatkowym używanym z Siren/Doorbell 6. Siren 6/Doorbell 6 obsługuje do 3 przycisków Aeotec.

Możesz dowiedzieć się, jak sparować Aeotec Button z Siren 6 tutaj:

<https://aeotec.freshdesk.com/solution/articles/6000202225-aeotec-button-user-guide-> (<https://aeotec.freshdesk.com/solution/articles/6000202225-aeotec-button-user-guide->)

Bardziej zaawansowane konfiguracje.

Bardziej zaawansowane konfiguracje dla Siren 6 można znaleźć w naszej sekcji Engineering Sheet na Freshdesk, którą można wykorzystać do zintegrowania Siren 6 z nową bramą lub oprogramowaniem lub użyć jej jako odniesienia do konfiguracji.

- **Więcej ustawień konfiguracji zaawansowanej i korzystanie z funkcji.**
(<https://aeotec.freshdesk.com/helpdesk/attachments/6086177008>)