


Instrukcja obsługi Inteligentny zamek cyfrowy ZSDL-A270 Zigbee

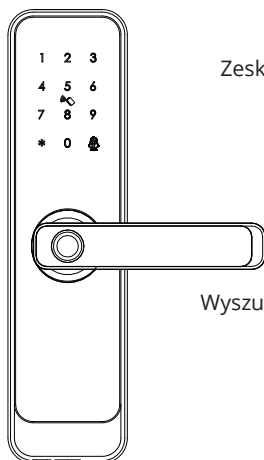

Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać aplikację



Wyszukaj Tuyasmart w Google Play lub APPLE Store



Karta dostępu



Hasło



Klucz



Aplikacja






Odcisk palca

Smart your life!

Wersja 2.0 Wydanie A270-TYZB 2023


1 Zawartość opakowania

Należy sprawdzić opakowanie i akcesoria.


a  1 szt. Panel przedni	b  1 szt. Panel tylni	c  1 szt. Zamek wpuszczany	d  1 szt. Płytką zaczepowa	e  1 szt. Pudełko na zaczepy			
Grubość drzwi Ilość	*f 	*g 	*h 	*i 	j  2 szt. Karta dostępu	k  2 szt. Klucz	
	35-39mm	M5x40:1	M5x20:1	8x8x60:1			4x20:4
	40-50mm	M5x50:1	M5x30:1	8x8x60:1			4x20:4
	51-60mm	M5x60:1	M5x40:1	8x8x80:1			4x20:4

2 Specyfikacja produktu

■ Panel przedni

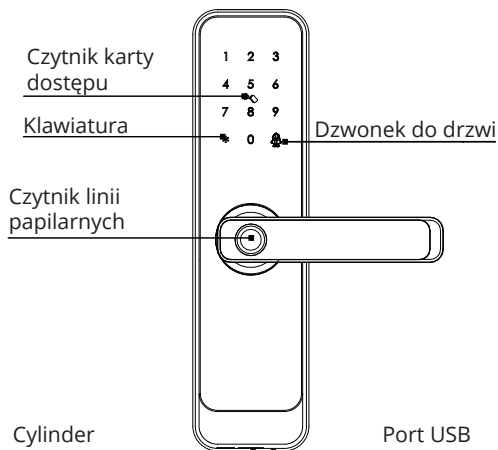

■ Panel tylni

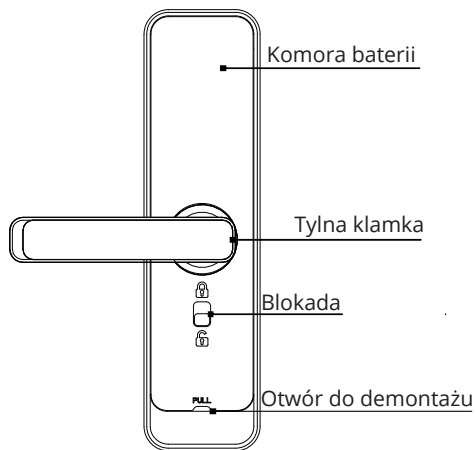

3 Ustawienia języka

Dostosuj język głosu kiedy produkt znajduje się w stanie fabrycznym.

Naciśnij 661# aby wybrać język angielski


Naciśnij 662# aby wybrać język portugalski

Naciśnij 663# aby wybrać język hiszpański

Naciśnij 664# aby wybrać język chiński

UWAGA

Domyślnym ustawieniem jest tryb sieciowy

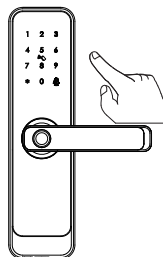


4 Tryb autonomiczny vs. tryb sieciowy

Tryb autonomiczny i tryb sieciowy należy ustawić zgodnie z własnymi wymaganiami.

Naciśnij 331# aby wybrać tryb sieciowy

Naciśnij 332# aby wybrać tryb autonomiczny

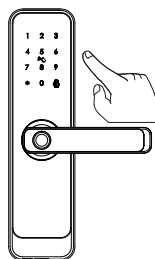

■ Przełączanie blokady



Wprowadź prawidłowe hasło zakończone znakiem "#" lub dotknij karty IC lub naciśnij palec, aby otworzyć drzwi.

■ Funkcja blokady

Uwaga

Na tylnym panelu znajduje się jeden przycisk prywatności.

Możesz pociągnąć ten przycisk w górę z sygnałem dźwiękowym "Secure Lock enabled", wtedy zamek zostanie zablokowany wewnątrz, tylko administrator może uzyskać dostęp do drzwi, inne hasło użytkownika lub karta będą nieważne. Aby anulować tę funkcję, można jeszcze raz pociągnąć przycisk w dół z sygnałem dźwiękowym "Secure lock disabled". Nawet jeśli zamek jest zablokowany, nadal można nacisnąć klamkę wewnątrz, aby odblokować drzwi bez ograniczeń.

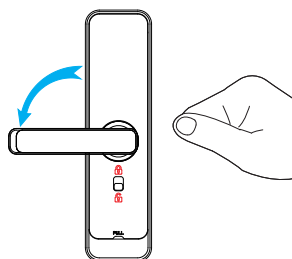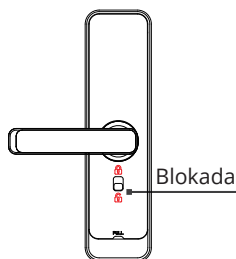

5 SYSTEM INTRODUCTION

Materiał: Stop aluminium, ABS, szkło hartowane

Kolor: Czarny/nikiel satynowy

Grubość drzwi: 35-60 mm

Komunikacja: Zigbee

Obsługiwane systemy operacyjne: iOS 7.0 lub nowszy, Android 4.4 lub nowszy

Żywotność baterii: 7000 odblokowań (10-12 miesięcy)

Zasilanie : DC6V: 4 baterie alkaliczne AA

Prąd statyczny: <50uA

Prąd dynamiczny: <200mA

Sposób odblokowania: Odcisk palca, karta dostępu, hasło, aplikacja, klucz

Czas odblokowania: 1~1,5 sekundy

Temperatura pracy: -20~50 stopni

Wilgotność robocza: 10%~95%

Fabryczne hasło: Fabryczne hasło główne: 123456, po konfiguracji będzie nieważne

Typ zamka wpuszczanego: Obsługa pojedynczego zatrzasku, 6050/5572/5070/4585/6085/KS wpuszczany


Wirtualne hasło: Dostępne

Możliwości użytkownika: Karta + hasło + odcisk palca: 200 grup, 9 grup administratorów.

6 Ustawienia sieci:

UWAGA: Aby skonfigurować blokadę za pomocą aplikacji Tuya Smart, wykonaj następujące kroki:

1. Przed skonfigurowaniem zamka za pomocą aplikacji Tuya Smart upewnij się, że znajduje się on w trybie sieci.
2. Aktywuj klawiaturę, a następnie naciśnij 00#
3. Usłyszysz komunikat dźwiękowy "Wprowadź kod potwierdzający", a następnie naciśnij 1472365#.
4. Numer 5 będzie migać podczas ustawienia sieci

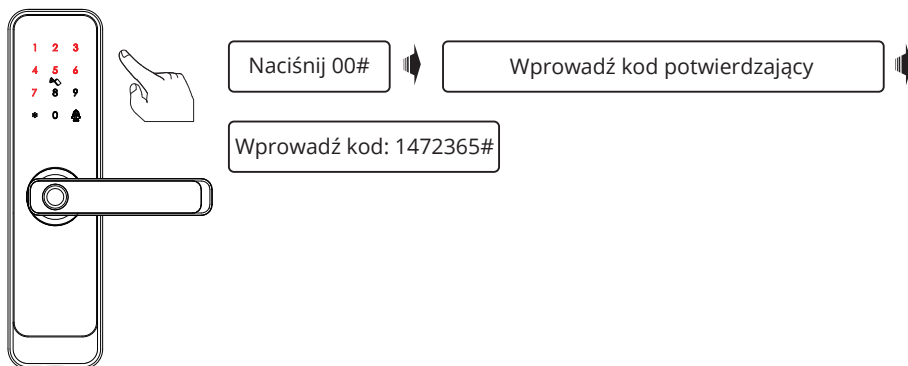


7 PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI


7.1 Rysowanie linii

Narysuj poziomą linię środkową wewnątrz i na zewnątrz drzwi na wysokości 1 metra od podłoża. Złóż szablon otworu, wyrównaj linię środkową klamki z poziomą linią środkową drzwi, a następnie narysuj linie otworów z przodu i z boku.


Rysowanie linii środkowej

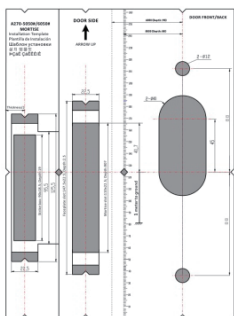

Wywierć otwór za pomocą szablonu
Krok 1

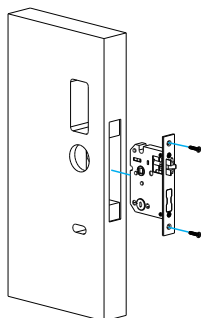

Sprawdź, czy zamek pasuje
Krok 2

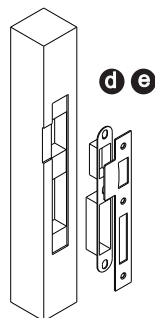


Wywierć otwór na zaczep
Krok 3

7.2 Mocowanie klamki

Określenie "bezpieczny" oznacza stronę, z której drzwi są początkowo odblokowywane i otwierane z zewnątrz, lub stronę zawiasów w przypadku otwierania w lewo/prawo.

! Stojąc przed drzwiami, można je otworzyć w lewo / w prawo i pchnąć / pociągnąć, aby otworzyć, jak pokazano na poniższym schemacie:

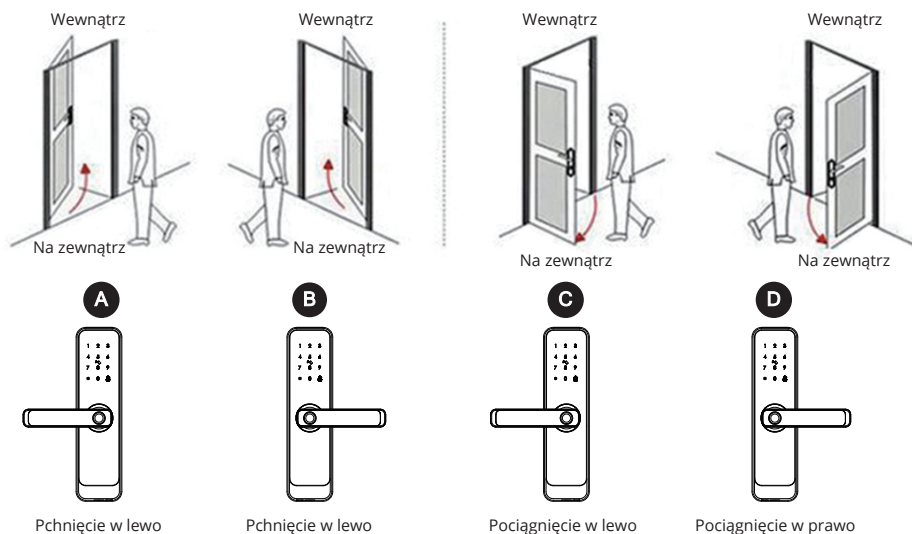

7.3 Zmiana kierunku uchwytu


1. Regulacja kierunku przedniej klamki (od prawej do lewej)

1.1 Za pomocą śrubokręta odkręć śrubę z prawej strony.

1.2 Obróć uchwyt o 180 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.


1.3 Dokręć śrubę po lewej stronie.

1.4 Ustaw kierunek sprzęgła zgodnie ze znakiem po prawej stronie.

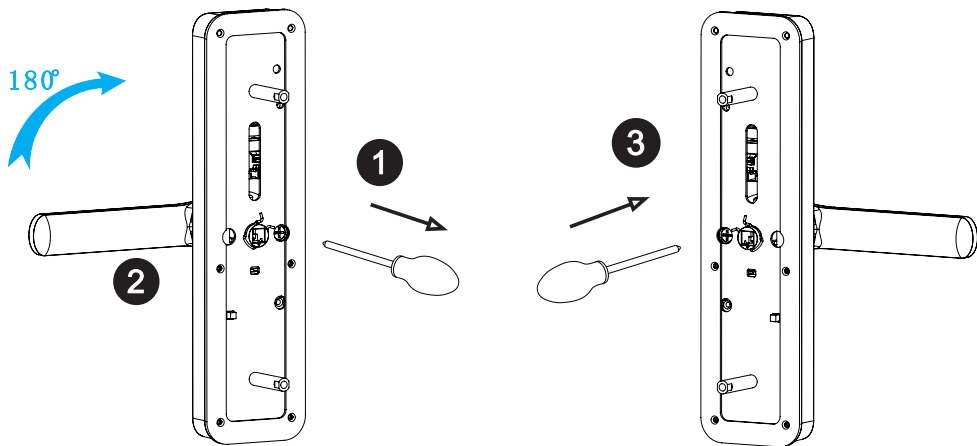


Upewnij się, że strzałka wskazuje właściwą pozycję zgodnie z różnymi wpustami.

Podwójny zatrzask (Double latch)

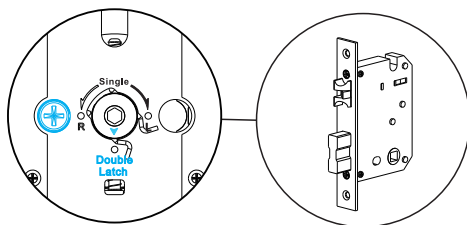


Pojedynczy zatrzask (Single)

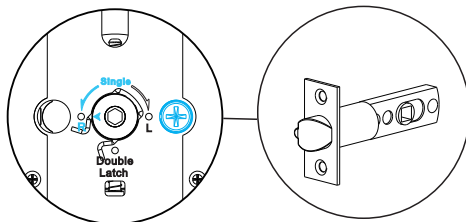


8.3 Podłączanie kabla

Włóż trzpień 70L do otworu, przeprowadź kabel przez otwór i połącz z płytką PCB.

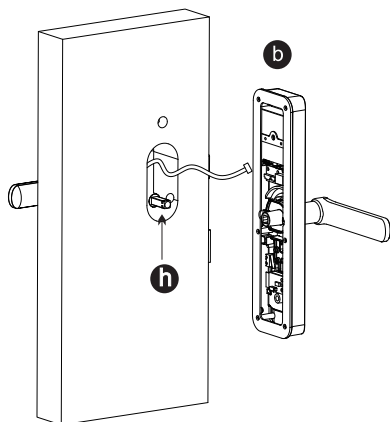


8.4 Mocowanie panelu blokady

Dokręć tylny panel z panelem przednim za pomocą dwóch śrub mocujących.

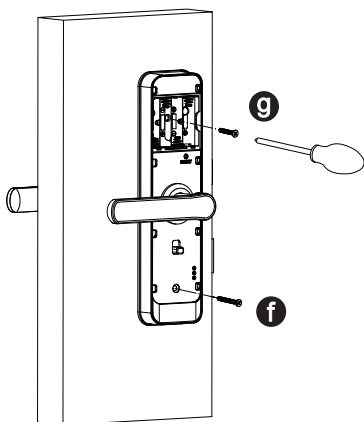


8.5 Instalacja baterii

Włóż 4 baterie alkaliczne AA i zamocuj pokrywę pojemnika na baterie.

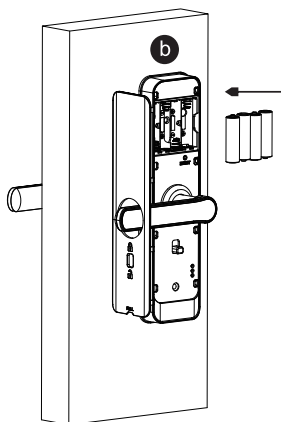

8.6 Regulacja panelu zamka


Po zakończeniu instalacji należy wyregulować położenie panelu zamka lub śrub, jeśli są zbyt mocno dokręcone. Przetestuj hasło: 123456 i przekręć klucz, a następnie naciśnij klamkę, aby otworzyć.

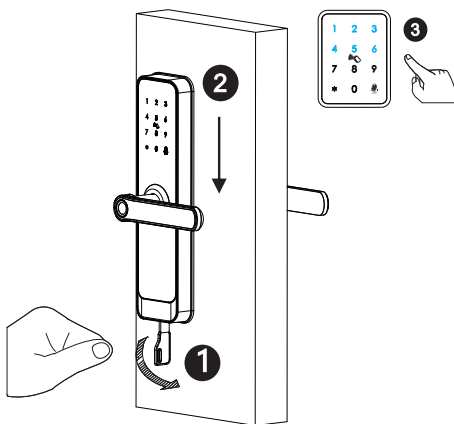


KROKI OBSŁUGI W TRYBIE AUTONOMICZNYM

Uwaga: przed rozpoczęciem korzystania z tej blokady konieczne jest zarejestrowanie nowego administratora. Możesz wykonać poniższe czynności:

1. Inicjalizacja

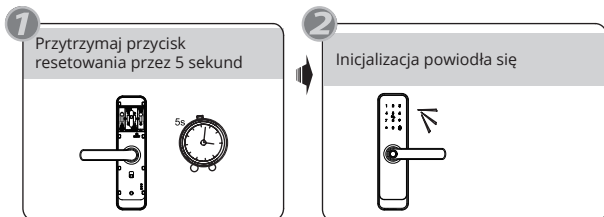

2. Zarejestruj hasło główne

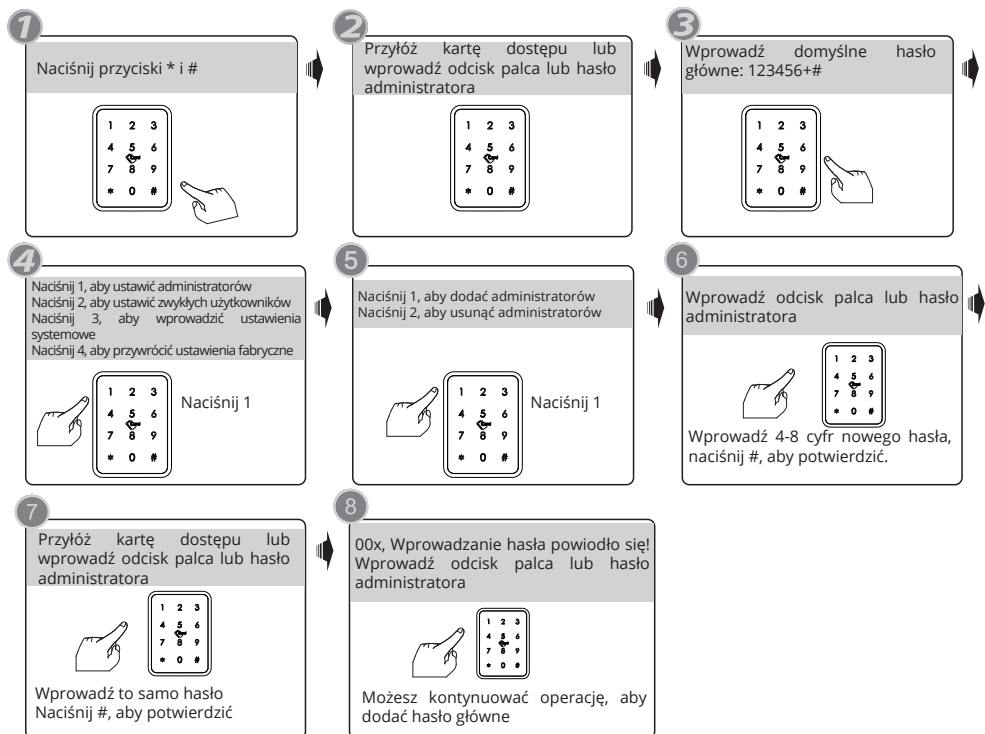


- ⚠ Uwaga: administrator może zalogować się za pomocą hasła / odcisku palca lub karty dostępu, można ustawić zgodnie z własnymi wymaganiami, łącznie 9 administratorów.
- ⚠ Uwaga: Naciśnij przycisk #, aby potwierdzić, naciśnij *, aby powrócić do poprzedniego kroku, blokada wyjdzie z ustawień, jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja.
- ⚠ Uwaga: Po 5-krotnym błędnym odblokowaniu klawiatura zostanie zablokowana na 60 sekund, w tym czasie nie będzie możliwa żadna operacja.

3. Usuń hasło główne


1

Naciśnij przyciski * i #




2

Przyłóż kartę dostępu lub wprowadź odcisk palca lub hasło administratora



3

Wprowadź hasło główne, naciśnij #, aby potwierdzić



4

Naciśnij 1, aby ustawić administratorów
Naciśnij 2, aby ustawić zwykłych użytkowników
Naciśnij 3, aby wprowadzić ustawienia systemowe
Naciśnij 4, aby przywrócić ustawienia fabryczne

Naciśnij 1



5

Naciśnij 1, aby dodać administratorów
Naciśnij 2, aby usunąć administratorów

Naciśnij 2



6

Wprowadź numer seryjny

Wprowadź numer seryjny 001-009 i naciśnij #, aby potwierdzić.



7


Operacja udana

Możesz kontynuować operację usuwania hasła głównego

4. Zarejestruj hasło użytkownika

1

Naciśnij przyciski * i #




2

Przyłóż kartę dostępu lub wprowadź odcisk palca lub hasło administratora



3

Wprowadź hasło główne, naciśnij #, aby potwierdzić



4

Naciśnij 1, aby ustawić administratorów
Naciśnij 2, aby ustawić zwykłych użytkowników
Naciśnij 3, aby wprowadzić ustawienia systemowe
Naciśnij 4, aby przywrócić ustawienia fabryczne

Naciśnij 2



5

Naciśnij 1, aby dodać użytkowników
Naciśnij 2, aby usunąć użytkowników

Naciśnij 1



6

Przyłóż kartę dostępu lub wprowadź odcisk palca lub hasło

Wprowadź 4-8-cyfrowe hasło, naciśnij #, aby potwierdzić.



7

Wprowadź hasło ponownie



8

01x, Wprowadzanie powiodło się! Wprowadź odcisk palca, kartę lub hasło

Możesz kontynuować operację, aby nadać hasło użytkownika

5. Usuń hasło użytkownika

- 1 Naciśnij przyciski * i #

- 2 Przyłóż kartę dostępu lub wprowadź odcisk palca lub hasło administratora

- 3 Wprowadź hasło główne, naciśnij #, aby potwierdzić

- 4 Naciśnij 1, aby ustawić administratorów
 Naciśnij 2, aby ustawić zwykłych użytkowników
 Naciśnij 3, aby wprowadzić ustawienia systemowe
 Naciśnij 4, aby przywrócić ustawienia fabryczne
 Naciśnij 2
- 5 Naciśnij 1, aby dodać użytkowników
 Naciśnij 2, aby usunąć użytkowników
 Naciśnij 2
- 6 Naciśnij 1, aby usunąć użytkownika nr.
 Naciśnij 2, aby usunąć wszystkich
 Naciśnij 1
 Wprowadź numer seryjny, np. 011, naciśnij #, aby potwierdzić.
- 7 Operacja zakończona sukcesem!
 Możesz kontynuować operację usuwania hasła użytkownika

6. Zarejestruj kartę użytkownika

- 1 Naciśnij przyciski * i #

- 2 Przyłóż kartę dostępu lub wprowadź odcisk palca lub hasło administratora


- 3 Wprowadź hasło główne, naciśnij #, aby potwierdzić

- 4 Naciśnij 1, aby ustawić administratorów
 Naciśnij 2, aby ustawić zwykłych użytkowników
 Naciśnij 3, aby wprowadzić ustawienia systemowe
 Naciśnij 4, aby przywrócić ustawienia fabryczne
 Naciśnij 2
- 5 Naciśnij 1, aby dodać użytkowników
 Naciśnij 2, aby usunąć użytkowników
 Naciśnij 1
- 6 Przyłóż kartę dostępu lub wprowadź odcisk palca lub hasło
 
 Przyłóż jedną kartę IC do obszaru indukcyjnego
- 7 01x, Wprowadzanie powiodło się! Wprowadź odcisk palca, kartę lub hasło
 Można kontynuować operację dodawania kart użytkowników.

7. Usuń kartę użytkownika

1

Naciśnij przyciski * i #




2

Przyłóż kartę dostępu lub wprowadź odcisk palca lub hasło administratora




3

Wprowadź hasło główne, naciśnij #, aby potwierdzić



4

Naciśnij 1, aby ustawić administratorów
Naciśnij 2, aby ustawić zwykłych użytkowników
Naciśnij 3, aby wprowadzić ustawienia systemowe
Naciśnij 4, aby przywrócić ustawienia fabryczne



Naciśnij 2

5


Naciśnij 1, aby dodać użytkowników
Naciśnij 2, aby usunąć użytkowników



Naciśnij 2

6

Wprowadź numer seryjny użytkownika.



Naciśnij 1

Wprowadź numer seryjny, np. 012, naciśnij #, aby potwierdzić.

7


Operacja udana

Możesz kontynuować operację usuwania kart użytkowników

8. Zarejestruj odcisk palca użytkownika

1

Naciśnij przyciski * i #




2

Przyłóż kartę dostępu lub wprowadź odcisk palca lub hasło administratora



3

Wprowadź hasło główne, naciśnij #, aby potwierdzić



4

Naciśnij 1, aby ustawić administratorów
Naciśnij 2, aby ustawić zwykłych użytkowników
Naciśnij 3, aby wprowadzić ustawienia systemowe
Naciśnij 4, aby przywrócić ustawienia fabryczne



Naciśnij 2

5


Naciśnij 1, aby dodać użytkowników
Naciśnij 2, aby usunąć użytkowników



Naciśnij 1

6

Przyłóż kartę dostępu lub wprowadź odcisk palca lub hasło



Naciśnij palcem obszar czujnika 4 razy

7

01x, Wprowadzanie powiodło się! Wprowadź odcisk palca, kartę lub hasło

Możesz kontynuować operację, aby wydać odcisk palca użytkownika

9. Usuwanie odcisków palców użytkowników

1
Naciśnij przyciski * i #


2
Przyłóż kartę dostępu lub wprowadź odcisk palca lub hasło administratora


3
Wprowadź hasło główne, naciśnij #, aby potwierdzić


4
Naciśnij 1, aby ustawić administratorów
Naciśnij 2, aby ustawić zwykłych użytkowników
Naciśnij 3, aby wprowadzić ustawienia systemowe
Naciśnij 4, aby przywrócić ustawienia fabryczne
 Naciśnij 2

5
Naciśnij 1, aby dodać użytkowników
Naciśnij 2, aby usunąć użytkowników
 Naciśnij 2

6
Naciśnij 1, aby usunąć użytkownika o danym numerze
Naciśnij 2, aby usunąć wszystkich
 Naciśnij 1
Wprowadź numer seryjny, np. 013, naciśnij #, aby potwierdzić.

7
Operacja udana
Możesz kontynuować operację usuwania odcisku palca użytkownika

10. Ustawienia systemowe

1
Naciśnij przyciski * i #


2
Przyłóż kartę dostępu lub wprowadź odcisk palca lub hasło administratora


3
Wprowadź hasło główne, naciśnij #, aby potwierdzić



4
Naciśnij 1, aby ustawić administratorów
Naciśnij 2, aby ustawić zwykłych użytkowników
Naciśnij 3, aby wprowadzić ustawienia systemowe
Naciśnij 4, aby przywrócić ustawienia fabryczne
 Press 3

5
Naciśnij 1 aby przejść do ustawień głosu
Naciśnij 2, aby włączyć tryb odblokowania

3
Naciśnij 1:
Wyłączenie lub włączenie wskazówki dźwiękowej.
Naciśnij 2:
Pojedyncze uwierzytelnianie lub podwójne uwierzytelnianie.
Włączenie/wyłączenie trybu przejścia.

Możesz dokonać ustawień zgodnie ze wskazówką dźwiękową dla odblokowania itp. Funkcje te są przeznaczone do specjalnych warunków.

11. Resetowanie ustawień

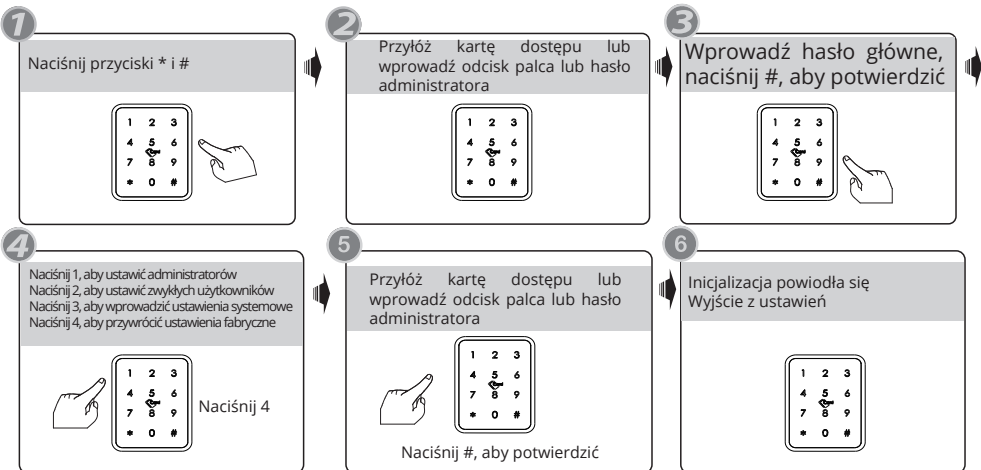


Uwaga: Powyżej przedstawiono standardowe działanie zamka z funkcją hasła i karty.


Operacje wykonywane przez aplikację Tuya APP
Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać aplikację lub wyszukaj w sklepie Google Play lub APPLE (Tuyasmart lub smartlife), aby zainstalować aplikację na swoim telefonie.




9.1 Prosimy o zarejestrowanie jednego konta przy użyciu adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego.

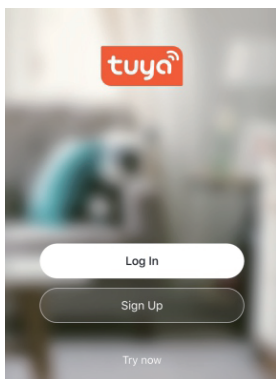


9.1.1 Zarejestruj się

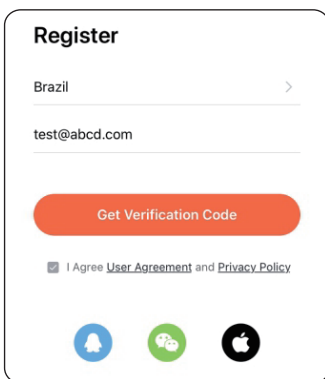

9.1.2 Wprowadź numer telefonu komórkowego lub adres e-mail Uzyskaj kod weryfikacyjny

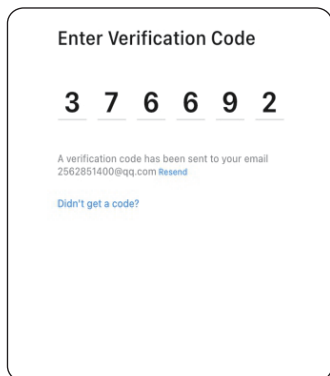


9.1.3 Wprowadź kod wysłany na Twój adres e-mail lub telefon komórkowy.

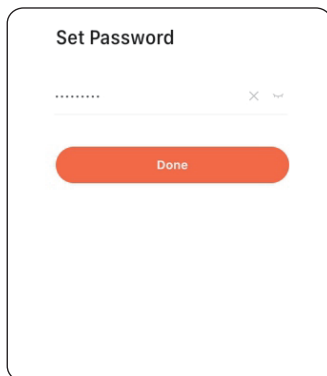


9.1.4 Ustaw hasła i loginu

9.2 Konfiguracja bramki Zigbee


Najpierw należy skonfigurować bramkę Zigbee dla tego inteligentnego zamka. Uruchom aplikację Tuya smart i kliknij "Dodaj urządzenie" w prawym górnym rogu, aby przeprowadzić automatyczne skanowanie:

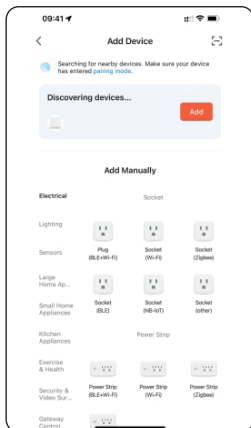

Krok 1
Dodaj urządzenie

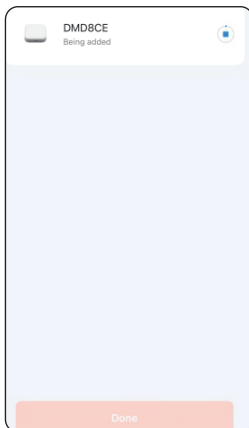

Krok 2
Aktywuj bramkę
Naciśnij "Dodaj"

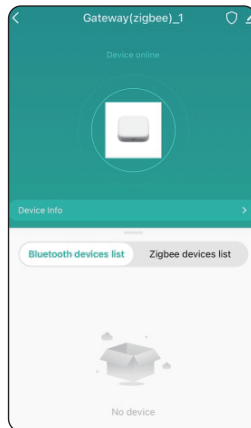

Krok 3
Gotowe

9.3 Konfiguracja zamka z bramą

9.3.1 Ustawianie blokady do stanu sieciowego


Aby skonfigurować blokadę za pomocą aplikacji Tuya Smart, wykonaj następujące kroki:

1. Przed skonfigurowaniem inteligentnego zamka za pomocą aplikacji Tuya Smart upewnij się, że znajduje się on w początkowym stanie sieci.

2. Aktywuj klawiaturę, a następnie naciśnij 00#

3. Usłyszysz komunikat dźwiękowy "Wprowadź kod potwierdzający", a następnie naciśnij 1472365#.

4. Zacznie migać cyfra 5 oznaczająca ustawienie sieci.

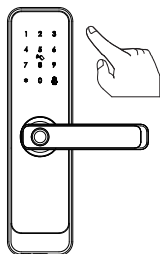


Naciśnij 00#

Wprowadź kod potwierdzający


Wciśnij kod 1472365#

9.3.2 Inteligentna konfiguracja


Należy uruchomić aplikację Tuya smart i kliknąć "Dodaj urządzenia" w opcji bramki Zigbee w celu automatycznego skanowania, gdy zamek jest w trybie ustawień sieciowych:

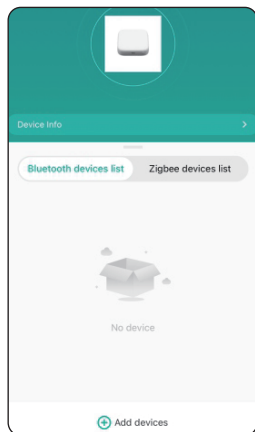


Krok 1
Dodaj urządzenie

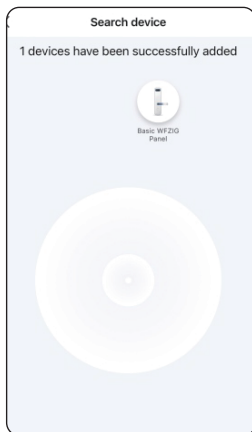

Krok 2
Aktywuj zamek
Automatyczne
wyszukiwanie

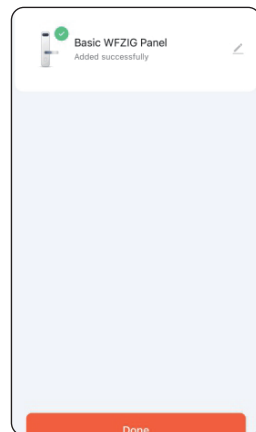




Krok 3
Gotowe

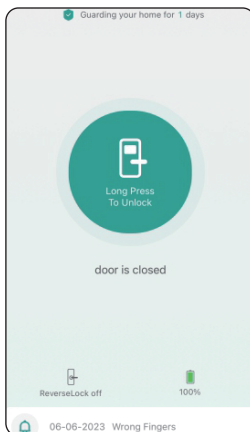

Krok 4
Edytuj nazwę urządzenia z interfejsem


9.4 Główne funkcje

Główne funkcje można znaleźć w opcji "sposoby odblokowania", aby wydać odcisk palca, hasło lub kartę dla użytkownika rodzinnego lub tymczasowego; Możesz także wprowadzić ustawienia zdalnej obsługi i hasła gestów w ustawieniach.

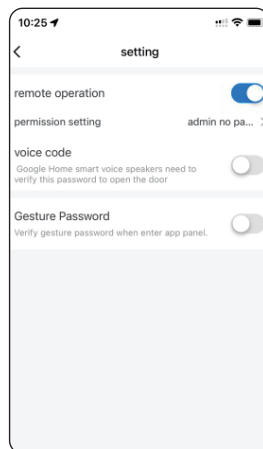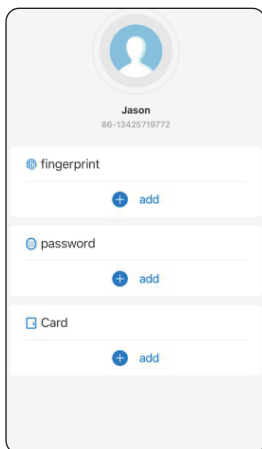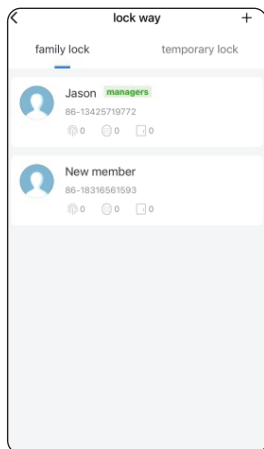


9.5 Wydawanie odcisku palca


Odcisk palca można wydać dla użytkownika rodzinnego lub tymczasowego;

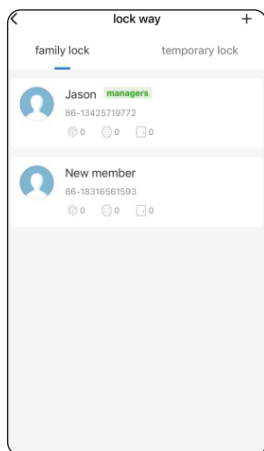


Krok 1
Wybierz blokadę rodzinną

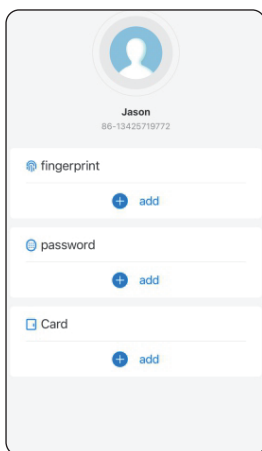


Krok 2
Dodaj odcisk palca

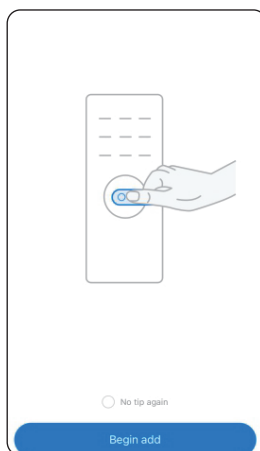

Krok 3
Rozpocznij dodawanie

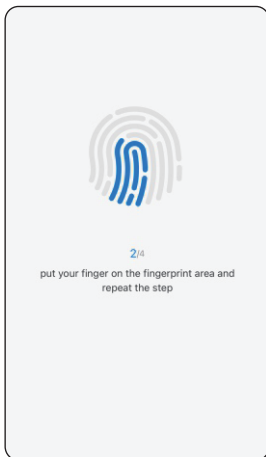


Krok 4
Przyciśnij palec 4 razy do
czujnika

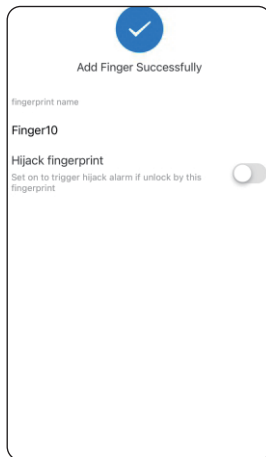


Krok 5
Zakończ i zmień nazwę
użytkownika

9.6 Usuwanie odcisku palca


Odcisk palca użytkownika można usunąć za pomocą poniższych operacji;

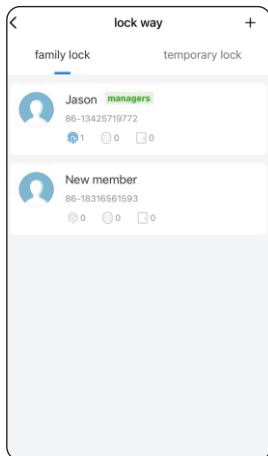

Krok 1
Wybierz blokadę rodzinną

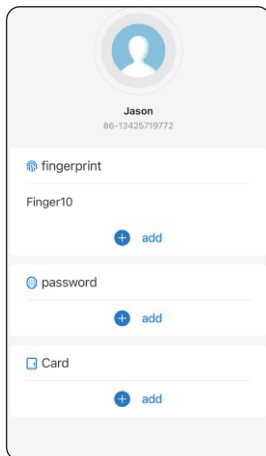


Krok 2
Wybierz Odcisk palca

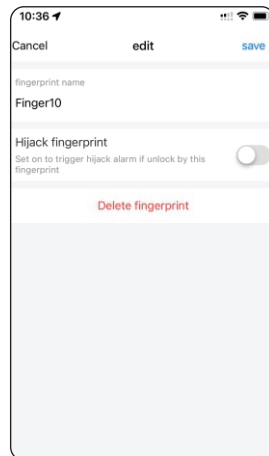


9.7 Nadawanie hasła użytkownika


Hasło użytkownika można nadać użytkownikowi rodzinnemu lub tymczasowemu, wykonując poniższe czynności;

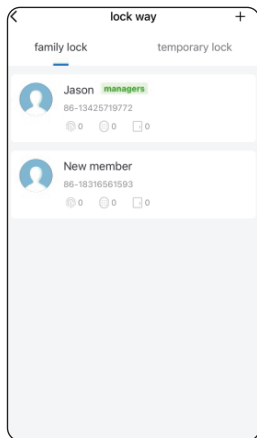


Krok 1
Wybierz blokadę rodzinną

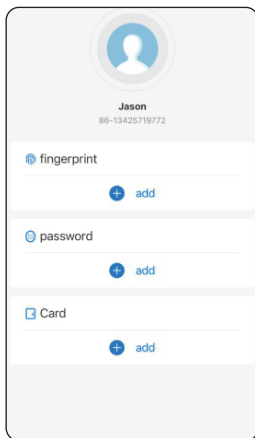


Krok 2
Dodaj hasło

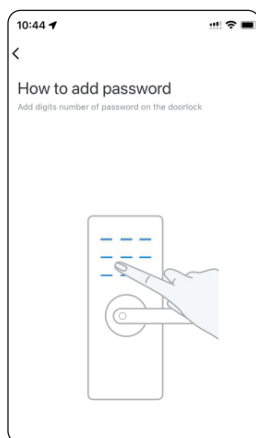

Krok 3
Rozpocznij
dodawanie

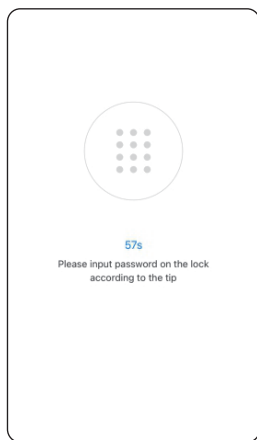


Krok 4
Postępuj zgodnie z
poleceniem głosowym,
aby wprowadzić hasło

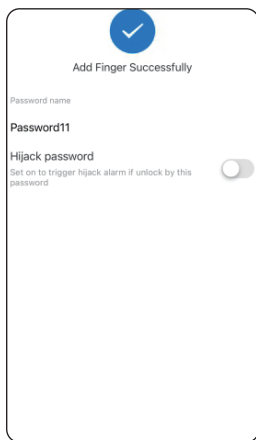


Krok 5
Proces zakończony,
możesz zmienić hasło
użytkownika

9.8 Usuwanie hasła użytkownika


Hasło użytkownika można usunąć za pomocą poniższych operacji;

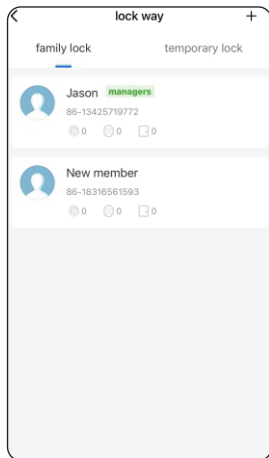

Krok 1
Wybierz blokadę rodzinną

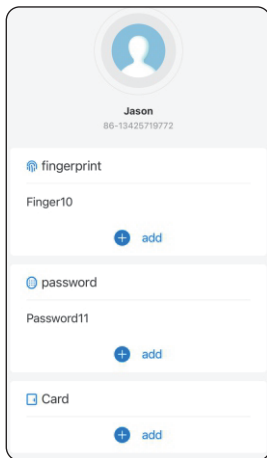


Krok 2
Wybierz hasło

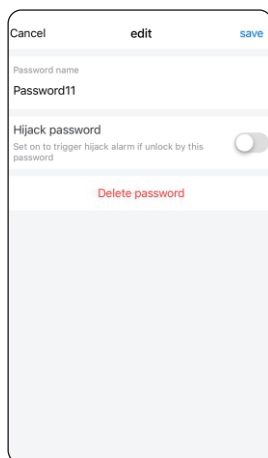


Krok 3
Usuń hasło

9.9 Wydawanie karty użytkownika


Możesz wydać kartę dla użytkownika rodzinnego lub tymczasowego, wykonując poniższe czynności;

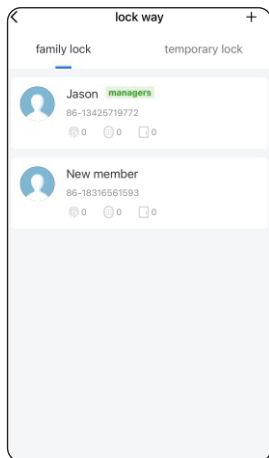


Krok 1
Wybierz blokadę rodzinną

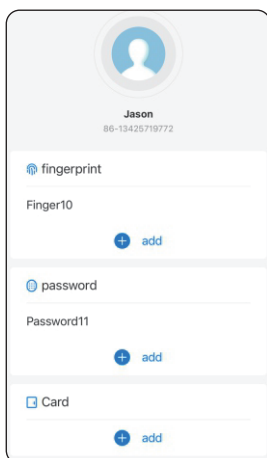


Krok 2
Dodaj kartę

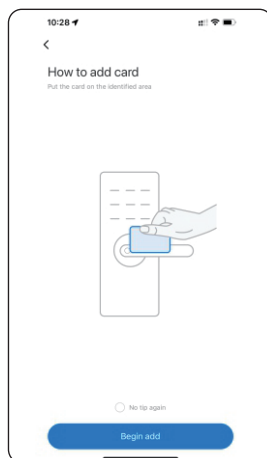

Krok 3
Postępuj zgodnie z instrukcjami głosowymi, aby dodać kartę

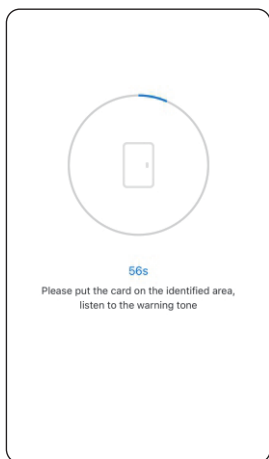


Krok 4
Przyłóż kartę do
klawiatury zamka

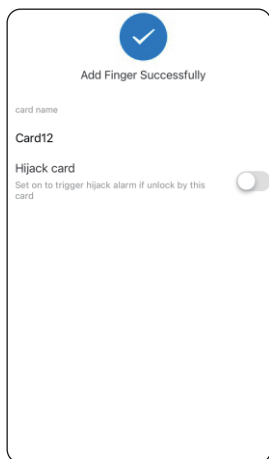


Krok 5
Gotowe. Zmień nazwę
karty użytkownika.

9.10 Usuwanie karty użytkownika


Kartę użytkownika można usunąć za pomocą poniższych operacji;

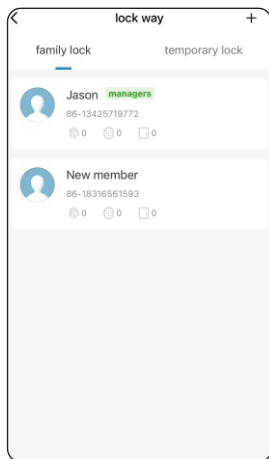

Krok 1
Wybierz blokadę rodzinną

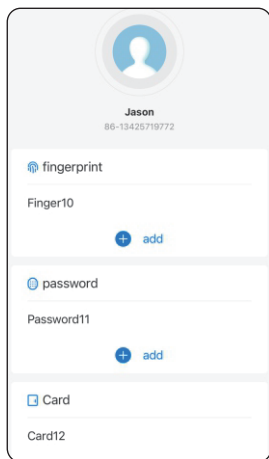


Krok 2
Wybierz kartę

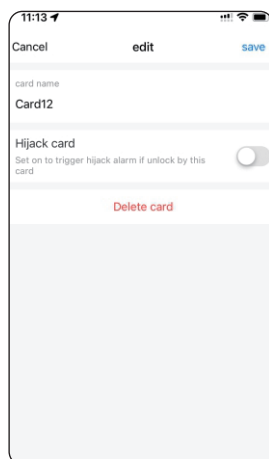


Krok 3
Usuń hasło

9.11 Wydawanie hasła tymczasowego


Hasło tymczasowe można nadać w ramach opcji blokady tymczasowej, która obejmuje powtarzanie hasła i hasło dynamiczne.

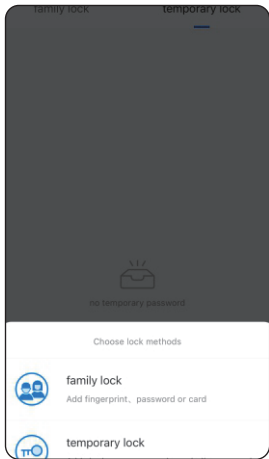


Krok 1
Wybierz tymczasową blokadę

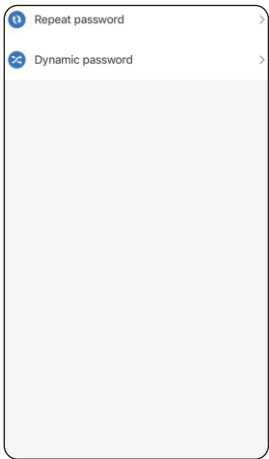


Krok 2
Powtórz hasło

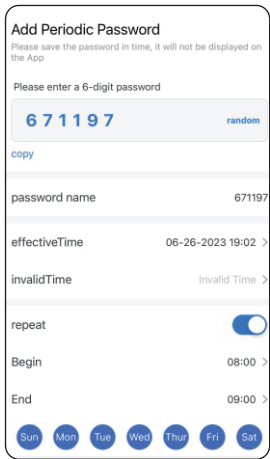

Krok 3
Podaj hasło

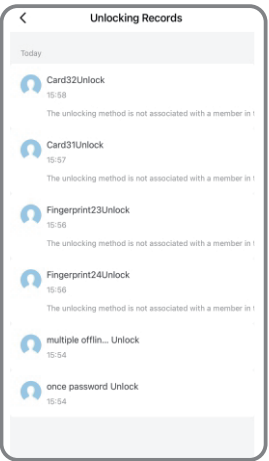



Krok 4
Aplikacja wyszukuje zapisy otworzyć drzwi

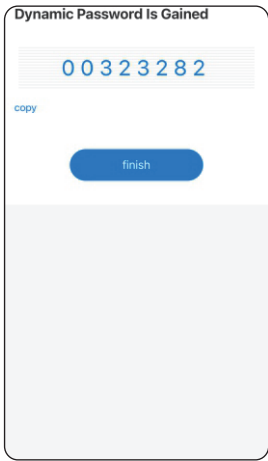

Krok 5
Można również nadać hasło dynamiczne



9.12 Zdalne odblokowanie

Możesz przytrzymać okrągły zielony przycisk w głównym interfejsie, aby zdalnie odblokować drzwi, pamiętaj, że ta operacja musi być wykonana pod warunkiem, że bramka jest dobrze połączona z inteligentnym zamkiem;

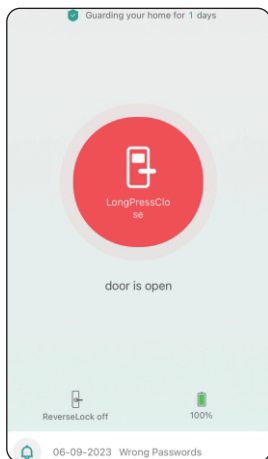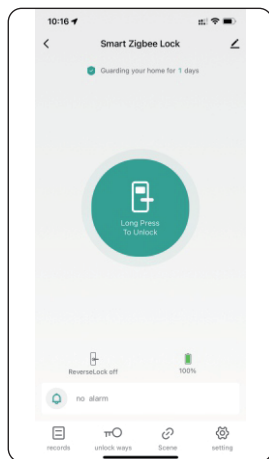

9.13 Odblokuj rekordy i odwróć blokadę


Dostęp zapisów odblokowania można uzyskać za pomocą opcji "Records"(zapisy).

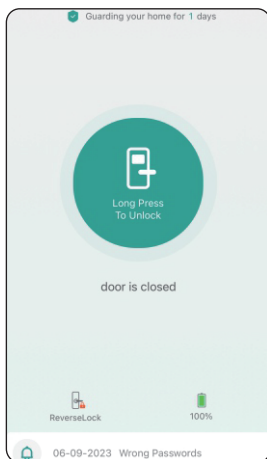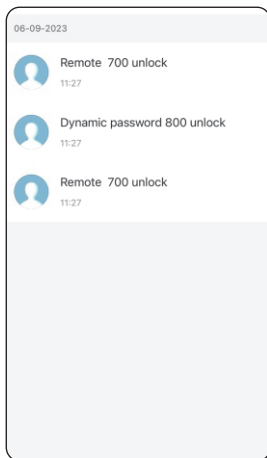



Uwaga:

Po pociągnięciu w górę przełącznika prywatności do pozycji blokady, spowoduje to zablokowanie drzwi, w tym stanie nie można otworzyć drzwi za pomocą hasła tymczasowego. Tylko administrator może uzyskać dostęp do drzwi; można również zobaczyć znak odwrotnej blokady w oknie aplikacji.

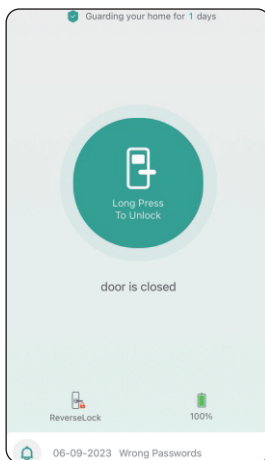

10. Troubleshoot and Solution(FAQ)

10. Rozwiązywanie problemów i rozwiązania (FAQ)

Pytanie 1: Dlaczego zamek jest zawsze otwarty, gdy zamocowałem go na drzwiach po raz pierwszy?

Odpowiedź: Zamek jest w stanie fabrycznym przed opuszczeniem fabryki, ma to na celu zapewnienie użytkownikowi możliwości odblokowania drzwi w dowolnym momencie podczas instalacji, gdy nie wziął klucza do obsługi w ręku. Można włączyć blokadę za pomocą 4 sztuk baterii alkalicznych AA. Silnik aktywuje się, aby otworzyć się jeden raz, zamek zostanie zablokowany po 5 sekundach.

Pytanie 2: Jakiego rodzaju baterii należy użyć?


Odpowiedź: Zalecane jest, aby zasilać zamek za pomocą 4szt AA baterii alkalicznych, nie należy mieszać starych i nowych baterii lub innych akumulatorów Zn/Mn!

Pytanie 3: Moje drzwi pozostają otwarte, jak wymienić klamkę zamka?

Odpowiedź: Standardowy kierunek dla naszego inteligentnego zamka z pojedynczym zatraskiem jest dla prawego otwarcia, możesz odnieść się do strony 3 i strony 4, aby zmienić ułożenie klamki i upewnić się, że strzałka wskazuje L.


Pytanie 4: Zmieniłem klamkę, ale nie można jej odblokować z zewnątrz, można ją tylko pociągnąć do góry.

Odpowiedź: Ważne jest, aby upewnić się, że strzałka jest wyregulowana i wskazuje na ustawienie Double Latch na sprzeczle!

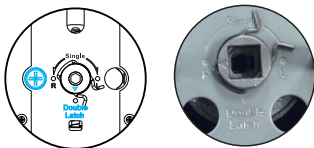


Pytanie 5: Wkładam klucz i przekręcam, ale nie mogę odblokować drzwi.

Odpowiedź: Włóż klucz i przekręć, a następnie naciśnij klamkę, aby odblokować drzwi, patrz zdjęcie poniżej:

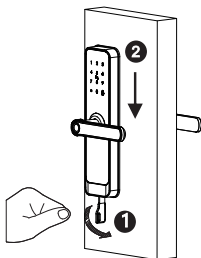

Pytanie 6: Nie mogę nacisnąć ikony, aby odblokować drzwi za pomocą aplikacji.

Odpowiedź: Sprawdź, czy Twoja bramka Zigbee jest online, jeśli nie, nie możesz nacisnąć ikony, aby zdalnie odblokować drzwi.

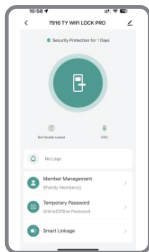

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Avatto niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Inteligentny zamek cyfrowy, A270 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

Adres producenta:

508-510, Building No.36, Yintian Industrial Park, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen

(508-510, budynek nr 36, Yintian Industrial Park, ul. Xixiang, dzielnica Baoan, Shenzhen)

Częstotliwość radiowa: 2412-2472MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 14.98dBm

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl



Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>