


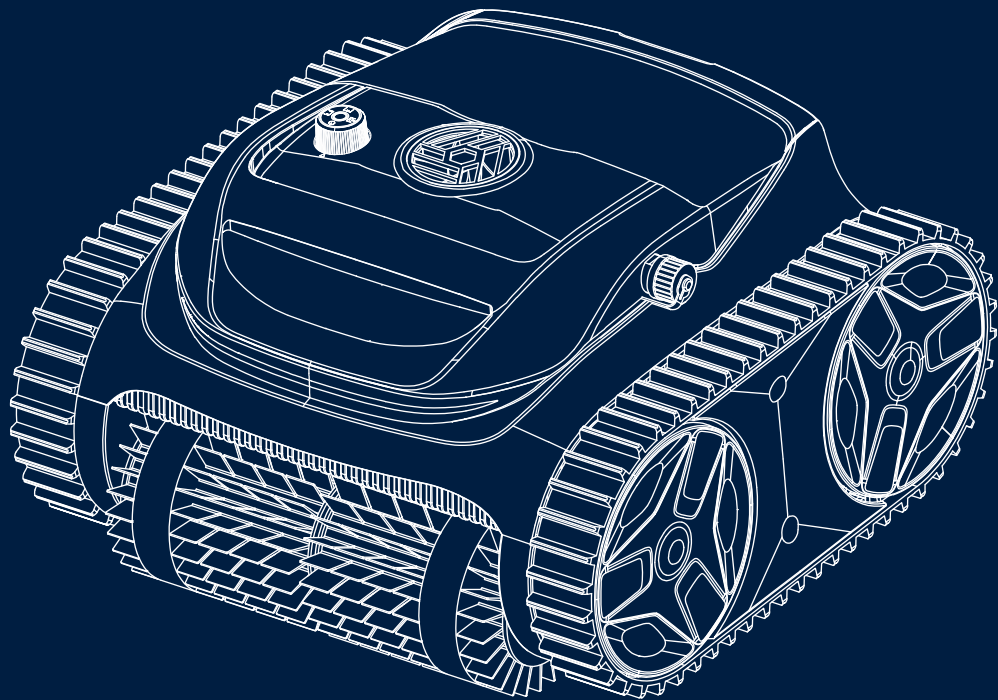

Robot do czyszczenia basenu
Bubot 700

Dziękujemy za wybór robotycznego odkurzacza basenowego BUBLUE Bubot 700.

Doceniamy Państwa zaufanie, powierzając nam utrzymanie czystości Państwa basenu i gotowości do korzystania z niego. Niniejsza instrukcja jest kompleksowym przewodnikiem po obsłudze, konserwacji oraz maksymalizacji wydajności robotycznego odkurzacza basenowego BUBLUE Bubot 700. Przed rozpoczęciem użytkowania nowego odkurzacza zalecamy poświęcenie kilku chwil na dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Zapewni to płynną i bezproblemową eksploatację. W przypadku pytań lub potrzeby dodatkowej pomocy podczas korzystania z produktu, prosimy o kontakt pod adresem support@bubluerobot.com — zapewnimy szybką pomoc.

Spis treści

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	01
1. WSTĘP	02
2. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	02
3. WYTYCZNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	03
4. DANE TECHNICZNE PRODUKTU	04
5. INSTRUKCJA OBSŁUGI	05
5.1 Konfiguracja odkurzacza	05
5.2 Wyjmowanie i ładowanie baterii	07
5.3 Czyszczenie kosza filtra i instalacja	08
6. APLIKACJA	10
6.1 Pobieranie i instalacja	10
6.2 Rejestracja i połączenie	10
6.3 Konfiguracja	13
6.4 Aktualizacja OTA	14
7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	16
8. GWARANCJA	17



WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji:

1. Nie używaj robotycznego odkurzacza basenowego Bubot 700 (zwanym dalej „odkuraczem”) w warunkach przekraczających jego dopuszczalne parametry pracy. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją i ścisłe przestrzeganie zawartych w niej zaleceń. Firma BUBLUE nie ponosi odpowiedzialności za szkody ani obrażenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania.
2. Używaj wyłącznie oryginalnych lub zalecanych akcesoriów.
3. Odkuracz nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci ani osoby z zaburzeniami umysłowymi. W razie konieczności powinien być używany pod nadzorem opiekuna. Nie pozwalaj dzieciom siadać na urządzeniu ani bawić się nim jak zabawką.
4. Aby zapobiec wypadkom, przed ładowaniem wyjmij odkuracz z basenu. Ładowarka oraz odkuracz muszą być umieszczone w pomieszczeniu lub w miejscu chronionym przed wodą podczas ładowania. Przed ładowaniem upewnij się, że odkuracz oraz port ładowania są całkowicie suche.
5. Zawsze używaj oryginalnej ładowarki do ładowania odkurzacza.
6. Po wyjęciu odkurzacza z wody osusz obszar wokół portu ładowania przed podłączeniem ładowarki. Upewnij się, że urządzenie jest całkowicie wyłączone (wskaźnik sygnalizacyjny powinien być zgaszony) przed rozpoczęciem ładowania; w przeciwnym razie ładowanie może się nie powieść.
7. Ładowarka musi być podłączona wyłącznie do gniazdka zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowoprądowym. Używaj wyłącznie gniazdka z uziemieniem.
8. Używaj tylko oryginalnej ładowarki. Nie używaj tej ładowarki do innych urządzeń ani innych ładowarek do tego odkurzacza.
9. Podczas ładowania odkurzacza unikaj wielokrotnego podłączania i odłączania ładowarki, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.
10. Nie pozwalaj osobom przebywać w basenie podczas pracy odkurzacza, aby uniknąć potencjalnego zagrożenia.
11. Nigdy nie włączaj odkurzacza, gdy jest poza wodą, ponieważ może to zakłócić jego prawidłowe działanie.
12. Po każdym użyciu czyść kosz filtra, aby nadmiar zanieczyszczeń nie wpływał na wydajność odkurzacza.
13. Przechowuj odkuracz w chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, unikając bezpośredniego światła słonecznego, gdy nie jest używany.
14. Demontażu uszczelnionego zespołu odkurzacza powinni dokonywać wyłącznie wykwalifikowani specjaliści, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub uszkodzenia urządzenia.
15. Naładuj odkuracz, zanim bateria zostanie całkowicie rozładowana. Gdy moc produktu spada, przerwij jego użytkowanie i naładuj baterię.
16. Silnik zawiera smar, który w przypadku wycieku może spowodować lekkie zanieczyszczenie wodą.
17. Nie przebijaj obudowy odkurzacza gwoździami ani ostrymi przedmiotami, unikaj także młotkowania, uderzania lub rzucania urządzeniem.
18. Nie ładuj odkurzacza w pobliżu ognia ani w warunkach skrajnego ciepła! Unikaj używania lub przechowywania odkurzacza w pobliżu źródeł ciepła.


1. WPROWADZENIE

Robotyczny odkurzacz basenowy Bubot 700 to wysoce wydajne urządzenie zaprojektowane do utrzymania Twojego basenu w nieskazitelnej czystości. Bez wysiłku czyści basen, zbierając unoszące się zanieczyszczenia i osady za pomocą zaawansowanego systemu filtracji. Zasilany baterią litowo-jonową odkurzacz jest zarówno bezpieczny, jak i niezawodny. Przed użyciem tego produktu prosimy o poświęcenie chwili na zapoznanie się z niniejszą instrukcją, aby zapewnić optymalną wydajność.

2. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA




Robotyczny odkurzacz basenowy×1



Ładowarka×1



Haczyk×1



Instrukcja obsługi×1



Szybki przewodnik startowy×1



3. WYTYCZNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Ładowanie: Aby uniknąć wypadków, zawsze wyjmuj odkurzacza z basenu przed ładowaniem. Upewnij się, że zarówno odkurzacza, jak i ładowarka znajdują się w pomieszczeniu lub pod zadaszeniem chroniącym przed deszczem. Przed ładowaniem upewnij się, że odkurzacza oraz port ładowania są całkowicie suche.
 2. Nie używaj odkurzacza podczas ładowania.
 3. Temperatura pracy: Używaj odkurzacza w środowisku o temperaturze od 10°C do 35°C.
 4. Temperatura ładowania; Ładuj odkurzacza w środowisku o temperaturze od 5°C do 35°C. Jeśli bateria nagrzeje się zbyt mocno, pozwól jej ostygnąć przed rozpoczęciem ładowania.
 5. Ładuj baterię przed całkowitym rozładowaniem: gdy zauważysz spadek mocy odkurzacza, przerwij jego używanie i naładuj baterię.
 6. Unikaj przeładowania: Nie ładuj odkurzacza, jeśli bateria jest już pełna, ponieważ może to skrócić żywotność baterii.
 7. Przechowywanie długoterminowe: Jeśli planujesz przechowywać odkurzacza przez dłuższy czas, ładuj go co trzy miesiące. Zaleca się używanie oryginalnej ładowarki w celu utrzymania baterii na poziomie około 40%-60% pojemności. Jeśli bateria nie będzie ładowana przez długi czas, jej napięcie może spaść zbyt nisko, co może spowodować trwałe uszkodzenie.
-





4. DANE TECHNICZNE PRODUKTU

Model produktu	C10E	Klasa szczelności	IPX8
Napięcie wejściowe ładowarki	100Vac-240Vac,50Hz/60Hz	Maksymalny obszar pokrycia	80 m ²
Nominalne napięcie wyjściowe ładowarki	21V	Maksymalna głębokość czyszczenia	3 m
Nominalny prąd wyjściowy ładowarki	2,6 A	Gęstość filtra	180 µm
Maksymalny czas pracy	120 minut	Przepływ	13 m ³ /h
Pojemność baterii	5200 mAh	Waga	10 kg
Czas ładowania	3,4 h	Temperatura przechowywania	5°C do 35°C

5. INSTRUKCJA OBSŁUGI

5.1 Konfiguracja odkurzacza

Rozpocznij od ustawienia odkurzacza spodem do ściany basenu, opuszczając go do wody za pomocą uchwytu. Włącz odkurzacza, pozwalając mu stopniowo wypuścić uwięzione powietrze. Po około 20 sekundach, gdy całe powietrze zostanie usunięte, odkurzacz zacznie pracować. (Zapewnienie całkowitego usunięcia powietrza jest kluczowe dla prawidłowego działania.) Pozwól odkurzaczowi naturalnie opaść na dno basenu.

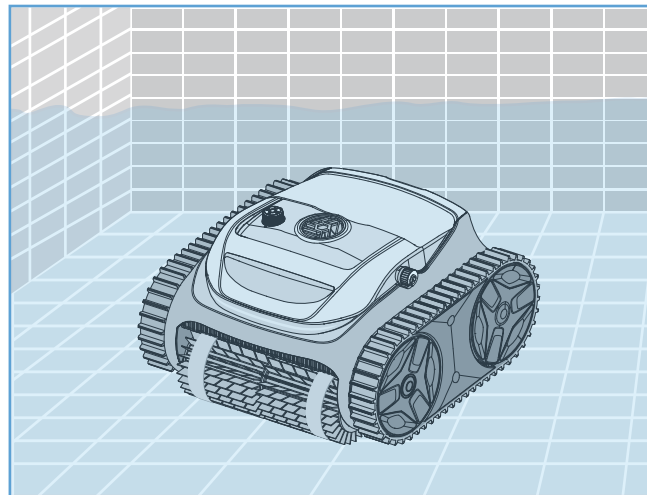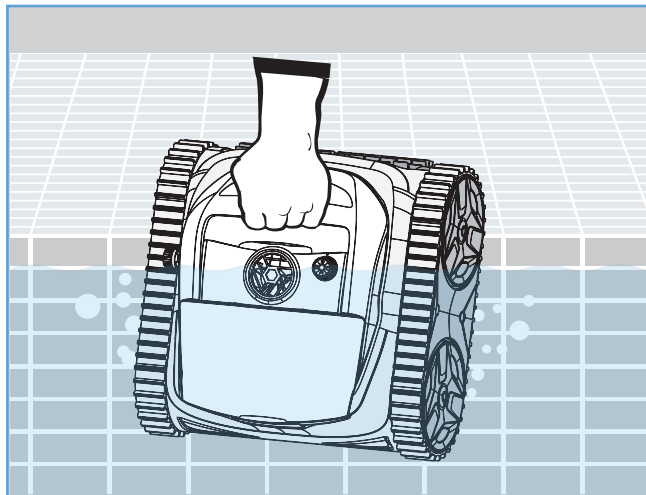

5.1.1 Instrukcja obsługi przycisków

Obraz przycisku	Funkcja przycisku
	Przycisk zasilania
	Tryb podłogi

Obraz przycisku	Funkcja przycisku
	Tryb ściany
	Tryb automatyczny (ściana i dno)/ połączenie WIFI oraz Bluetooth

5.1.2 Instrukcja obsługi wskaźników sygnalizacyjnych



Stan pracy

Wskaźnik sygnalizacyjny

Normalna praca	Niebieski	Światło stałe: poziom baterii 40%-100%
	Pomarańczowy	Światło stałe: poziom baterii 20%-40%
	Żółty	Światło stałe: poziom baterii <20%
Parkowanie przy ścianie (niższa moc)	Żółty	Światło migające
Ładowanie	Zielony	Światło migające
Ładowanie zakończone	Zielony	Światło stałe
Awaria (patrz rozdział 7. Rozwiązywanie problemów)	Zielony	Światło włączone


5.2 Wyjmowanie i ładowanie baterii

Po zakończeniu cyklu odkurzacz automatycznie zaparkuje przy ścianie basenu. Do wyjęcia z wody użyj haka. Upewnij się, że odkurzacz jest wyłączony (wskaźnik sygnalizacyjny powinien być całkowicie zgaszony). Podczas ładowania umieść odkurzacz i ładowarkę w pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym, aby chronić je przed kontaktem z wodą. Podczas ładowania zielona dioda będzie migać, a gdy świeci światłem ciągłym na zielono, ładowanie zostało zakończone.

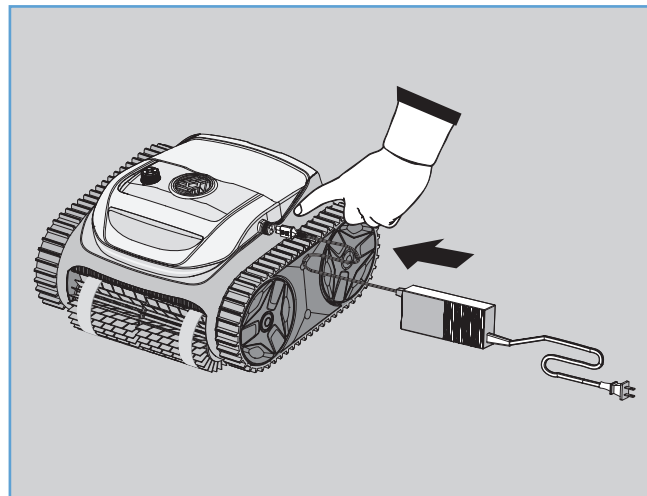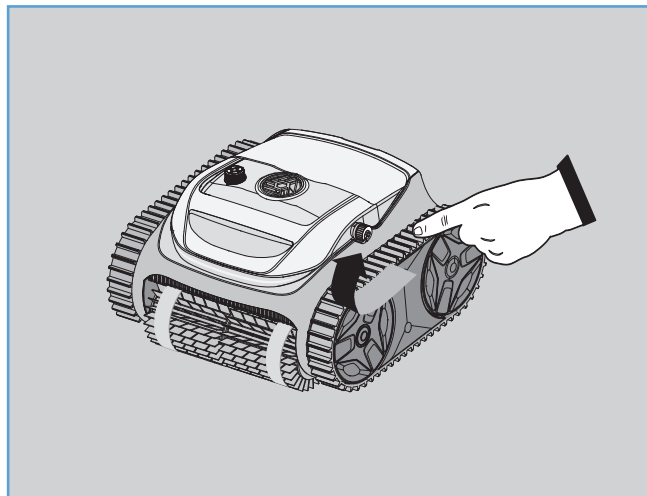


5.3 Czyszczenie kosza filtra i instalacja


- 1 Wyjmowanie kosza filtra: Umieść odkurzacz na krawędzi basenu. Postępuj zgodnie z ilustracją, aby przesunąć wskazane miejsce i otworzyć główną pokrywę. Kosz filtra zostanie pokazany zgodnie z ilustracją.

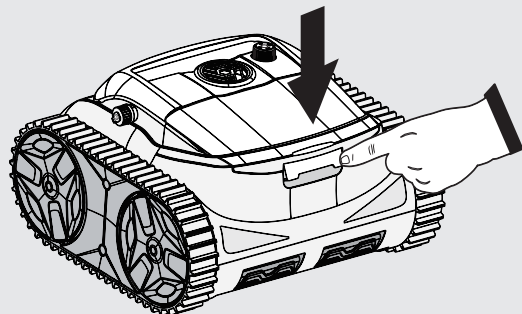


- 2 Wyjmij kosz filtra z urządzenia.

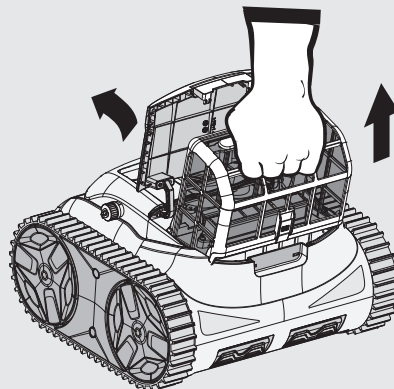

- 3 Czyszczenie kosza filtra: Dokładnie spłucz zanieczyszczenia z siatki filtra czystą wodą.

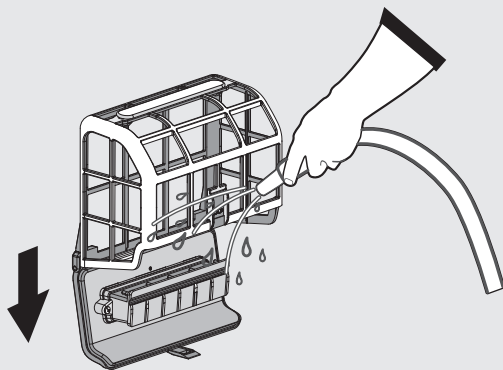

- 4 Ponownie zamontuj kosz filtra w odkurzaczu. Wyrównaj kosz filtra z wylotem i umieść go w odkurzaczu. Zamknij główną pokrywę, upewniając się, że idealnie pasuje do kosza filtra.

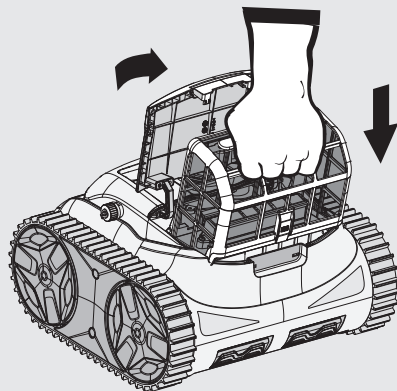



6. APLIKACJA

6.1 Pobieranie i instalacja

Wyszukaj aplikację „Bubblue” w Apple Store lub Google Play. Pobierz i zainstaluj ją na swoim telefonie.



BUBLUE

6.2 Rejestracja i połączenie

01. Rejestracja



Log In

Connect via Bluetooth



Google




Sign up




6.2 Rejestracja i połączenie


02. Logowanie

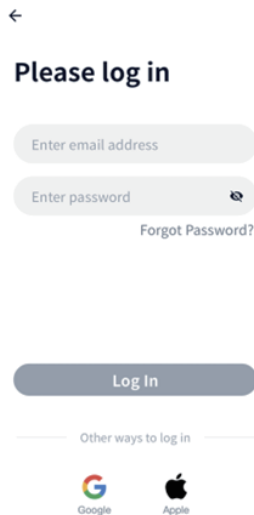

03. Dotknij „Połączenie Bluetooth”

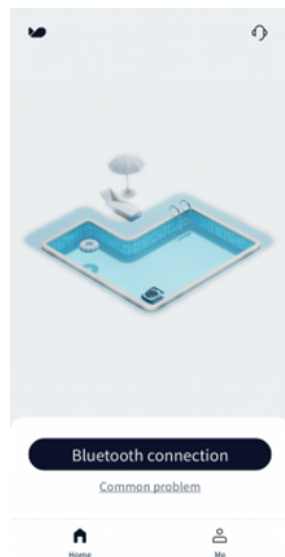

04. Dodaj urządzenie i wybierz je „Bubblue-C10E”

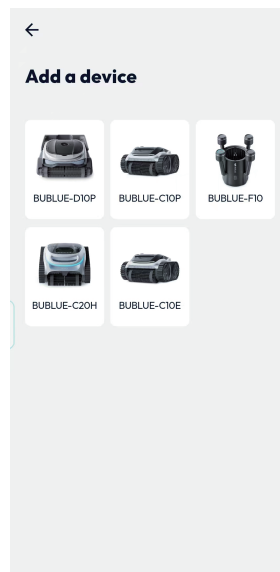

05. Ustaw pokrętkę na



Bluetooth connection



After turning on the device, turn the knob to "Auto" mode to connect.

☒ I have turned the knob to "Auto" mode.

Next



6.2 Rejestracja i połączenie

06. Zaznacz „Obróciłem pokrętkę do się połączyć”, a następnie dotknij „Dalej”

07. Wybierz swój odkurzacz (Bubblue-C10E-XXXXXXXXXX) z listy dostępnych urządzeń

08. Zezwól aplikacji „Bubblue” na używanie twojej lokalizacji

09. Poczekaj na zakończenie konfiguracji sieci.



Bluetooth connection



After turning on the device, turn the knob to "Auto" mode to connect.

☒ I have turned the knob to "Auto" mode.

Next



Please select a Bluetooth device

Bubblue-C10E-04D90C4AEC34 >

scanning...



Choose Wi-Fi for th

Allow "Bubblue" to use your location?

Please authorize Bubblue to use location information to get the Wi-Fi information. We will not collect, store, or record any location data.

Precise: On

Allow Once

Allow While Using App

Don't Allow

Configuring Device...




- ☒ Add device
- ☒ Configure the network
- ☐ Configure the server
- ☐ Add device



6.2 Rejestracja i połączenie

10. Wprowadź nazwę sieci Wi-Fi oraz hasło


11. Gotowe

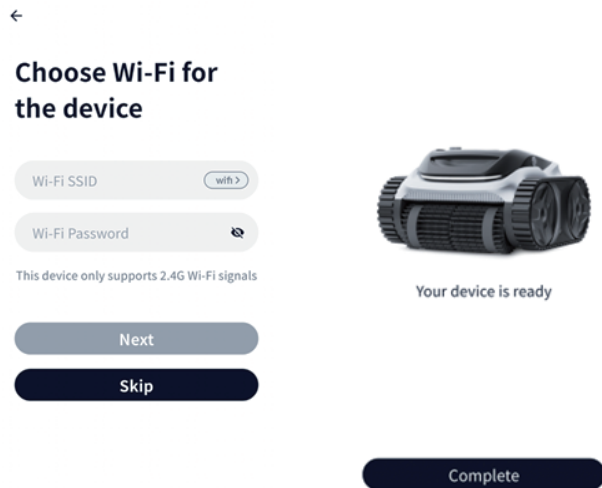

6.3 Konfiguracja

01. Dotknij, aby przejść do panelu sterowania

02. Wybierz tryb czyszczenia, czas trwania oraz szerokość ścieżki

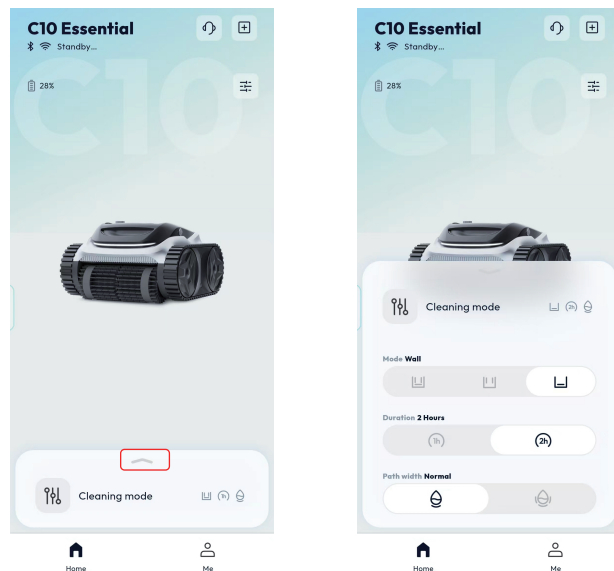




6.4 Aktualizacja OTA

03. Umieść odkurzacz w wodzie – rozpocznie pracę po upływie 5 sekund.

01. Dotknij „Ustawienia”.


02. Dotknij „Aktualizacja oprogramowania”.

03. Wybierz „Aktualizuj teraz”, aby rozpocząć proces aktualizacji.

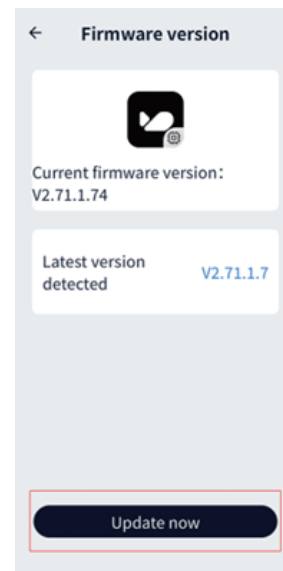




04. Aktualizacja zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie. Nie wyłączaj odkurzacza podczas tego procesu!

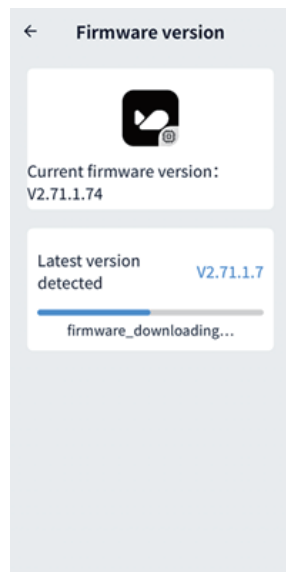

05. Po zakończeniu aktualizacji otrzymasz komunikat potwierdzający.

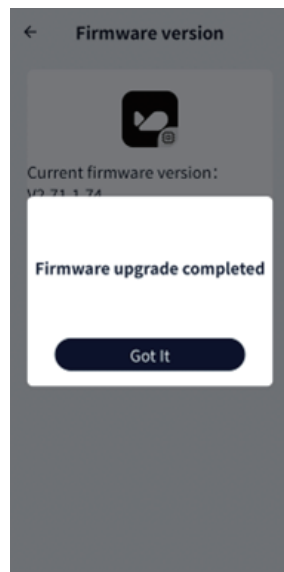

Gratulacje! Pomyślnie zaktualizowałeś robotyczny odkurzacz basenowy Bublue C10E.

7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nieprawidłowa praca (słabe pokrycie, nieregularne wspinięcie się po ścianach oraz niestabilny ruch)	Tymczasowa usterka oprogramowania	Umieść odkurzacz na poziomej powierzchni i ładuj go przez 1 minutę, aby zresetować urządzenie
Migające niebieskie, pomarańczowe lub żółte światło	Odkurzacz nie został niezwłocznie umieszczony w wodzie po włączeniu	Ponownie włącz przycisk zasilania, aby zrestartować odkurzacz
Czerwone migające światło	Odkurzacz poza kontrolą	Ponownie włącz przycisk zasilania, aby zrestartować odkurzacz
	Odkurzacz został wyjęty z wody bez wyłączenia zasilania.	
	Ładowanie odkurzacza podczas jego włączania	Wyłącz odkurzacz, aby usunąć alarm i wznowić normalne ładowanie
	Zanieczyszczenia utknęły w wirniku lub na bieżnikach	Wyłącz odkurzacz i usuń zanieczyszczenia
Czerwone światło świecące ciągłym światłem	Awaria sprzętowa	Skontaktuj się z pomocą techniczną
Żółta lampka miga	Bateria rozładowana	Naładuj odkurzacz, aby przywrócić prawidłowe działanie
Odkurzacz nie może się naładować	Gniazdko zasilające nie ma napięcia	Sprawdź, czy gniazdko ma napięcie lub użyj innego gniazdka
	Przewód zasilający nie jest prawidłowo podłączony do gniazda zasilania	Upewnij się, że przewód zasilający jest solidnie podłączony do źródła zasilania
	Luźne połączenie między ładowarką a odkurzaczem.	Sprawdź połączenia kabla na obu końcach (ładowarka i odkurzacz).
	Uszkodzona ładowarka	Odłącz ładowarkę od odkurzacza i sprawdź, czy dioda LED zmieni kolor na zielony. Jeśli nie, wymień ładowarkę.
	Woda w porcie ładowania	Osusz port ładowania i spróbuj ponownie.
Odkurzacz porusza się powoli lub czyszczy nieskutecznie	Zablokowanie kosza filtra	Wyczyść siatkę filtra i opróżnij kosz filtra



8. GWARANCJA

- 8.1 Ten produkt objęty jest 12-miesięczną gwarancją BUBLUE (dotyczy wyłącznie silnika, PCB, ładowarki i baterii) od daty zakupu. Części eksploatacyjne, w tym kosz filtra, szczotka, kółka oraz wylot, nie są objęte gwarancją.
- 8.2 Gwarancja wygasa w przypadku modyfikacji produktu, niewłaściwego użytkowania lub napraw wykonywanych przez osoby nieuprawnione.
- 8.3 Gwarancja obejmuje wyłącznie wady produkcyjne i nie obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwego użytkowania przez właściciela.
- 8.4 W celu realizacji roszczeń gwarancyjnych lub napraw podczas okresu gwarancji wymagany jest ważny numer zamówienia lub dowód zakupu.



BUBLUE

BUBLUE TECHNOLOGY INC

30 N Gould St, Ste R, Sheridan, WY 82801
www.bublu.com
support@bublurobot.com
+1 888-418-622



BUBLUE FACEBOOK



BUBLUE INSTAGRAM

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Bezpieczeństwo elektryczne:Przed zanurzeniem robota w wodzie upewnij się, że jest on podłączony do gniazda z uziemieniem i zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym.Nie włączaj robota, jeśli znajduje się on poza wodą – może to doprowadzić do przegrzania i uszkodzenia urządzenia.Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma podczas podłączania lub odłączania od zasilania.

- Przed zanurzeniem robota w wodzie upewnij się, że jest on podłączony do gniazda z uziemieniem i zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym.
- Nie włączaj robota, jeśli znajduje się on poza wodą – może to doprowadzić do przegrzania i uszkodzenia urządzenia.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma podczas podłączania lub odłączania od zasilania.

Bezpieczeństwo użytkownika w wodzie:Przed rozpoczęciem pracy usuń z basenu wszystkie przedmioty, które mogą zakłócić działanie robota (np. zabawki, liście, duże zanieczyszczenia).Nie używaj robota w basenach, w których przebywają ludzie lub zwierzęta.Monitoruj pracę robota – unikaj pozostawiania go w wodzie na dłużej, niż zaleca producent.

- Przed rozpoczęciem pracy usuń z basenu wszystkie przedmioty, które mogą zakłócić działanie robota (np. zabawki, liście, duże zanieczyszczenia).
- Nie używaj robota w basenach, w których przebywają ludzie lub zwierzęta.
- Monitoruj pracę robota – unikaj pozostawiania go w wodzie na dłużej, niż zaleca producent.

Bezpieczeństwo dzieci:Roboty basenowe nie są zabawkami i powinny być używane wyłącznie przez osoby dorosłe.Przechowuj urządzenie i akcesoria poza zasięgiem dzieci.

- Roboty basenowe nie są zabawkami i powinny być używane wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Przechowuj urządzenie i akcesoria poza zasięgiem dzieci.

Konserwacja i czyszczenie:Przed konserwacją lub czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i upewnij się, że jest całkowicie suche.Regularnie sprawdzaj i czyść filtr oraz inne elementy robota, aby zapewnić jego optymalne działanie.Nie używaj ostrych narzędzi ani agresywnych środków chemicznych do czyszczenia urządzenia.

- Przed konserwacją lub czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i upewnij się, że jest całkowicie suche.
- Regularnie sprawdzaj i czyść filtr oraz inne elementy robota, aby zapewnić jego optymalne działanie.
- Nie używaj ostrych narzędzi ani agresywnych środków chemicznych do czyszczenia urządzenia.

Ochrona środowiska:Roboty basenowe należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzenia delikatnych elementów basenu (np. folii basenowej).Zużyte komponenty lub urządzenia podlegające wymianie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów.

- Roboty basenowe należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzenia delikatnych elementów basenu (np. folii basenowej).
- Zużyte komponenty lub urządzenia podlegające wymianie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Przygotowanie do pracy:Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia i skonfiguruj go zgodnie z zaleceniami producenta.Sprawdź poziom wody oraz upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio przystosowane do typu basenu (np. naziemny, wbudowany, różne powierzchnie).

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia i skonfiguruj go zgodnie z zaleceniami producenta.
- Sprawdź poziom wody oraz upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio przystosowane do typu basenu (np. naziemny, wbudowany, różne powierzchnie).

Optymalne użytkowanie:Wybierz odpowiedni tryb czyszczenia w zależności od wielkości i stopnia zabrudzenia basenu.Regularnie opróżniaj i myj filtr, aby zapewnić wysoką wydajność urządzenia.

- Wybierz odpowiedni tryb czyszczenia w zależności od wielkości i stopnia zabrudzenia basenu.
- Regularnie opróżniaj i myj filtr, aby zapewnić wysoką wydajność urządzenia.

Przechowywanie i ochrona urządzenia:Po zakończeniu pracy dokładnie osusz robota i przechowuj go w suchym, zacienionym miejscu.Nie pozostawiaj urządzenia na zewnątrz, aby uniknąć jego uszkodzenia przez warunki atmosferyczne (np. promieniowanie UV, mróz).

- Po zakończeniu pracy dokładnie osusz robota i przechowuj go w suchym, zacienionym miejscu.
- Nie pozostawiaj urządzenia na zewnątrz, aby uniknąć jego uszkodzenia przez warunki atmosferyczne (np. promieniowanie UV, mróz).

Dodatkowe środki ostrożności

- Unikaj używania robota w basenach z dużym stężeniem chemikaliów, takich jak chlor czy środki czyszczące – mogą one uszkodzić elementy urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj kabel zasilający pod kątem uszkodzeń. W razie stwierdzenia przetarc lub pęknięć natychmiast zaprzestań używania urządzenia.
- Aktualizuj oprogramowanie robota (jeśli dotyczy), aby korzystać z najnowszych funkcji i poprawić wydajność czyszczenia.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać

do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Bublu Technology INC niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Robot czyszczący do basenu Bublue C10 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/bublue>

Adres producenta: 30N Gould St, Ste R, Sheridan, WY 82801

Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz (2480Mhz - 2483.5Mhz)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

INNPRO Robert Błędowski sp z o.o

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

safety@innpro.eu

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Przenośne baterie litowo-polimerowe (Li-Po)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	0.51
Pojemność (mAh)	5200