


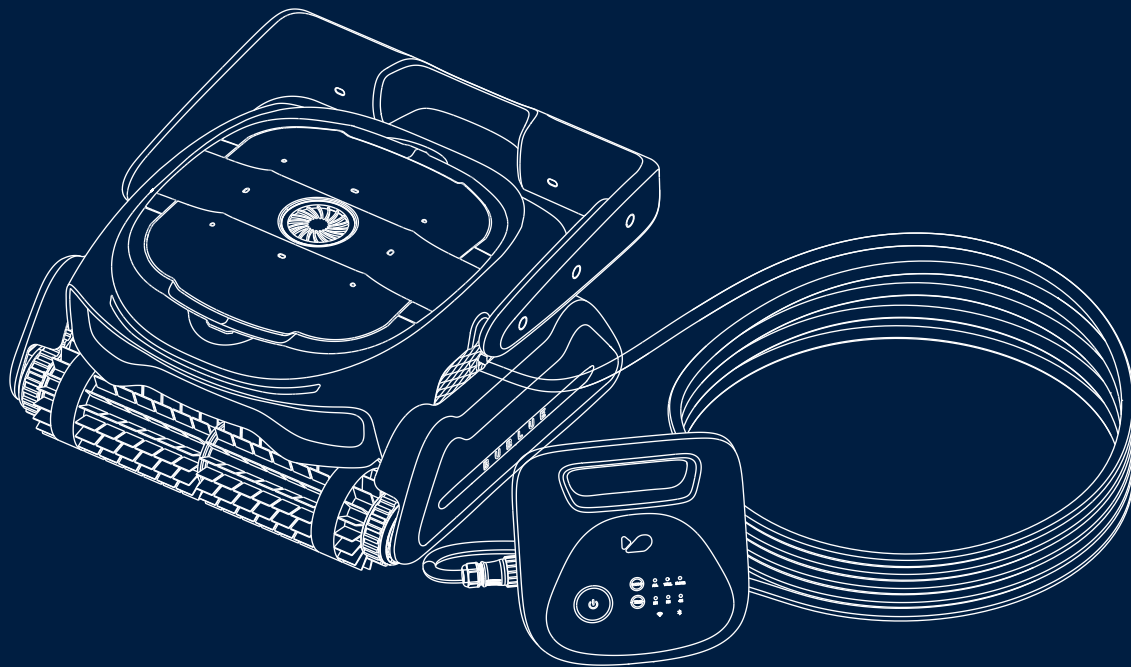

Bubot 800P

ROBOT DO CZYSZCZENIA BASENU

Dziękujemy za wybór robotycznego odkurzacza basenowego BUBLUE Bubot 800P.

Doceniamy Państwa zaufanie do nas w utrzymaniu basenu w czystości i gotowości do korzystania. Niniejsza instrukcja stanowi szczegółowy przewodnik po obsłudze, konserwacji oraz maksymalnym wykorzystaniu możliwości robotycznego odkurzacza basenowego BUBLUE Bubot 800P. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zalecamy dokładne zapoznanie się z instrukcją, aby zapewnić sprawną i bezproblemową eksploatację. W razie pytań lub potrzeby dodatkowej pomocy podczas użytkowania tego produktu, prosimy o kontakt pod adresem support@bubluerobot.com, gdzie otrzymają Państwo szybką i profesjonalną pomoc.

Spis treści

1. Wstęp	02
2. Zawartość opakowania	02
3. Zasady bezpieczeństwa	03
4. Dane techniczne produktu	03
5. Instrukcje obsługi	04
6. Rozwiązywanie problemów	15
7. Gwarancja	16



WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA



Prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji :

1. Nie używaj robotycznego odkurzacza basenowego Bubot 800P (zwanego dalej „odkurzaczem”) w warunkach przekraczających jego dopuszczalne parametry pracy. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją i ściśle przestrzeganie zawartych w niej zaleceń. Firma BUBBLUE nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub obrażenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania.
2. Używaj wyłącznie oryginalnych lub zalecanych akcesoriów.
3. Odkurzacze nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci ani osoby z zaburzeniami psychicznymi. W razie potrzeby użytkowanie powinno odbywać się pod nadzorem opiekuna. Nie pozwalaj dzieciom siadać na urządzeniu ani traktować go jako zabawki.
4. Zasilacz jest odporny na zachłapania; nie należy go zanurzać w wodzie.
5. Używaj wyłącznie oryginalnego zasilacza dołączonego do urządzenia.
6. Przewód zasilający zasilacza należy podłączyć wyłącznie do gniazdka wyposażonego w wyłącznik różnicowoprądowy. Należy korzystać tylko z gniazdek z uziemieniem.
7. W przypadku wystąpienia problemów przed zakończeniem cyklu pracy odkurzacza należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód zasilający.
8. Zawsze odłączaj zasilacz przed przeprowadzeniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych.
9. Nie pozwalaj nikomu wchodzić do wody podczas pracy odkurzacza, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
10. Nie podłączaj zasilacza przed umieszczeniem odkurzacza w wodzie.
11. Oczyszczyć kosz filtra po każdym użyciu, aby zapobiec wpływowi nadmiaru zanieczyszczeń na wydajność odkurzacza.
12. Przechowuj odkurzacze w chłodnym, wentylowanym pomieszczeniu, unikając bezpośredniego nasłonecznienia, gdy nie jest używany.
13. Demontażu uszczelnionej obudowy odkurzacza powinny dokonywać wyłącznie osoby wykwalifikowane, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub uszkodzenia urządzenia.
14. Silnik zawiera smar, który w przypadku wycieku może spowodować lekkie zanieczyszczenie wody.
15. Nie przekłuwaj obudowy odkurzacza gwoździami ani ostrymi przedmiotami; unikaj także uderzania, bicia lub rzucania urządzeniem.
16. Nie używaj ani nie przechowuj odkurzacza w pobliżu źródeł ciepła.
17. Zwiń kabel i przechowuj go w chłodnym, suchym miejscu.

1. Wprowadzenie

Robotyczny odkurzacz basenowy Bubot 800P to wysoce wydajne urządzenie zaprojektowane, aby utrzymać Państwa basen w nienaganej czystości. Bez wysiłku czyści dno basenu, zbierając unoszące się zanieczyszczenia i osady dzięki zaawansowanemu systemowi filtracji. Dzięki zasilaczowi odkurzacz ten może pracować nieprzerwanie bez potrzeby regularnego ładowania, co zapewnia doskonałą wygodę i niezawodność. Przed użyciem produktu prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, aby zagwarantować optymalną jego wydajność.

2. Zawartość opakowania

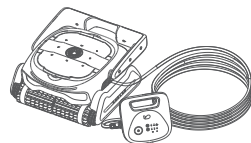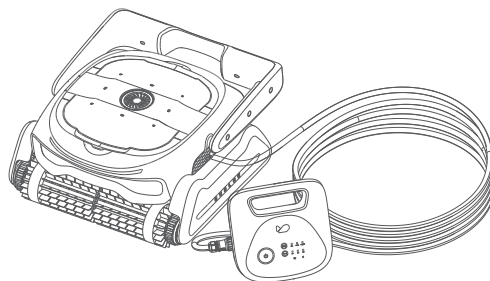

Robot x1



Power Box x1



Karabińczyk x1



Lina x1



Instrukcja obsługi x1



3. Wskazówki bezpieczeństwa

1. Wymagania dotyczące ochrony zasilacza: Prosimy o zapoznanie się z "Ważnymi wskazówkami bezpieczeństwa", punktami 4, 5 i 6.
2. Urządzenie należy obsługiwać w środowisku o temperaturze od 10°C do 35°C.
3. Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy odłączyć zasilacz.
4. Prosimy upewnić się, że w trakcie pracy odkurzacza w basenie nie ma żadnych osób, co pozwoli uniknąć potencjalnego zagrożenia.


4. Specyfikacje produktu

Model produktu	D10P	8. Prędkość poruszania się	Do 12 m/min
1. Napięcie wejściowe ładowarki	100Vac - 240Vac	9. Klasa wodoodporności	IPX8
2. Nominalny prąd wyjściowy ładowarki	5A	10. Maksymalna głębokość czyszczenia	3 m
3. Nominalne napięcie wyjściowe ładowarki	28V	11. Waga	10,3 kg
4. Maksymalny czas pracy	240 min	12. Wymiary odkurzacza	490 mm*465 mm*228 mm
5. Długość kabla	15 m	13. Wymiary zasilacza	220 mm*215 mm*104 mm
6. Maksymalny obszar pokrycia	100 m ²	14. Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C
7. Gęstość filtracji	Do 180 µm	15. Cykl czyszczenia	2 h/3 h/4 h


5. Instrukcja obsługi

5.1 Konfiguracja odkurzacza


- 1 Rozwiń kabel i ułóż go wzdłuż jednego boku basenu, upewniając się, że nie ma skrętów ani supłów.

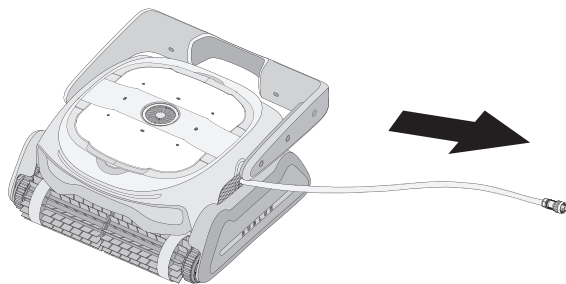


- 2 Przywiąż jeden koniec liny do karabińczyka, a drugi do zasilacza. Zaczep karabińczyk na stałej powierzchni, aby zapobiec wciągnięciu zasilacza do wody.

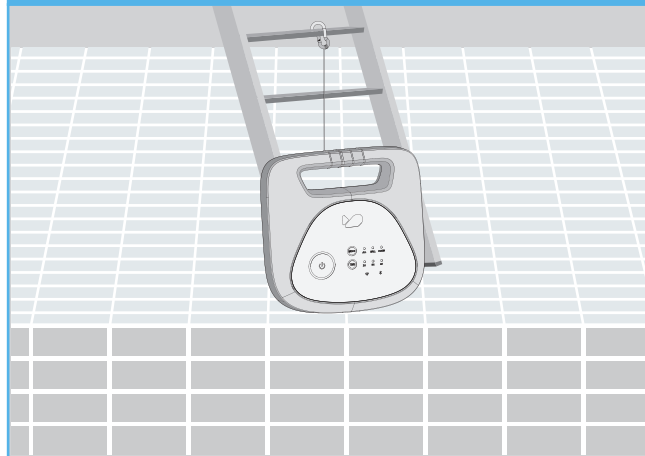


- 3 Włóż wtyczkę pływającego kabla odkurzacza do zasilacza. Następnie podłącz kabel zasilający zasilacza do gniazdka z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym.

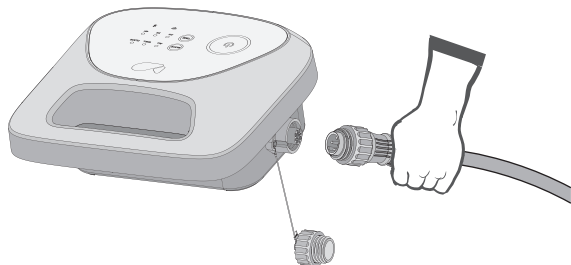

- 4 Trzymając uchwyt kołyskowy, umieść odkurzacz w basenie, a następnie zwolnij uchwyt.

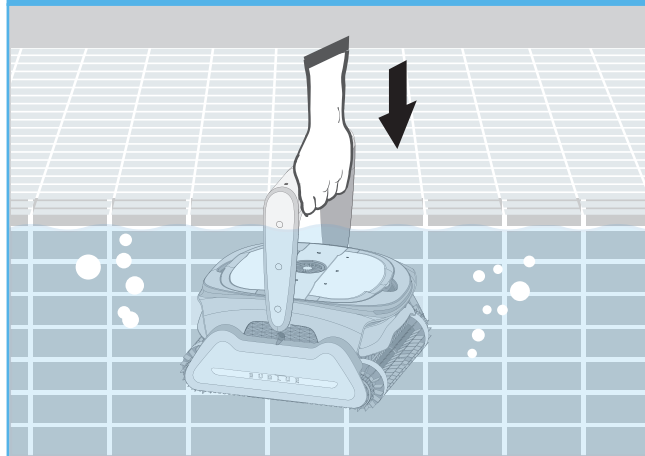

5 Aby uruchomić odkurzacz za pomocą panelu sterowania:

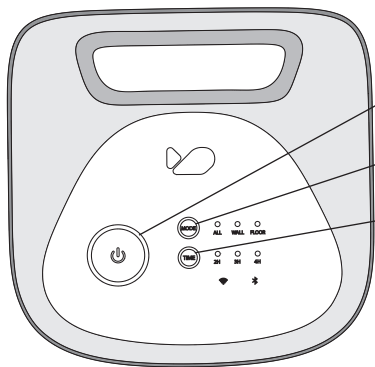

1. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj przez 1 sekundę. Przycisk zasilania zacznie migać, co oznacza, że odkurzacz jest włączony.
2. Gdy przycisk zasilania przestanie migać, wybierz odpowiedni tryb czyszczenia za pomocą przycisku wyboru trybu.
3. Wybierz żądany czas pracy za pomocą przycisku wyboru czasu.
4. Odkurzacz rozpocznie pracę po kilku sekundach.

5.1.1 Przewodnik po przyciskach i ikonach


Ikona przycisku	Funkcja przycisku
	Zasilanie
	Wybór trybu
	Wybór czasu
	WIFI
	Bluetooth

5.1.2 Przewodnik po wskaźnikach świetlnych

Wyświetlacz wskaźników świetlnych	Status pracy
Stale niebieskie światło	Normalna praca
Migające żółte światło	Parkowanie przy ścianie
Migające czerwone światło	Usterka (patrz Rozwiązywanie problemów)
Stale czerwone światło	Awaria sprzętu


5.2 Wyciąganie

Po zakończeniu cyklu czyszczenia przez odkurzacz, delikatnie pociągnij kabel, aż odkurzacz wypłynie na powierzchnię wody, a następnie unieś go za pomocą uchwyty.

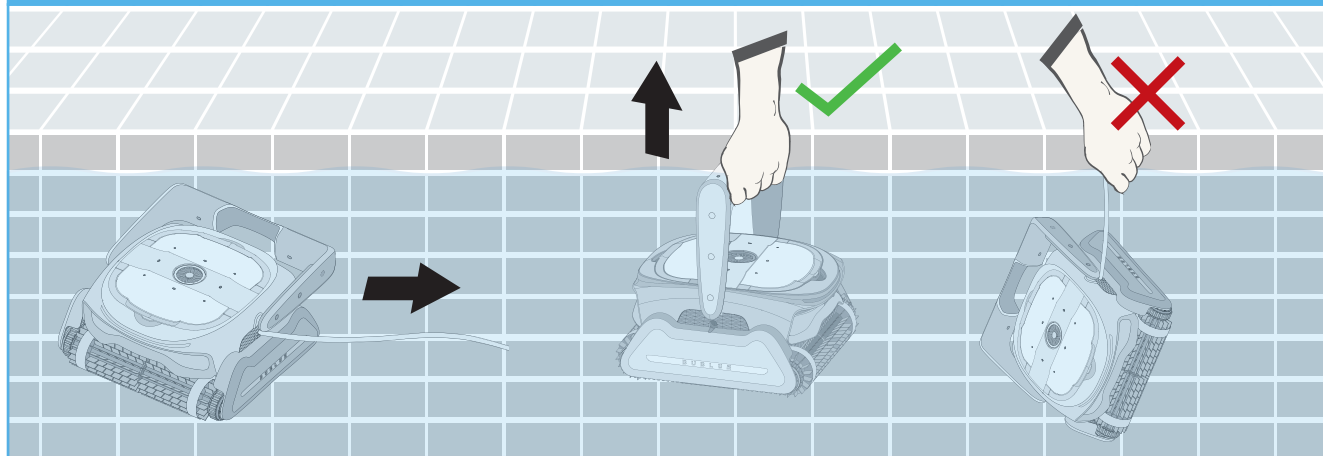


5.3 Czyszczenie i instalacja kosza filtra


- 1** Wyjmowanie kosza filtra: Umieść odkurzacza na obrzeżu basenu. Podnieś uchwyty rękami, odsłaniając kosz filtra.

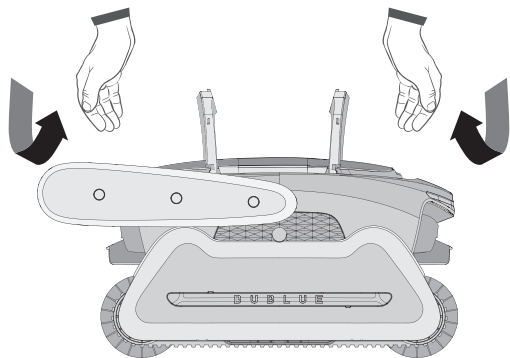


- 2** Wyjmij kosz filtra z odkurzacza.

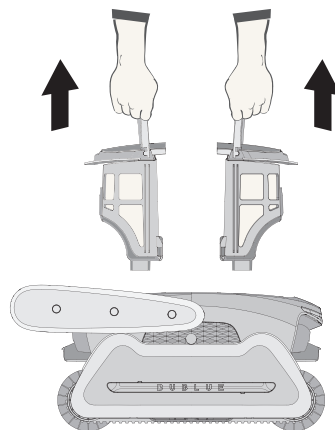

- 3 Czyszczenie kosza filtra: Dokładnie splucz zabrudzenia z siatki filtra czystą wodą.

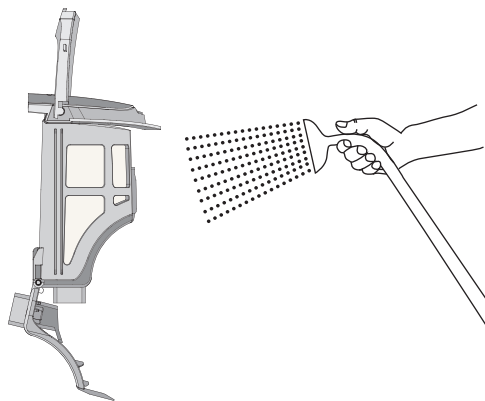

- 4 Ponowna instalacja kosza filtra: Dopasuj prowadnice po obu stronach kosza filtra do rowków w górnej obudowie odkurzacza i umieść go na swoim miejscu. Zabezpiecz zatrzask uchwyty, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie.

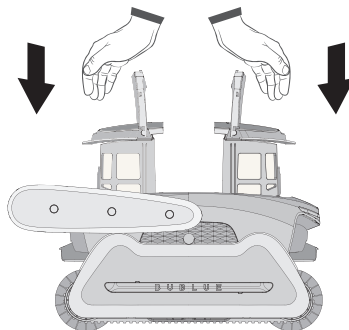




5.4 Przewodnik użytkownika aplikacji


1. Konfiguracja i pierwsze dodanie urządzenia




Krok 1: Utwórz konto

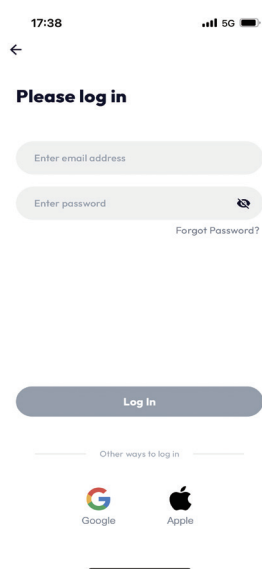

Krok 2: Zaloguj się na konto

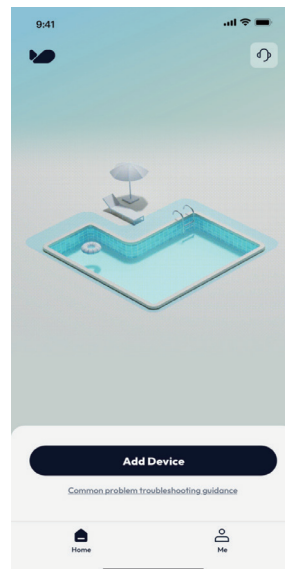

Krok 3: Kliknij „Dodaj urządzenie”

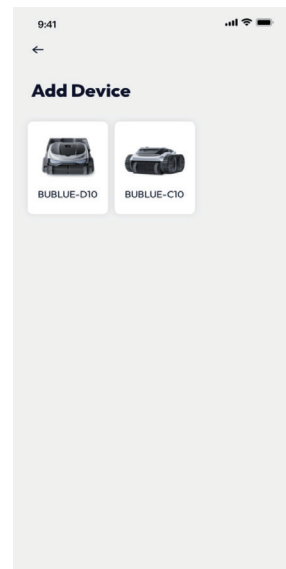


Krok 4: Wybierz urządzenie do dodania



5.4 Przewodnik użytkownika aplikacji



Krok 5: Włącz Bluetooth w urządzeniu (Przytrzymaj przycisk TIME na panelu i upewnij się, że ikona Bluetooth miga)

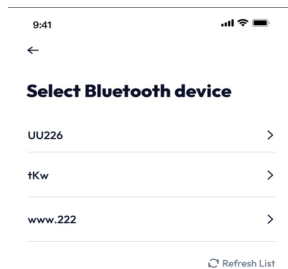

Krok 6: Wybierz Bluetooth urządzenia Krok 7: Kliknij „Wybierz Wi-Fi”, aby połączyć się z siecią Wi-Fi



Krok 8: Proszę czekać na zakończenie rejestracji i inicjalizacji urządzenia


5.4 Przewodnik użytkownika aplikacji

2. Rozpocznij zadanie czyszczenia


3. Zaplanuj zadanie czyszczenia




Krok 9: Urządzenie jest gotowe

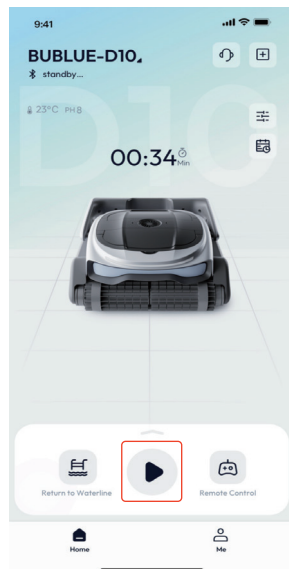

Kliknij , aby rozpocząć czyszczenie w trybie Auto

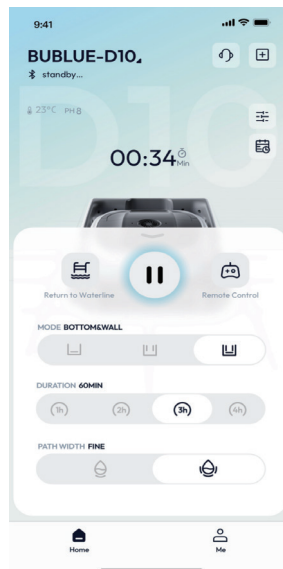


Przesuń w górę, aby otworzyć moduł regulacji i precyzyjnie dostosować ustawienia trybu.

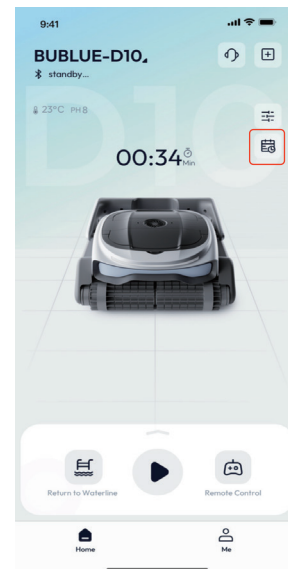


Kliknij ikonę „kalendarz” po prawej, aby otworzyć moduł planowania

5.4 Przewodnik użytkownika aplikacji

4. Pilot zdalnego sterowania

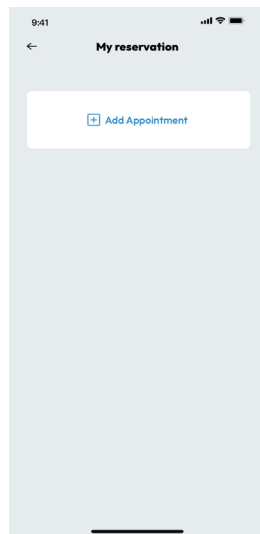


Kliknij „Dodaj termin”

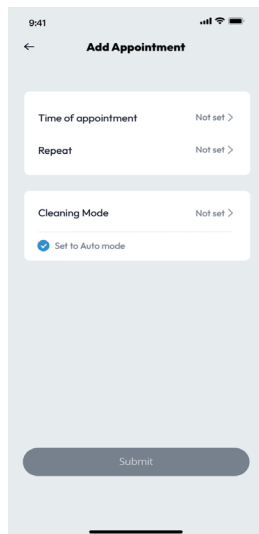


Wybierz preferowane ustawienia i zakończ planowanie. Odkurzacz przypomni o nadchodzącym terminie 15 minut wcześniej.



Kliknij „Pilot zdalnego sterowania”

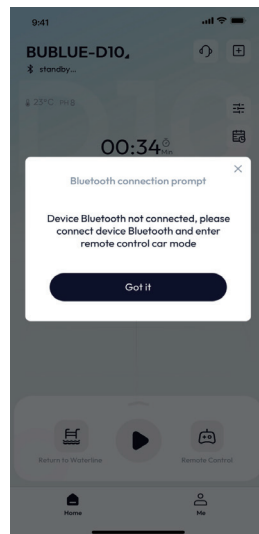

Upewnij się, że Bluetooth jest włączony i połączony. W przeciwnym razie pojawi się monit o włączenie Bluetooth.

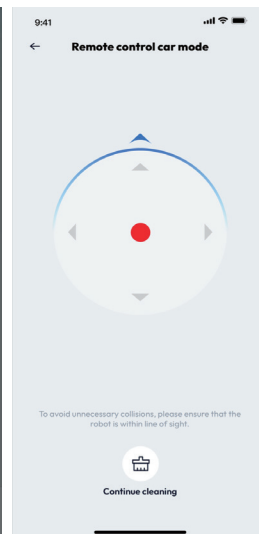

Przeciśnij czerwoną kropkę, aby sterować Odkurzacz basenowy – obsługa bez wysiłku



6. Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Skręcenie lub splątanie kabla	Przeszkody w basenie.	Usunąć przeszkody z basenu.
	Niewystarczająca długość kabla w wodzie.	Umieścić wystarczającą długość kabla w wodzie, aby odkurzacz mógł dotrzeć do najdalszego rogu basenu.
	Ciało obce zablokowane między kołami	Usunąć ciało obce z odkurzacza
Migające czerwone światło	Zanieczyszczenia zablokowane w wirniku	Odłączyć zasilacz i usunąć zanieczyszczenia
Silnik nie działa	Wirnik zablokowany	Odłączyć zasilacz, a następnie usunąć zanieczyszczenia.
	Połączenie zasilania lub sygnału nie jest prawidłowo podłączone.	Sprawdź połączenia kablowe pomiędzy odkurzaczem a zasilaczem.
Odkurzacz nie tonie.	Gąbka na szczotce walcowej jest sucha.	Zwilż gąbkę na szczotce walcowej, aby utrzymać ją wilgotną.
Odkurzacz przewraca się.	Filtr zatkany.	Wyczyść filtr i usunąć zanieczyszczenia z koszyka filtra.
Odkurzacz porusza się powoli lub czyści nieskutecznie.	Filtr zatkany.	Wyczyść filtr i usunąć zanieczyszczenia z koszyka filtra.

Jeśli powyższe rozwiązania nie pomogą, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.



7. Gwarancja

1. Produkt objęty jest 12-miesięczną gwarancją BUBLUE (dotyczy tylko zestawu napędowego) od daty zakupu. Części eksploatacyjne, takie jak szuflada filtra, szczotka, koła i dysze, nie podlegają gwarancji.
2. Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli produkt został zmodyfikowany, niewłaściwie użytkowany lub naprawiany przez osoby nieuprawnione.
3. Gwarancja obejmuje jedynie wady produkcyjne i nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania produktu przez właściciela.
4. Przy zgłaszaniu reklamacji lub realizacji naprawy w okresie gwarancji należy przedstawić numer zamówienia lub dowód zakupu.



BUBLUE

BUBLUE TECHNOLOGY INC

30 N Gould St, Ste R, Sheridan, WY 82801
www.bublu.com
support@bublurobot.com
+1 888-418-622



BUBLUE FACEBOOK



BUBLUE INSTAGRAM

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Bezpieczeństwo elektryczne:Przed zanurzeniem robota w wodzie upewnij się, że jest on podłączony do gniazda z uziemieniem i zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym.Nie włączaj robota, jeśli znajduje się on poza wodą – może to doprowadzić do przegrzania i uszkodzenia urządzenia.Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma podczas podłączania lub odłączania od zasilania.

- Przed zanurzeniem robota w wodzie upewnij się, że jest on podłączony do gniazda z uziemieniem i zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym.
- Nie włączaj robota, jeśli znajduje się on poza wodą – może to doprowadzić do przegrzania i uszkodzenia urządzenia.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma podczas podłączania lub odłączania od zasilania.

Bezpieczeństwo użytkowania w wodzie:Przed rozpoczęciem pracy usuń z basenu wszystkie przedmioty, które mogą zakłócić działanie robota (np. zabawki, liście, duże zanieczyszczenia).Nie używaj robota w basenach, w których przebywają ludzie lub zwierzęta.Monitoruj pracę robota – unikaj pozostawiania go w wodzie na dłużej, niż zaleca producent.

- Przed rozpoczęciem pracy usuń z basenu wszystkie przedmioty, które mogą zakłócić działanie robota (np. zabawki, liście, duże zanieczyszczenia).
- Nie używaj robota w basenach, w których przebywają ludzie lub zwierzęta.
- Monitoruj pracę robota – unikaj pozostawiania go w wodzie na dłużej, niż zaleca producent.

Bezpieczeństwo dzieci:Roboty basenowe nie są zabawkami i powinny być używane wyłącznie przez osoby dorosłe.Przechowuj urządzenie i akcesoria poza zasięgiem dzieci.

- Roboty basenowe nie są zabawkami i powinny być używane wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Przechowuj urządzenie i akcesoria poza zasięgiem dzieci.

Konserwacja i czyszczenie:Przed konserwacją lub czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i upewnij się, że jest całkowicie suche.Regularnie sprawdzaj i czyść filtr oraz inne elementy robota, aby zapewnić jego optymalne działanie.Nie używaj ostrych narzędzi ani agresywnych środków chemicznych do czyszczenia urządzenia.

- Przed konserwacją lub czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i upewnij się, że jest całkowicie suche.
- Regularnie sprawdzaj i czyść filtr oraz inne elementy robota, aby zapewnić jego optymalne działanie.
- Nie używaj ostrych narzędzi ani agresywnych środków chemicznych do czyszczenia urządzenia.

Ochrona środowiska:Roboty basenowe należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzenia delikatnych elementów basenu (np. folii basenowej).Zużyte komponenty lub urządzenia podlegające wymianie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów.

- Roboty basenowe należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzenia delikatnych elementów basenu (np. folii basenowej).
- Zużyte komponenty lub urządzenia podlegające wymianie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Przygotowanie do pracy: Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia i skonfiguruj go zgodnie z zaleceniami producenta. Sprawdź poziom wody oraz upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio przystosowane do typu basenu (np. naziemny, wbudowany, różne powierzchnie).

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia i skonfiguruj go zgodnie z zaleceniami producenta.
- Sprawdź poziom wody oraz upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio przystosowane do typu basenu (np. naziemny, wbudowany, różne powierzchnie).

Optymalne użytkowanie: Wybierz odpowiedni tryb czyszczenia w zależności od wielkości i stopnia zabrudzenia basenu. Regularnie opróżniaj i myj filtr, aby zapewnić wysoką wydajność urządzenia.

- Wybierz odpowiedni tryb czyszczenia w zależności od wielkości i stopnia zabrudzenia basenu.
- Regularnie opróżniaj i myj filtr, aby zapewnić wysoką wydajność urządzenia.

Przechowywanie i ochrona urządzenia: Po zakończeniu pracy dokładnie osusz robota i przechowuj go w suchym, zacienionym miejscu. Nie pozostawiaj urządzenia na zewnątrz, aby uniknąć jego uszkodzenia przez warunki atmosferyczne (np. promieniowanie UV, mróz).

- Po zakończeniu pracy dokładnie osusz robota i przechowuj go w suchym, zacienionym miejscu.
- Nie pozostawiaj urządzenia na zewnątrz, aby uniknąć jego uszkodzenia przez warunki atmosferyczne (np. promieniowanie UV, mróz).

Dodatkowe środki ostrożności

- Unikaj używania robota w basenach z dużym stężeniem chemikaliów, takich jak chlor czy środki czyszczące – mogą one uszkodzić elementy urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj kabel zasilający pod kątem uszkodzeń. W razie stwierdzenia przetarcia lub pęknięcia natychmiast zaprzestań używania urządzenia.
- Aktualizuj oprogramowanie robota (jeśli dotyczy), aby korzystać z najnowszych funkcji i poprawić wydajność czyszczenia.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Bublu Technology INC niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Robot czyszczący do basenu Bublu D10P jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/bublu>

Adres producenta: 30N Gould St, Ste R, Sheridan, WY 82801

Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz (2480Mhz - 2483.5Mhz)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO** 

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

INNPRO Robert Błędowski sp z o.o

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

safety@innpro.eu