


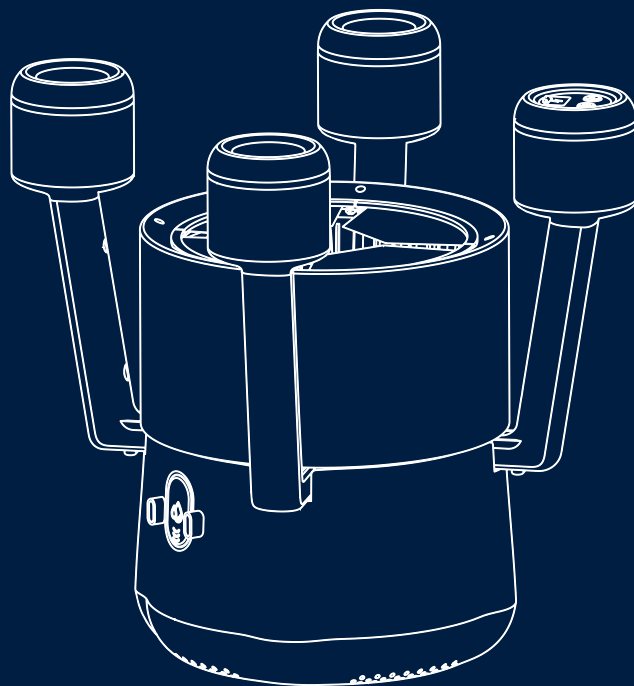

BuVortex V5

ROBOT DO CZYSZCZENIA BASENU

Dziękujemy za wybór robotycznego odkurzacza basenowego BuVortex V5 marki BUBLUE.

Doceniamy Państwa zaufanie w zakresie utrzymania czystości basenu i zapewnienia jego gotowości do użytkowania. Niniejszy podręcznik stanowi kompleksowy przewodnik po obsłudze, konserwacji oraz maksymalizacji wydajności robotycznego odkurzacza basenowego BUBLUE BuVortex V5. Przed rozpoczęciem użytkowania nowego odkurzacza zalecamy dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, aby zapewnić płynną i bezproblemową eksploatację. W razie pytań lub potrzeby dalszej pomocy podczas użytkowania produktu prosimy o kontakt pod adresem support@bubluerobot.com, gdzie otrzymają Państwo szybką pomoc.

Spis treści

WSTĘP	02
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	02
WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA	03
DANE TECHNICZNE PRODUKTU	04
INSTRUKCJA OBSŁUGI	05
PRZEWODNIK APLIKACJI	11
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	16
GWARANCJA	17



WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA


Proszę uważnie przeczytać i przestrzegać poniższych instrukcji:

1. Nie należy używać Robotycznego odkurzacza basenowego BuVortex V5 (zwany dalej „odkurzaczem”) w warunkach przekraczających jego dopuszczalne parametry pracy. Przed użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i ściśle przestrzegać zawartych w niej zaleceń. Firma BUBLUE nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub obrażenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. Należy używać wyłącznie oryginalnych lub zalecanych akcesoriów.
3. Ten odkurzacz nie jest przeznaczony do użytkowania przez dzieci ani osoby z upośledzeniem umysłowym. W razie konieczności powinien być używany pod nadzorem opiekuna. Nie wolno pozwalać dzieciom siadać na produkcie ani bawić się nim jako zabawką.
4. Aby zapobiec wypadkom, odkurzacz należy wyjąć z basenu podczas ładowania. Zarówno odkurzacz, jak i ładowarkę należy umieszczać do ładowania w pomieszczeniu lub pod zadaszeniem chroniącym przed deszczem. Przed ładowaniem należy upewnić się, że odkurzacz i ładowarka są całkowicie suche.
5. Do ładowania odkurzacza należy stosować wyłącznie oryginalną ładowarkę.
6. Po wyjęciu odkurzacza z wody należy osuszyć obszar wokół portu ładowania przed podłączeniem do źródła zasilania. Proszę również upewnić się, że odkurzacz jest wyłączony (wskaźnik świetlny jest całkowicie wyłączony) podczas ładowania; w przeciwnym razie nie naładuje się prawidłowo.
7. Ładowarka musi być podłączona do gniazdka z zabezpieczeniem przeciekowym, a przewód uziemiający gniazdka musi być poprawnie i niezawodnie uziemiony.
8. Bezwzględnie zabrania się stosowania innego źródła zasilania do ładowania odkurzacza lub używania ładowarki odkurzacza do ładowania innych urządzeń zasilanych baterią, gdyż może to spowodować uszkodzenie odkurzacza lub ładowarki.
9. Podczas ładowania odkurzacza nie wolno wielokrotnie podłączać i odłączać ładowarki, ponieważ może to uszkodzić urządzenie.
10. Nie pozwalaj nikomu wchodzić do wody podczas pracy odkurzacza, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
11. Nie włączaj odkurzacza, gdy jest postawiony na lądzie lub nie jest zanurzony w wodzie, ponieważ może to wpłynąć na jego prawidłowe działanie.
12. Czyść kosz filtra po każdym użyciu, aby zapobiec obniżeniu wydajności odkurzacza z powodu nagromadzonych zanieczyszczeń.
13. Przechowuj odkurzacz w chłodnym, wentylowanym pomieszczeniu, unikając bezpośredniego nasłonecznienia, gdy nie jest używany.
14. Tylko wykwalifikowani specjaliści powinni demontować uszczelnioną obudowę odkurzacza, aby uniknąć zagrożenia lub uszkodzenia urządzenia.
15. Ładuj odkurzacz przed całkowitym rozładowaniem baterii. Gdy moc odkurzacza znacznie spadać, zatrzymaj urządzenie i rozpocznij ładowanie.
16. Uszczelka olejowa silnika zawiera środek smarny. W przypadku wycieku środka smarnego może dojść do lekkiego zanieczyszczenia wody.
17. Nie przekłuwaj obudowy odkurzacza gwoździami ani ostrymi przedmiotami, unikaj także młotkowania, uderzania lub rzucania urządzeniem.
18. Nie ładuj odkurzacza w pobliżu otwartego ognia ani w warunkach skrajnego ciepła; nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.


1. WSTĘP

Robotyczny odkurzacz basenowy BuVortex V5 to innowacyjne i wysoce wydajne urządzenie, zaprojektowane w celu utrzymania powierzchni Twojego basenu w nieskazitelnej czystości. Bez wysiłku czyści powierzchnię basenu, zbierając unoszące się zanieczyszczenia i osady za pomocą innowacyjnego mechanizmu ssącego oraz zaawansowanego systemu filtracji. Ten odkurzacz posiada dwa tryby czyszczenia: Tryb automatyczny – odkurzacz porusza się po basenie w celu regularnego czyszczenia powierzchni; Tryb wzmocnienia narożnika – odkurzacz zatrzymuje się przy krawędziach basenu i zasysa zanieczyszczenia z otaczającej powierzchni, zapewniając intensywniejsze czyszczenie krawędzi i narożników basenu. Urządzenie zasilane jest pakietem baterii litowo-jonowych, co gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa. Przed użyciem tego produktu prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, aby zapewnić optymalną wydajność.


2. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

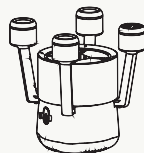

Robotyczny odkurzacz basenowy ×1



Ładowarka ×1



Instrukcja obsługi ×1



Hak ×1



Filtracyjna podkładka bawełniana ×2



Siatka zapobiegająca przelewaniu się ×8



3. WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA

1. Wymagania dotyczące pozycji ładowania odkurzacza: patrz „Ważne instrukcje bezpieczeństwa”, punkt 4.
 2. Nie używaj odkurzacza do czyszczenia basenu podczas jego ładowania.
 3. Używaj odkurzacza w środowisku o temperaturze od 10°C do 35°C (50°F do 95°F).
 4. Ładuj odkurzacza przed całkowitym rozładowaniem baterii. Gdy moc odkurzacza zacznie spadać, zatrzymaj urządzenie i rozpocznij ładowanie.
 5. Nie ładuj odkurzacza, gdy bateria jest już wystarczająco naładowana. Przeładowanie może skrócić żywotność baterii.
 6. Ładowanie odkurzacza należy przeprowadzać w temperaturze otoczenia od 41°F do 95°F (5°C do 35°C). Jeśli bateria jest przegrzana, należy pozwolić jej ostygnąć przed rozpoczęciem ładowania.
 7. Należy ładować odkurzacza co trzy miesiące podczas dłuższego przechowywania. Proszę używać oryginalnej ładowarki do ładowania odkurzacza oraz upewnić się, że poziom naładowania baterii urządzenia mieści się w zakresie od 40% do 60%. Jeśli odkurzacza pozostanie nieładowany przez dłuższy czas, jego bateria może samoczynnie rozładować się poniżej napięcia zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem, co w przypadku przedłużającego się stanu może spowodować nieodwracalne uszkodzenia baterii. Proszę zwrócić na to szczególną uwagę.
-





4. DANE TECHNICZNE PRODUKTU

Model produktu	F10		
Napięcie wejściowe ładowarki	100Vac - 240Vac; 50/60 Hz	Gęstość filtracji	Maks. 35 PPI
Nominalny prąd wyjściowy ładowarki	3,8A	Pojemność kosza filtra	5 L
Nominalne napięcie wyjściowe ładowarki	12,6V	Prędkość ruchu	Maks. 33 stopy/min (13 m/min)
Tryb czyszczenia	Auto/Corner Boost	Klasa szczelności	IPX8
Cykl czyszczenia	Maks. 180 min	Waga	11,5 lbs (5,2 kg)
Powierzchnia czyszczenia	Maks. 538 ft ² (50 m ²)	Wymiary odkurzacza	15,7 cala * 13 cala * 13 cala (400 mm * 331 mm * 331 mm)
Głębokość czyszczenia	Min. 1,6 ft (0,5 m)	Temperatura przechowywania	41°F do 95°F (5°C do 35°C)
Czas ładowania	4 h	Temperatura pracy	50°F do 95°F (10°C do 35°C)

5. INSTRUKCJE OBSŁUGI

5.1 Konfiguracja odkurzacza

Umieść odkurzacza w basenie, aby rozpocząć pracę: podczas umieszczania odkurzacza w basenie upewnij się, że jego spód jest skierowany w dół, w stronę dna basenu. Chwyć moduły pływakowe i delikatnie opuść odkurzacza do wody. Odkurzacza powoli uwolni powietrze wewnętrzne. Po całkowitym usunięciu powietrza naciśnij przycisk zasilania odkurzacza, aby go włączyć (jednokrotne naciśnięcie uruchamia Tryb automatyczny; dwukrotne naciśnięcie aktywuje Tryb wzmocnienia narożnika) – urządzenie rozpocznie pracę po 5 sekundach. (Proszę upewnić się, że całe powietrze wewnętrzne odkurzacza zostało całkowicie usunięte, gdyż pozostałe powietrze może wpłynąć na prawidłowe działanie urządzenia.)

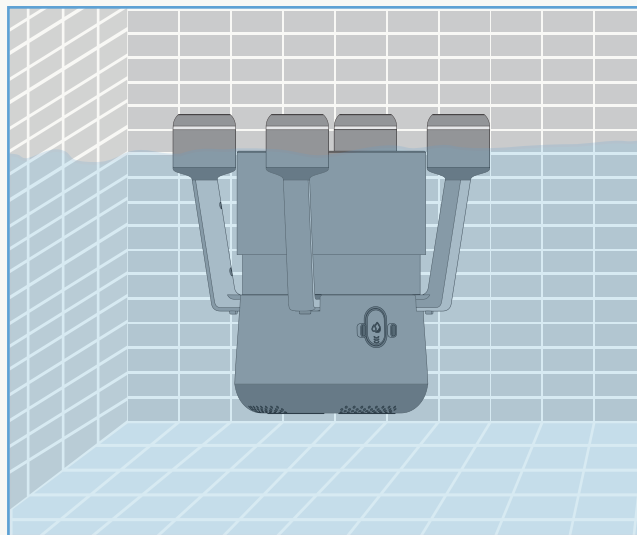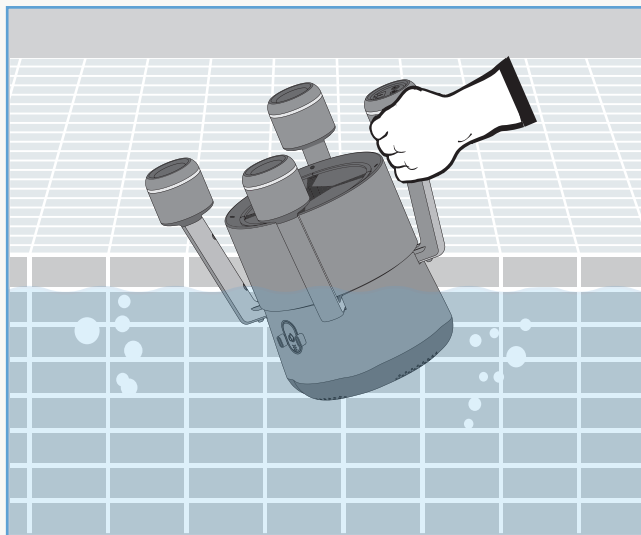



5.1.1 Przewodnik po przyciskach

Obraz przycisku	Funkcja przycisku
	Przycisk zasilania

Obraz przycisku	Funkcja przycisku
	Bluetooth


5.1.2 Przewodnik wskaźników świetlnych

Status pracy	Wyświetlacz wskaźnika świetlnego
Normalna praca w Trybie automatycznym: Poziom baterii 20%-100%	Niebieskie światło stałe
Normalna praca w Trybie wzmocnienia narożnika: Poziom baterii 20%-100%	Pomarańczowe światło stałe
Niski poziom energii: poziom baterii < 20%	Żółte światło stałe
Autonomiczne parkowanie przy ścianie	Żółte światło migające
Praca zatrzymana (silnik przestaje działać) / Cykl czyszczenia zakończony	Zielone światło stałe
Ładowanie	Czerwone światło stałe
Usterka	
Proszę sprawdzić, czy wlot wody odkurzacza nie jest zatkany. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu odkurzacza spróbuj uruchomić go z innej lokalizacji. Proszę również sprawdzić, czy odkurzacz jest całkowicie za-nurzony w wodzie. W przypadku innych problemów sprzętowych prosimy o kontakt z naszą obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.	

5.2 Ładowanie



Instrukcje ładowania

- 1 Po zakończeniu cyklu czyszczenia odkurzacz automatycznie przemieści się na brzeg basenu (lub można nacisnąć przycisk „Powrót do linii wodnej” w aplikacji, aby odkurzacz natychmiast zaparkował przy ścianie, gdy zadanie czyszczenia jest niemal zakończone). Wyjmij odkurzacz, delikatnie ciągnąc go z wody.

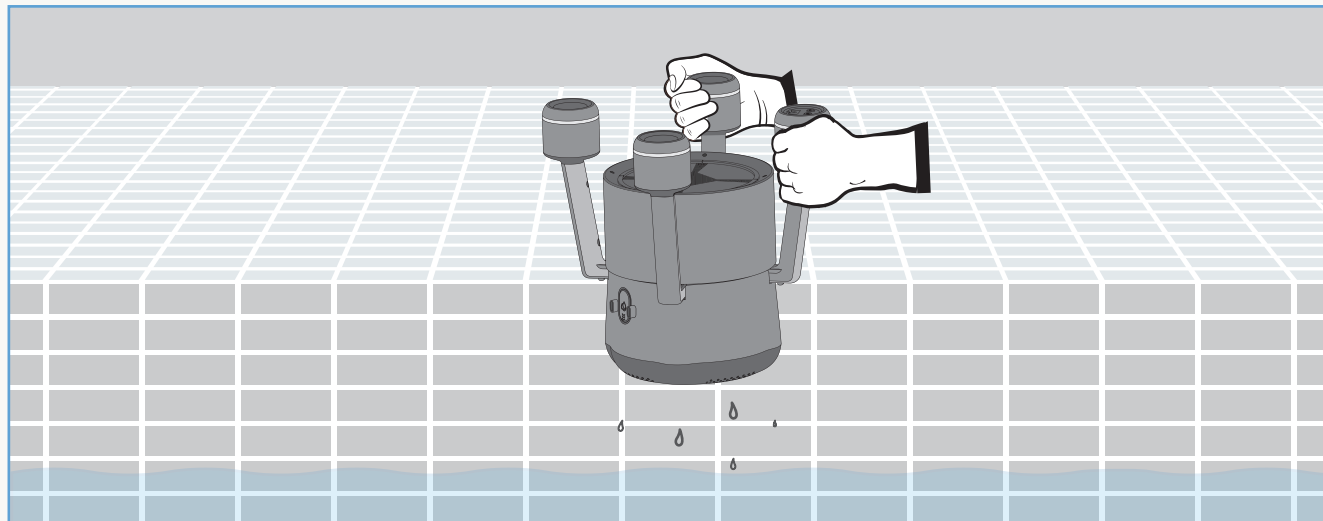


Instrukcje ładowania

- 2 Przed ładowaniem upewnij się, że odkurzacz jest wyłączony (wskaźnik świetlny jest całkowicie wyłączony). Podczas ładowania umieść odkurzacz i ładowarkę w pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym przed deszczem. Wskaźnik świetlny ładowarki będzie czerwony podczas ładowania i zmieni kolor na zielony po zakończeniu ładowania.

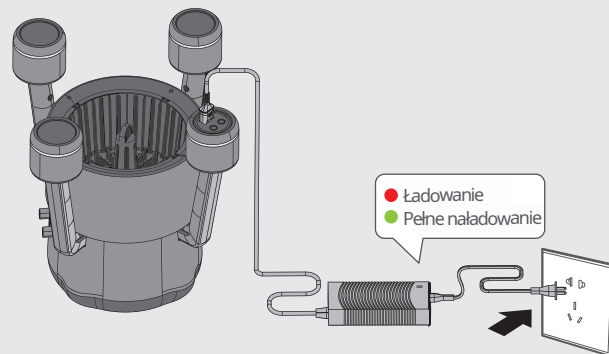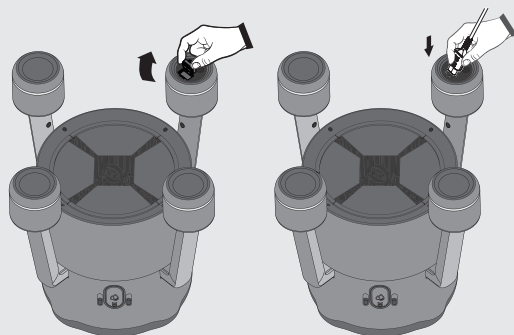


5.3 Czyszczenie i instalacja kosza filtra

- 1 Czyszczenie siatki zapobiegającej przelewowi:** Umieść odkurzacz na brzegu basenu. Wyjmij siatkę zapobiegającą przelewowi zgodnie z ilustracją i opłucz ją w celu oczyszczenia.

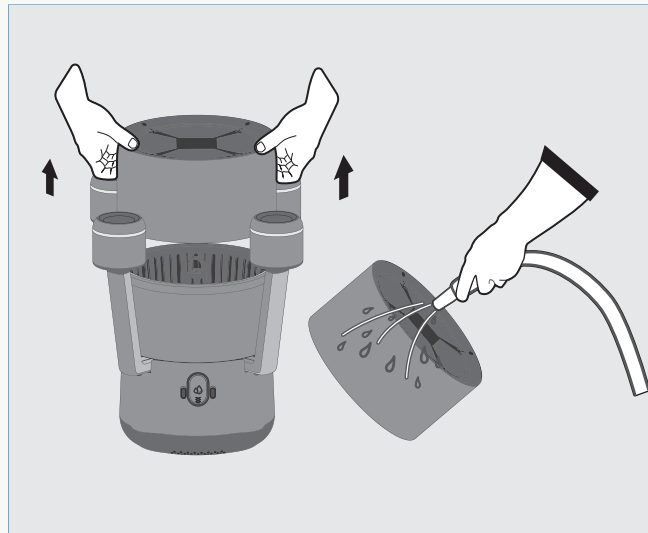

- 2 Czyszczenie kosza filtra:** Po usunięciu siatki zapobiegającej przelewowi ukaże się kosz filtra, zgodnie z ilustracją. Wyjmij kosz filtra, usuń z niego zebrane zanieczyszczenia, a następnie umyj go czystą wodą.

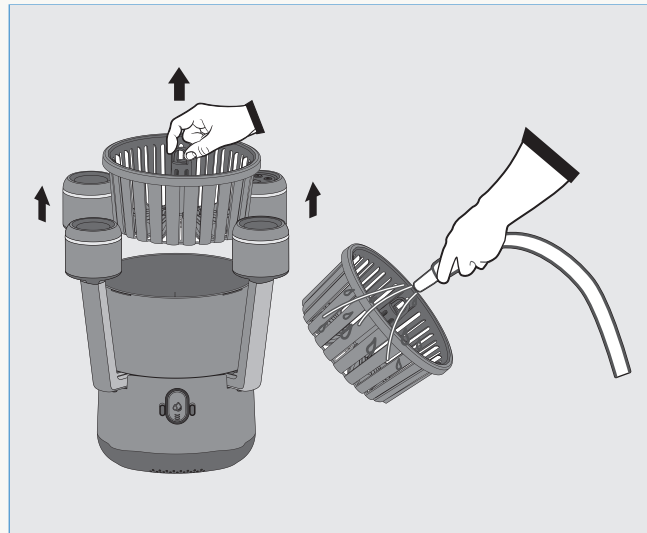

- 3 Czyszczenie filtracyjnej podkładki bawełnianej:** Po wyjęciu kosza filtra ukaże się filtracyjna podkładka bawełniana. Wyjmij filtracyjną podkładkę bawełnianą zgodnie z ilustracją i dokładnie opłucz ją czystą wodą, usuwając wszelkie zanieczyszczenia.



- 4 Montaż kosza filtra:** Zamontuj kolejno filtracyjną podkładkę bawełnianą, kosz filtra oraz siatkę zapobiegającą przelewowi na odkurzaczu. Upewnij się, że każdy element jest prawidłowo i dokładnie zamontowany, aby zapewnić właściwe działanie odkurzacza.



6 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA APLIKACJI

6.1 Pobieranie i instalacja

01: Wyszukaj aplikację „BUBLUE” w Apple Store lub Google Play. Pobierz i zainstaluj na swoim telefonie.




6.2 Rejestracja i połączenie


01: Otwórz aplikację i utwórz konto.



02: Zaloguj się na konto.

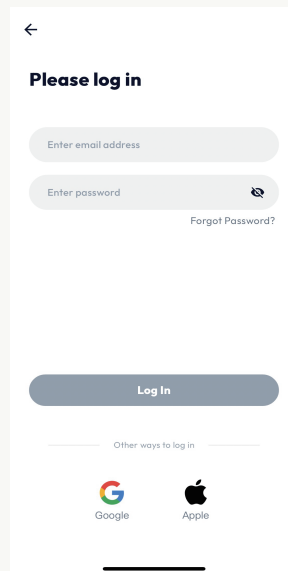


03: Kliknij „Połączenie Bluetooth”.

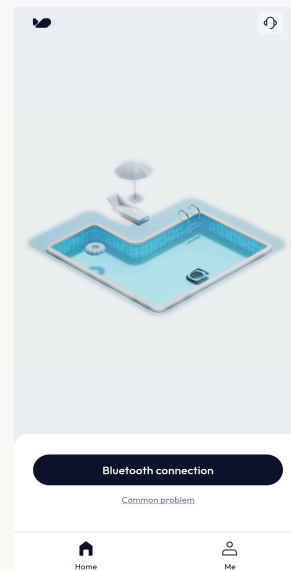


6.2 Rejestracja i połączenie


04: Wybierz BUBBLUE-F10, aby dodać.

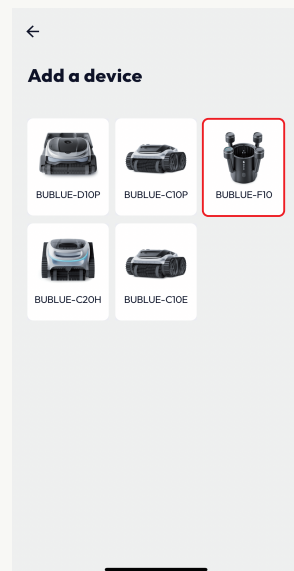


05: Włącz Bluetooth w odkurzaczu. (Naciśnij przycisk Bluetooth na odkurzaczu i upewnij się, że przycisk miga).

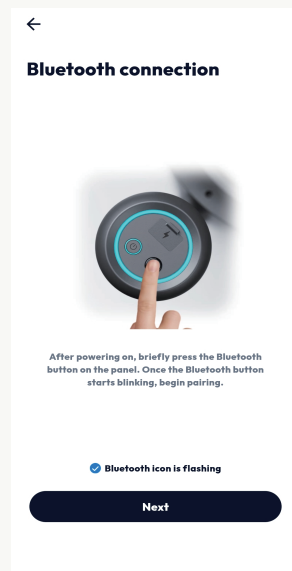

06: Wybierz odkurzacz do połączenia.

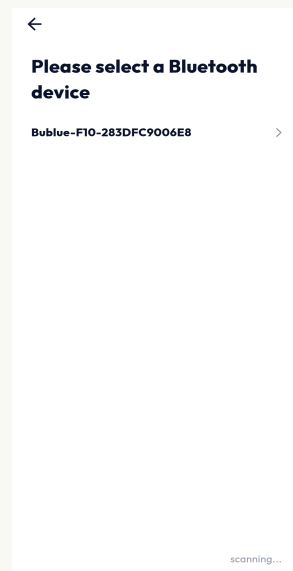


07: Po pomyślnym połączeniu przez Bluetooth kliknij „Wybierz WIFI”, aby połączyć odkurzacz z siecią WIFI.

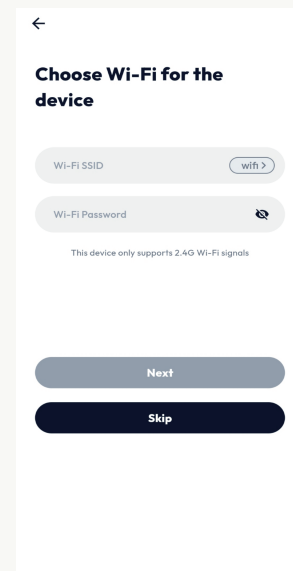


6.2 Rejestracja i połączenie

08: Proszę czekać na zakończenie rejestracji odkurzacza, inicjalizacji oraz połączenia Wi-Fi.

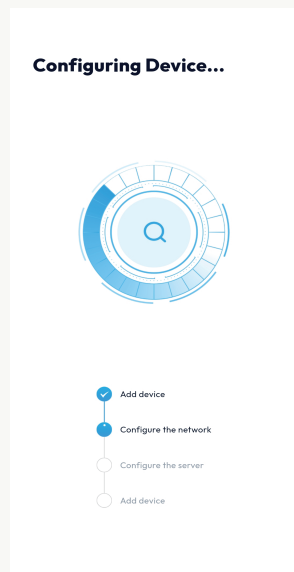



09: Rejestracja i inicjalizacja odkurzacza zostały zakończone. Odkurzacz jest połączony z Wi-Fi i gotowy do pracy.

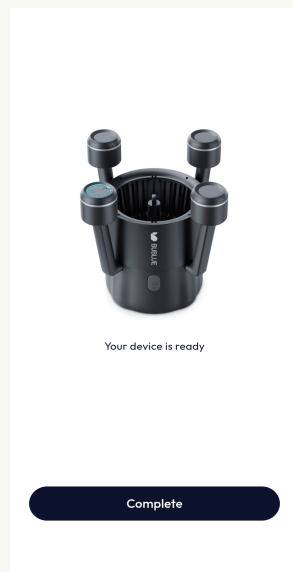

6.3 Obsługa odkurzacza: Rozpoczęcie zadania czyszczenia

01: Upewnij się, że odkurzacz jest włączony, połączony z Bluetooth i WIFI oraz gotowy do pracy.


02: Przesuń palcem w górę, aby otworzyć moduł regulacji. Wybierz tryb pracy odkurzacza.

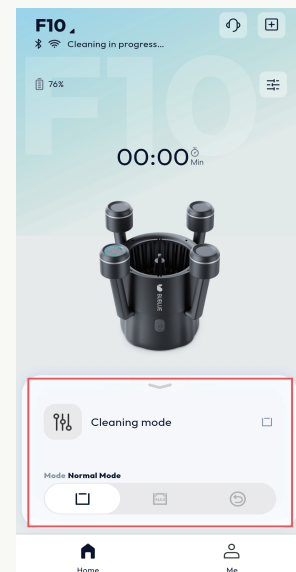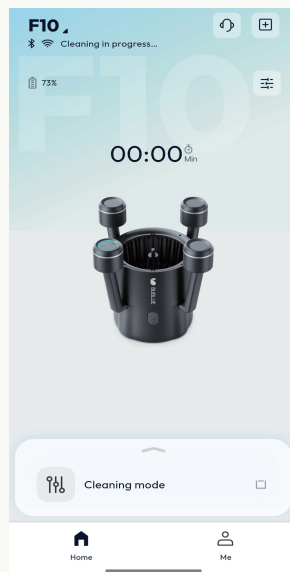

6.3 Eksploatacja odkurzacza:


Rozpocznij zadanie czyszczenia

03: Umieść odkurzacza w basenie. Odkurzacza rozpocznie pracę po 5 sekundach.

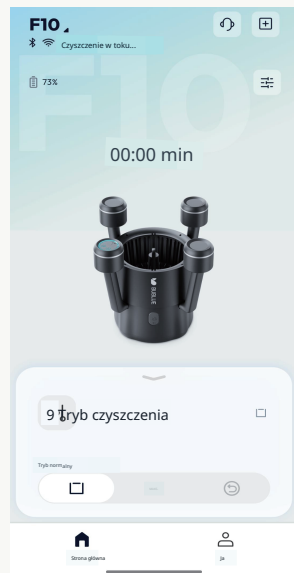


6.4 Aktualizacja OTA


01: Naciśnij ikonę „Ustawienia”, aby otworzyć stronę Ustawień.

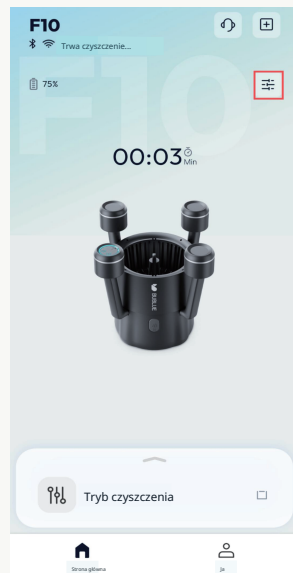

02: Naciśnij „Aktualizacja oprogramowania układowego”.

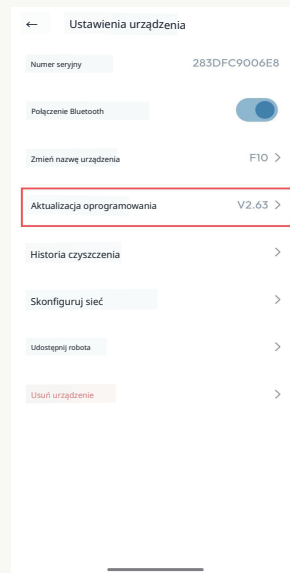


03: Naciśnij „Aktualizuj teraz”, aby rozpocząć proces aktualizacji.

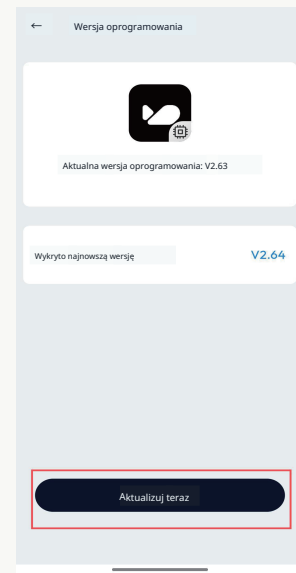


6.4 Aktualizacja OTA

04: Aktualizacja zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie. NIE wyłączaj odkurzacza podczas tego procesu.

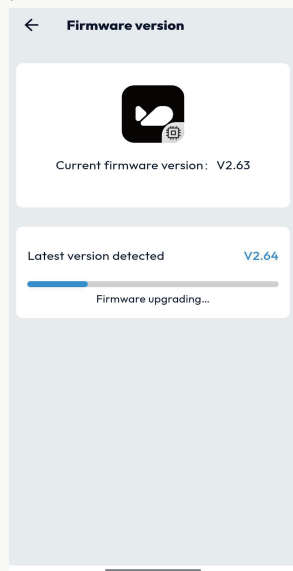

05: Po zakończeniu aktualizacji otrzymasz wiadomość potwierdzającą.

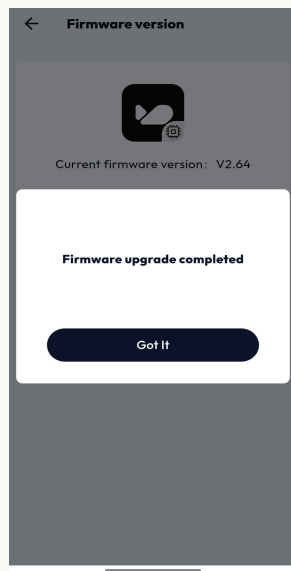

7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwa przyczyna
Czerwone mrugające światło	Odkurzacz jest wyjmowany z wody bez wyłączenia zasilania.	Naciśnij przycisk zasilania odkurzacza, aby spróbować go ponownie uruchomić.
	Zanieczyszczenia zablokowane w wirniku	Wyłącz odkurzacz, a następnie usuń zanieczyszczenia.
Żółte światło miga	Bateria rozładowana	Naładuj odkurzacz.
Odkurzacz nie może być ładowany	Gniazdko nie ma napięcia	Sprawdź, czy gniazdko jest pod napięciem lub spróbuj innego gniazdka.
	Przewód zasilający nie jest prawidłowo podłączony do gniazdka.	Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo i bezpiecznie podłączony do źródła zasilania/gniazdka.
	Luźne połączenie pomiędzy źródłem zasilania a odkurzaczem	Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony między odkurzaczem a ładowarką oraz między ładowarką a gniazdem elektrycznym.
	Ładowarka działa nieprawidłowo	Sprawdź, czy ładowarka wskazuje zielone światło po odłączeniu od portu ładowania odkurzacza. Jeśli światło jest wyłączone, ładowarkę należy wymienić.
	Woda w porcie ładowania odkurzacza	Osusz port ładowania i spróbuj ponownie naładować.
Odkurzacz porusza się powoli lub czyści nieefektywnie	Zatkany filtr	Wyczyść bawełnianą wkładkę filtracyjną i usuń zanieczyszczenia z kosza filtra.

Jeśli powyższe rozwiązania nie rozwiążą problemu, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.



7. GWARANCJA

1. Produkt jest objęty 12-miesięczną gwarancją BUBLUE (dotyczy wyłącznie zestawu napędowego i baterii) od daty zakupu.

Części eksploatacyjne, takie jak taca filtra, szczotka, koła oraz dysze, nie podlegają gwarancji.

2. Gwarancja jest nieważna w przypadku modyfikacji, niewłaściwego użytkowania lub napraw wykonywanych przez nieautoryzowany personel.

3. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady produkcyjne i nie pokrywa uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem przez właściciela.

4. Do zgłoszenia reklamacji lub naprawy w okresie gwarancyjnym wymagane jest okazanie numeru zamówienia lub dowodu zakupu.



BUBLUE

BUBLUE TECHNOLOGY INC

30 N Gould St, Ste R, Sheridan, WY 82801
www.bublu.com
support@bubluerobot.com
+1 888-418-6228



BUBLUE FACEBOOK



BUBLUE INSTAGRAM

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Bezpieczeństwo elektryczne:Przed zanurzeniem robota w wodzie upewnij się, że jest on podłączony do gniazda z uziemieniem i zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym.Nie włączaj robota, jeśli znajduje się on poza wodą – może to doprowadzić do przegrzania i uszkodzenia urządzenia.Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma podczas podłączania lub odłączania od zasilania.

- Przed zanurzeniem robota w wodzie upewnij się, że jest on podłączony do gniazda z uziemieniem i zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym.
- Nie włączaj robota, jeśli znajduje się on poza wodą – może to doprowadzić do przegrzania i uszkodzenia urządzenia.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma podczas podłączania lub odłączania od zasilania.

Bezpieczeństwo użytkowania w wodzie:Przed rozpoczęciem pracy usuń z basenu wszystkie przedmioty, które mogą zakłócić działanie robota (np. zabawki, liście, duże zanieczyszczenia).Nie używaj robota w basenach, w których przebywają ludzie lub zwierzęta.Monitoruj pracę robota – unikaj pozostawiania go w wodzie na dłużej, niż zaleca producent.

- Przed rozpoczęciem pracy usuń z basenu wszystkie przedmioty, które mogą zakłócić działanie robota (np. zabawki, liście, duże zanieczyszczenia).
- Nie używaj robota w basenach, w których przebywają ludzie lub zwierzęta.
- Monitoruj pracę robota – unikaj pozostawiania go w wodzie na dłużej, niż zaleca producent.

Bezpieczeństwo dzieci:Roboty basenowe nie są zabawkami i powinny być używane wyłącznie przez osoby dorosłe.Przechowuj urządzenie i akcesoria poza zasięgiem dzieci.

- Roboty basenowe nie są zabawkami i powinny być używane wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Przechowuj urządzenie i akcesoria poza zasięgiem dzieci.

Konserwacja i czyszczenie:Przed konserwacją lub czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i upewnij się, że jest całkowicie suche.Regularnie sprawdzaj i czyść filtr oraz inne elementy robota, aby zapewnić jego optymalne działanie.Nie używaj ostrych narzędzi ani agresywnych środków chemicznych do czyszczenia urządzenia.

- Przed konserwacją lub czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i upewnij się, że jest całkowicie suche.
- Regularnie sprawdzaj i czyść filtr oraz inne elementy robota, aby zapewnić jego optymalne działanie.
- Nie używaj ostrych narzędzi ani agresywnych środków chemicznych do czyszczenia urządzenia.

Ochrona środowiska:Roboty basenowe należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzenia delikatnych elementów basenu (np. folii basenowej).Zużyte komponenty lub urządzenia podlegające wymianie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów.

- Roboty basenowe należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzenia delikatnych elementów basenu (np. folii basenowej).
- Zużyte komponenty lub urządzenia podlegające wymianie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Przygotowanie do pracy: Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia i skonfiguruj go zgodnie z zaleceniami producenta. Sprawdź poziom wody oraz upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio przystosowane do typu basenu (np. naziemny, wbudowany, różne powierzchnie).

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia i skonfiguruj go zgodnie z zaleceniami producenta.
- Sprawdź poziom wody oraz upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio przystosowane do typu basenu (np. naziemny, wbudowany, różne powierzchnie).

Optymalne użytkowanie: Wybierz odpowiedni tryb czyszczenia w zależności od wielkości i stopnia zabrudzenia basenu. Regularnie opróżniaj i myj filtr, aby zapewnić wysoką wydajność urządzenia.

- Wybierz odpowiedni tryb czyszczenia w zależności od wielkości i stopnia zabrudzenia basenu.
- Regularnie opróżniaj i myj filtr, aby zapewnić wysoką wydajność urządzenia.

Przechowywanie i ochrona urządzenia: Po zakończeniu pracy dokładnie osusz robota i przechowuj go w suchym, zacienionym miejscu. Nie pozostawiaj urządzenia na zewnątrz, aby uniknąć jego uszkodzenia przez warunki atmosferyczne (np. promieniowanie UV, mróz).

- Po zakończeniu pracy dokładnie osusz robota i przechowuj go w suchym, zacienionym miejscu.
- Nie pozostawiaj urządzenia na zewnątrz, aby uniknąć jego uszkodzenia przez warunki atmosferyczne (np. promieniowanie UV, mróz).

Dodatkowe środki ostrożności

- Unikaj używania robota w basenach z dużym stężeniem chemikaliów, takich jak chlor czy środki czyszczące – mogą one uszkodzić elementy urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj kabel zasilający pod kątem uszkodzeń. W razie stwierdzenia przetarcia lub pęknięcia natychmiast zaprzestań używania urządzenia.
- Aktualizuj oprogramowanie robota (jeśli dotyczy), aby korzystać z najnowszych funkcji i poprawić wydajność czyszczenia.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać

do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Bublu Technology INC niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Robot czyszczący do basenu Bublue F10 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/bublue>

Adres producenta: 30N Gould St, Ste R, Sheridan, WY 82801

Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz (2480Mhz - 2483.5Mhz)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:
INNPRO Robert Błędowski sp z o.o
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
safety@innpro.eu

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Przenośne baterie litowo-polimerowe (Li-Po)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	0.46
Pojemność (mAh)	7800