




Osuszacz powietrza dla użytku domowego

Instrukcja Obsługi ER-1201+WBR1

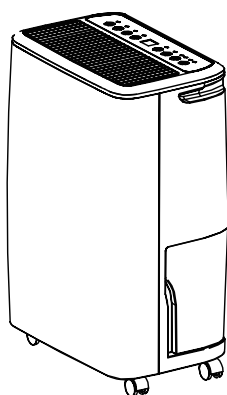

RoHS




Paper

1. Ważne informacje

- Zawsze utrzymuj urządzenie w pozycji pionowej i na stabilnej, płaskiej powierzchni przez cały czas.
 - Upewnij się, że między bokami urządzenia a wszelkimi materiałami łatwopalnymi lub grzewczymi jest co najmniej 300 mm (1").
 - Nie zakrywaj wlotów ani wylotów powietrza urządzenia.
 - Tylko do użytku wewnętrznego.
 - Nie nadaje się do użytku w szafach, szafkach, łodziach, przyczepach kempingowych ani w podobnych miejscach.
 - Pozwól urządzeniu stać przez jedną godzinę przed podłączeniem do zasilania po transporcie lub gdy zostało przechylone (np. podczas czyszczenia).
 - Zasilanie musi odpowiadać specyfikacji podanej na etykiecie znamionowej z tyłu urządzenia.
-
- Unikaj przeciążania obwodów, co jest spowodowane używaniem większej ilości amperów elektrycznych, niż twoje okablowanie może obsłużyć. Przeciążenie przewodów elektrycznych może powodować nadmierne ciepło i pożary elektryczne.
 - Unikaj kontaktu urządzenia z wodą.
 - Dokładnie sprawdź przewód. Upewnij się, że nie jest przetarty ani uszkodzony. Sprawdź wtyczkę , aby upewnić się, że bolce są pewne, a plastik wokół niej nie jest pęknięty.
 - Nigdy nie używaj wtyczki do włączania i wyłączania urządzenia. Zawsze używaj przełącznika na panelu sterującym.
 - Przed przeniesieniem urządzenia wyłącz wszystkie kontrolki, a następnie odłącz je od zasilania i opróżnij zbiornik na wodę.
 - Nie używaj sprayów na owady ani innych łatwopalnych środków czyszczących na urządzeniu.
 - Nigdy nie wlewaj ani nie spryskuj wodą urządzenia.
 - To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, lub brak doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały im udzielone nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
 - Tylko licencjonowany profesjonalista ma prawo demontować lub modyfikować urządzenie.
 - Zaleca się okresowe oddawanie urządzenia do profesjonalnej konserwacji.

2.Funkcje przycisków

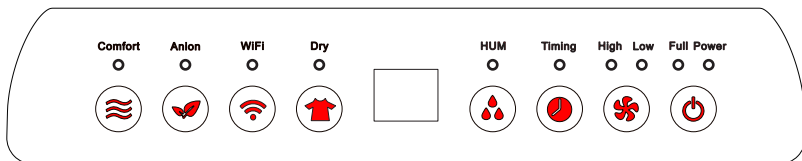

2.1 Obsługa

WŁĄCZ / WYŁĄCZ

PRZYCISK



Naciśnij " WŁĄCZ / WYŁĄCZ " aby uruchomić osuszacz powietrza. Naciśnij ponownie, aby zatrzymać osuszacz powietrza.

USTAWIENIE WILGOTNOŚCI



Naciśnij przycisk "HUMIDY", aby ustawić wymaganą wilgotność. Może być wybrany " CO " (ciągłe osuszanie) i 40 % -70 %. Ustawia 10 % przy każdym naciśnięciu.

CZASOWANIE




Naciśnij przycisk " Timer ", wskaźnik czasu zapala się na zielono, czas ustawienia można dostosować w zakresie 1-24 godzin, a następnie naciśnij przycisk " Timer ", aż wyświetlacz pokaże 00. Po ośmiu mignięciach wyświetlacz pokazuje aktualną wilgotność, a funkcja timera jest wyłączona.

KOMFORT



Naciśnij przycisk " COMFORT ", aby włączyć tryb oszczędzania energii, wilgotność jest domyślnie ustawiona na 60 %, a prędkość wentylatora jest ustawiona na NISKA, Naciśnij przycisk " COMFORT " ponownie, aby wyłączyć tryb oszczędzania energii.

SUSZENIE

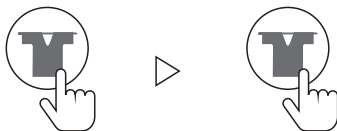


Naciśnij przycisk " Dry ", aby zwiększyć prędkość wentylatora i wzmocnić efekt ciepłego powietrza.

USTAWIENIE PRĘDKOŚCI WENTYLATORA



Naciśnij przycisk " USTAWIENIE PRĘDKOŚCI WENTYLATORA ", można wybrać " wysoka " lub " niska ".

ANION



Naciśnij przycisk " ANION ", aby włączyć funkcję sterylizacji ujemnymi jonami.

WIFI



Przytrzymaj przycisk " WiFi " przez 5 sekund, aby urządzenie weszło w tryb dystrybucji wifi.

Uwagi :

W trybie DRY i COMFORT, wilgotność i prędkość wiatru są automatycznie kontrolowane przez osuszacz powietrza, a ręczna regulacja wilgotności i prędkości wiatru jest nieważna.

2.2 Wskaźniki

WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE :

Gdy przewód zasilający jest podłączony, wyświetlacz urządzenia pokazuje aktualną wilgotność otoczenia. Naciśnij przycisk zasilania, wskaźnik zasilania zaświeci się na zielono, a urządzenie zacznie działać, gdy wilgotność będzie niższa od aktualnej wilgotności otoczenia.

PEŁNY ZBIORNIK :

Gdy zbiornik na wodę jest pełny, wskaźnik pełnego zbiornika świeci się na czerwono, sprężarka i wentylator przestają działać, a sygnalizator dźwiękowy wydaje trzy dźwięki, aby przypomnieć użytkownikowi o opróżnieniu zbiornika na wodę i upewnieniu się, że zbiornik na wodę wrócił na swoje miejsce.

CZAS :

Gdy czas jest aktywowany, wskaźnik czasu będzie zielony.

NISKA PRĘDKOŚĆ WIATRU :

Gdy ustawisz prędkość wiatru na niską, wskaźnik niskiej prędkości będzie zielony.

WYSOKA PRĘDKOŚĆ WIATRU :

Gdy ustawisz prędkość wiatru na wysoką, wskaźnik wysokiej prędkości będzie świecił na zielono.

OSUSZANIE UBRANIA :

Gdy osuszacz powietrza jest ustawiony na tryb "Suchy", prędkość wiatru jest ustawiona na wysoką i działa w trybie ciągłego osuszania, a wskaźnik świeci na zielono.

ANION:

Gdy ustawisz "Anion", przycisk anionu zaświeci na zielono.

3. Instrukcje obsługi

Gdy urządzenie jest włączone po raz pierwszy, wchodzi w stan gotowości, naciśnij przycisk zasilania, aby przejść do stanu pracy, a pierwsza operacja włączenia i uruchomienia to ciągłe osuszanie, silnik działa na niskich obrotach, wskaźnik ciągłego osuszania świeci, jeśli zostanie włączone ponownie po wyłączeniu zasilania, ustawienie wilgotności zostanie zaprogramowane tak samo jak przed wyłączeniem zasilania.

Naciśnij przycisk trybu wilgotności, wilgotność można przełączać między 70 % 60 % 50 % 40 % ciągłego osuszania, odpowiednia lampka wskaźnika się zapali, jeśli wstępnie ustawiona wilgotność jest wyższa niż aktualna wilgotność otoczenia + 5 %, urządzenie przestanie działać aż po 5 sekundach. Gdy ustawiona wilgotność jest niższa niż aktualna temperatura otoczenia, urządzenie będzie działać normalnie.

3.1 Praca osuszania

1. Gdy sprężarka minęła ochronę przez 3 minuty i wilgotność wewnętrzna $\geq$ ustawiona wilgotność + 5 % RH, sprężarka znowu zacznie działać.
2. Gdy wilgotność wewnętrzna < ustawiona wilgotność - 5 % RH, sprężarka jest wyłączona.

3. Ustaw wilgotność $-5\% \text{ RH} < \text{wilgotność wewnętrzna} < \text{ustawiona wilgotność} + 5\% \text{ RH}$, aby sprężarka działała dalej.
4. Sprężarka zatrzymuje wentylator, jeśli nie była uruchamiana przez trzy minuty po spadku wilgotności.
5. Gdy urządzenie beepnie trzy razy i lampka wskaźnika pełnego zbiornika wody się zapali, urządzenie przestaje działać. Woda w zbiorniku na wodę musi być opróżniona, a zbiornik na wodę zainstalowany ponownie. Jeśli wskaźnik pełnego zbiornika wody nadal świeci, sprawdź, czy zbiornik na wodę jest na swoim miejscu. Operacja rozpoczyna się, gdy wskaźnik pełnego zbiornika jest wyłączony.

6. Odmrażanie

A) Po uruchomieniu urządzenia przez 30 minut, czujnik cewki miedzianej zaczyna wykrywać temperaturę rury. Gdy temperatura rury wynosi $\leq 1^\circ\text{C}$ (czas detekcji wynosi 3 sekundy), sprężarka zatrzymuje się, a wentylator działa, rozpoczyna się proces odmrażania. Światła świecą.

B) Gdy czujnik temperatury wykryje, że temperatura cewki na parowniku jest większa lub równa 5°C , a detekcja trwa 3 minuty, proces odmrażania zostaje zakończony.

3.2 Wskaźnik Opróżnienia


Pływak poziomu wody

Nie usuwaj pływaka ze zbiornika. Jeśli pływak w zbiorniku zostanie usunięty, urządzenie nie włączy się ani nie uruchomi.

Włóż zbiornik na wodę z powrotem.

Podczas umieszczania zbiornika na wodę, wsuń go do urządzenia obiema rękami i umieść na miejscu. Jeśli zbiornik na wodę nie jest umieszczony na miejscu, urządzenie nie będzie mogło się uruchomić ani włączyć wody po zakończeniu pracy, co spowoduje przepełnienie urządzenia.

Podczas korzystania ze zbiornika na wodę, należy włożyć z powrotem gumowy korek. Nie wyjmuj go.

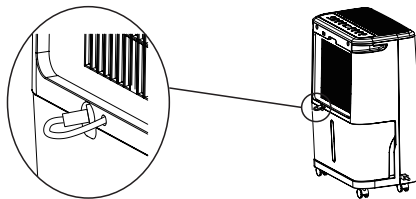


Wyczyść zbiornik na wodę.


Jeśli zbiornik na wodę jest brudny, wyczyść go zimną/ciepłą wodą. Nie używaj detergentów, stalowych kul, chemicznie traktowanych ściereczek, benzyny, benzenu, rozcieńczalnika ani innych rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić zbiornik na wodę.

Ciągłe odprowadzanie.


Ten produkt ma otwór do ciągłego odprowadzania, który jest połączony za pomocą plastikowej rurki (11 mm wewnętrznej), przez którą można odprowadzać wodę. Podczas używania rurki wodnej, nie zanurzaj wyjścia na wodę w wodzie, aby zapobiec zbyt długiemu węzowi lub powstawaniu ciśnienia w rurze, gdy wyjście na wodę jest zablokowane. Przepływ wody nie jest płynny, co skutkuje wyciekami wody.

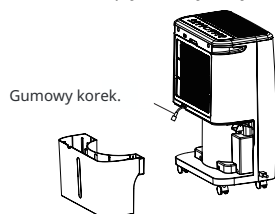

1. Wyjmij zbiornik na wodę i wyciągnij gumowy korek.

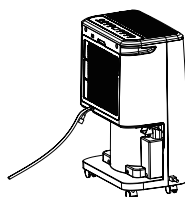

2. Podłącz rurkę odpływową.

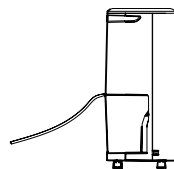

3. Włóż zbiornik na wodę z powrotem na miejsce.

4. Połącz z WiFi.

1. Pobierz aplikację na telefon, nazwa aplikacji "Smart Life" lub "Tuya Smart".
2. Zaloguj się / zarejestruj konto.
3. Skanuj ten kod QR za pomocą "Smart Life" lub "Tuya Smart",
połącz się z WiFi zgodnie z instrukcją.



Uwaga:

* Gdy urządzenie jest w trybie parowania, upewnij się, że osuszacz powietrza , telefon komórkowy i router, 3 urządzenia, są w bliskiej odległości.

Spróbuj je zbliżyć.


* Upewnij się, że sieć jest stabilna i dostępna.

* Upewnij się, że hasło do WiFi jest poprawne.


4. Postępuj zgodnie z instrukcją aplikacji, aby wejść w stan gotowości do połączenia.

5. Konserwacja

5.1 Czyszczenie

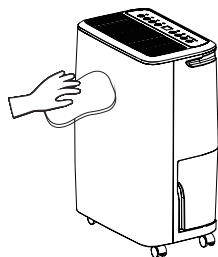


Umyj ściereczkę czyszczącą w czystej wodzie, wyciśnij ją i delikatnie przetrzyj powierzchnię urządzenia.

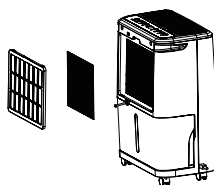

Uwagi: Czyść filtr węglowy dwa razy w miesiącu, aby zapewnić zdrowe środowisko i oszczędność energii.



5.2 Umiejscowienie

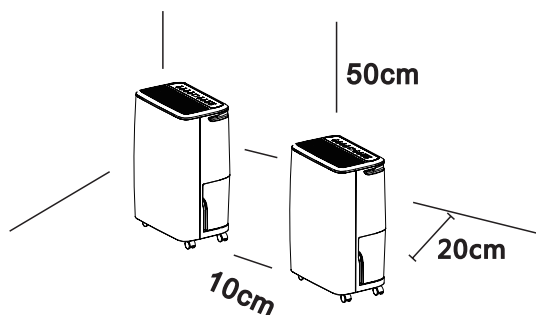

Gdy osuszacz powietrza działa, upewnij się, że minimalna odległość między wlotem powietrza a ścianą jest 20cm. Minimalna odległość między dwoma urządzeniami wynosi 10cm. Minimalna odległość między wylotem powietrza a górą wynosi 50cm.

6. Specyfikacja

Nominalna wydajność (27 °C, RH60%)	6.0L/D
Nominalna wydajność (30 °C, RH80%)	12L/D
Napięcie	230V~
Częstotliwość	50Hz
Pobór mocy (27 °C, RH60 %)	185 W
Nominalny pobór mocy	260W
Czynnik chłodniczy	R134a/120g
Temperatura pracy	5-35°C
Ochrona przed porażeniem elektrycznym	I
Maks. dopuszczalne ciśnienie dla strony L / H	0.7/1.8MPa
Zbiornik na wodę	2.5L
Waga netto	11.2kg
Wymiary (mm)	300*206*460

7. Kod błędu

Kod błędu	Błąd	Co z tym zrobić
E1	Awaria czujnika temperatury	Wymień na nowy czujnik temperatury.
E2	Awaria czujnika wilgotności	Wymień na nowy czujnik wilgotności.
HI	Wysoka wilgotność otoczenia (> 95%)	Zamknij okna i drzwi oraz używaj ciągłego trybu.
LO	Niska wilgotność otoczenia (< 30%)	Aktualne środowisko nie wymaga osuszacza powietrza.
HL	Niska lub wysoka temperatura	Proszę używać osuszacza powietrza w zakresie temperatury od 5 do 38 °C.

8. Rozwiązywanie problemów

Proszę się nie martwić, jeśli napotkasz następujące problemy podczas używania osuszacza powietrza. Po potwierdzeniu awarii, niezwłocznie skontaktuj się w celu naprawy.

Problemy	Zjawisko / Powód	Rozwiązania
Osuszacz powietrza nie działa.	- Może to być przerwa w zasilaniu. - Przełącznik zasilania nie jest włączony. - Może bezpiecznik się przepalił. - To nie jest określony czas uruchomienia. - Zbiornik na wodę może być pełny lub nie jest dobrze zamocowany, a lampka pełnego zbiornika na ekranie miga.	- Proszę czekać na zasilanie. - Włącz przełącznik zasilania. - Wymień bezpiecznik. - Poczekaj lub anuluj ustawienie czasu. - Wylej wodę ze zbiornika na wodę, a następnie włóż go z powrotem.
Niezadawalający efekt osuszania.	- Ustawienie wilgotności jest nieodpowiednie. - Przód i tył osuszacza powietrza mogą być zablokowane. - Czas osuszania może być niewystarczający. - Drzwi i okna mogą być otwarte. - Temperatura wewnętrzna jest niższa niż 5 °C lub wyższa niż 38 °C.	- Ustaw odpowiednią wilgotność. - Usuń przeszkody. - Czekaj dalej. - Zamknij drzwi i okno. - Proszę używać urządzenia w temperaturze 5-38 °C.
Wyłączenie / włączenie w krótkim czasie, osuszacz powietrza nie działa.	3-minutowa ochrona opóźnienia kompresora.	Urządzenie zacznie działać po 3 minutach.
Wyciekanie wody.	- Połączenie odpływu jest luźne. - System odwadniający jest zablokowany. - Zbiornik na wodę nie jest dobrze umieszczony.	- Podłącz odpływ. - Wyczyść zatyczkę. - Umieść zbiornik na wodę prawidłowo.
Tworzenie się szronu.	Na powierzchni osuszacza powietrza jest szron.	To normalne, urządzenie może automatycznie odszraniać.
Osuszacz powietrza ma lekkie kołysanie.	Lekkie kołysanie występuje podczas włączania / wyłączenia osuszacza powietrza.	To normalne zjawisko.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

GuangDong Dorosin Electrical Appliance Co.,Ltd niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Osuszacz powietrza ER-1201 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/dorosin>

Adres producenta: H4, #19 Langsha Avelue, Shishan Town, Nanhai District, Foshan, 510370 Chiny

Częstotliwość radiowa: 100MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: +18dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazań.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

1. Bezpieczne użytkowanie

- Zalecenie: Osuszacz powietrza nie są zabawkami. Należy przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci i zachować ostrożność podczas użytkowania w ich obecności. Używanie osuszacza przez osoby poniżej 18. roku życia nie jest zalecane.
- Bezpieczeństwo operacyjne: Produkt powinien być używany zgodnie z instrukcją obsługi oraz lokalnymi przepisami prawa. Niezastosowanie się do zaleceń może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, wypadków lub zagrożeń zdrowotnych.

2. Zasady ogólne

- Zakaz modyfikacji: Użytkownicy nie powinni dokonywać modyfikacji urządzenia ani używać go w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Należy przestrzegać zaleceń producenta, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, takich jak przegrzanie czy uszkodzenie urządzenia.
- Bezpieczna odległość: Użytkownicy powinni utrzymywać bezpieczną odległość od urządzenia, zwłaszcza gdy jest ono włączone. Upewnij się, że osuszacz znajduje się w miejscu, które nie jest narażone na bezpośrednią wilgoć, np. w pobliżu wanny czy prysznica.

3. Instrukcje użytkowania

- Podstawowe zasady: Zanim uruchomisz osuszacz powietrza, upewnij się, że jest on ustawiony na stabilnej, płaskiej powierzchni. Unikaj używania urządzenia w bardzo wilgotnych pomieszczeniach, w których mogłoby dojść do uszkodzenia urządzenia.
- Zalecenia dotyczące zasilania: Osuszacz powietrza należy podłączyć do gniazda elektrycznego zgodnie z wymaganiami napięcia wskazanymi w instrukcji obsługi. Należy unikać korzystania z urządzenia w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.

4. Zasady bezpieczeństwa przy rozruchu i pracy

- Rozruch i kontrola: Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo ustawione przed włączeniem. Należy unikać uruchamiania urządzenia, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, np. pęknięcia w obudowie.
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem: W przypadku nadmiernego przegrzewania się urządzenia, natychmiast je wyłącz. Jeśli osuszacz pracuje przez długi czas, regularnie sprawdzaj, czy nie dochodzi do przegrzania.

5. Utrzymanie i konserwacja

- Zalecenia konserwacyjne: Regularnie sprawdzaj stan filtra powietrza. Filtr należy czyścić lub wymieniać zgodnie z instrukcją, aby zapewnić optymalną wydajność urządzenia.
- Czyszczenie: Zanim przystąpisz do czyszczenia urządzenia, upewnij się, że jest ono wyłączone i odłączone od źródła zasilania. Używaj miękkiej szmatki do wycierania powierzchni osuszacza, unikając używania ostrych narzędzi, które mogą zarysować obudowę.

6. Odpowiedzialność prawna

- Odpowiedzialność za użytkowanie: Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie działania związane z użytkowaniem osuszacza powietrza oraz za wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania. Osuszacz powietrza należy używać zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji.

7. Ostrzeżenia dotyczące przestrzegania prawa

- Zgodność z przepisami: Użytkownicy muszą przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych. Niedopełnienie obowiązków prawnych może prowadzić do konsekwencji prawnych.

8. Zasady użytkowania w trudnych warunkach

- Warunki pracy: Osuszacz powietrza powinny być używane w pomieszczeniach o temperaturze od 5°C do 35°C. Należy unikać korzystania z urządzenia w pomieszczeniach o skrajnych temperaturach, w których mogłoby dojść do uszkodzenia elementów elektronicznych lub mechanicznych.
- Środowisko pracy: Unikaj używania urządzenia w miejscach o bardzo dużej wilgotności (np. w pobliżu basenów czy w pomieszczeniach z intensywnym skraplaniem się pary wodnej).

9. Utrzymanie i przechowywanie

- Przechowywanie: Przechowuj osuszacz powietrza w suchym, chłodnym miejscu z dala od wilgoci i źródeł ciepła, takich jak grzejniki. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, odłącz je od zasilania.
- Wodoodporność: Większość osuszaczy powietrza nie jest odporna na działanie wody, dlatego należy unikać kontaktu urządzenia z wodą. W przypadku zalania natychmiast wyłącz urządzenie i skontaktuj się z serwisem.

10. Środki ostrożności przy programowaniu i testowaniu

- Bezpieczne programowanie: Osuszacz powietrza nie wymagają programowania, jednak jeśli urządzenie posiada funkcje związane z programowaniem czasowym lub inteligentnym sterowaniem, należy upewnić się, że urządzenie jest podłączone do zasilania zgodnie z wymaganiami.
- Monitorowanie: Regularnie monitoruj działanie osuszacza, aby upewnić się, że działa zgodnie z zamierzeniem i nie przegrzewa się.

11. Akumulator i ładowanie

- Zasady ładowania: Jeżeli osuszacz powietrza jest wyposażony w akumulator, należy go ładować tylko w zgodzie z instrukcją obsługi, unikając nadmiernego ładowania, które może uszkodzić akumulator i skrócić jego żywotność.

12. Odpowiedzialność za uszkodzenia

- Utrata kontroli nad urządzeniem: W przypadku uszkodzenia urządzenia, utraty stabilności lub nadmiernego przegrzania, należy natychmiast wyłączyć osuszacz i skontaktować się z serwisem technicznym.
- Wymiana części: W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek części urządzenia, takich jak silnik, wentylator czy filtr, należy natychmiast wymienić te elementy, korzystając z oryginalnych części zamiennych. Używanie innych części może prowadzić do utraty gwarancji oraz zagrożenia bezpieczeństwa.

13. Ochrona przed uszkodzeniem urządzenia

- Unikanie ekstremalnych warunków: Należy unikać używania osuszacza powietrza w miejscach narażonych na wysokie temperatury, bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w wilgotnych pomieszczeniach, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Ochrona przed zanieczyszczeniami: Zabezpiecz urządzenie przed kurzem, brudem oraz zanieczyszczeniami, które mogą wpłynąć na jego wydajność. Upewnij się, że filtry powietrza są czyste, aby zapewnić optymalną cyrkulację powietrza.

Podmiot odpowiedzialny

INNPRO Robert Błędowski sp. z o. o.

Rudzka 65C

44-200 Rybnik

Polska

zgloszenia@innpro.pl

safety@innpro.eu