




Instrukcja obsługi

Water Sensor
Czujnik wody




Przegląd

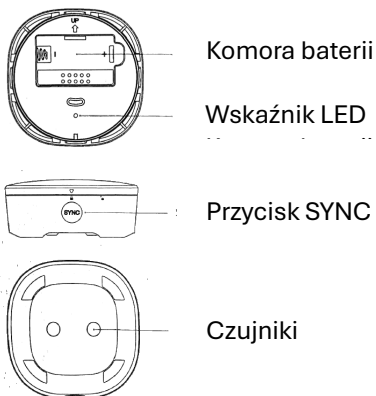


Instalacja Baterii

Zdejmij pokrywę komory baterii z czujnika wody i włóż dostarczoną baterię.

1. Obróć pokrywę komory baterii przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.



2. Włóż baterię do komory.



3. Zamknij pokrywę komory baterii i obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ją zamknąć. Upewnij się, że znaki są wyrównane.




Dodawanie Czujnika Wody do Systemu


1. Pobierz aplikację Eufy Security z App Store (dla urządzeń iOS) lub Google Play (dla urządzeń Android).



2. Stuknij „Dodaj urządzenie”, wybierz „Czujnik wody”, a następnie wybierz miejsce do połączenia czujnika.



3. Upewnij się, że zainstalowałeś już swoją bazę Eufy Security HomeBase i zaktualizowałeś oprogramowanie do najnowszej wersji.



4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SYNC przez 3 sekundy, aż wskaźnik LED zacznie migać na niebiesko. To oznacza, że czujnik wody jest gotowy do sparowania.




5. Wskaźnik LED zaświeci się na stały niebieski kolor na 5 sekund, co oznacza, że sparowanie zakończyło się

sukcesem. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zakończyć konfigurację.

Umiejscowienie Czujnika Wody

Umieść czujnik wody na płaskiej powierzchni.

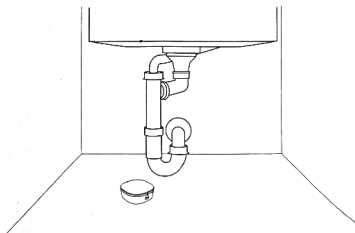

- Wybierz lokalizację blisko potencjalnego źródła zalania lub zamrożenia.
- Umieść czujnik wody w miejscu, gdzie nie zostanie on przypadkowo przesunięty.

Bezpieczeństwo

Zalecany zakres temperatury dla urządzeń i akcesoriów wynosi od -10°C do 40°C (14°F - 104°F).

- Nie używaj tego urządzenia w środowisku, które przekracza zalecany niski lub wysoki zakres temperatur, chyba że w instrukcji użytkownika lub podręczniku wskazano inaczej.
- Unikaj narażania urządzenia na bezpośrednie światło słoneczne lub nadmiernie wilgotne środowiska, chyba że wskazano inaczej w instrukcji użytkownika lub podręczniku.

UWAGA!

**ISTNIEJE RYZYKO EKSPLOZJI W PRZYPADKU UŻYCIA
NIEPRAWIDŁOWEGO TYPU BATERII. UTYLIZUJ ZUŻYTE
BATERIE ZGODNIE Z ICH INSTRUKCJĄ.**

Deklaracja Zgodności FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

1. Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
2. Urządzenie musi przyjąć wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone wyraźnie przez stronę odpowiedzialną za zgodność mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia.

To urządzenie zostało przetestowane i uznano, że jest zgodne z limitami dla urządzenia cyfrowego klasy B zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Te limity mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej.

Deklaracja Zgodności z IC

To urządzenie jest zgodne z normą Industry Canada RSS-210. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

1. Urządzenie nie może powodować zakłóceń.
2. Urządzenie musi przyjąć wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Eksplatacja

- Utrzymuj minimalną odległość 20 cm między urządzeniem a ciałem, aby spełniać wymagania dotyczące ekspozycji RF.

- Ta klasa urządzeń cyfrowych spełnia normę ICES-003 w Kanadzie.

Informacje o recyklingu

Twoje urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z wysokiej jakości materiałów i komponentów, które mogą być poddane recyklingowi i ponownemu użyciu.

Symbol przekreślonego kosza oznacza, że produkt nie może być wyrzucony jako odpady domowe i powinien być przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu.



Dystrybucja w Polsce:

Horn Distribution S.A.

Ul. Kurantów 34

02-873 Warszawa

www.horn.eu

Anker Innovations Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
eufy Security i eufy Security Logo są znakami towarowymi firmy
Anker Innovations Limited, zarejestrowanymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.

Wszystkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli.