


Czujnik dymu MOES SSD01 ZigBee

Instrukcja obsługi

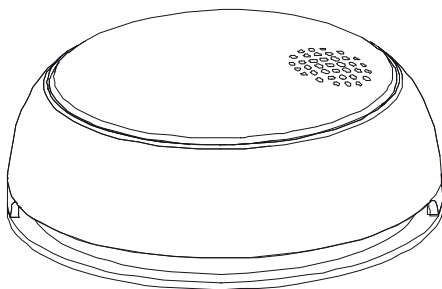

WAŻNE! PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE I ZACHOWANIE.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące działania czujnika dymu.

Jeśli instalujesz ten czujnik dymu z przeznaczeniem dla innych osób, musisz pozostawić niniejszą instrukcję lub jej kopię użytkownikowi końcowemu.

*Przedstawione ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy.

*Ponieważ technologia podlega ciągłym zmianom, w przypadku rozbieżności między rzeczywistym działaniem urządzenia a instrukcją obsługi należy kierować się rzeczywistym działaniem urządzenia; ostateczne prawo do interpretacji zastrzega sobie producent.

P Czujniki fotoelektryczne są zazwyczaj skuteczniejsze w wykrywaniu powolnych, tłących się pożarów, które tliły się przez wiele godzin, zanim wybuchły z pełną siłą. Źródłem takich pożarów mogą być na przykład papierosy tłące się w kanapach lub pościeli.


i Czujniki jonizacyjne są zazwyczaj skuteczniejsze w wykrywaniu gwałtownych pożarów z widocznym płomieniem, które szybko pochłaniają materiały palne i rozprzestrzeniają się błyskawicznie. Źródłem takich pożarów mogą być np. łatwopalne ciecze lub papier palący się w pojemniku na śmieci. Jednak oba rodzaje czujników zapewniają odpowiednie wykrywanie obu typów pożarów. Jeśli zależy Ci na jak najwcześniejszym wykryciu zarówno pożarów tłących się, jak i gwałtownych pożarów z widocznym płomieniem, powinieneś zainstalować czujniki dymu łączące w jednym urządzeniu zarówno technologię fotoelektryczną, jak i jonizacyjną.

Zeskanuj poniższy kod, aby uzyskać więcej informacji na temat produktu oraz dostęp do filmików instruktażowych.




Zawartość opakowania


NAZWA CZĘŚCI	ILOŚĆ
Czujnik dymu	1 sztuka
Uchwyt montażowy	1 sztuka
Instrukcja obsługi	1 sztuka
Śruba	3 sztuki
Kołek rozporowy	3 sztuki

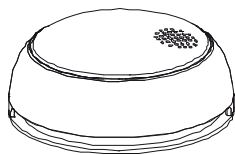


Czujnik dymu




Uchwyt
montażowy

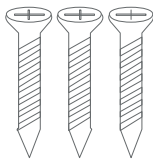

Śruba

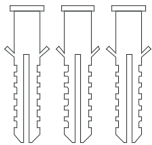

Kołek
rozporowy

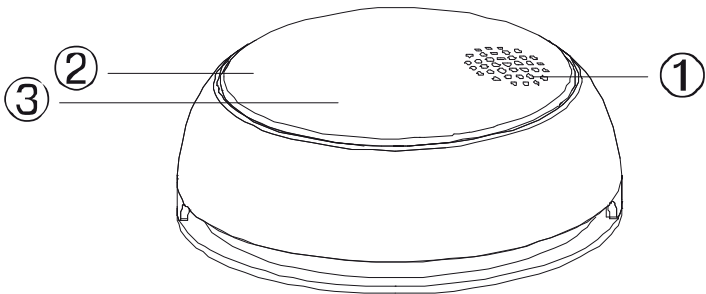

- ① Brzęczek
- ② Wskaźnik LED
- ③ Przycisk Test/Wyciszenie/Sieć

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie robocze: 3 V (1 bateria litowa CR123A/CR17335)

Sygnał alarmowy wizualny: czerwony wskaźnik LED

Poziom głośności: 85 dB (w odległości 3 m na wprost)

Temperatura pracy: 0°C~+55°C

Wilgotność pracy: <95% RH (bez kondensacji)

Montaż: montaż na ścianie lub suficie

Pasmo częstotliwości: 2,4 GHz

Maksymalna moc nadawania radiowego: <+10 dBm

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

Zasilanie bateryjne

Wymienna bateria litowa pozwala przedłużyć żywotność czujnika dymu poprzez jej wymianę na nową.

Wskaźnik pracy (LED)

Miga co około 53 sekundy, potwierdzając, że czujnik dymu jest zasilany i działa prawidłowo.

Ostrzeżenie o niskim poziomie mocy baterii

Gdy poziom mocy baterii jest niski, co 53 sekundy rozlega się sygnał dźwiękowy.

Wstrzymanie alarmu (tryb wyciszenia)

Aby wyciszyć czujkę dymu w sytuacji, gdy niegroźny dym wywołuje fałszywy alarm, należy na chwilę nacisnąć przycisk testowy. Czerwony wskaźnik miga co 10 sekund, przypominając o wyciszeniu czujki. Alarm zostanie automatycznie zresetowany po 10 minutach i uruchomi się ponownie, jeśli w powietrzu nadal będą obecne cząsteczki spalin. Dostępne są zarówno lokalna, jak i zdalna funkcja wyciszenia.

Funkcja testowa

Należy od czasu do czasu naciskać przycisk testowy, aby sprawdzić i upewnić się, że czujnik dymu działa prawidłowo.

Dźwiękowe i wizualne sygnały alarmowe

Gdy wykryty dym osiągnie próg alarmowy czujnika dymu, zacnie szybko migać czerwony wskaźnik, a sygnalizator dźwiękowy wyda głośne i szybkie sygnały dźwiękowe.

Łatwy montaż

Elementy mocujące w zestawie.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI INSTRUKCJAMI I ZACHOWANIE ICH.

NIE WOLNO wyjmować ani odłączać baterii w celu wyciszenia niepożądanych alarmów. Spowoduje to utratę ochrony. Aby wyciszyć czujkę dymu, należy otworzyć okna lub zapewnić przepływ powietrza wokół urządzenia.

Przycisk testowy pozwala dokładnie sprawdzić wszystkie funkcje czujki dymu.

NIE WOLNO stosować żadnych innych metod testowania. Czujkę dymu należy testować co tydzień, aby zapewnić jej prawidłowe działanie.

Ten czujnik dymu powinien być instalowany wyłącznie przez licencjonowanego, wykwalifikowanego elektryka. Podczas instalacji należy przestrzegać wszystkich lokalnych i krajowych przepisów elektrycznych oraz budowlanych.

To urządzenie do wykrywania dymu NIE jest przeznaczone do pełnienia funkcji GŁÓWNEJ ochrony w budynkach, które wymagają kompletnych systemów sygnalizacji pożaru. Do budynków tego typu należą hotele, motele, akademiki, szpitale, domy opieki i domy grupowe. Dotyczy to nawet budynków, które kiedyś były domami jednorodzinnymi. Jednak to urządzenie do wykrywania dymu MOŻE być używane w poszczególnych pokojach jako ochrona DODATKOWA.

Zainstaluj czujnik dymu w każdym pokoju i na każdym poziomie domu. Dym może nie dotrzeć do czujnika dymu z wielu powodów. Na przykład, jeśli pożar wybuchnie w odległej części domu, na innym poziomie, w kominie, ścianie, dachu lub po drugiej stronie zamkniętych drzwi, dym może nie dotrzeć do czujnika dymu na czas, aby ostrzec domowników. Czujnik dymu nie wykryje pożaru natychmiast, Z WYJĄTKIEM obszaru lub pomieszczenia, w którym jest zainstalowany.

Czujniki dymu nie zawsze są w stanie zaalarmować wszystkich domowników. Sygnał alarmowy jest głośny, aby zwrócić uwagę osób przebywających w pomieszczeniu na potencjalne zagrożenie. Mogą jednak zaistnieć okoliczności, w których któryś z domowników nie usłyszy alarmu (np. hałas na zewnątrz lub w pomieszczeniu, głęboki sen, zażywanie narkotyków lub alkoholu, niedosłuch itp.).

Jeśli istnieje podejrzenie, że ten czujnik dymu może nie ostrzec domowników, należy zainstalować i konserwować specjalne czujniki dymu. Domownicy muszą usłyszeć sygnał ostrzegawczy czujnika i szybko na niego zareagować, aby zmniejszyć ryzyko szkód, obrażeń lub śmierci, które mogą wynikać z pożaru. Jeśli któryś z domowników ma problemy ze słuchem, należy zainstalować specjalne czujniki dymu wyposażone w sygnały świetlne lub wibracyjne, aby ostrzec mieszkańców.

Czujniki dymu mogą uruchamiać alarm tylko wtedy, gdy wykryją dym. Czujniki dymu wykrywają cząsteczki spalin w powietrzu. Nie wykrywają one ciepła, płomienia ani gazu. Ten czujnik dymu został zaprojektowany w celu wydawania dźwiękowego ostrzeżenia o rozwijającym się pożarze. Jednak wiele pożarów jest szybkich — gwałtownych, wybuchowych lub umyślnych. Inne są spowodowane przez nieostrożność lub zagrożenia bezpieczeństwa. Dym może nie dotrzeć do czujnika dymu WYSTARCZAJĄCO SZYBKO, aby zapewnić bezpieczną ewakuację.

Czujniki dymu mają swoje ograniczenia. Niniejszy czujnik dymu nie jest niezawodny i nie gwarantuje ochrony życia ani mienia przed pożarem. Czujniki dymu nie zastępują ubezpieczenia. Właściciele domów i najemcy powinni ubezpieczyć swoje życie i mienie. Ponadto czujnik dymu może w każdej chwili przestać działać. Z tego powodu należy co tydzień sprawdzać działanie czujnika dymu.

GDZIE SIĘ UMIEŚCIĆ

1. Czujniki dymu należy umieścić przynajmniej między sypialniami a potencjalnymi źródłami pożaru, takimi jak salony i kuchnie. W domach parterowych z jedną sypialnią czujnik dymu należy zainstalować w korytarzu, jak najbliżej części mieszkalnej. Aby zapewnić słyszalność w sypialniach, żadna czujka dymu nie powinna znajdować się dalej niż 3 m od drzwi sypialni. Konieczne może być zainstalowanie więcej niż jednej czujki dymu, zwłaszcza jeśli korytarz ma ponad 15 m długości. W domach parterowych z dwiema oddzielnymi sypialniami wymagane są co najmniej dwie czujki dymu, po jednej na zewnątrz każdej sypialni. W domach wielopoziomowych lub z podziałem na poziomy należy zainstalować co najmniej jedną czujkę dymu na parterze między klatką schodową a pomieszczeniami, w których może wybuchnąć pożar, oraz na każdym piętrze w strefach komunikacyjnych stanowiących część drogi ewakuacyjnej (zazwyczaj są to korytarze i podesty).



2. W sypialniach należy zainstalować dodatkowe czujniki dymu na wypadek pożaru, który mógłby tam wybuchnąć z powodu wadliwej instalacji elektrycznej, oświetlenia, urządzeń elektrycznych, palaczy lub innych zagrożeń.

3. Aby zapewnić najlepszą ochronę, czujniki dymu należy zainstalować w każdym pomieszczeniu w domu, z wyjątkiem tych wymienionych w sekcji „Miejsca, których należy unikać”. Czujniki ciepła należy stosować w kuchniach, kotłowniach, pralniach, garażach i podobnych pomieszczeniach, w których czujniki dymu nie sprawdzają się.

4. Należy zainstalować czujniki dymu w strefach komunikacyjnych w odległości nie większej niż 7,5 m od najdalej położonej ściany, nie większej niż 7,5 m od drzwi do dowolnego pomieszczenia, w którym może wybuchnąć pożar, oraz nie większej niż 7,5 m od najbliższego czujnika dymu.


5. Ponieważ nie da się przewidzieć miejsca powstania pożaru, najlepszym miejscem na montaż czujnika jest zazwyczaj środek pomieszczenia lub korytarza. Jeśli konieczne jest zamontowanie czujnika dymu na ścianie, element wykrywający należy zawsze umieścić w odległości od 150 do 300 mm (od 6 do 12 cali) poniżej sufitu, a dolną krawędź czujnika powyżej poziomu drzwi i innych otworów.

6. W pomieszczeniach o prostych sufitach skośnych, dwuspadowych lub szczytowych czujniki dymu należy montować na suficie w odległości 900 mm (3 stóp) od najwyższego punktu sufitu. „Martwa przestrzeń” w najwyższym punkcie sufitu może uniemożliwić dymowi dotarcie do czujnika na czas, co uniemożliwiłoby wczesne ostrzeżenie.

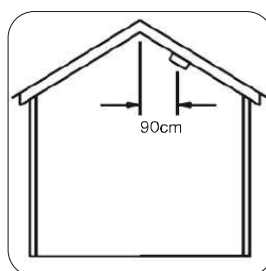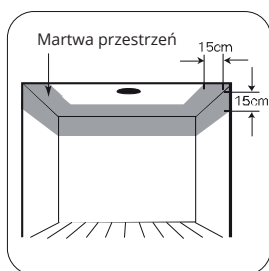


7. Proszę zapoznać się z rozdziałem 4 „Miejsca, których należy unikać” oraz rozdziałem 13 „Ograniczenia dotyczące czujników dymu” w niniejszej instrukcji.


Dom parterowy, z jedną sypialnią

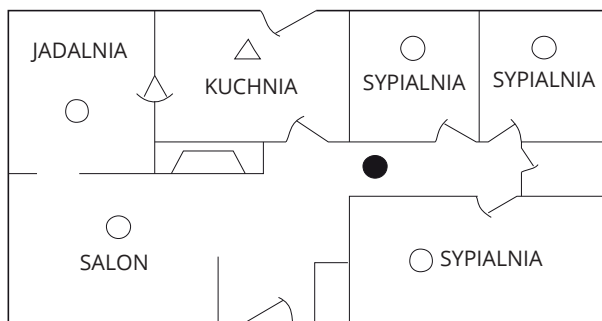

Dom parterowy, więcej niż jedna sypialnia

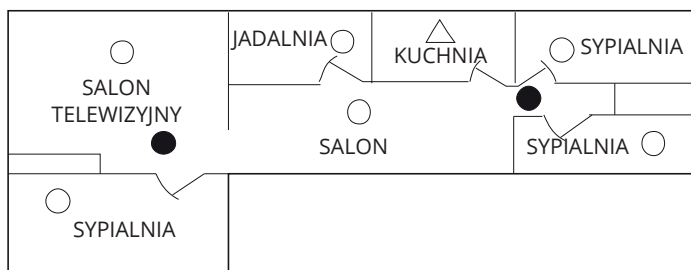

Dom dwupiętrowy

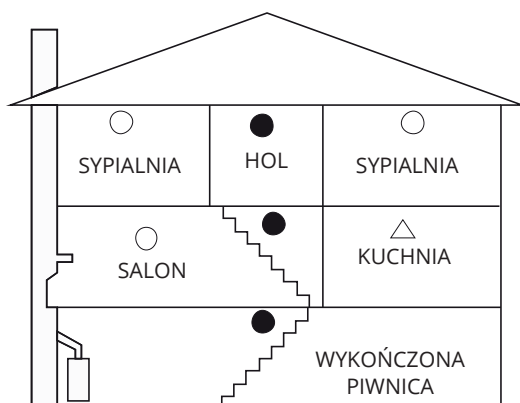

- Czujniki dymu zapewniające ograniczoną ochronę
- Dodatkowe czujniki dymu zapewniające lepszy zasięg
- △ Czujniki ciepła


MIEJSCA, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ

NIE należy montować czujników dymu:

1. W miejscach, gdzie występują prądy powietrza spowodowane przez wentylatory, grzejniki, drzwi, okna itp., które mogą odciągać dym od czujnika.
2. Pod szczytem stropu dwuspadowego. „Martwe powietrze” w górnej części może uniemożliwić dymowi dotarcie do czujnika na czas, aby zapewnić wczesne ostrzeżenie.
3. W miejscach, gdzie występują owady. Drobne owady mogą wpływać na działanie czujnika.
4. W kuchniach, kotłowniach, pralniach, garażach. Cząsteczki spalin z gotowania lub spalin samochodowych oraz kurz i wilgoć mogą wywołać fałszywy alarm.
5. W miejscach bardzo zakurzonych lub brudnych. Brud i kurz mogą się gromadzić i pogarszać działanie czujki.
6. W odległości mniejszej niż 300 mm (12 cali) od opraw oświetleniowych lub narożników pomieszczeń.
7. W miejscach, w których rutynowe testy lub konserwacja byłyby niebezpieczne (np. nad klatką schodową).
8. Na słabo izolowanych ścianach lub sufitach.
9. W pobliżu przedmiotów, takich jak dekoracje sufitowe, które mogą utrudniać przepływ dymu do czujki.
10. W odległości do 1500 mm (5 stóp) od opraw świetlówek.

SPOSÓB INSTALACJI

1. Najpierw włącz czujnik dymu, naciśnij i przytrzymaj przycisk testowy przez około 3 sekundy, upewnij się, że czerwona lampka szybko miga, a sygnał dźwiękowy wydaje dźwięk „DI-DI-DI”;
2. Wybierz odpowiednie miejsce montażu, wywierć otwory w powierzchni montażowej za pomocą wiertarki;
3. Włóż kołki rozporowe do wywierconych otworów;
4. Przymocuj uchwyt montażowy za pomocą śrub;

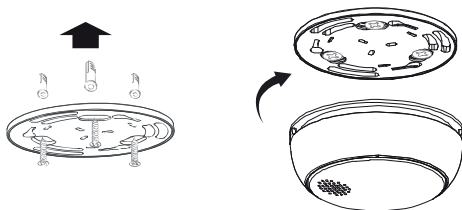

5. Wkręć czujnik dymu w uchwyt montażowy i poczekaj, aż usłyszysz charakterystyczne „kliknięcie”, które oznacza, że urządzenie zostało prawidłowo zamontowane.

6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk testowy przez ponad 1 sekundę, upewnij się, że czerwona lampka szybko miga, a sygnał dźwiękowy wydaje dźwięk „DI-DI-DI”.

SYGNAŁY WIZUALNE I DŹWIĘKOWE

STATUS	LED	SYGNAŁ DŹWIĘKOWY
Tryb normalny	Czerwona dioda LED miga raz na 53 sekundy.	Brak
Tryb testowy	Czerwona dioda LED miga szybko	Krótkie, szybkie sygnały dźwiękowe
Tryb alarmowy	Czerwona dioda LED miga szybko	Krótkie, szybkie sygnały dźwiękowe
Niska moc baterii	Czerwona dioda LED miga co 53 sekundy.	Jeden sygnał co 53 sekundy
Usterka	Czerwona dioda LED miga dwa razy co 53 sekundy	Brak
Wyciszenie lokalne w przypadku alarmu	Czerwona dioda LED miga raz na 10 sekund	Brak (czas trwania: około 10 minut)
Wyciszenie -niska moc baterii	Czerwona dioda LED miga raz co 53 sekundy	Brak (czas trwania: około 12 godzin)
Wyciszenie zdalne w przypadku alarmu	Czerwona dioda LED miga raz na 10 sekund	Brak (czas trwania: około 10 minut)

Uwaga: Jeśli dostępna jest funkcja zdalnego wyciszenia, należy z niej korzystać wyłącznie w zasięgu wzroku czujnika dymu.

KONTROLA FAŁSZYWYCH ALARMÓW

Czujnik posiada funkcję kontroli fałszywych alarmów, która po włączeniu wycisza niepożądane alarmy na maksymalnie 10 minut.


Jak włączyć funkcję kontroli fałszywych alarmów:

Naciśnij i zwolnij przycisk testowy podczas niepożądanego alarmu, aby wyciszyć sygnał dźwiękowy. Oznacza to, że czujnik dymu znajduje się w trybie kontroli fałszywych alarmów.

Jeśli czujnik dymu nie przechodzi w tryb kontroli fałszywych alarmów i nadal emituje głośny sygnał dźwiękowy lub jeśli początkowo przechodzi w ten tryb, a następnie ponownie uruchamia alarm, oznacza to, że stężenie dymu jest zbyt wysokie i może to być sytuacja niebezpieczna – należy podjąć działania ratunkowe.

WYMIANA BATERII

1. Wyjmij czujnik dymu z uchwytu montażowego
2. Wymień baterię na nową. Po włączeniu zasilania czerwony wskaźnik LED czujnika dymu zamiga raz, a następnie zgaśnie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk testowy. Jeśli czujnik dymu wyemituje trzy sygnały dźwiękowe, oznacza to, że działa prawidłowo.

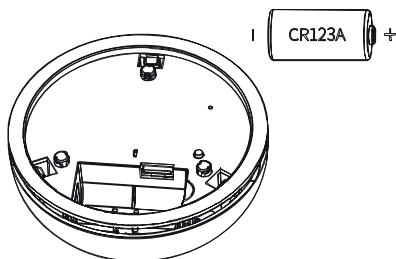

UWAGA!

Nieprawidłowa wymiana baterii może spowodować wybuch. Należy wymieniać wyłącznie na baterię tego samego lub równoważnego typu.

TESTOWANIE I KONSERWACJA

Urządzenie to zostało zaprojektowane tak, aby w jak największym stopniu nie wymagało konserwacji, jednak aby zapewnić jego prawidłowe działanie, należy wykonać kilka prostych czynności:

1. Należy go testować co najmniej raz w tygodniu.

Przycisk testowy dokładnie sprawdza wszystkie funkcje. **NIE WOLNO** używać otwartego ognia do testowania tego czujnika dymu. Może to spowodować zapłon i uszkodzenie czujnika dymu lub domu.


Czujniki dymu należy testować co tydzień oraz po powrocie z wakacji lub gdy przez kilka dni nikogo nie było w domu.

Podczas testowania należy stać w odległości wyciągniętej ręki od czujnika dymu.

Sygnał alarmowy jest głośny, aby ostrzec Cię o sytuacji awaryjnej, i może być szkodliwy dla słuchu.

a. Naciśnij i przytrzymaj przycisk testowy przez ponad 1 sekundę, aby przetestować alarm. Alarm wyda głośne, krótkie sygnały dźwiękowe. Alarm może przestać brzmieć po zwolnieniu przycisku testowego.


b. Jeśli czujka dymu nie wydaje dźwięku, sprawdź, czy jest prawidłowo zamocowana do uchwytu montażowego.

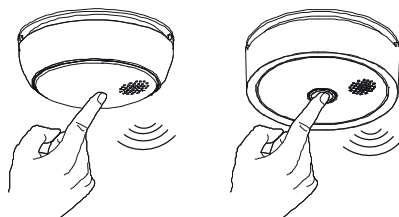

UWAGA: Jeśli funkcja testowa nie działa prawidłowo, należy wymienić czujnik.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Jeśli rozlega się sygnał dźwiękowy, a czujnik dymu nie jest w trakcie testowania, oznacza to, że wykrył dym. Sygnał dźwiękowy wymaga natychmiastowej uwagi i podjęcia działań.

2. Urządzenie czujnika dymu należy czyścić co najmniej raz w miesiącu; delikatnie wyczyścić zewnętrzną powierzchnię urządzenia za pomocą miękkiej szczotki domowego użytku. Pamiętaj, aby po czyszczeniu przetestować czujnik dymu. Zabrania się czyszczenia wodą, środkami czyszczącymi lub rozpuszczalnikami, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie.

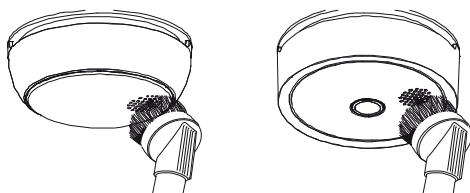

3. Jeśli urządzenie często uruchamia niepożądane alarmy, należy je przenieść w inne miejsce. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji 4 „MIEJSCA, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ”.

4. Gdy poziom mocy baterii spadnie, czujnik dymu wyemituje jeden sygnał dźwiękowy co 53 sekundy (ostrzeżenie o niskim poziomie mocy baterii). Aby zapewnić sobie dalszą ochronę, należy niezwłocznie wymienić baterię na nową.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO

Jeśli czujnik dymu uruchomi sygnał alarmowy, a nie nacisnąłeś przycisku testowego, oznacza to, że ostrzega on przed niebezpieczną sytuacją.

Konieczna jest Twoja natychmiastowa reakcja. Aby przygotować się na takie sytuacje, opracuj rodzinne plany ewakuacyjne, omów je ze WSZYSTKIMI domownikami i regularnie je ćwicz.

1. Zapoznaj wszystkich z dźwiękiem czujnika dymu i wyjaśnij, co on oznacza.
2. Wyznacz DWIE drogi ewakuacyjne z każdego pomieszczenia oraz trasę ewakuacyjną na zewnątrz z każdego wyjścia.
3. Naucz wszystkich domowników, aby dotykali drzwi i korzystali z alternatywnego wyjścia, jeśli drzwi są gorące. POINFORMUJ ICH, ABY NIE OTWIERALI DRZWI, JEŚLI SĄ GORĄCE
4. Naucz domowników czołgania się po podłodze, aby pozostać poniżej niebezpiecznego dymu, oparów i gazów.
5. Wyznacz bezpieczne miejsce spotkania dla wszystkich domowników na zewnątrz budynku.

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU POŻARU

1. Nie panikuj; zachowaj spokój.
2. Jak najszybciej opuść budynek. Przed otwarciem drzwi dotknij ich, aby sprawdzić, czy nie są gorące. W razie potrzeby skorzystaj z alternatywnego wyjścia. Czołgaj się po podłodze i NIE zatrzymuj się, aby zabrać jakiegokolwiek rzeczy.
3. Udaj się do wcześniej ustalonego miejsca zbiórki na zewnątrz budynku.
4. Zadzwoń do straży pożarnej z ZEWNĄTRZ budynku.
5. NIE WRACAJ DO PŁONĄCEGO BUDYNKU. Poczekaj na przybycie straży pożarnej.

UWAGA: Te wytyczne pomogą Ci w razie pożaru. Jednak aby zmniejszyć ryzyko wybuchu pożaru, przestrzegaj zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zapobiegaj niebezpiecznym sytuacjom.

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

1. Pobierz aplikację MOES ze sklepu App Store lub zeskanuj kod QR



Aplikacja MOES została zaktualizowana i zapewnia znacznie większą kompatybilność niż aplikacje Tuya Smart/Smart Life. Działa ona bez zarzutu w zakresie sterowania scenami za pomocą Siri, widżetów oraz rekomendacji scen, stanowiąc w pełni nową, dostosowaną do potrzeb użytkownika usługę.

(Uwaga: aplikacje Tuya Smart/Smart Life nadal działają, jednak zdecydowanie zalecamy korzystanie z aplikacji MOES)

2. Rejestracja lub logowanie




Przejdź do ekranu rejestracji/logowania; kliknij „Zarejestruj się”, aby założyć konto, wprowadzając swój numer telefonu w celu otrzymania kodu weryfikacyjnego, a następnie „Ustaw hasło”. Jeśli masz już konto MOES, wybierz „Zaloguj się”.

ETAPY ŁĄCZENIA APLIKACJI Z URZĄDZENIEM

Upewnij się, że urządzenie znajduje się w zasięgu sygnału inteligentnej bramy ZigBee, aby nawiązać połączenie z bramą ZigBee w aplikacji MOES.


Metoda pierwsza:

Zeskanuj kod QR, aby skonfigurować sieć. 1. Upewnij się, że aplikacja MOES nawiązała połączenie z bramą ZigBee.

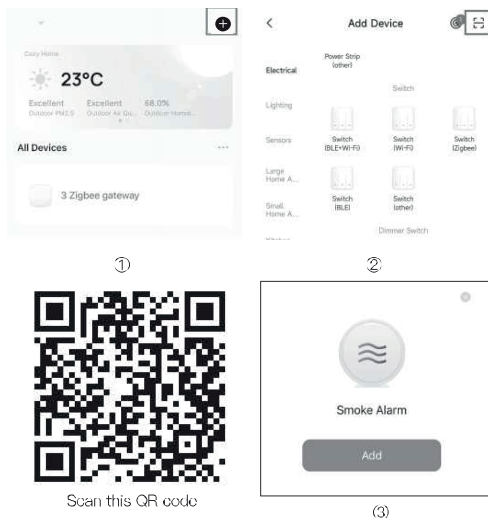

Metoda druga:


1. Otwórz aplikację, wybierz bramkę, z której faktycznie korzystasz, a następnie kliknij przycisk „+” na stronie „Moje bramki”, aby dodać urządzenie Zigbee. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aż połączenie sieciowe zostanie nawiązane.

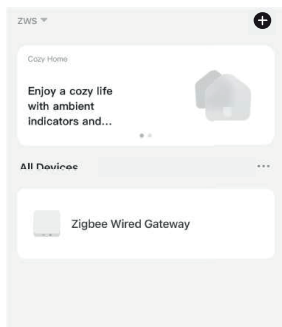


2. Łączenie z siecią: Naciśnij trzy razy z rzędu przycisk sieciowy, a zielona dioda LED zacznie migać, sygnalizując, że urządzenie łączy się z siecią. Następnie zielona dioda LED będzie świecić przez 1 sekundę, po czym zgaśnie, a aplikacja wyświetli komunikat o pomyślnym nawiązaniu połączenia z siecią.




3. Wejdź do bramki. Postępuj zgodnie z poniższym rysunkiem, aby zakończyć dodawanie podurządzenia – dioda LED już miga, a nawiązanie połączenia potrwa około 10–120 sekund, w zależności od stanu sieci.

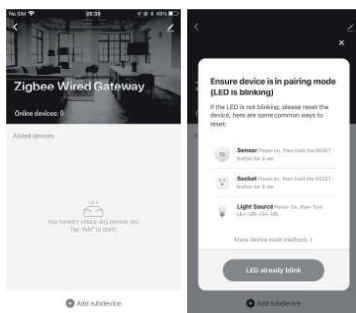

4. Po pomyślnym dodaniu urządzenia możesz zmienić jego nazwę lub przejść do strony urządzenia, klikając przycisk „Gotowe”.

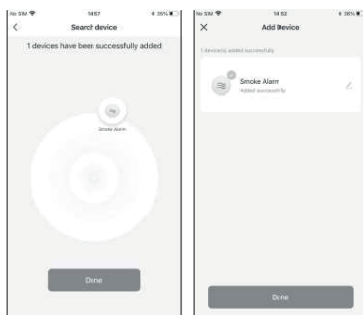

5. Kliknij „Gotowe”, aby przejść do strony urządzenia i cieszyć się inteligentnym stylem życia dzięki automatyce domowej.

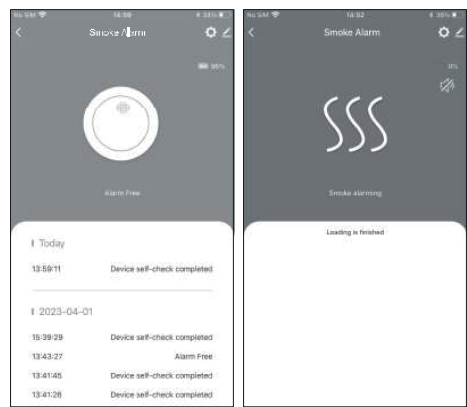

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Czujnik dymu nie reaguje.	Proszę sprawdzić, czy alarm jest prawidłowo zamocowany do uchwyty montażowego.
Czerwona dioda LED miga, a alarm wydaje jeden sygnał dźwiękowy co 53 sekundy.	Poziom mocy baterii jest niski – WYMIEŃ BATERIĘ LUB WYŁĄCZ ALARM
Czerwona dioda LED miga dwa razy co 53 sekundy.	Czujnik dymu działa nieprawidłowo. Proszę wyczyścić czujnik dymu. LUB NATYCHMIAST WYMIENIĆ GO NA NOWY!
Czujnik dymu uruchamia niepożądane alarmy sporadycznie lub gdy mieszkańcy gotują, biorą prysznic itp.	1. Wyczyść czujnik dymu. Zobacz rozdział 9 „TESTOWANIE I KONSERWACJA”. 2. Zleć elektrykowi przeniesienie czujnika dymu w nowe miejsce. Zobacz rozdział 3 „MIEJSCE MONTAŻU”.

OGRANICZENIA URZĄDZEŃ ALARMOWYCH WYKRYWAJĄCYCH DYM

Czujniki dymu odegrały kluczową rolę w zmniejszeniu liczby ofiar śmiertelnych pożarów domowych na całym świecie. Jednak, podobnie jak każde urządzenie ostrzegawcze, czujniki dymu działają tylko wtedy, gdy są prawidłowo rozmieszczone, zainstalowane i konserwowane oraz gdy dym dotrze do czujników. Nie są one niezawodne.

1. Czujniki dymu nie działają bez zasilania.

Urządzenia zasilane bateryjnie nie działają, jeśli brakuje baterii, są one odłączone lub rozładowane, jeśli zastosowano niewłaściwy typ baterii lub jeśli baterie nie zostały prawidłowo włożone.

2. Czujniki dymu mogą nie obudzić wszystkich osób.

Przećwiczcie plan ewakuacji co najmniej dwa razy w roku, upewniając się, że wszyscy biorą w tym udział – od dzieci po dziadków. Pozwólcie dzieciom opanować plan ewakuacji i przećwicz go przed przeprowadzeniem nocnej akcji ewakuacyjnej, kiedy śpią. Jeśli dzieci lub inne osoby nie budzą się łatwo na dźwięk czujnika dymu lub jeśli w rodzinie są niemowlęta lub osoby z ograniczoną sprawnością ruchową, upewnij się, że ktoś jest wyznaczony do pomocy im podczas ćwiczeń przeciwpożarowych i w razie nagłego wypadku. Zaleca się przeprowadzenie ćwiczeń przeciwpożarowych, gdy członkowie rodziny śpią, aby sprawdzić, jak reagują na dźwięk czujnika dymu podczas snu i ustalić, czy w razie nagłego wypadku mogą potrzebować pomocy.

3. Czujniki dymu nie są niezawodne.

Podobnie jak każde urządzenie elektroniczne, czujniki dymu składają się z elementów, które mogą ulec zużyciu lub awarii w dowolnym momencie. Aby zapewnić sobie stałą ochronę, należy co tydzień sprawdzać działanie urządzenia. Czujniki dymu nie są w stanie zapobiegać pożarom ani ich gasić. Nie zastępują one ubezpieczenia mienia ani ubezpieczenia na życie.

4. Czujniki dymu nie są w stanie wykryć pożaru, jeśli dym nie dotrze do czujnika.

Dym powstający w wyniku pożaru w kominie, ścianach, na dachu lub po drugiej stronie zamkniętych drzwi może nie dotrzeć do komory czujnikowej i nie uruchomić alarmu. Dlatego należy zainstalować jedno urządzenie w każdej sypialni lub strefie sypialnej, zwłaszcza jeśli drzwi do sypialni lub strefy sypialnej są zamykane na noc, a także w korytarzu między nimi.

Chociaż sygnał dźwiękowy w tym urządzeniu spełnia lub przewyższa obecne normy, może nie być słyszalny, jeśli: 1) urządzenie znajduje się za zamkniętymi lub częściowo zamkniętymi drzwiami, 2) mieszkańcy niedawno spożywali alkohol lub zażywali narkotyki, 3) alarm jest zagłuszany przez hałas ze sprzętu stereo, telewizora, ruchu ulicznego, klimatyzatora lub innych urządzeń, 4) mieszkańcy mają upośledzenie słuchu lub śpią głęboko. Dla mieszkańców z upośledzeniem słuchu należy zainstalować urządzenia specjalnego przeznaczenia, takie jak te z alarmami wizualnymi i dźwiękowymi.

5. Czujniki dymu mogą nie zdążyć wydać sygnału alarmowego, zanim sam pożar spowoduje zniszczenia, obrażenia lub śmierć, ponieważ dym z niektórych pożarów może nie dotrzeć do urządzenia od razu. Przykłady takich sytuacji to palenie w łóżku, zabawa dzieci zapalkami lub pożary spowodowane gwałtownymi wybuchami wynikającymi z wycieku gazu.

6. Czujniki dymu mają ograniczoną żywotność.

Urządzenie należy natychmiast wymienić, jeśli nie działa prawidłowo. Czujnik dymu należy zawsze wymienić po upływie 10 lat od daty zakupu.

FOLLOW US



@moessmart



MOES.Official



@moes_smart



@moes_smart



@moes_smart



www.moes.net

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent: Wenzhou Morning Electronics Co., Ltd.
NO.238, Wei 11 Road, Yueqing Economic Development Zone Wenzhou, Zhejiang,
Chiny

Osoba odpowiedzialna w EU:
AMZLAB GmbH
Laubenhof 23, ESSEN 45326
info-amz@lab.de

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Wenzhou Morning Electronics Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Czujnik dymu MOES SSD01 ZigBee jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/moes>

Adres producenta: NO.238, Wei 11 Road, Yueqing Economic Development Zone Wenzhou, Zhejiang, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2400MHz-2483,5MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

C Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienną stan fizyczny produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienną należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienną może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.