



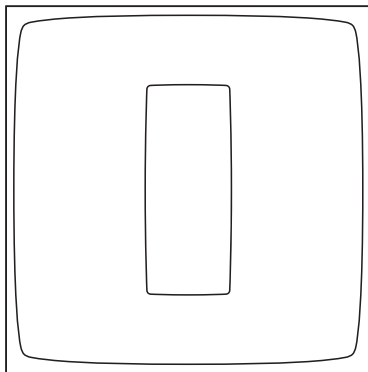

Inteligentny **Termostat** **Modulujący**

DESIGN BY
STARCK®

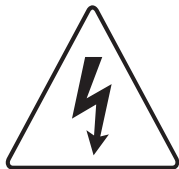


Przed rozpoczęciem instalacji należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Termostat Netatmo musi być zainstalowany zgodnie z obowiązującymi normami.


Upewnij się, że zasilanie jest wyłączone przed jakąkolwiek próbą montażu/naprawy.

Termostat Netatmo nie może sterować przetwornikami elektrycznymi.


Zawartość opakowania

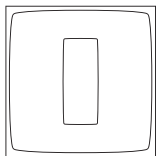


1. Termostat

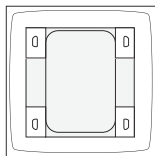

2. Mobilna podstawa urządzenia

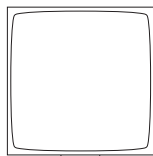


3. Przekaznik

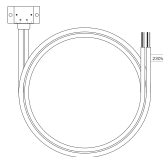

4. Adapter boiler'a



5. Uchwyt ścienny*



6. Płytkę do montażu ściennego*



7. Kolorowe naklejki



8. Taśma



9. 3 baterie AAA




10. 4 śruby
4 kołki*

*Opcjonalne

1/3 Identyfikacja przewodów


Wyłącz zasilanie.

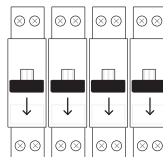

Otwórz drzwiczki bojlera. Jeśli to konieczne, zdejmij plastikową osłonę, aby uzyskać dostęp do zacisków okablowania.



Zidentyfikuj termostat pokojowy OpenTherm. Zaciski w bojlerze, często oznaczone jako -/+, T1/T2 lub OT.

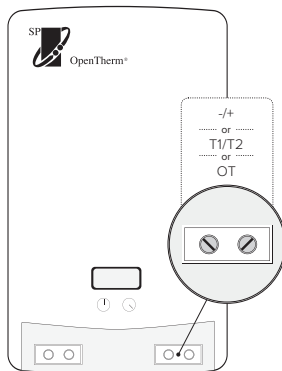


2/3 Identyfikacja przewodów

W przypadku wymiany termostatu bezprzewodowego należy wymontować przekaźnik poprzedniego termostatu.

W przypadku instalacji pierwszego termostatu może być konieczne usunięcie bocznika między dwoma zaciskami termostatu pokojowego.

Podłącz czarny i szary przewód adaptera bojlera do zacisków termostatu pokojowego OpenTherm (bez polaryzacji).

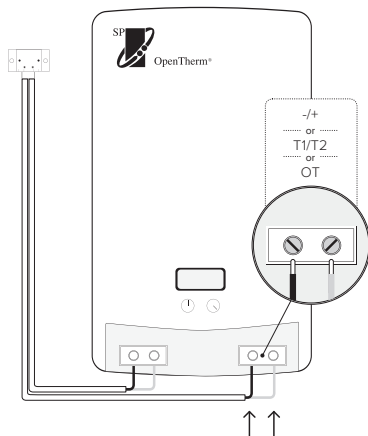


**Zaciski termostatu
OpenTherm**
czarny i szary przewód
Brak polaryzacji

3/3 Identyfikacja przewodów

Zidentyfikuj zaciski zasilania 220/230 V, zwykle oznaczone jako P/N lub L/N.

Podłącz niebieski przewód adaptera bojlera do zacisku N bojlera. Podłącz brązowy przewód do zacisku P lub L.


Jeśli niektóre przewody są już podłączone do tych zacisków, pozostaw je na miejscu.

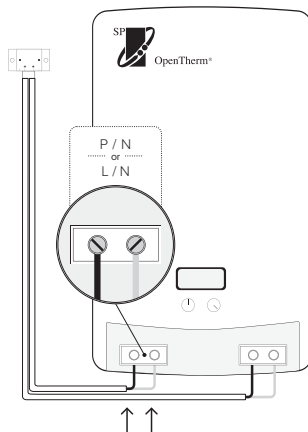


220V/230V Zaciski zasilania
Przewody niebieski i brązowy

Ustawianie przekaźnika


Adapter bojlera powinien być umieszczony jak najdalej od elementów metalowych (okablowania, rur, sieci elektrycznej...).

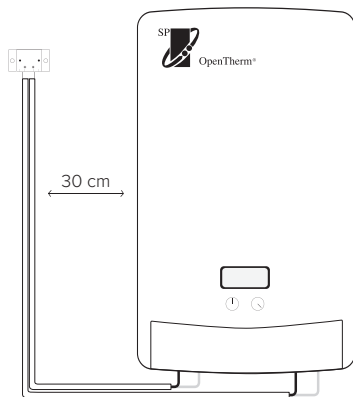

Adapter bojlera można przymocować do ściany za pomocą taśmy dwustronnej lub dostarczonych śrub.

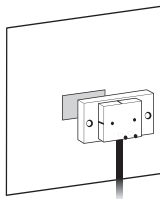


.....
or
.....

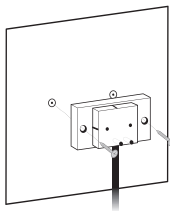


Testowanie przekaźnika


- ① Podłącz przekaźnik do adaptera bojlera

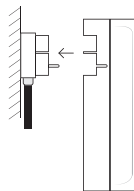

- ② Ponownie włącz zasilanie.

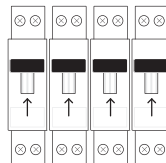


- ③ Dioda LED przekaźnika zacznie migać.

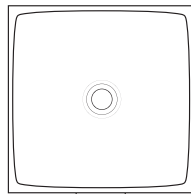


Testowanie przekaźnika

④

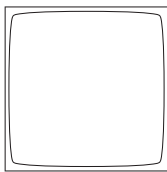


Naciśnij przycisk przekaźnika.

⑤

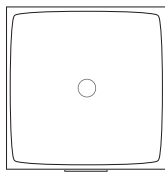


Dioda LED przekaźnika zaświeci się,
a bojler zostanie włączony.

⑥

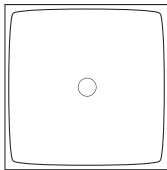

Ponownie naciśnij przycisk przekaźnika.


⑦

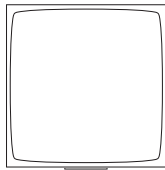

Dioda LED przekaźnika zgaśnie, wskazując,
że bojler jest wyłączony.


Przygotowanie termostatu

①

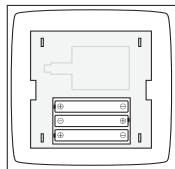

Włóż baterie do termostatu, upewniając się, że ich bieguny dodatni i ujemny są zgodne.

②

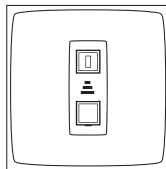

Termostat wyświetli ekran startowy i wyszuka przekaźnik.

③




Temperatura docelowa

Zmierzona temperatura


Gdy termostat znajdzie przekaźnik, wyświetli temperaturę docelową i temperaturę w pomieszczeniu.

Personalizacja termostatu


- ① Termostat można spersonalizować za pomocą jednej z kolorowych taśm.

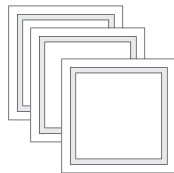


- ② Zdejmij kolorową taśmę.

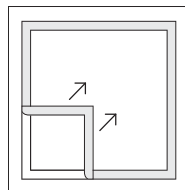


- ③ Nalep ją na termostat.

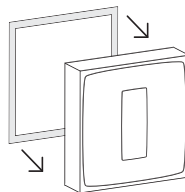

Ustawianie termostatu

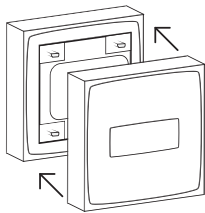


.....
lub
.....

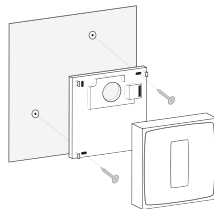

Przypnij termostat do przenośnej podstawki i umieść go na półce w salonie.

Umieść termostat na płycie montażowej.

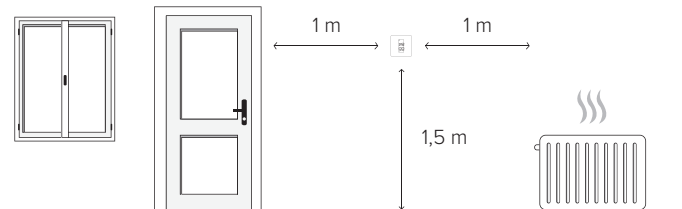

Dalej niż 1m od drzwi i okien

Na wysokości 1,5m


Z dala od źródeł zimna
oraz źródła ciepła

Testowanie termostatu

①

Dotknij górnej części termostatu, aż na ekranie pojawi się „MAX”.


Termostat wyłączy bojler.

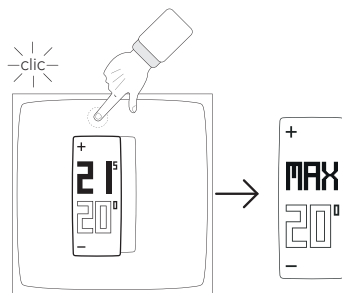


②

Dotknij dolnej części termostatu, aż na ekranie pojawi się „OFF”.

Termostat wyłączy bojler.

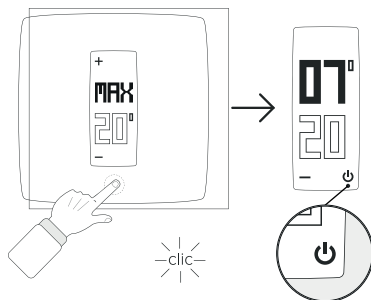

Pobierz aplikację mobilną Home + Control

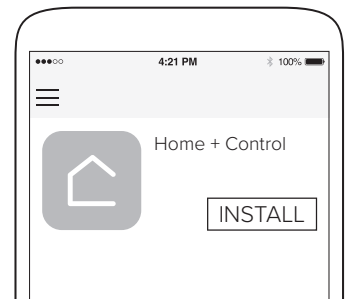

Home + Control

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Nie mogę zidentyfikować zacisków termostatu pokojowego mojego bojlera.		Skorzystaj z instrukcji obsługi bojlera. Można je zidentyfikować dzięki bocznikowi między dwoma zaciskami termostatu.
Mój poprzedni termostat jest podłączony do różnych terminali: eBus, EMS...		Zidentyfikuj odpowiednie zaciski termostatu OpenTherm, aby podłączyć przełącznik termostatu Netatmo.
Nie mogę zidentyfikować zacisków mojego bojlera.		Wyślij zdjęcie na adres photo@netatmo.com , a nasz zespół pomocy technicznej pomoże Ci zidentyfikować odpowiednie zaciski.
Przełącznik nie miga po ponownym włączeniu zasilania.	Przełącznik nie ma zasilania.	Sprawdź sposób podłączenia niebieskiego i brązowego przewodu. Nie zapomnij wyłączyć zasilania przed jakąkolwiek interwencją.
Bojler nie włącza się, gdy świeci się dioda LED przełącznika.	Przełącznik nie jest prawidłowo podłączony.	Sprawdź, gdzie podłączone są szary i czarny przewód. Niektóre bojler mogą potrzebować do 20 minut na reakcję po naciśnięciu przycisku przełącznika. Sprawdź instrukcję obsługi bojlera.
Termostat wyświetla symbol „I”	Termostat nie może znaleźć przełącznika	Zbliż termostat do przełącznika i poczekaj, aż symbol „I” zniknie.
Termostat nie włącza i nie wyłącza bojlera	Przewody sterujące zostały nieprawidłowo podłączone	Sprawdź okablowanie, korzystając ze zdjęcia okablowania poprzedniego termostatu, aby zidentyfikować właściwe przewody sterujące.
Bojler działa odwrotnie do poleceń termostatu (wyłącza się, gdy termostat wskazuje MAX).	Biegunowość termostatu nie jest przestrzegana	Po zakończeniu konfiguracji należy zmienić polaryzację termostatu w ustawieniach zaawansowanych aplikacji.

Konfiguracja i kompatybilność

Kompatybilny tylko z bojlerami modułowanymi OpenTherm (gaz, olej, drewno)

Sterowanie OpenTherm na przekaźniku, bezpotencjałowe.

Prąd przełączania: maks. 4 A

Napięcie przełączania: maks. 250 VAC

Maksymalna zdolność przełączania: 120 VA (obciążenie 4 A przy 30 V, obciążenie 1 A przy 110 V/120 V lub obciążenie 0,5 A przy 220 V/240 V)

Współczynnik mocy: $\cos \phi > 0,8$

HomeKit

Sterowanie tym akcesorium obsługującym HomeKit automatycznie i poza domem wymaga Apple TV z systemem tvOS 10 lub nowszym albo iPada z systemem iOS 10 lub nowszym skonfigurowanego jako domowy Hub. Komunikacja między iPhone'em, iPadem lub iPodem touch a przekaźnikiem z obsługą HomeKit jest zabezpieczona przez technologię HomeKit.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

To urządzenie musi być zainstalowane zgodnie z obowiązującymi normami.

Należy używać wyłącznie dostarczonego adaptera wtyczki zasilania.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

Przed włożeniem baterii należy sprawdzić, czy styki w urządzeniu i na bateriach są czyste. Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na biegunowość (+/-).

Nie wolno wrzucać baterii do ognia, powodować ich zwarcia ani demontować.

Dzieci należy trzymać z dala od baterii.

W przypadku połknięcia baterii należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia; dostępny jest serwis klienta.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Izolacja przekątnika: urządzenia klasy II.

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.

Deklaracja zgodności UE

Niniejszym Netatmo oświadcza, że NTH01_OTH jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE i ROHS 2011/65/EC.

Kopię pełnej deklaracji zgodności można pobrać pod adresem <http://www.netatmo.com/declaration/oth>.

Zakres częstotliwości: 868,9 - 869,1 MHz / 869,7 - 869,9 MHz / 2400 - 2483,5 MHz

Maksymalna moc nadawania: < 16 mW / 16 mW / 100 mW