


PETKIT™

INSTRUKCJA OBSŁUGI


Inteligentne poidło/fontanna dla zwierząt
Eversweet Max Petkit

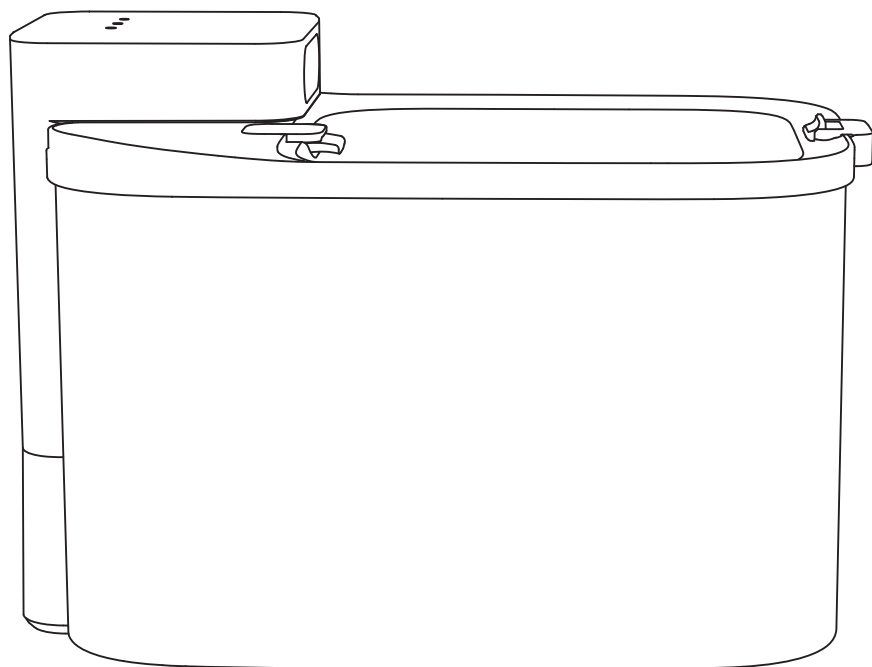

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i odpowiednio ją przechowywać.

01 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

*** Przed użyciem należy wyjąć wszystkie akcesoria ze zbiornika na wodę i sprawdzić, czy akcesoria są kompletne zgodnie z poniższą listą, a następnie przepłukać zbiornik na wodę, pokrywę, rurkę wylotową, tacę na wodę ze stali nierdzewnej, pompę bezprzewodową i uchwyt filtra.**

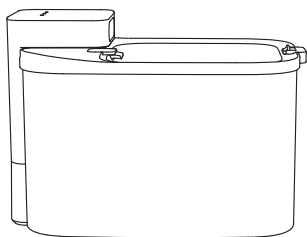


Moduł główny



Rurka wylotowa




Filtr



Pompa bezprzewodowa ^①



Szczotka do czyszczenia 2 w 1



Kabel Zasilania




Instrukcja Obsługi

Uwaga:



① Pompa wodna działa nieprzerwanie w trybie normalnym. Żywotność pompy wodnej może się różnić w zależności od sposobu użytkowania i konserwacji. W razie potrzeby należy wymienić pompę wody na nową.

* Uwaga: W celu poprawy komfortu użytkowania mogą być wprowadzane okresowe ulepszenia produktu. Przedstawione zdjęcia produktu służą wyłącznie do celów ilustracyjnych. Rzeczywisty produkt może różnić się od przedstawionego na opakowaniu. W przypadku jakichkolwiek niezgodności należy odnieść się do rzeczywistego produktu.

02 OPIS PRODUKTU

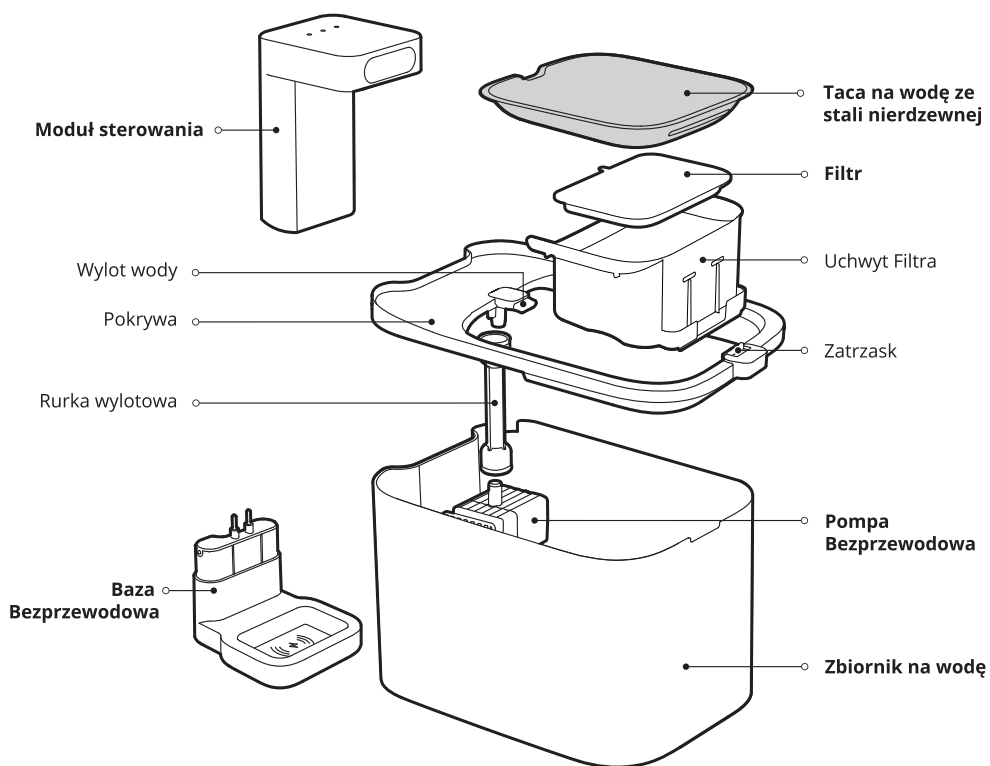


Ostrzeżenie: Wewnątrz bezprzewodowej bazy i modułu sterowania znajdują się komponenty. Nie należy ich płukać ani moczyć.

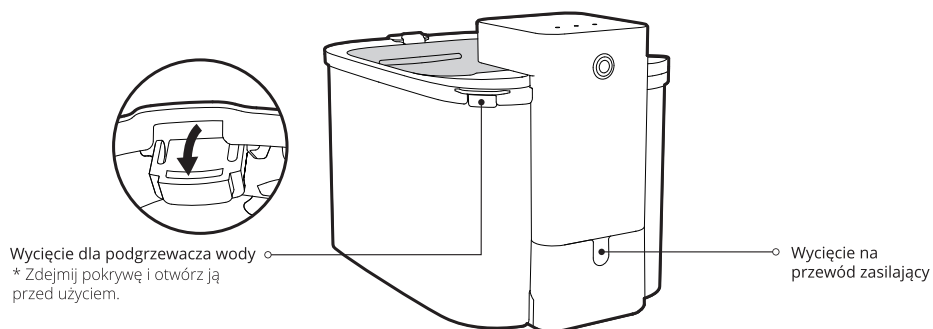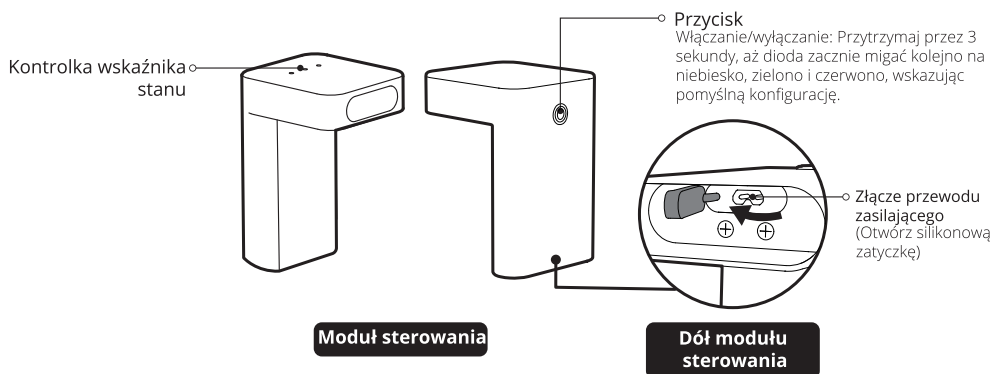


03 MONTAŻ PRODUKTU

① Wyjmij moduł sterowania pionowo do góry.

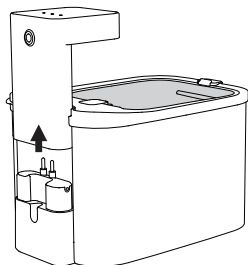


② Odblokuj zatrzask i wyjmij tacę na wodę ze stali nierdzewnej.

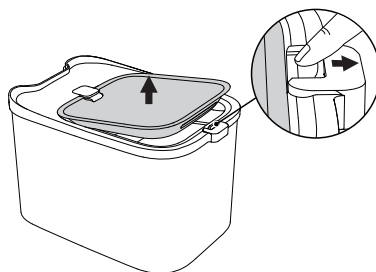

③ Zdejmij pokrywę i uchwyt filtra.




④ Włóż pompę wodną do rowka w zbiorniku wody, a następnie włóż rurkę wylotową do wylotu wody nad bezprzewodową pompą wodną.

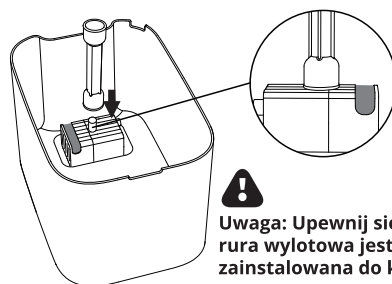


Uwaga: Upewnij się, że rura wylotowa jest zainstalowana do końca.


- ⑤ Załóż pokrywę, umieść uchwyt filtra, jak pokazano na i umieścić filtr w uchwycie.
(* Przed użyciem filtra należy uważnie przeczytać instrukcjami na opakowaniu filtra).

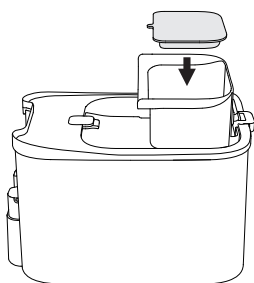


- ⑥ Dolej wody do zbiornika do poziomu linii MAX.

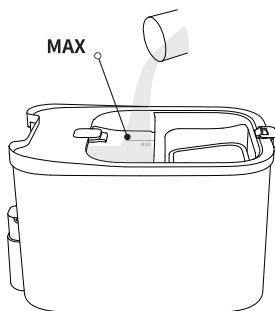

- ⑦ Włożyć punkt A tacy na wodę pod wylot, i pociągnij zatrzask na zewnątrz, aby zabezpieczyć drugą stronę tacy na wodę.

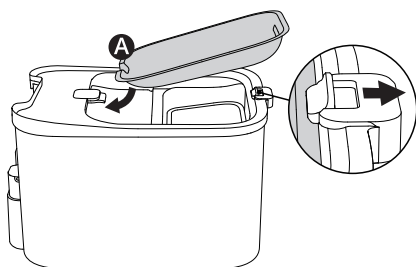

- ⑧ Włóż moduł sterujący pionowo do podstawy i instalacja jest zakończona.

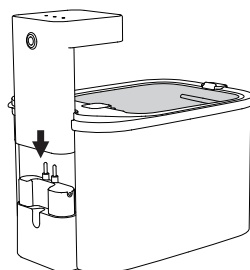


04 JAK UŻYTKOWAĆ

4.1 Tryby użytkowania


* Ten produkt oferuje dwie opcje zasilania, które można wybrać w zależności od potrzeb.

4.1.1 Podłączanie



- ① Zdejmij moduł sterowania, otwórz silikonową wtyczkę i włóż przewód zasilający do wejścia zasilania w dolnej części modułu sterowania.

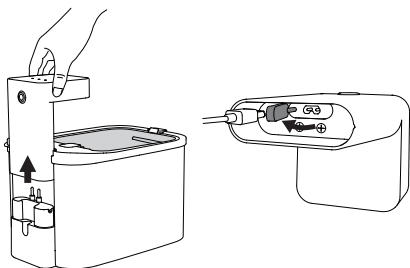

- ② Pionowo włóż moduł sterujący z powrotem do podstawy i podłącz go.

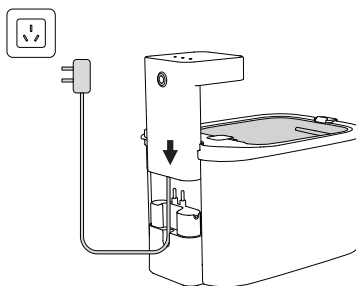

- ③ Naciśnij przycisk, aby przełączyć tryb dozowania wody.

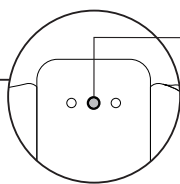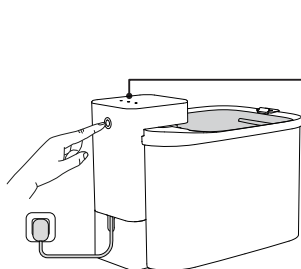

Górna część
Jednostki Głównej

Kontrolka wskaźnika stanu

① Tryb Normalny


Stały niebieski: Przepływ ciągły

② Tryb Przerwany


Stały zielony: Przepływ przerywany
(Dostosuj częstotliwość dozowania wody w aplikacji. Domyślnym ustawieniem jest dozowanie wody przez 3 minuty i zatrzymywanie na 3 minuty.)

4.1.2 Odłączanie (zasilanie z wbudowanego akumulatora)

- ① Wyjmij moduł sterowania i podłącz przewód zasilający do jego złącza, aby naładować moduł sterowania.

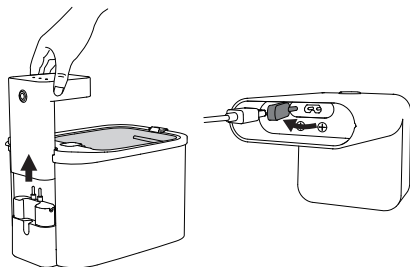


- ② Stałe niebieskie lub zielone światło oznacza pełne naładowanie. Odłącz urządzenie, zakryj silikonową wtyczkę i włóż moduł sterowania pionowo do podstawy.

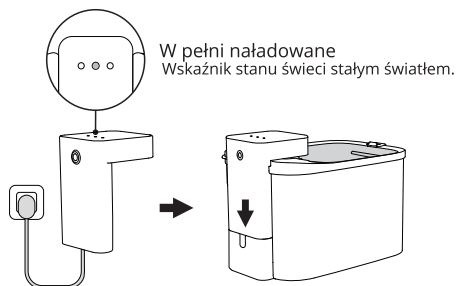

- ③ Przełączanie trybu dozowania wody nie jest dostępne w trybie akumulatora. (Aby zachować żywotność akumulatora, woda jest domyślnie pompowana przez 25 sekund na godzinę).


* Częstotliwość dozowania wody można ustawić, klikając "Zarządzanie energią" w aplikacji PETKIT. Należy pamiętać, że wysoka częstotliwość pompowania wody skróci żywotność akumulatora. Aby zapewnić jak najlepsze wrażenia z użytkowania, oprogramowanie i jego funkcje będą poddawane nieplanowanym optymalizacjom. Prosimy o zapoznanie się z rzeczywistymi funkcjami w aplikacji.

- ④ Miganie wskaźnika stanu na czerwono oznacza niski poziom naładowania akumulatora. Podłącz moduł sterowania, aby go naładować.

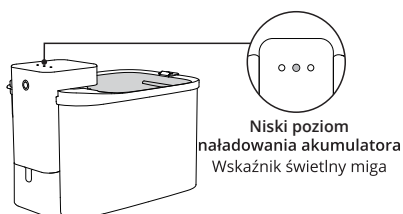

4.2 Opis wskaźnika

Wskaźnik filtra ① Wskaźnik braku wody ②

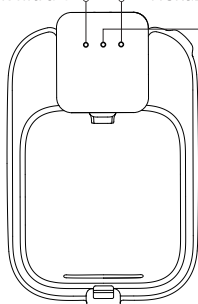

Podłączanie

W pełni naładowany: Świeci na niebiesko lub zielono

Ładowanie: Miga na niebiesko lub zielono

* Kolor światła zależy od trybu dozowania wody.

Odłączanie

Zielone światło świeci przez 15 sekund, a następnie gaśnie. (W ten sposób wydłuża się czas pracy).

Niski poziom naładowania akumulatora: Miga na czerwono

Awaria jednostki głównej

Kontrolka miga na przemian na niebiesko i zielono.

Widok urządzenia z góry

① Miganie na czerwono oznacza, że filtr wymaga wymiany. Po wymianie należy zresetować filtr w aplikacji, po czym wskaźnik zgaśnie. (Fontanna wodna podczas normalnej pracy)

② Miganie na czerwono oznacza brak wody. Wskaźnik zgaśnie po uzupełnieniu wody. (Fontanna wodna działa normalnie)

*** Gdy moduł sterowania jest zdemontowany, wskaźniki filtra i braku wody świecą na czerwono. Po ponownym zamontowaniu modułu sterowania obie kontrolki zgasną.**

4.3 Kontrola aplikacji

Pobierz i zainstaluj aplikację: Pobierz "PETKIT" z App Store lub Android Stores.

Wejdź na "Stronę główną" aplikacji, kliknij "+", aby dodać urządzenie i połącz urządzenie zgodnie z komunikatami.



Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację PETKIT i korzystać z dodatkowych funkcji.


W aplikacji można ustawić różne tryby przepływu wody i śledzić spożycie wody przez zwierzę. (Więcej funkcji można wyświetlić w aplikacji).

05 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA


Częstotliwość czyszczenia zależy od nawyków zwierzęcia i jakości wody. Aby zapewnić zdrową wodę pitną dla zwierząt domowych, zaleca się czyszczenie zbiornika na wodę co najmniej raz w tygodniu i dokładne czyszczenie raz w miesiącu.

(Przejdź do 06 aby zobaczyć film o czyszczeniu i konserwacji)

- ① Zdejmij moduł sterowania i bazę bezprzewodową, a następnie wytrzyj je suchą szmatką lub lekko wilgotną szmatką. Nie należy zanurzać ich w wodzie.
- ② Wyczyść pokrywę, tacę na wodę, uchwyt filtra, zbiornik na wodę, rurę wylotową i bezprzewodową pompę wody.

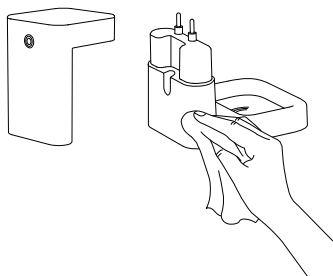

Uwaga: Wewnątrz bezprzewodowej bazy i modułu sterowania znajdują się podzespoły. Nie należy ich pukać ani moczyć.

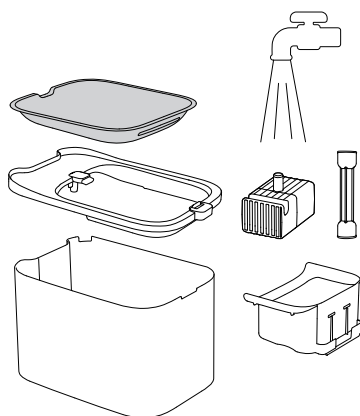

06 PORADNIK WIDEO

6.1 Wideo dotyczące montażu i użytkowania



Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć

6.2 Wideo dotyczące konserwacji i czyszczenia



Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć

| PODSTAWOWA SPECYFIKACJA

Nazwa	PETKIT EVERSWEET MAX (BEZPRZEWODOWE)	Waga	Około 1,2 kg
Model	P4115	Wejście znamionowe	5V --- 1A
Materiał	ABS, stal nierdzewna 304	Moc znamionowa	2W
Wymiary	265*171*191mm	Podłączenie	Bluetooth
Pojemność	3L	Zakres zastosowania	Koty i psy małych ras

WIADOMOŚĆ DO NASZYCH CENIONYCH KLIENTÓW

- Dziękujemy za wybranie PETKIT EVERSWEET MAX (CORDLESS).
- Ważne jest, aby przeczytać i postępować zgodnie z instrukcją obsługi przed użyciem produktu. Po zainstalowaniu lub użyciu oznacza to, że uważnie przeczytałeś i zaakceptowałeś poniższe instrukcje bezpieczeństwa.
- PETKIT nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek wypadki lub obrażenia wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu.
- PETKIT zastrzega sobie prawo do interpretacji i wprowadzania zmian.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

*** Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek bezpieczeństwa może spowodować nieprawidłowe działanie produktu lub inne nieprzewidziane zdarzenia.**

- Produkt należy zainstalować i użytkować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi.
- Nie zaleca się używania tego produktu przez zwierzęta poniżej trzeciego miesiąca życia.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i trzymać urządzenie z dala od otwartego ognia.
- Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia bezpieczeństwa, należy używać wyłącznie oryginalnego adaptera.
- Urządzenie należy umieścić na równej powierzchni. Nie należy przewracać urządzenia, w przeciwnym razie nie będzie ono działać prawidłowo, ani rozlewać wody.
- Nie płukać ani nie moczć podstawy i modułu sterującego.
- Należy unikać uszkodzenia pompy podczas codziennego czyszczenia i konserwacji. Przypadkowe upuszczenie urządzenia może spowodować pęknięcie wewnętrznego wałka ceramicznego, a w konsekwencji uszkodzenie produktu.
- Należy pamiętać, że ten produkt działa na bezpiecznym niskim napięciu, ale zwierzęta domowe gryzące przewody mogą nadal stwarzać ryzyko upływu prądu. Zalecamy podjęcie środków zapobiegawczych, takich jak zabezpieczenie i ukrycie przewodu zasilającego podczas korzystania z produktu. Jeśli zauważysz, że zwierzęta żują przewód, natychmiast je powstrzymaj.
- Należy obchodzić się z nim ostrożnie, gdyż może to spowodować uszkodzenie produktu.
- Jeśli produkt nie będzie używany lub przenoszony przez dłuższy czas, zaleca się odłączenie przewodu zasilającego.
- Dzieci powinny korzystać z tego produktu pod nadzorem osób dorosłych.
- Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez profesjonalistów, aby uniknąć zagrożenia bezpieczeństwa.
- Przed wyjazdem na dłuższy czas należy upewnić się, że w zbiorniku jest wystarczająca ilość wody.
- W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Dongguan Zhihang Electronic Technology Co., LTD niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego

Inteligentne poidło/fontanna dla zwierząt Eversweet Max Petkit jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<https://files.innpro.pl/PetKit>

Adres producenta: Pokój 701,Budynek15, No.1 Pushi Road I, Qiaotou Town,Dongguan City,Guangdong Province, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2400 - 2483.5 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 0 dBm

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl



Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.