


Ostrzeżenie użytkownika

Dziękujemy za decyzję o zakupie inteligentnego dozownika karmy PETKIT Fresh Element Mini SOLO. PETKIT ciężko pracuje, aby uczynić lepsze życie dla Ciebie i Twoich zwierząt domowych poprzez wdrażanie nauki i technologii. Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi tego urządzenia. Zainstalowanie i używanie tego urządzenia oznacza, że przeczytałeś i zaakceptowałeś poniższe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. PETKIT nie ponosi odpowiedzialności, ani nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki lub straty spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzenia. Firma PETKIT zastrzega sobie prawo do interpretacji i modyfikacji niniejszej informacji.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

1. Nieprzestrzeganie poniższej instrukcji bezpieczeństwa może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub inne nieprzewidziane wypadki.
2. Urządzenie należy ustawiać i używać wyłącznie zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku użytkownika.
3. To urządzenie nie jest zalecane dla zwierząt domowych poniżej 3 miesięcy.
4. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych. Nie używaj urządzenia w miejscach nasłonecznionych, gdyż może to wpłynąć na działanie urządzenia; trzymaj z dala od ognia.
5. Nie należy pozwalać, aby zwierzęta gryzły przewód zasilający. Grozi to uszkodzeniem przewodu.
6. Używaj wyłącznie dołączonego zasilacza. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia bezpieczeństwa.
7. Upewnij się, że urządzenie jest ustawione na równej powierzchni. Nie należy przewracać urządzenia, gdyż może ono nie działać prawidłowo.
8. Nie należy wrzucać żadnych innych niż karma do zwierząt przedmiotów do pojemnika na karmę. W przeciwnym razie może spowodować to uszkodzenie produktu i zagrożenie bezpieczeństwu i zdrowiu zwierzęcia.
9. Aby zapobiec przewróceniu się urządzenia przez Twojego pupila, zalecamy umieszczenie go w rogu lub przy ścianie.
10. Aby zapobiec upadkowi urządzenia i zranieniu zwierzęcia lub uszkodzeniu mienia, nie należy umieszczać urządzenia na podwyższeniu.
11. Nie dopuszczaj do zamoczenia urządzenia.
12. Jeśli przestaniesz używać urządzenia, pamiętaj o wyjęciu baterii i odłączeniu zasilacza, a przed odłożeniem na miejsce wyczyść i wysusz urządzenie.
13. Przed przeniesieniem urządzenia należy odłączyć kabel zasilający.
14. Dzieci powinny obsługiwać to urządzenie wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

Opis produktu

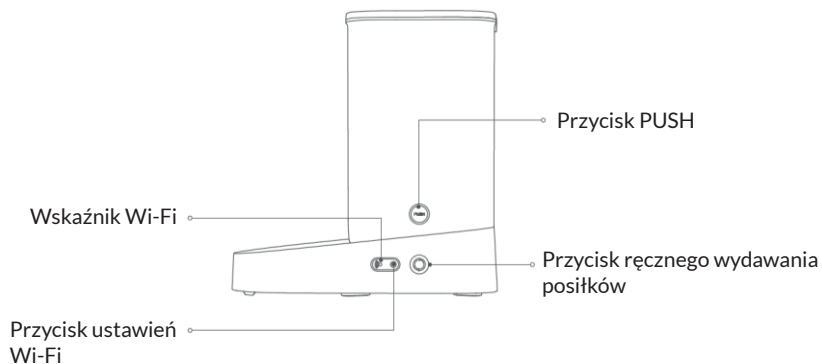


*W celu zapewnienia lepszego produktu będziemy okresowo wprowadzać jego ulepszenia. Jeśli ilustracje nie odpowiadają temu, co widać na urządzeniu, należy odnieść się do urządzenia jako standardowego.

OTWIERANIE POKRYWY I DODAWANIE KARMY


1. Otwórz pokrywę

Naciśnij kciukiem przycisk zwalniania pokrywy i przesunij pokrywę w kierunku OPEN, jak pokazano na poniższej ilustracji, a następnie podnieś pokrywę.

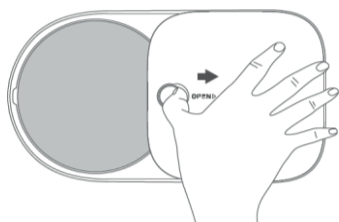

2. Włóż osuszacz

Otwórz komorę na osuszacz, wyjmij pakiet środka osuszającego i umieść go równomiernie w komorze. Następnie zamknij komorę.

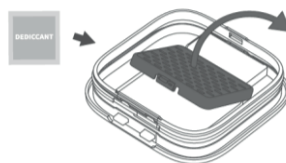

3. Dodaj karmę dla zwierząt domowych


1. Dodaj karmę dla zwierząt domowych. (Nie przekraczaj linii MAX.)

2. Zamknij pokrywę: Natnij tylną część pokrywy na dwa otwory znajdujące się w górnej części pojemnika do przechowywania karmy, a następnie dociśnij przednią część pokrywy.

*Sugeruje się, aby rozmiar suchej karmy dla zwierząt nie przekraczał 12 mm.




Karta kontrolna:
Rozmiar granulek karmy dla zwierząt domowych

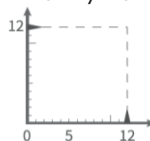

Rozmiar suchej karmy dla zwierząt domowych lub liofilizowanych granulek powinien wynosić poniżej 12 mm.



Wskaźnik Wi-Fi

Wskaźnik Wi-Fi	Status
Wolne miganie:	Urządzenie jest w trybie offline, nie ma połączenia z Internetem.
Szybkie miganie:	Urządzenie łączy się z siecią Wi-Fi.
Włączony (ciągłe):	Urządzenie jest połączone z Internetem.
Wył:	Wskaźnik Wi-Fi został wyłączony.

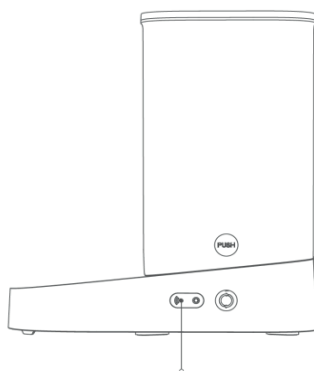

Wskaźnik Wi-Fi

5. Po wyczyszczeniu i wysuszeniu ponownie zamontuj każdy element w odpowiedniej kolejności, zaczynając od pojemnika do przechowywania karmy, następnie pokrywę, a potem miski. (Przed ponownym zamontowaniem upewnij się, że każdy element jest całkowicie suchy). Podczas instalowania pojemnika do przechowywania karmy, jeśli nie można go zablokować na miejscu, spróbuj obracać łopatkami urządzenia do podawania karmy, aż przycisk PUSH zatrzaśnie się w okrągłych wycięciach pojemnika do przechowywania karmy. (Patrz ilustracja poniżej).

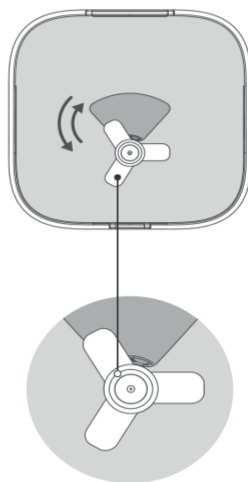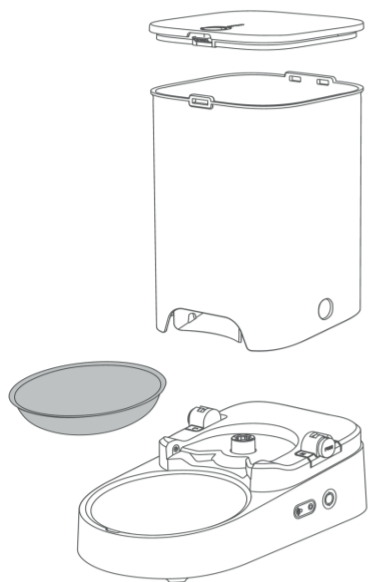

Łopatkki dozownika karmy

