


PETLIBRO®

Dozownik kamy z kamerą Petlibro
Granary z podwójną misą, 5L


Instrukcja obsługi

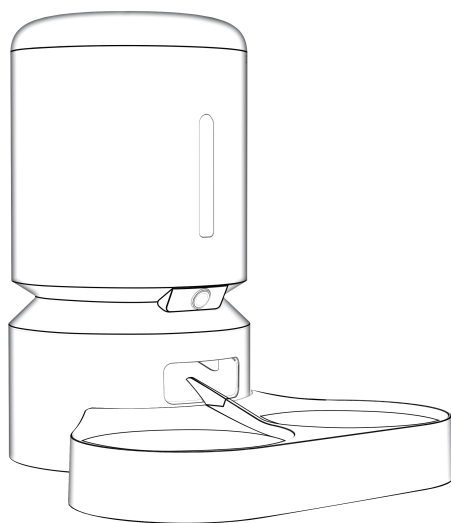

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa


- Podajnik należy używać w suchym miejscu.
- Podajnik należy ustawić na równej powierzchni.
- Wszystkie materiały opakowaniowe należy utylizować w odpowiedni sposób. Niektóre elementy mogą być zapakowane w plastikowe torebki, które mogą spowodować uduszenie.
- Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie należy używać podajnika w przypadku zwierząt domowych, które nie są w stanie dosięgnąć miski z pokarmem lub mają niepełnosprawność fizyczną.
- Nie należy zanurzać podstawy w wodzie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych.
- Nie należy używać podajnika na zewnątrz. Należy często sprawdzać jego działanie, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Nie należy demontować karmnika w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji obsługi.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów wskazanych lub sprzedawanych przez producenta. Użycie akcesoriów nie wskazanych lub nie sprzedawanych przez producenta może spowodować niebezpieczne warunki użytkowania.
- Nie należy modyfikować karmnika.
- Po zainstalowaniu należy sprawdzić karmnik. Nie podłączać do zasilania, jeśli na kablu zasilającym lub wtyczce znajduje się woda.
- Aby uniknąć potknięcia, kabel zasilający należy zawsze umieścić z dala od miejsc, w których przechodzą ludzie.
- Nie należy instalować ani przechowywać podajnika w miejscach narażonych na działanie czynników atmosferycznych lub temperatur poniżej 0°C (32°F).
- Nie należy używać podajnika bez uprzedniego dodania karmy dla zwierząt.
- Wyłączyć podajnik, gdy nie jest używany.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem że są nadzorowane lub otrzymały instrukcję obsługi urządzenia oraz rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie może być używane wyłącznie z zasilaczem dostarczonym wraz z urządzeniem.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód dostępny u producenta lub w serwisie.
- Podajnik jest przeznaczony wyłącznie do suchej karmy. Nie należy używać go do mokrej karmy, suplementów dla zwierząt domowych ani leków.

Zawartość opakowania

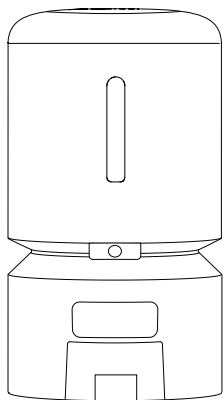

Dozownik

X1




Rozdzielacz

X1



Instrukcja

X1

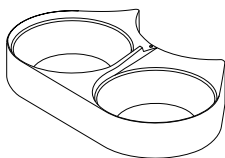


Podwójna miska z
uchwytem

X1



Skrócona instrukcja

X1



Zasilacz

X1





Woreczek z pochłaniaczem wilgoci

X1

Opis produktu

1. Pokrywa
2. Taśma uszczelniająca
3. Zbiornik na żywność
4. Przezroczyste okienko
5. Podstawa zbiornika
6. Czujnik zapobiegania zatykaniu
7. Kamera
8. Światło podczerwone
9. Panel sterowania
10. Panel wyświetlacza
11. Wylot żywności
12. Podstawa podajnika
13. Rozdzielacz posiłków
14. Miski ze stali nierdzewnej

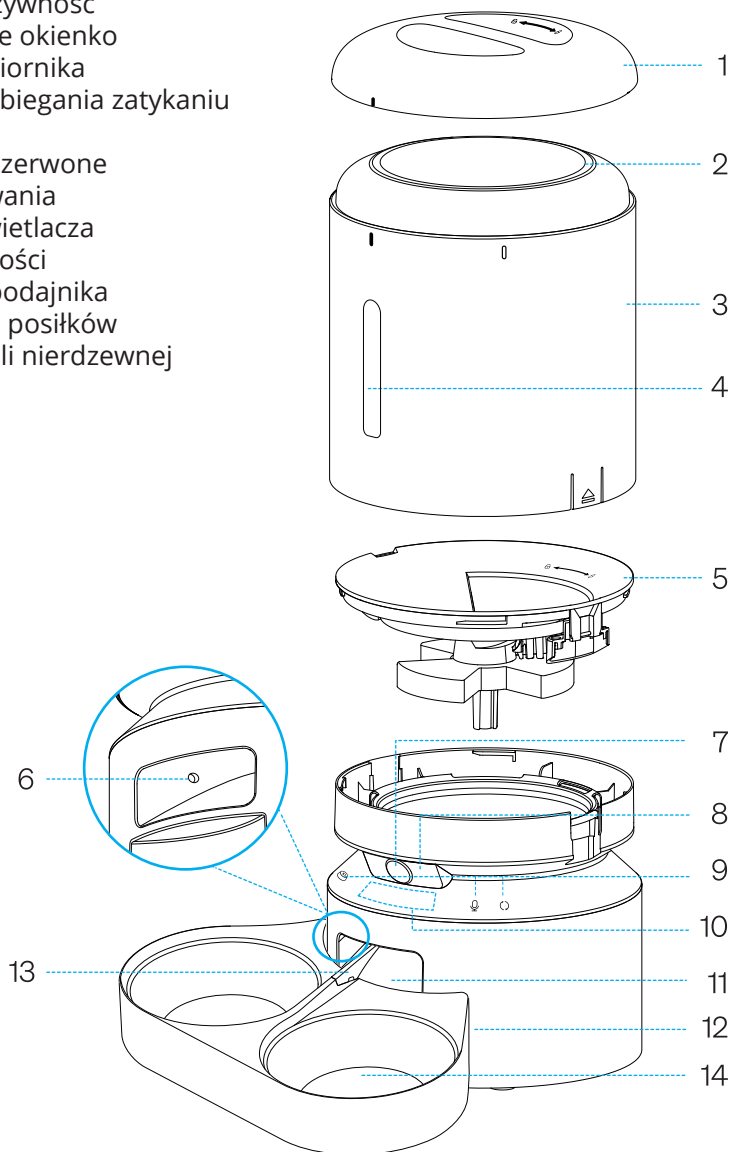


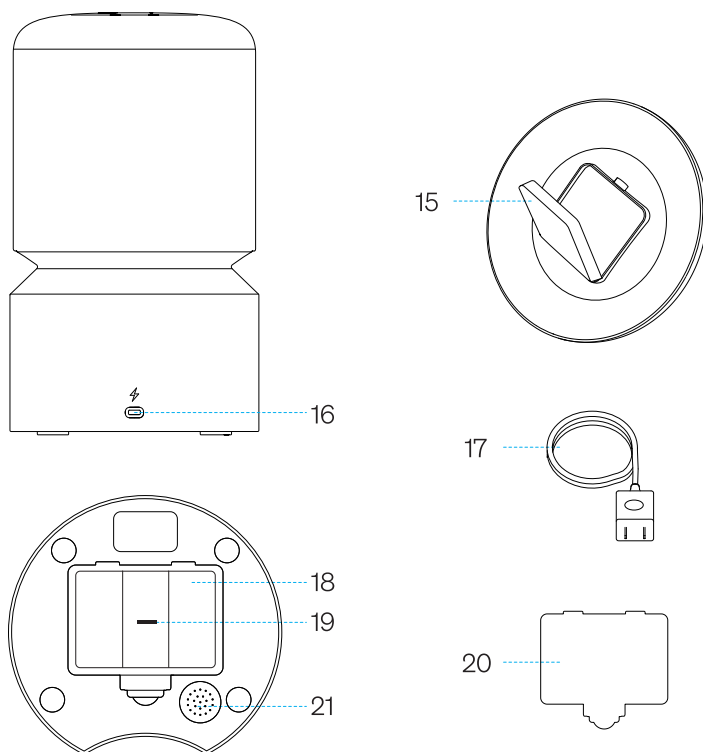

- 15. Pojemnik z pochłaniaczem wilgoci
- 16. Gniazdo zasilania
- 17. Zasilacz
- 18. Komora na baterie
- 19. Gniazdo karty microSD
- 20. Pokrywa komory
- 21. Głośnik

Przyciski i wskaźniki — przegląd

Przyciski — przegląd

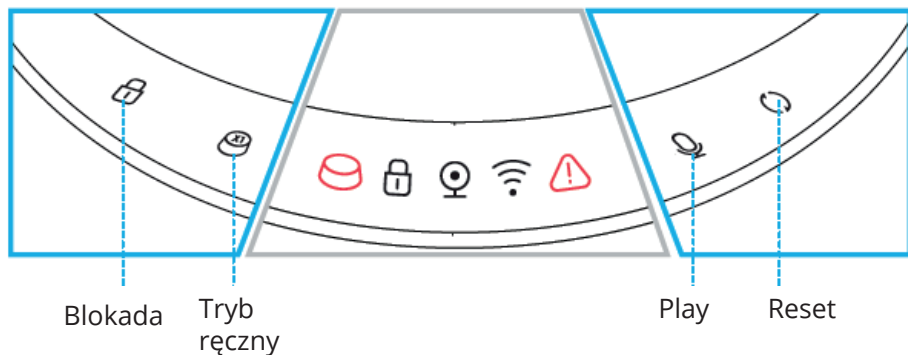

Naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund, aby odblokować przyciski, a urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy. W stanie zablokowanym działa tylko ten przycisk.



W stanie odblokowanym naciśnij raz, aby podać jedną porcję pokarmu.




W stanie odblokowanym naciśnij raz, aby odtworzyć nagranie karmienia.



W stanie odblokowanym naciśnij i przytrzymaj, aż urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy, a wskaźnik Wi-Fi zacznie migać.

Wskaźniki - przegląd

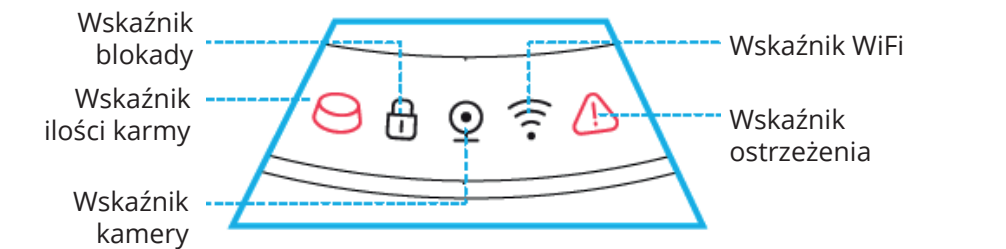

Status wskaźników


Typ wskaźnika	Status wskaźnika	Stan urządzenia
Wskaźnik poziomu karmy	Włączony	Świeci się na czerwono, gdy poziom pokarmu jest niski.
	Wyłączony	W zbiorniku jest wystarczająca ilość pokarmu.
Wskaźnik blokady	Włączony	Przyciski są zablokowane.
	Uwaga: Przyciski sterowania zostaną automatycznie zablokowane po 30 sekundach czuwania.	
Wskaźnik kamery	Włączony	Świeci się, gdy Kamera w aplikacji jest używana.
	Wyłączony	Kamera nie jest używana.
Wskaźnik Wi-Fi	Miga raz na 1s	Podajnik jest gotowy do połączenia z siecią Wi-Fi.
	Miga 2x na 1s	Podajnik łączy się z siecią Wi-Fi.
	Miga 3x na 1s	Podajnik aktualizuje oprogramowanie.
	Włączony	Połączono z siecią Wi-Fi.
	Wyłączony	Funkcja Wi-Fi jest wyłączona.
Wskaźnik ostrzegawczy	Włączony	Zablokowana karma, słaba bateria lub silnik nie działa.
	Wyłączony	Wszystko działa prawidłowo.

Konfiguracja podajnika

Pierwsze kroki

Instalacja


1. Obróć pokrywę w lewo i wyjmij zasilacz oraz instrukcję obsługi znajdujące się w środku.

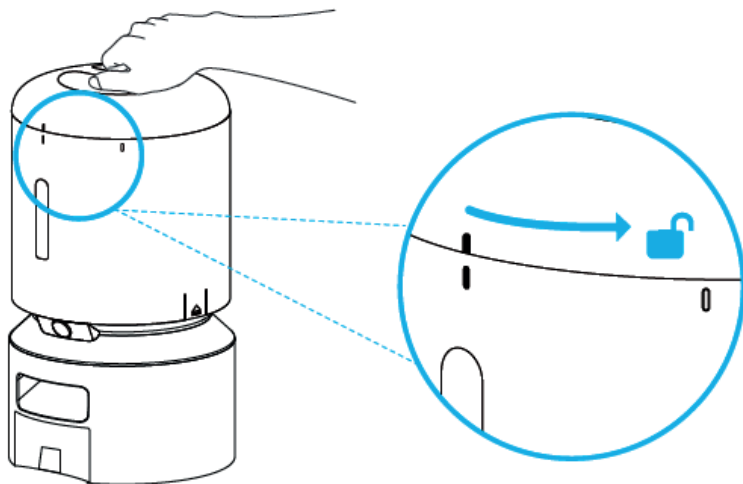

2. Włóż kartę microSD (nie dołączona do zestawu)


Aby włączyć funkcję nagrywania filmów, najpierw włóż kartę microSD, a następnie włącz funkcję nagrywania w aplikacji: naciśnij  w prawym górnym rogu > Urządzenie Kamera > Ustawienia wideo.

1) Otwórz komorę baterii; gniazdo karty microSD znajduje się pośrodku komory baterii.

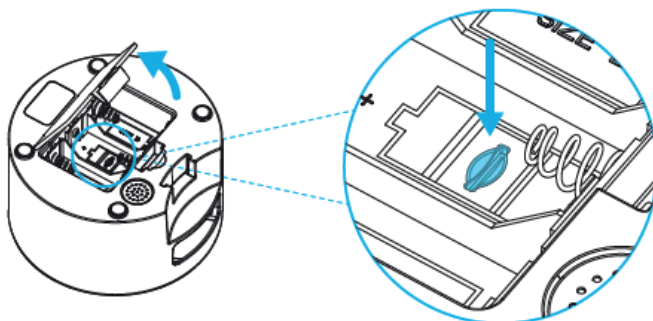

2) Włóż kartę microSD zgodnie z kierunkiem pokazanym na ilustracji. Wsuń ją do momentu, aż zaskoczy na swoje miejsce.

Nie należy używać nadmiernej siły podczas wkładania karty microSD.

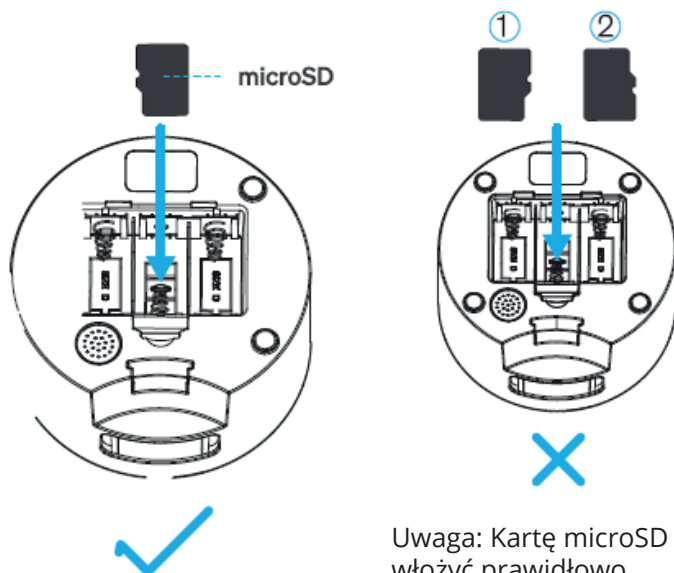


Uwaga: Kartę microSD należy włożyć prawidłowo.

Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

Uwagi:

1. Ten produkt obsługuje standardowe karty microSD (takie jak Samsung i SanDisk) o pojemności 16-256 GB i prędkości klasy 10 lub wyższej.
2. Przed pierwszym użyciem sformatuj kartę microSD w aplikacji Petlibro w sekcji Ustawienia.
3. Aby wyjąć kartę microSD, delikatnie wciśnij ją, aż się zwolni.
4. Ze względu na prywatność plików filmów na karcie microSD można wyświetlać tylko w sekcji Odtwarzanie w aplikacji Petlibro. Karta microSD nie może być odczytana przez komputer ani telefon.
5. Karty microSD o prędkości zapisu/odczytu wyższej niż V30 nie są obsługiwane.

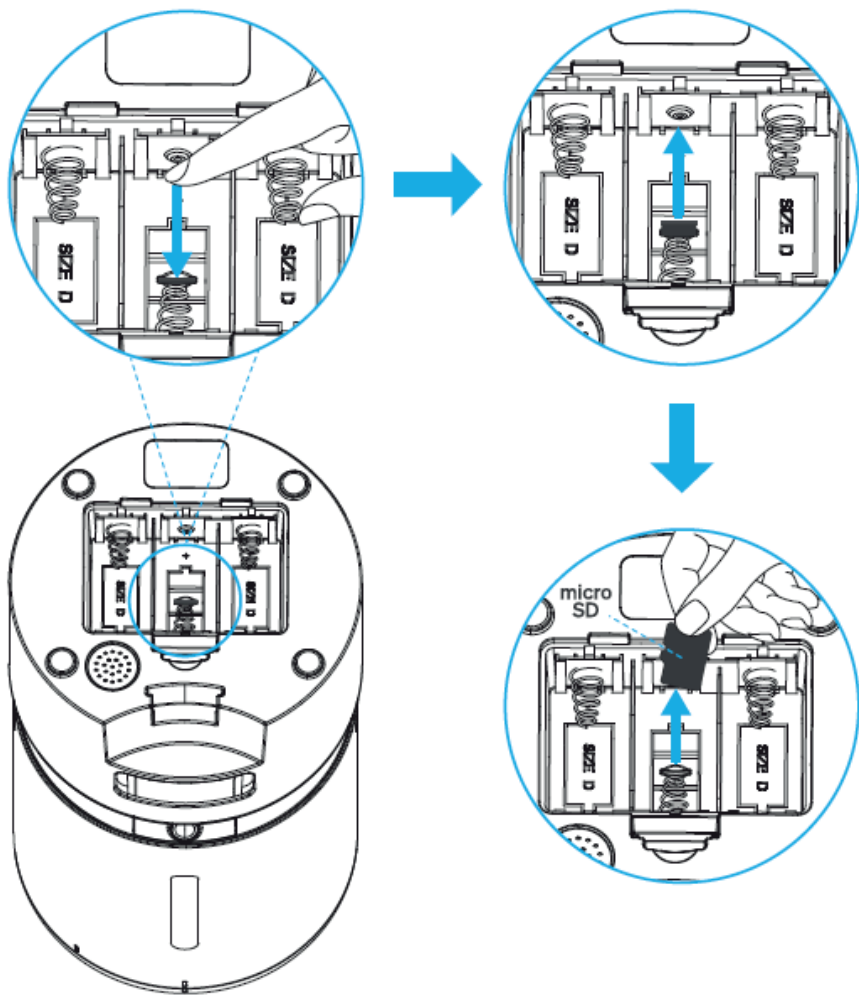

3. Podłącz do źródła zasilania


1) Podłącz zasilacz 5 V do gniazdka elektrycznego, a kabel USB do portu USB z tyłu podajnika.

2) Wskaźniki zaświecą się automatycznie, sygnalizując włączenie podajnika.

3) Otwórz komorę baterii w dolnej części podajnika. W przypadku awarii zasilania włóż trzy baterie alkaliczne typu D (nie wchodzi w skład zestawu). Upewnij się, że akumulatory są włożone zgodnie z oznaczeniami biegunów w komorze.

Uwagi:


- Baterie nie są dołączone do zestawu.
- Aby uniknąć nagłej przerwy w zasilaniu, która może wpłynąć na karmienie zwierzęcia, nie należy używać baterii jako jedynego źródła zasilania. Baterie mogą służyć wyłącznie jako zasilanie awaryjne.
- Aby uniknąć wycieku baterii, należy je wyjąć, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
- Gdy karmnik jest zasilany wyłącznie z baterii, funkcja WiFi, kamera, przycisk nagrywania i przycisk resetowania zostaną wyłączone w celu wydłużenia czasu pracy, ale harmonogramy posiłków będą realizowane prawidłowo.

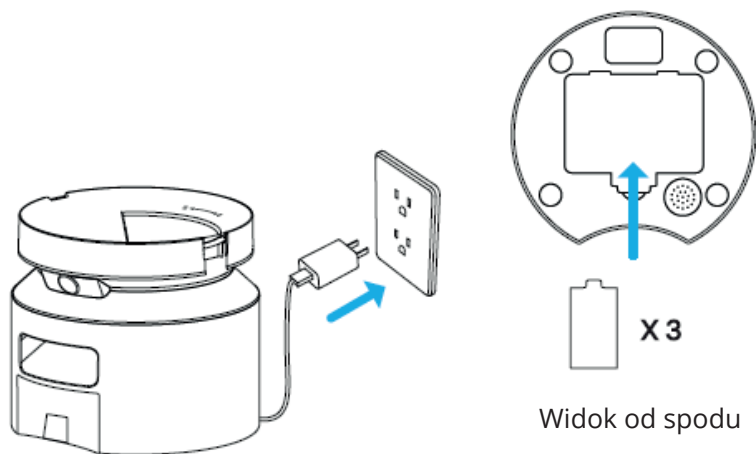

4. Umieść woreczek z środkiem osuszającym w wewnętrznym pudełku pod pokrywą.

Uwagi:


- Zaleca się wymianę woreczka z środkiem osuszającym co 15 dni, aby zapobiec rozwojowi pleśni.
- Przed czyszczeniem pokrywy należy wyjąć woreczek z środkiem osuszającym.

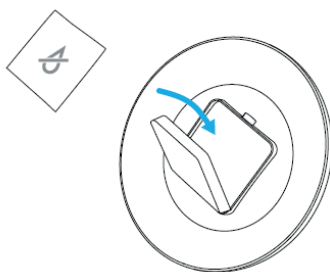

5. Dodaj suchą karmę do pojemnika na pokarm.

Uwagi:


- Aby zapobiec nierównomiernemu dozowaniu pokarmu, należy dodać do podajnika wystarczającą ilość karmy. Upewnij się, że na pierwszy rzut oka widać, ile karmy pozostało.
- Zalecana wielkość karmy: średnica 2–15 mm (0,07–0,5 cala).
- Nie należy używać karmy w puszkach, mokrej ani wilgotnej.

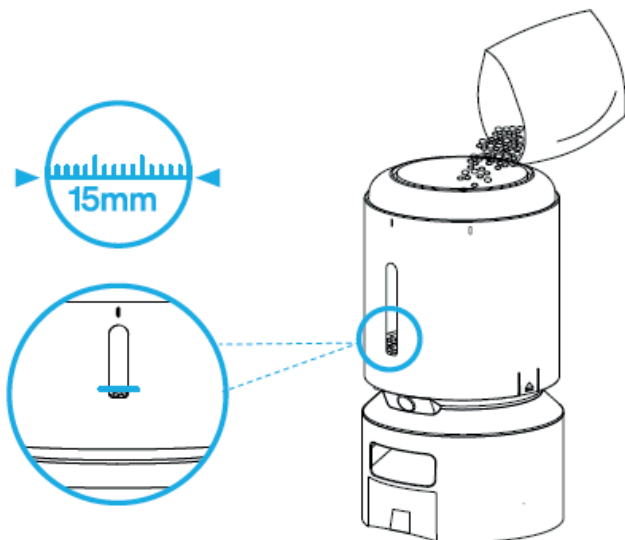


Minimalna ilość karmy

6. Załóż pokrywkę z powrotem.


Aby zatrzasnąć pokrywkę, obróć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara od prawego znaku obrotu do lewego znaku obrotu (czarnego), jak pokazano na poniższym rysunku.

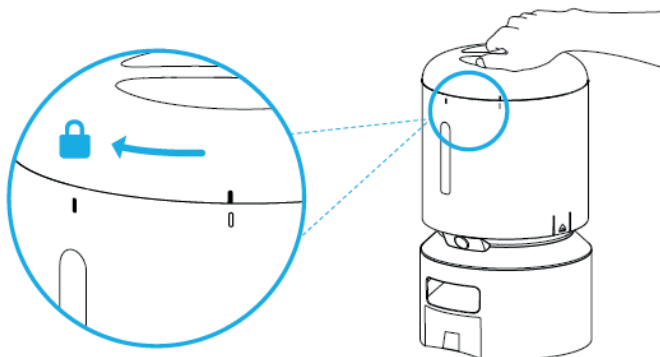


7. Wyjmij i zainstaluj podwójną tacę na pokarm.
Przymocuj podwójną tacę na pokarm do wycięcia pod podstawą podajnika.

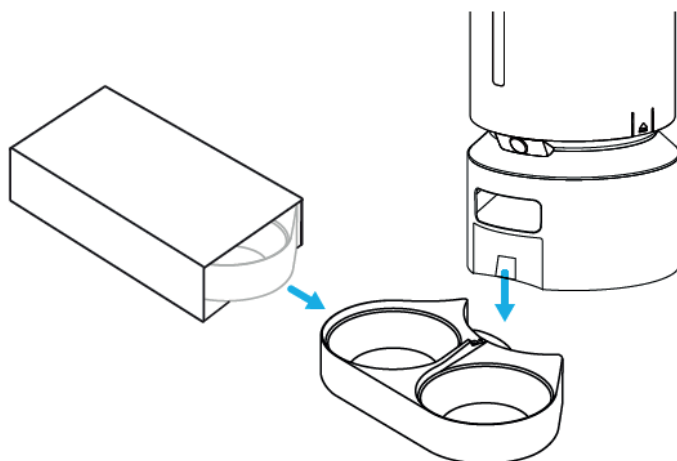


8. Zainstaluj rozdzielacz posiłków, wyrównując go z okrągłym otworem.

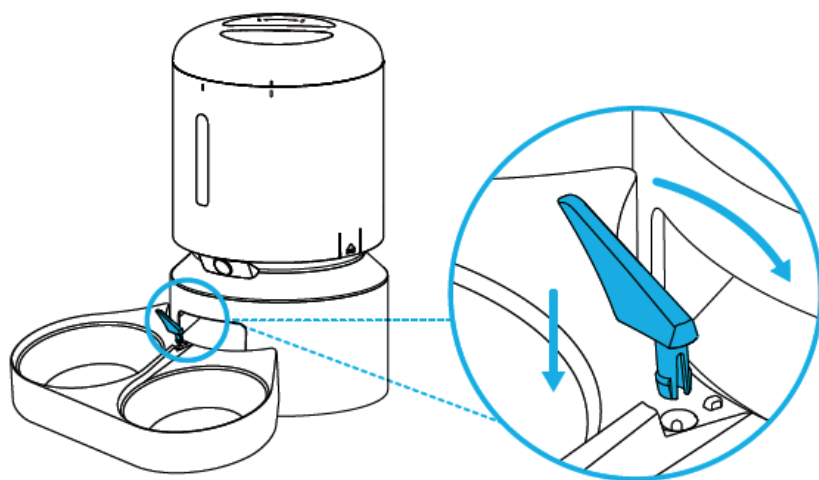

Aby rozdzielić taką samą ilość pokarmu do obu misek, przesunąć rozdzielacz do środka otworu wylotowego pokarmu.

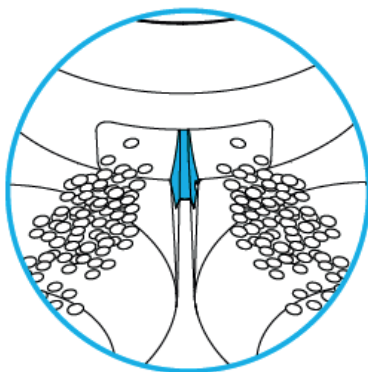


Ilość jedzenia: Lewa strona = Prawa strona

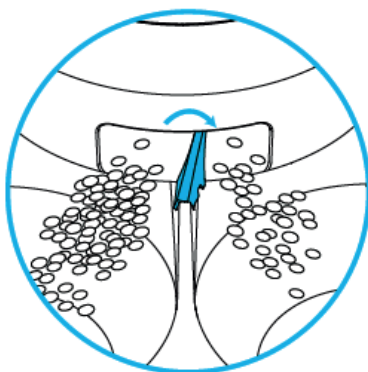

Ilość jedzenia: Lewa strona $\neq$ Prawa strona



Uwaga: Aby wyjąć uchwyt miski z podstawy podajnika, odsuń rozdzielnice posiłków od wylotu karmy.

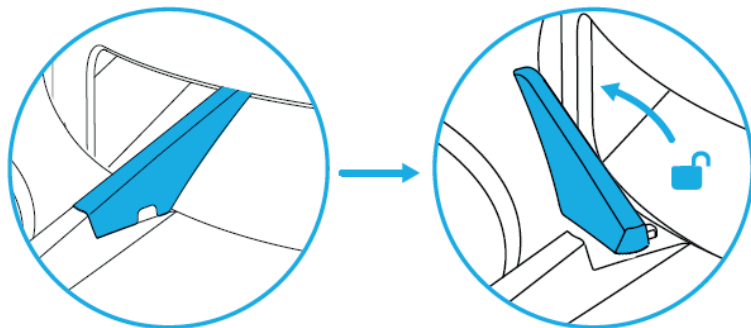

Jeśli w misce znajduje się karma, należy obchodzić się z nią ostrożnie, aby jej nie rozsypać. Podnosząc podajnik, należy trzymać go za podstawę, a nie za inne części.

Sterowanie za pomocą aplikacji


1. Pobierz i zainstaluj aplikację PETLIBRO.




Uwaga: W sklepie z aplikacjami dostępne są dwie podobne aplikacje: PETLIBRO i PETLIBRO LITE. Należy pobrać aplikację „PETLIBRO” (nie „PETLIBRO LITE”).

2. Aby zakończyć konfigurację, wybierz jedną z dwóch opcji w aplikacji Petlibro:

Opcja 1

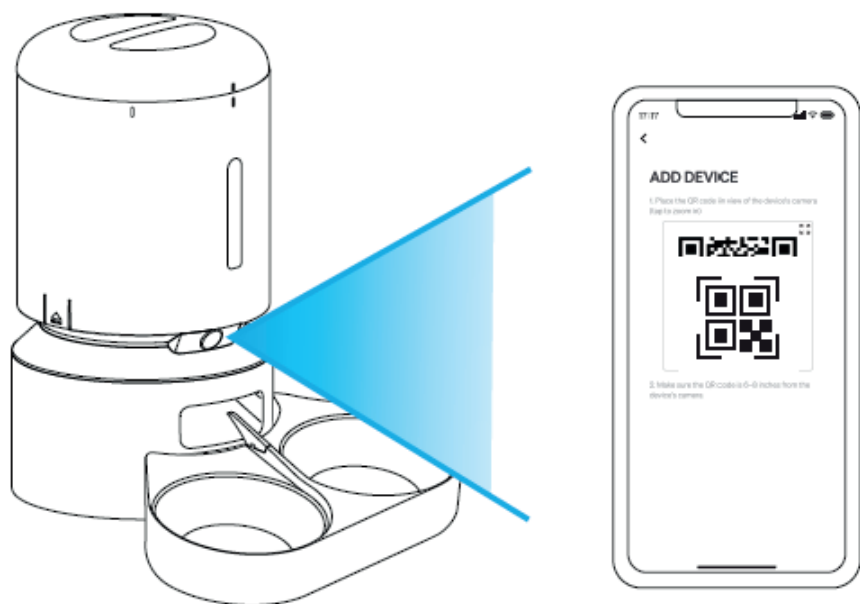

Opcja 2

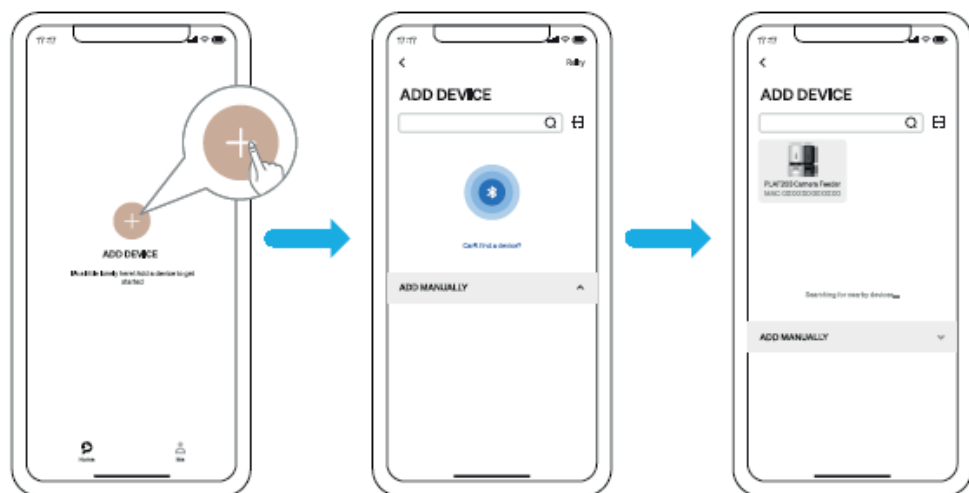


Czyszczenie i konserwacja

W celu zapewnienia zdrowia zwierząt zaleca się regularne czyszczenie podajnika.


Części, które można myć, to: pokrywa, zbiornik na pokarm, podstawa zbiornika, miska ze stali nierdzewnej i uchwyt miski. Pozostałe części należy wyczyścić suchą ściereczką.

Czyszczenie pokrywy zbiornika, zbiornika na pokarm i podstawy zbiornika


Przed wyjęciem zbiornika na pokarm upewnij się, że jest pusty, aby uniknąć rozsypania pokarmu.

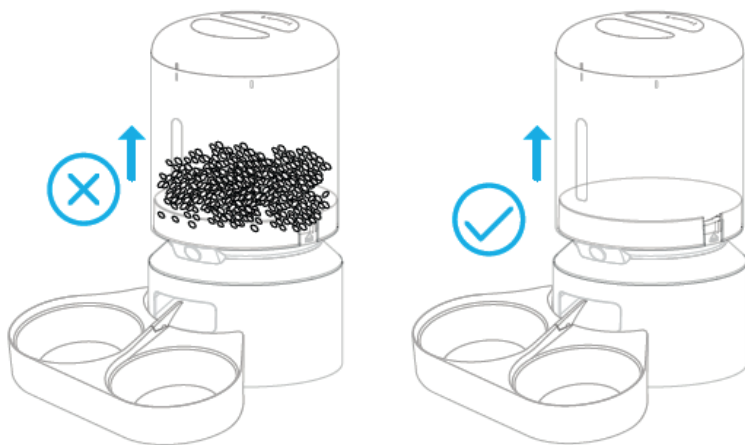


1. Przed czyszczeniem odłącz zasilanie.

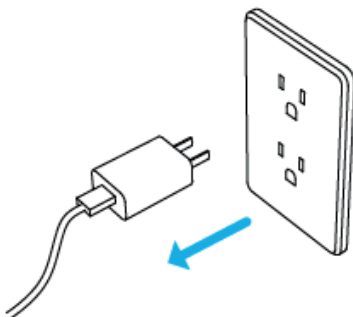


2. Obróć pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją zdjąć, a następnie wyjmij woreczek z pochłaniaczem wilgoci z wewnętrznego pudełka pod pokrywą.

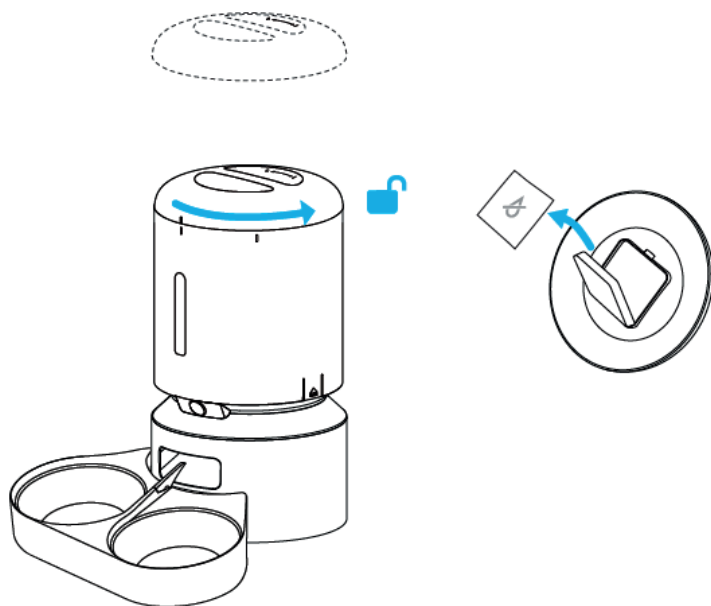


3. Pociągnij lekko na zewnątrz wycięcia po obu stronach, a następnie do góry, aby wyjąć zbiornik.

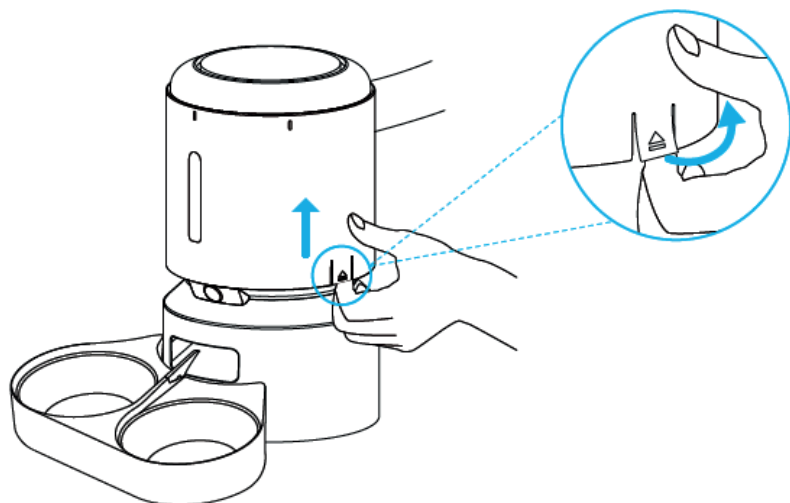


4. Obróć podstawę zbiornika w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją zdjąć.

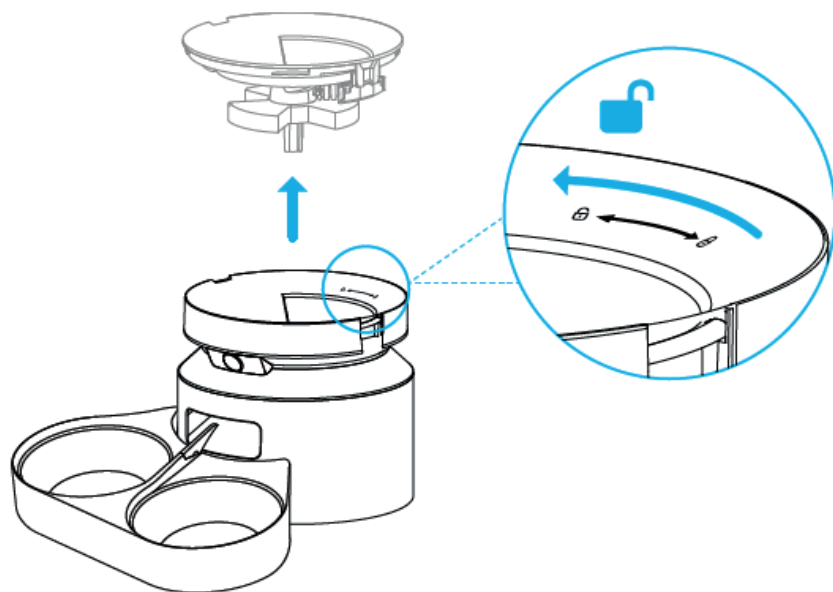


5. Dokładnie wypłucz i wysusz pokrywę, zbiornik i podstawę zbiornika.

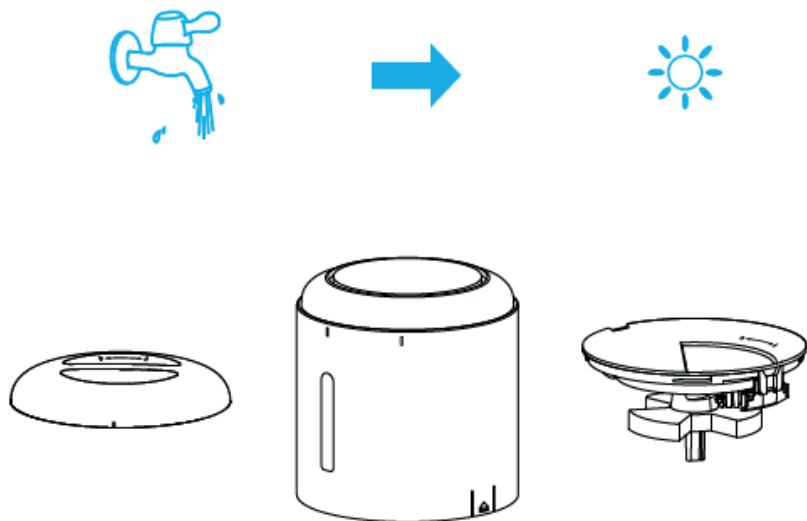

6. Zainstaluj je ponownie na produkcie. Obróć podstawę zbiornika w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż zaskoczy na swoje miejsce.

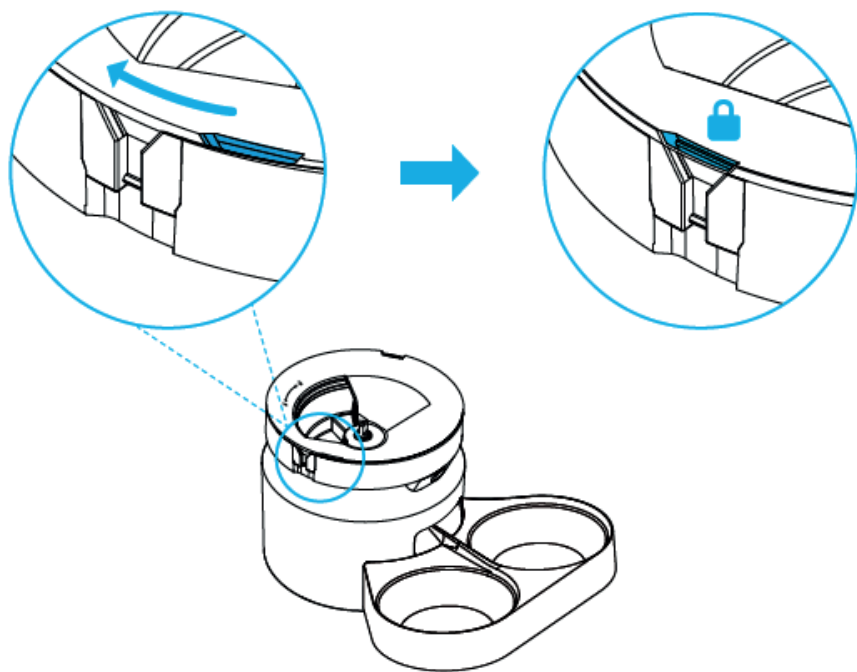


7. Zainstaluj zbiornik i pokrywę.

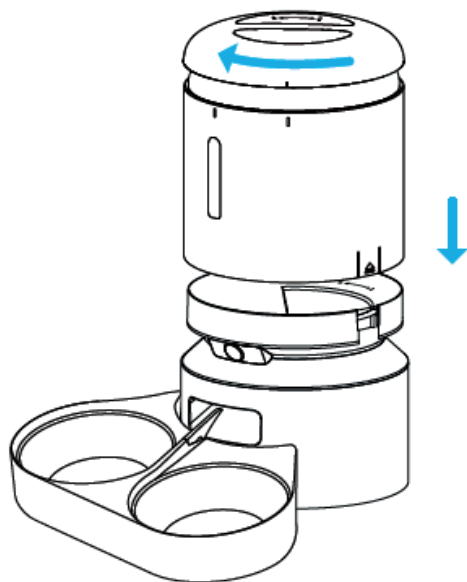


Wyczyść miski i uchwyt

1. Wyjmij uchwyt miski z podstawy podajnika.

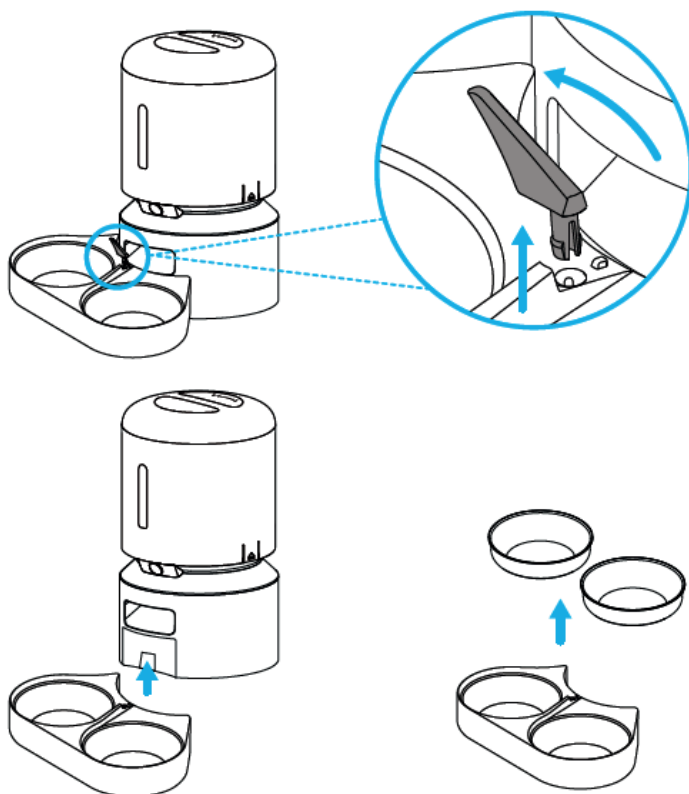

2. Opłucz miski ze stali nierdzewnej i uchwyt, a następnie dokładnie wysusz je przed ponownym zamontowaniem w urządzeniu.

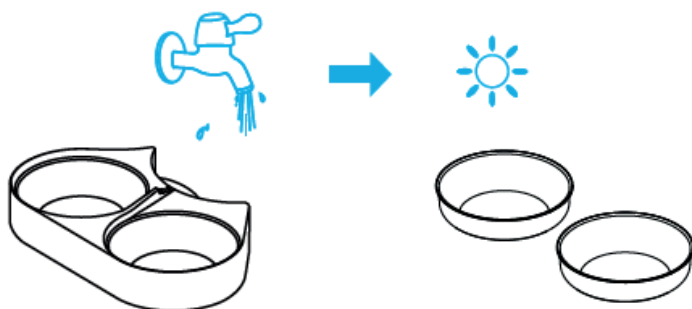

Specyfikacja

Model: PLAF203

Pojemność: 5 l

Zasilanie: zasilacz DC 5 V; 3 baterie alkaliczne D (nie dołączone)

Zasilacz: wejście: AC 100–240 V 50/60 Hz / wyjście: DC 5 V/2 A

Temperatura pracy: 9- 40°C /32 - 104°F

Wymiary: 34 x 19 x 19cm / 13,4 x 7,5 x 7,5 cala

Waga netto: 1,95kg / 4,3lb

Rozwiązywanie problemów

Nie można połączyć podajnika z siecią Wi-Fi

- 1) Trzymaj podajnik i telefon blisko routera, upewnij się, że sygnał sieci jest dobry.
- 2) Zrestartuj podajnik.
- 3) Postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji lub filmami instruktażowymi, aby dodać podajnik. Istnieje więcej niż jedna metoda dodawania do wyboru.
- 4) Skontaktuj się z naszym zespołem obsługi posprzedażowej.

Połączenie Wi-Fi często się rozłącza

- 1) Trzymaj podajnik blisko routera i upewnij się, że sygnał sieciowy jest dobry. Najlepiej, żeby był w odległości do 6 m (19,7 ft) bez przeszkód i ścian.
- 2) Upewnij się, że przewód zasilający jest dobrze podłączony.
- 3) Zrestartuj podajnik.

Naciskam przyciski, ale nie działają.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk odblokowujący przez 5 sekund, aby odblokować przyciski.

Karma nie wychodzi.

- 1) Upewnij się, że karma w zbiorniku jest sucha, a jej średnica wynosi od 2 do 15 mm (0,07-0,6 cala).
- 2) Wyjmij zbiornik i podstawę zbiornika, sprawdź, czy rynna wewnątrz nie jest zablokowana.
- 3) Sprawdź, czy czujnik zapobiegający zatykaniu przy wylocie pokarmu nie jest zabrudzony lub zablokowany.
- 4) Sprawdź, czy poziom zasilania nie jest niski, czy zasilacz jest podłączony, czy nie występuje przerwa w zasilaniu, gdy zasilacz jest podłączony, a baterie nie są zainstalowane.

Wskaźniki nie świecą.

1) Sprawdź, czy nie nastąpiło odcięcie zasilania.

2) Sprawdź, czy funkcja podświetlenia wskaźników w aplikacji jest wyłączona.

Nie mogę wyjąć pojemnika.

Pociągnij lekko na zewnątrz wycięcia po obu stronach, a następnie do góry, aby wyjąć pojemnik na karmę.

Porcje nie są jednakowe.

Pierwsze kilka porcji może się różnić, ale nie oznacza to, że urządzenie jest uszkodzone. Po około 6 karmieniach porcje powinny być prawie równe.

Kamera podajnika nie może odczytać kodu QR na telefonie.

1) Upewnij się, że podajnik jest gotowy do połączenia z siecią, tzn. wskaźnik Wi-Fi na podajniku miga.

2) Trzymaj telefon w odległości około 15–20 cm od kamery podajnika. Zdejmij miskę na karmę i w razie potrzeby zmień nachylenie podajnika.

Nie wyświetla się film na żywo.

1) Przejdź do silniejszego sygnału Wi-Fi.

2) Jeśli sieć jest słaba, zmień jakość filmu z HD (wysoka rozdzielczość) na SD (standardowa rozdzielczość).

Gdzie są przechowywane zdjęcia i filmy?

1) Zrzuty ekranu i klipy wideo są przechowywane w sekcji Album aplikacji.

2) Nagrania wideo są przechowywane w sekcji Powtórka aplikacji.

Kolorowy strumień wideo na żywo zmienia się na czarno-biały.

Tryb noktowizyjny jest domyślnie ustawiony na Auto, światło podczerwone włącza się automatycznie po zmroku, a strumień wideo w czasie rzeczywistym jest wyświetlany w czerni i bieli. Tryb noktowizyjny wyłącza się, gdy jest wystarczająca ilość światła otoczenia.

Możesz ręcznie ustawić funkcję noktowizora na Auto, Zawsze włączony lub Zawsze wyłączony. Naciśnij ikonę Ustawienia w prawym górnym rogu, wybierz Noktowizor IR i dokonaj wyboru.

Co to jest funkcja wykrywania ruchu?

Funkcję noktowizora można ręcznie ustawić na Automatycznie, Zawsze włączona lub Zawsze wyłączona. Naciśnij ikonę Ustawienia w prawym górnym rogu, wybierz Noktowizor IR i dokonaj wyboru.

1. Aby włączyć wykrywanie ruchu, naciśnij ikonę Ustawienia w prawym górnym rogu i wybierz Ustawienia alarmu wykrywania, a następnie wybierz Alarm wykrywania ruchu.

2. Kamera może automatycznie nagrywać film po wykryciu ruchu. Aby włączyć tę funkcję, naciśnij ikonę Ustawienia w prawym górnym rogu. Wybierz Ustawienia nagrywania i wybierz Tryb nagrywania, a następnie naciśnij Nagrywanie zdarzeń.

3. Aby upewnić się, że telefon może odbierać powiadomienia, włącz najpierw powiadomienia aplikacji PETLIBRO w telefonie.

Czym jest funkcja wykrywania dźwięku?
Po wykryciu dźwięku telefon otrzyma powiadomienie.

Uwagi:

1. Aby włączyć wykrywanie dźwięku, naciśnij ikonę Ustawienia w prawym górnym rogu. Wybierz Ustawienia alarmu wykrywania i wybierz Alarm wykrywania dźwięku.

2. Aby upewnić się, że telefon może odbierać powiadomienia, włącz najpierw powiadomienia aplikacji PETLIBRO w telefonie.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

LIBRO TECHNOLOGY CO., LIMITED niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [Dozownik karmy z kamerą Petlibro Granary z podwójną misą, 5L] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/petlibro>

Adres producenta: Room 616, 6/F, Kam Tim Industrial Building, Connaught Road West, Western District HongKong

Częstotliwość radiowa: 2400-2483,5 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: ≤20 dBm

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Produktów należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, opisanym w instrukcji obsługi.
- Regularnie sprawdzaj stan dozownika karmy lub miski, w szczególności elementów mechanicznych, takich jak pokrywy, uchwyty, mechanizmy podające czy zbiorniki na karmę. W przypadku widocznych uszkodzeń zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.

- Nie przeciążaj zbiorników na karmę lub wodę – stosuj się do zalecanych pojemności określonych przez producenta.

Zagrożenie dla zwierząt:

- Upewnij się, że dozownik karmy jest odpowiedni do wielkości, wieku i potrzeb żywieniowych zwierzęcia.
- Regularnie kontroluj jakość przechowywanej karmy – upewnij się, że jest świeża i przechowywana w suchych warunkach, aby zapobiec jej zepsuciu.

- Ustaw urządzenie w stabilnym miejscu, łatwo dostępnym dla zwierzęcia, ale z dala od obszarów narażonych na nadmierne nasłonecznienie, wilgoć lub kontakt z innymi zwierzętami.

Zagrożenie dla dzieci:

- Dozowniki karmy nie są zabawkami. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia urządzenia.

- Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej, szczególnie w przypadku napełniania karmą lub konserwacji mechanizmów.

Ryzyko związane z elementami elektronicznymi:

- Regularnie kontroluj jakość przewodów zasilających, baterii oraz elementów elektronicznych. W przypadku uszkodzeń zaprzestań użytkowania urządzenia.

- W przypadku modeli zasilanych elektrycznie upewnij się, że urządzenie jest podłączone do stabilnego źródła zasilania.

- Jeśli urządzenie zasilane jest bateriami, wymieniaj je zgodnie z instrukcją obsługi i stosuj wyłącznie zalecane przez producenta baterie.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i upewnij się, że wszystkie elementy, takie jak pokrywy, mechanizmy dozujące i zbiorniki na karmę, są prawidłowo zamontowane.

- Regularnie napełniaj zbiornik karmą zgodną z zaleceniami producenta, unikając produktów, które mogą powodować blokowanie mechanizmów.

- W przypadku modeli z funkcjami automatycznymi upewnij się, że harmonogram dozowania karmy został poprawnie ustawiony.

Konserwacja i przechowywanie:

- Produkty należy przechowywać w suchym i czystym miejscu, z dala od wilgoci oraz ekstremalnych temperatur.

- Regularnie czyść dozowniki i miski zgodnie z instrukcjami producenta, używając łagodnych detergentów i miękkich materiałów. Nie stosuj ostrych chemikaliów ani narzędzi mogących uszkodzić urządzenie.

- Wymieniaj części eksploatacyjne, takie jak filtry (jeśli dotyczy), zgodnie z zaleceniami producenta.

Bezpieczeństwo baterii:

- W urządzeniach na baterie używaj wyłącznie baterii zalecanych przez producenta.

- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby zapobiec ich wyciekowi.

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do zwierzęcia:

- Obserwuj reakcje zwierzęcia na dozownik karmy lub miskę – upewnij się, że korzystanie z urządzenia nie powoduje stresu ani dyskomfortu.

- W przypadku zwierząt z tendencją do przejadania się ustaw odpowiednie porcje karmy lub harmonogram podawania, aby zapobiec problemom zdrowotnym.

Uszkodzenia i serwis:

- Wszelkie naprawy urządzeń mechanicznych lub elektronicznych powinny być wykonywane wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych.

- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji urządzenia, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, kompatybilności elektromagnetycznej oraz trwałości materiałów.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

SUCCESS COURIER SL
Callerio Tormes Num 1, Planta 1, Derecha, Oficina
Fuenlabrada, Madryt, Hiszpania
eusuccess@oulook.com