

# **PETLIBRO®**

Model: PLAF006

Dozownik karmy Petlibro Granary  
z podwójną misą 5L

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy wyłącznie automatycznego podajnika karmy PETLIBRO Granary z podwójnymi miskami. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją i jej zachowanie.

## WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA

### ! OSTRZEŻENIE

- Wszystkie materiały opakowaniowe należy utylizować w odpowiedni sposób. Niektóre elementy mogą być zapakowane w plastikowe torby, które mogą spowodować uduszenie. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- NIE POZWALAĆ małym dzieciom bawić się karmnikiem dla zwierząt, w jego pobliżu ani w nim.
- Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, należy zachować szczególną ostrożność podczas używania urządzenia w pobliżu dzieci.
- NIE używać karmnika w przypadku zwierząt domowych, które nie są w stanie dosięgnąć tacki z pokarmem lub mają niepełnosprawność fizyczną.
- NIGDY nie zanurzać podstawy w wodzie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych, takich jak panel sterowania.
- NIE umieszczać żadnych obcych przedmiotów w karmniku dla zwierząt domowych.
- NIE używać na zewnątrz. Często sprawdzać działanie urządzenia, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- NIE używać mokrej, puszkowanej ani wilgotnej karmy.
- NIE demontować urządzenia w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji obsługi.
- NIE używać podajnika do celów innych niż przewidziane.
- Używać wyłącznie akcesoriów zalecanych lub sprzedawanych przez producenta. Użycie akcesoriów niezalecanych lub niesprzedawanych przez producenta może spowodować niebezpieczne warunki.
- Nie modyfikować podajnika dla zwierząt.
- Nie używaj urządzenia, jeśli działa nieprawidłowo lub jest uszkodzone. Nie próbuj samodzielnie naprawiać podajnika karmy dla zwierząt. Skontaktuj się natychmiast z naszym działem obsługi klienta, aby uzyskać dalsze instrukcje.
- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane i przed czyszczeniem.
- Nigdy nie wyciągaj przewodu zasilającego, aby wyjąć wtyczkę z gniazdka ściennego.

- Jeśli wtyczka tego urządzenia zostanie zamoczona, włącz zasilanie do gniazdka ściennego. Nie próbuj odłączać wtyczki.
- Po instalacji sprawdź zasilacz. Nie podłączaj urządzenia, jeśli na przewodzie zasilającym lub wtyczce znajduje się woda.
- Aby uniknąć potknięcia, zawsze umieszczaj przewód zasilający z dala od miejsc, gdzie przechodzą ludzie.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem że są nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie może być używane wyłącznie z zasilaczem dostarczonym wraz z urządzeniem.
- Jeśli zestaw przewodów jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny zestaw przewodów dostępny u producenta lub jego serwisanta.

#### UWAGA

- NIE POZWALAJ zwierzętom domowym gryźć ani połykać żadnych części urządzenia. Jeśli obawiasz się o przewód zasilający, kup w sklepie z artykułami metalowymi osłonę przewodu (twardą plastikową osłonę), aby zabezpieczyć przewód zasilający.
- Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, należy użyć jednego przedłużacza o odpowiednim natężeniu prądu.
- NIE instaluj ani nie przechowuj podajnika karmy dla zwierząt w miejscach narażonych na działanie czynników atmosferycznych lub temperatur poniżej 4°C / 40°F.
- Do zasilania używaj baterii alkalicznych typu D. NIE używaj baterii wielokrotnego ładowania.
- Regularnie sprawdzaj baterie. Przed dłuższym wyjazdem zawsze wymień baterie na nowe.

NIE podnoś karmnika za pokrywę, zbiornik na karmę ani tacę na karmę. Podnoś i przenoś go obiema rękami, trzymając podstawę i utrzymując urządzenie w pozycji pionowej.

- Nadaje się WYŁĄCZNIE do suchej karmy o średnicy granulatu od 2 do 15 mm / 0,07-0,6 cala. Większe granulki mogą utknąć w otworze wylotowym.
- Nie wkładaj palców do otworu wylotowego ani nie dotykaj wirnika.
- Przeczytaj i przestrzegaj wszystkich ważnych informacji podanych na karmniku dla zwierząt domowych i na opakowaniu.

#### ZASILANIE ZEWNĘTRZNE

Należy używać wyłącznie z zasilaczem dostarczonym wraz z urządzeniem.

Lista modeli:

USA: TPA-46B050100U U

UE: TPA-147K050100VU01

TPA-67B050100VU01

TPA-46050100VU

UK: TPA-38A050100BU01


JP: TPA-95A050100JU01

TPA-98B050100PU01

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)


Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE) i nie należy ich mieszać z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. W celu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji oraz warunków działania takich punktów zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem lub lokalnymi władzami.

# ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

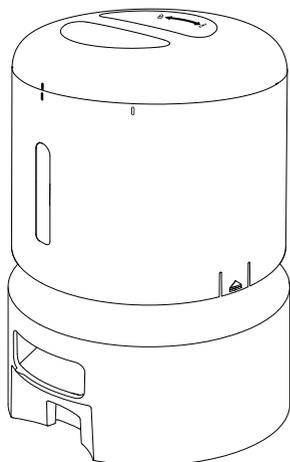


Dozownik karmy

X1

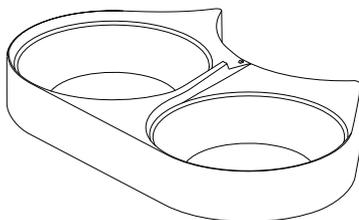


Podwójne miski na karmę  
z uchwytem

X1

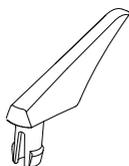

Rozdzielacz porcji

X1

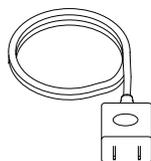


Zasilacz

X1



Instrukcja obsługi

X1

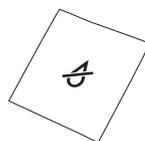







Worek z pochłaniaczem  
wilgoci

X1

## WYGLĄD PRODUKTU

- 1: Pokrywa
- 2: Uszczelka
- 3: Zbiornik na karmę
- 4: Przezroczyste okienko
- 5: Podstawa zbiornika
- 6: Czujnik zapobiegania zatykaniu
- 7: Rozdzielacz porcji
- 8: Miski ze stali nierdzewnej
- 9: Panel sterowania
- 10: Panel wyświetlacza
- 11: Wylot karmy
- 12: Uchwyt miski
- 13: Podstawa podajnika

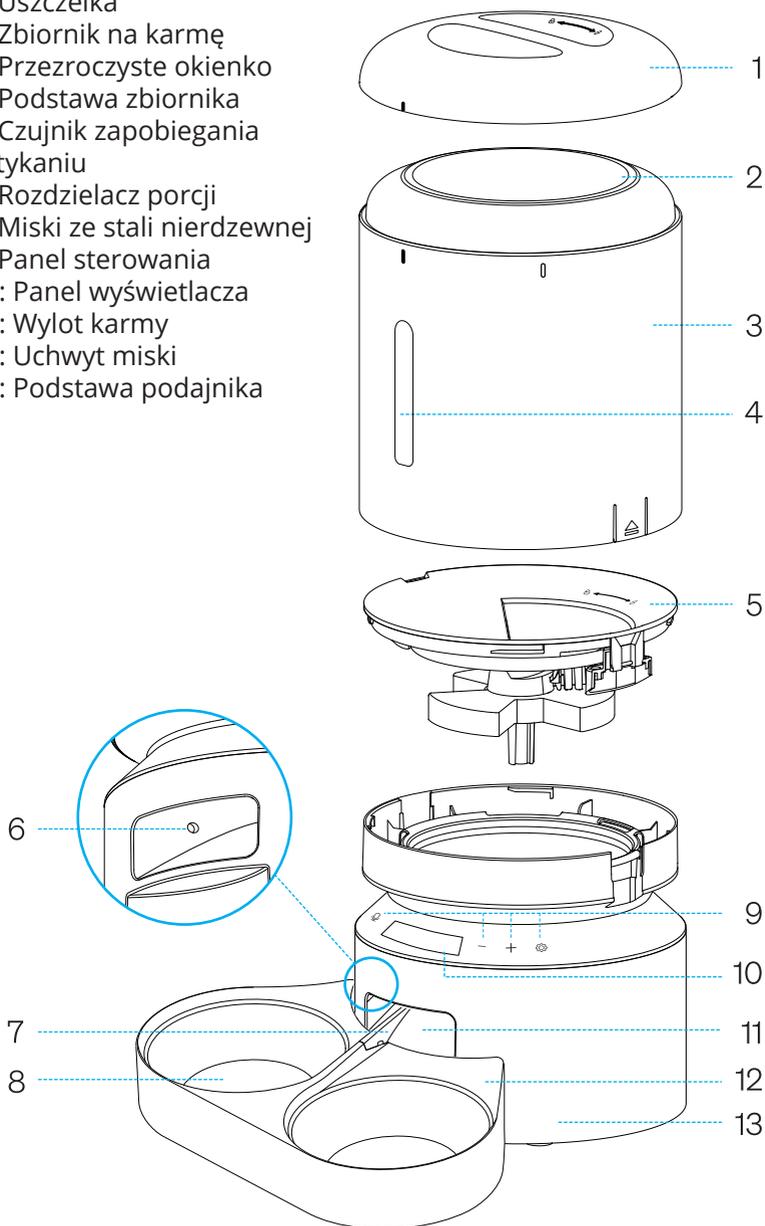


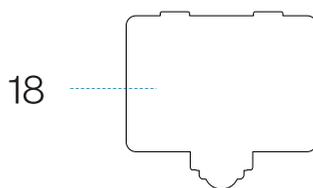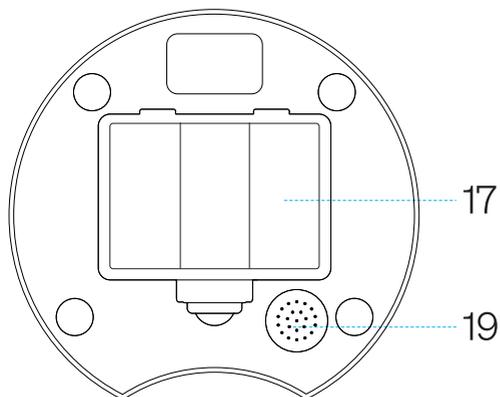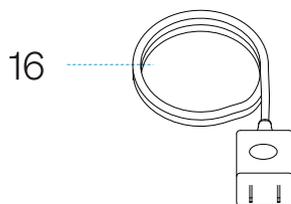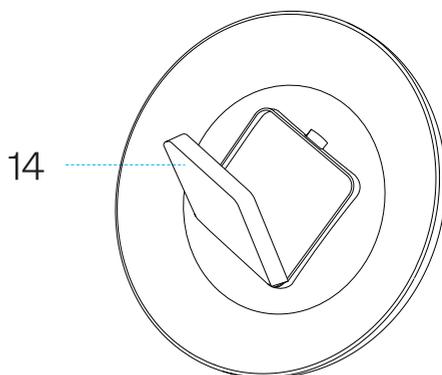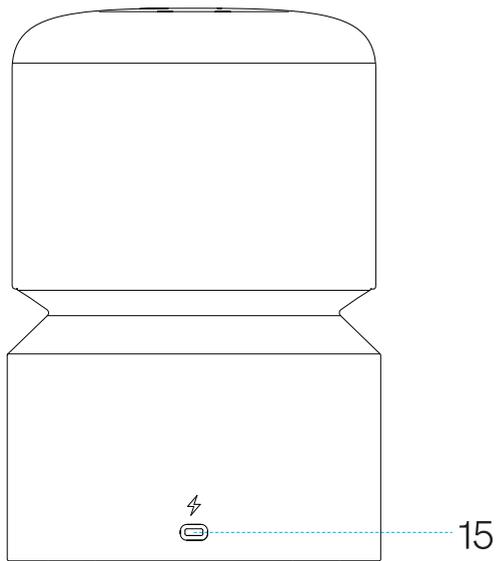

14: Pojemnik z pochłaniaczem wilgoci  
15: Podnośnik hydrauliczny  
16: Zasilacz

17: Komora baterii  
18: Pokrywa komory  
19: Głośnik

## PRZEGLĄD PRZYCISKÓW I WYŚWIETLACZA

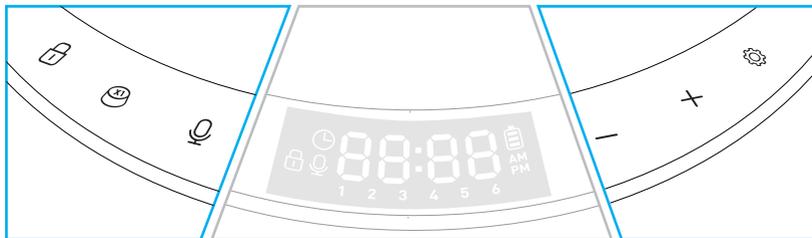

Przycisk odblokowania  
Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby odblokować pozostałe przyciski i ekran.



Przycisk ręcznego podawania  
Naciśnij 1–5 razy, aby podać 1–5 porcji pokarmu.



Przycisk nagrywania  
Naciśnij raz, usłyszysz sygnał dźwiękowy, nagraj wiadomość (maks. 10 sekund), a następnie naciśnij ponownie, aby zapisać. Usłyszysz podwójny sygnał dźwiękowy.




Przycisk zmniejszania liczby posiłków (stan odblokowany) Naciśnij, aby przełączać się między numerami posiłków.  
(stan ustawienia) Naciśnij, aby zmniejszyć liczbę.



Przycisk zwiększania liczby posiłków (stan odblokowany) Naciśnij, aby przełączać się między numerami posiłków.  
(stan ustawienia) Naciśnij, aby zwiększyć liczbę.



Przycisk ustawień  
(Stan ustawień) Naciśnij, aby potwierdzić i przejść do następnego kroku. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby powrócić do zablokowanego interfejsu.

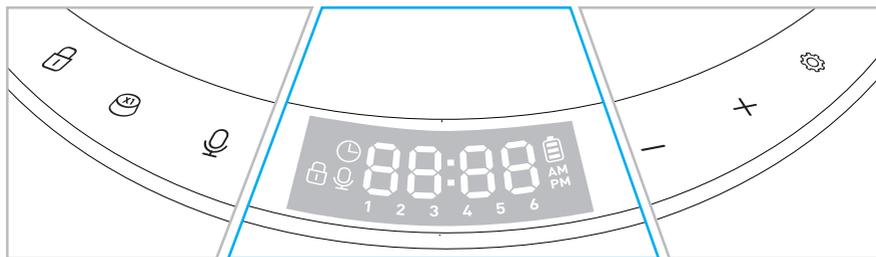

Ikona ustawiania czasu  
Gotowy do ustawienia  
aktualnego czasu.

Ikona poziomu mocy baterii  
Świeci się, gdy baterie są  
zainstalowane. Świeci się na czerwono  
i miga, gdy poziom mocy baterii jest  
niski i należy je wymienić.



Ikona blokady  
Świeci się, gdy  
inne przyciski są  
zablokowane.

Do południa  
Po południu

Ikona nagrywania  
Gotowy do  
ustawienia czasu  
odtworzenia  
sygnału  
przypominającego  
o posiłku.


Liczba posiłków

Obszar wyświetlania czasu,  
liczby karmień  
i odtwarzania nagrań.

## ZASADY UŻYTKOWANIA

Montaż i przygotowanie do ustawienia


1. Obróć pokrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby otworzyć pokrywę.

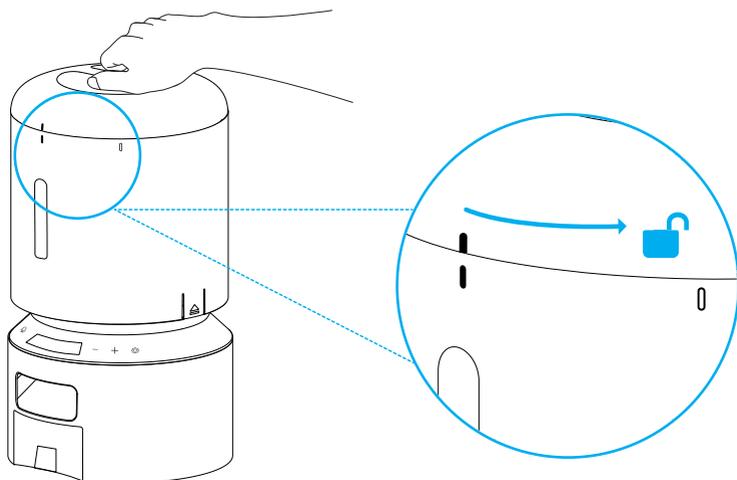

2. Umieść woreczek z pochłaniaczem wilgoci w wewnętrznym pudełku pod pokrywą.

**Uwagi:**


- Zaleca się wymianę woreczka z pochłaniaczem wilgoci co 15 dni, aby zapobiec rozwojowi pleśni.
- Przed czyszczeniem pokrywy należy wyjąć woreczek z pochłaniaczem wilgoci.

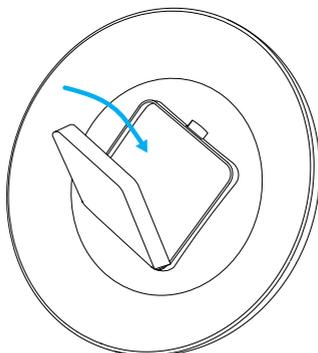

3. Dodaj suchą karmę dla zwierząt do zbiornika na karmę.


**Uwagi:**

- Aby zapobiec nierównomiernemu dozowaniu pokarmu, należy dodać wystarczającą ilość karmy do poziomu widocznego.
- Zalecana wielkość kroketów: 2-15 mm/0,07-0,6 cala średnicy.
- Nie używaj karmy w puszkach, mokrej ani wilgotnej.

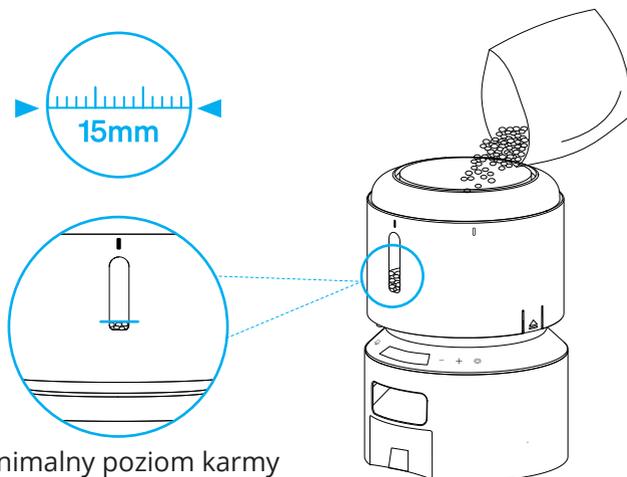


4. Załóż pokrywkę z powrotem.


Aby zatrzasnąć pokrywkę, obróć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara od prawego znaku obrotu do lewego znaku obrotu.

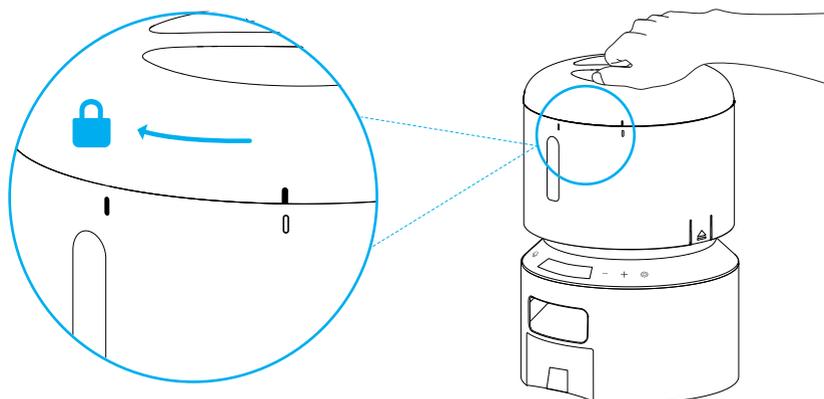


5. Wyjmij i zainstaluj podwójną tackę na karmę.  
Przymocuj podwójną tackę na karmę do wycięcia pod podstawą podajnika.

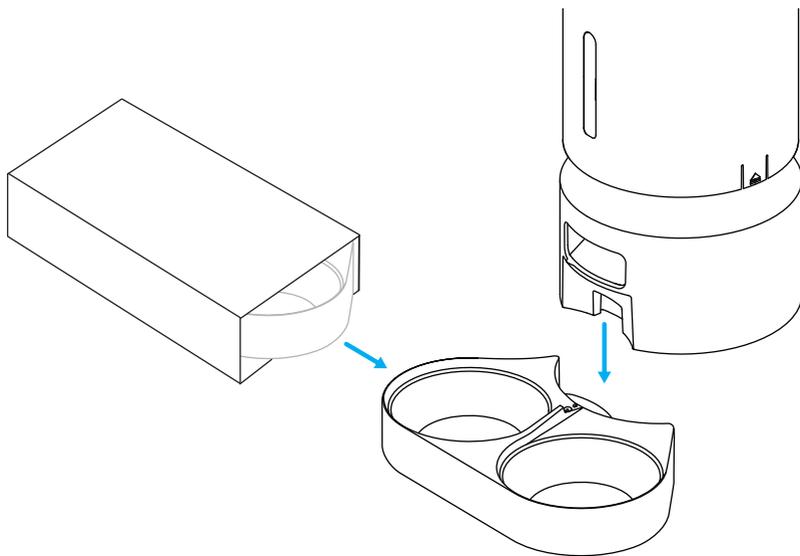


6. Zainstaluj rozdzielacz porcji, wyrównując go z okrągłym otworem.

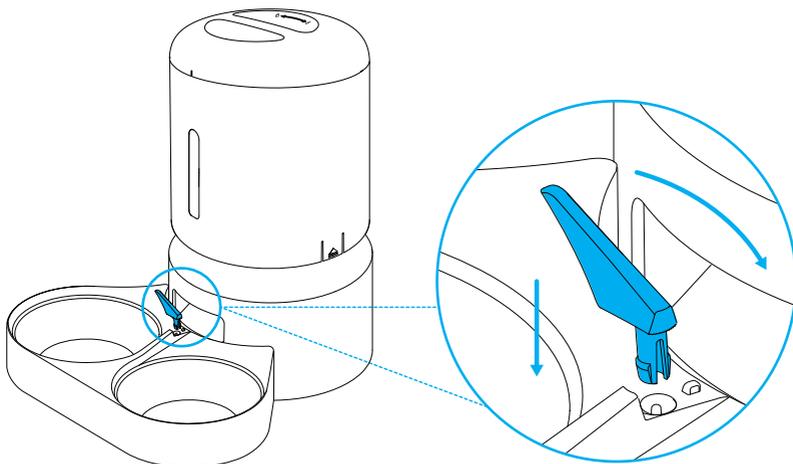

Aby podać taką samą ilość karmy, przesunąć rozdzielacz do końca – maksymalnie w prawo. (Nieznacznie przechylając go w prawo od środka wylotu karmy, aż nie będzie można go przesunąć).

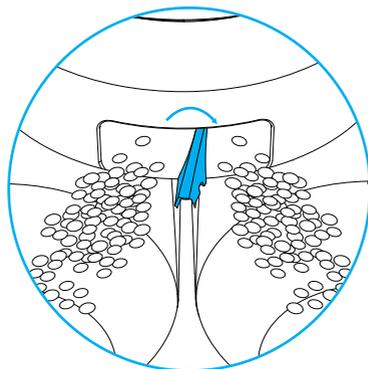

Ilość karmy: Lewa strona = Prawa strona


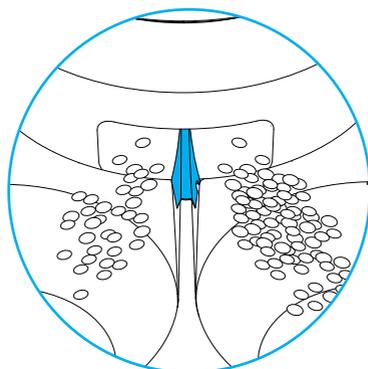


Ilość karmy: Lewa strona ≠ Prawa strona



**Uwaga:** Jeśli rozdzielacz znajduje się pośrodku, podajnik może nie dozować równych ilości karmy.

**Uwaga:** Aby wyjąć uchwyt miski z podstawy podajnika, odsuń rozdzielacz porcji od wylotu karmy.

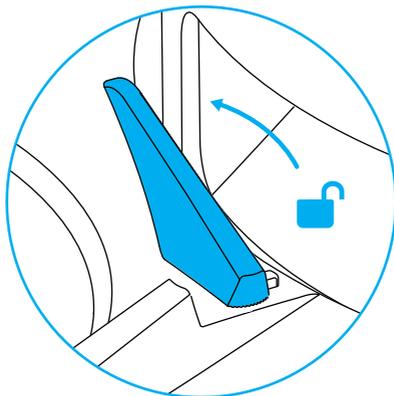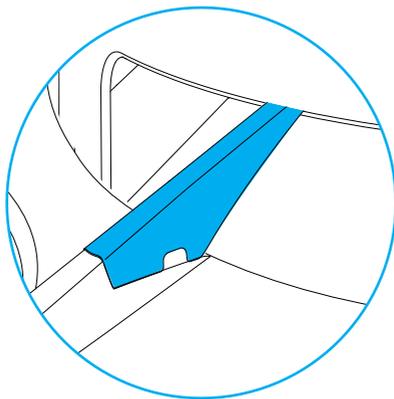


Jeśli w misce na karmę znajdują się granulki, należy obchodzić się z nią delikatnie, aby uniknąć ich rozsypania. Podnosząc karmnik, należy trzymać go za podstawę, a nie za inne części.

## 7. Podłącz zasilanie

- 1) Podłącz zasilacz 5 V do gniazdka elektrycznego, a kabel USB do portu USB z tyłu podajnika.
- 2) Wyświetlacz LED zaświeci się automatycznie, sygnalizując, że podajnik jest włączony.
- 3) Otwórz komorę baterii w dolnej części podajnika. W przypadku awarii zasilania włóż trzy baterie alkaliczne typu D (nie dołączone do zestawu). Upewnij się, że baterie są włożone zgodnie z oznaczeniami biegunów dodatnich i ujemnych w komorze.
- 4) Po włożeniu baterii na ekranie zaświeci się ikona baterii; gdy ikona zmieni kolor na czerwony i zacznie migać, oznacza to, że poziom mocy baterii jest niski i należy je wymienić.

### Uwagi:

- Baterie nie są dołączone.
- Aby uniknąć nagłej przerwy w zasilaniu i zakłócenia karmienia zwierzęcia, nie należy używać baterii jako jedyne źródła zasilania karmnika. Baterie mogą służyć wyłącznie jako zasilanie awaryjne.
- Aby uniknąć wycieku baterii, należy wyjąć baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.

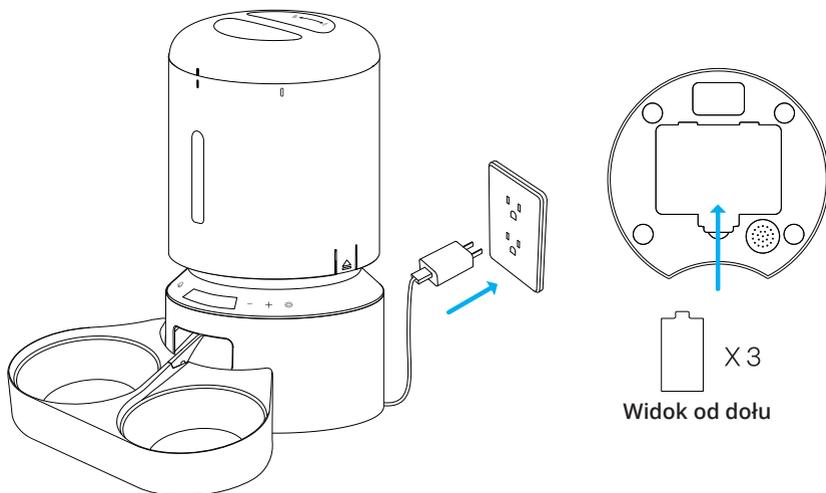

## Ustawienia programu

### 1. Ustaw aktualny czas


Zwróć uwagę na format 12-godzinny AM/PM. Czas zmieni się automatycznie z AM na PM zgodnie z ustawieniem.

Wykres czasu w formacie 12-godzinnym	
01:00 AM	01:00 PM
02:00 AM	02:00 PM
03:00 AM	03:00 PM
04:00 AM	04:00 PM
05:00 AM	05:00 PM
06:00 AM	06:00 PM
07:00 AM	07:00 PM
08:00 AM	08:00 PM
09:00 AM	09:00 PM
10:00 AM	10:00 PM
11:00 AM	11:00 PM
12:00 PM	12:00 AM

1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk odblokowujący  przez 3 sekundy, aby odblokować pozostałe przyciski i ekran. Ikona ustawienia aktualnego czasu  na ekranie zacznie migać, co oznacza przejście do trybu ustawień.




2) Naciśnij przycisk ustawień , cyfry godzin migają.

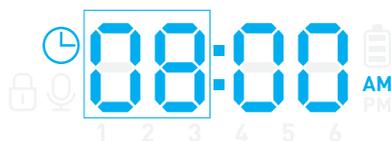

3) Użyj przycisku zwiększania/zmniejszania  $\pm$ , aby ustawić aktualną godzinę, a następnie naciśnij przycisk ustawiania  (aby zapisać i przejść do ustawiania minut).

4) Miga cyfra dziesiątek minut, naciśnij przycisk zwiększania/zmniejszania  $\pm$ , aby najpierw ustawić cyfrę dziesiątek, a następnie naciśnij przycisk ustawiania , aby zapisać, następnie ustaw pojedynczą cyfrę i naciśnij przycisk ustawiania , aby zapisać. Ustawianie aktualnego czasu jest zakończone.

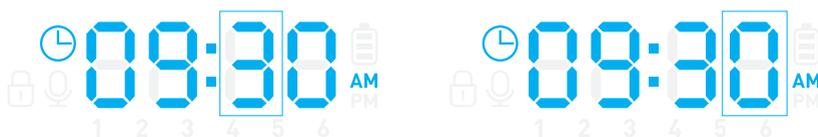

**Uwaga:** Przyciski sterujące i ekran zostaną automatycznie zablokowane po 1 minucie bezczynności.


## 2. Ustal czas i porcje posiłków

### Ustal czas pierwszego posiłku

1) Po ustawieniu aktualnej godziny podajnik przechodzi w tryb ustawiania planu podawania. Ikona **1** będzie migać, sygnalizując gotowość do ustawienia pierwszego posiłku.




2) Naciśnij przycisk ustawień  aby ustawić czas podania pierwszego posiłku. Cyfry godziny będą migać.

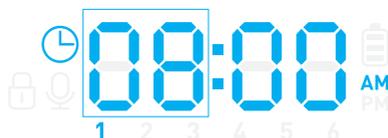

3) Naciśnij przycisk zwiększania/zmniejszania **+** / **-**, aby ustawić godzinę. Następnie naciśnij przycisk ustawiania , aby zapisać i przejść do ustawiania minut.

Miga cyfra dziesiątek minut, naciśnij przycisk zwiększania/zmniejszania **+** / **-** aby najpierw ustawić cyfrę dziesiątek, a następnie naciśnij przycisk ustawiania , aby zapisać, a następnie ustaw pojedynczą cyfrę i naciśnij przycisk ustawiania , aby zapisać.

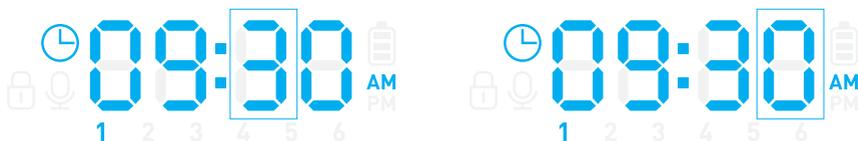

### Ustaw porcję pierwszego posiłku

Po ustawieniu i zapisaniu pory pierwszego posiłku podajnik przechodzi w tryb ustawiania porcji. Na ekranie pojawi się napis P-XX, oznaczający porcję.



1) Naciśnij przycisk **+** / **-**, aby ustawić porcję (maks. 50), najpierw ustaw cyfrę dziesiątek i naciśnij przycisk , aby zapisać, a następnie ustaw pojedynczą cyfrę i naciśnij przycisk , aby zapisać.



2) Powtórz powyższe kroki, aby ustawić czas i porcję pozostałych posiłków, jeśli to konieczne. Podajnik obsługuje do 6 zaplanowanych posiłków dziennie.




**Uwaga:** Domyślny czas podania pierwszych czterech posiłków to 6:00, 12:00, 18:00 i 24:00, a czas podania piątego i szóstego posiłku to 1:00. Domyślna porcja to 0. Możesz zmienić te ustawienia.

### 3. Nagraj rozmowę dotyczącą posiłku

- 1) W stanie odblokowanym naciśnij raz przycisk nagrywania , usłyszysz sygnał dźwiękowy.
- 2) Nagraj swoją wiadomość (maksymalny czas nagrywania wynosi 10 sekund). Naciśnij ponownie przycisk nagrywania , aby zakończyć, usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe oznaczające, że nagranie zostało zapisane.
- 3) Nagranie zostanie odtworzone automatycznie raz, abyś mógł sprawdzić właśnie nagrany głos.

#### Uwagi:

- Domyślnie sygnał przypominający o posiłku jest odtwarzany 2 razy i rozbrzmiewa po upływie czasu przeznaczanego na karmienie.
- Sygnał przypominający o posiłku nie jest odtwarzany podczas ręcznego karmienia, tylko w czasie wyznaczonych posiłków.

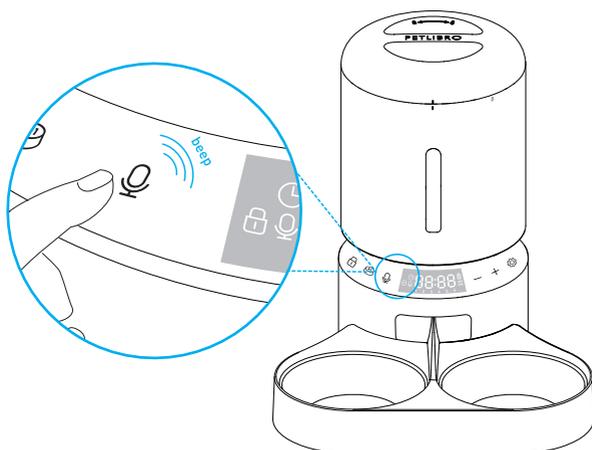


#### 4. Ustaw godziny odtwarzania sygnału o posiłku

Czas odtwarzania sygnału przypominającego o posiłku można ustawić w zakresie od 0 do 5. Jeśli czas zostanie ustawiony na zero, sygnał przypominający o posiłku nie zostanie odtworzony w odpowiednim czasie.

- 1) W stanie odblokowanym naciśnij i przytrzymaj przycisk nagrywania przez 3 sekundy, ikona **1** nagrywania zaświeci się, a ikona posiłku będzie migać.
- 2) Naciśnij przycisk **+** / **-**, aby wybrać liczbę posiłków, które chcesz ustawić, a następnie naciśnij raz przycisk ustawień , aby zapisać.



- 3) Na ekranie pojawi się napis F-XX, oznaczający czas odtwarzania. Naciśnij przycisk zwiększania/zmniejszania **+** / **-**, aby ustawić czas odtwarzania sygnału przypominającego o posiłku, a następnie naciśnij przycisk ustawień  aby zapisać.

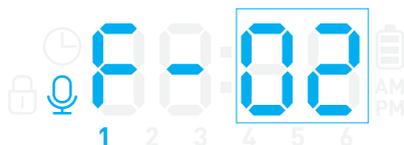


- 4) Powtórz powyższe kroki, aby ustawić liczbę powtórzeń sygnału przypominającego o posiłku dla innych posiłków.

**Uwaga:** Po zakończeniu wszystkich ustawień naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień przez 3 sekundy, aby powrócić do zablokowanego interfejsu.


## 5. Ręczne karmienie zwierzęcia

W stanie odblokowanym naciśnij raz przycisk ręcznego podawania , a podajnik poda jedną porcję karmy. Przycisk ręcznego podawania można nacisnąć maksymalnie 5 razy, a podajnik poda 5 porcji karmy. Uwaga: Nie ma to wpływu na normalny harmonogram i porcje.

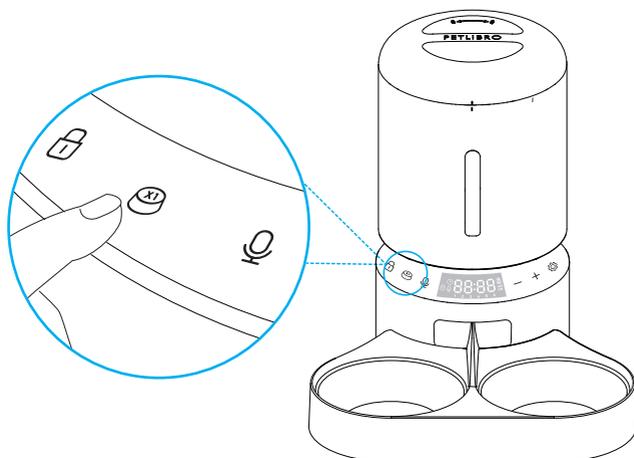

## 6. Czyszczenie wszystkich ustawień


Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski zwiększania/zmniejszania **+/ -** przez 6 sekund, aż urządzenie wyda trzy sygnały dźwiękowe, a wszystkie ikony na ekranie zaświecą się, wskazując, że resetowanie zostało zakończone.

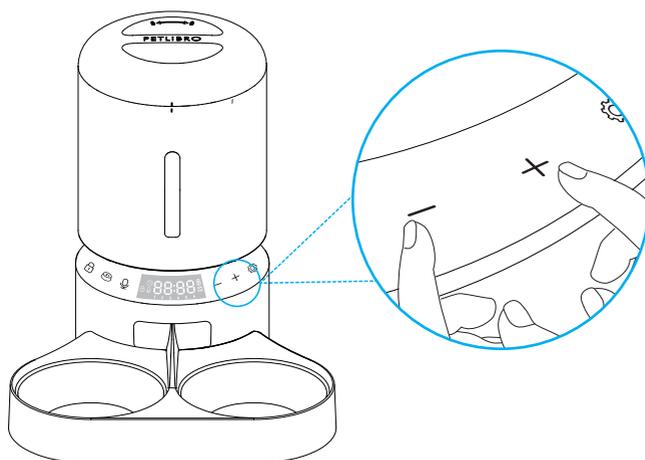


## CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

Dla zdrowia zwierząt domowych zaleca się regularne czyszczenie karmnika. Części, które można myć, to: pokrywa, pojemnik na pokarm, podstawa pojemnika, miska ze stali nierdzewnej i uchwyt miski. Pozostałe części należy wyczyścić suchą ściereczką. Wyczyść pokrywę pojemnika, pojemnik na pokarm i podstawę pojemnika.


Przed wyjęciem pojemnika na pokarm upewnij się, że jest on pusty, aby uniknąć rozsypania pokarmu.

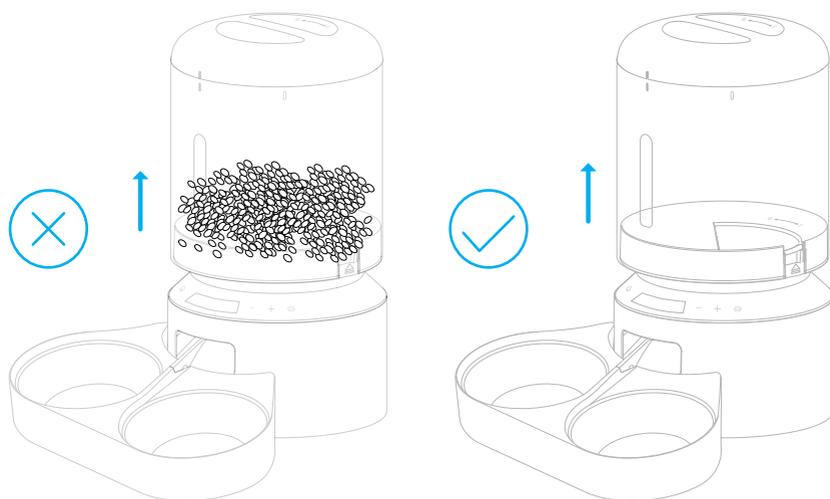


1. Przed czyszczeniem odłącz zasilanie.

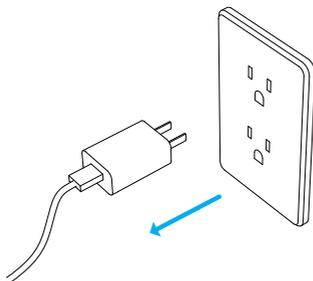


2. Obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zdjąć pokrywę, a następnie wyjmij woreczek z pochłaniaczem wilgoci z wewnętrznego pudełka pod pokrywą.

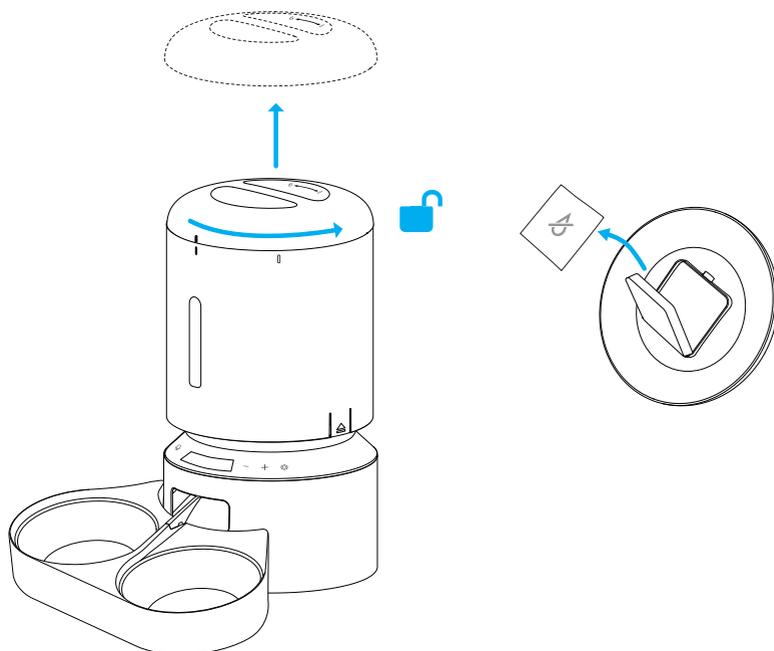


3. Pociągnij wzdłuż nacięcia, aby wyjąć zbiornik.

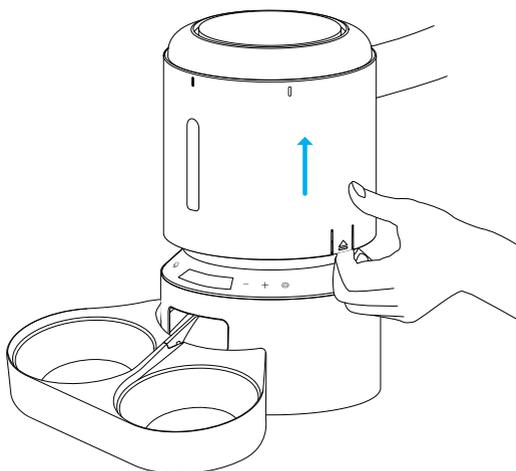


4. Obróć w lewo, aby zdjąć podstawę zbiornika.

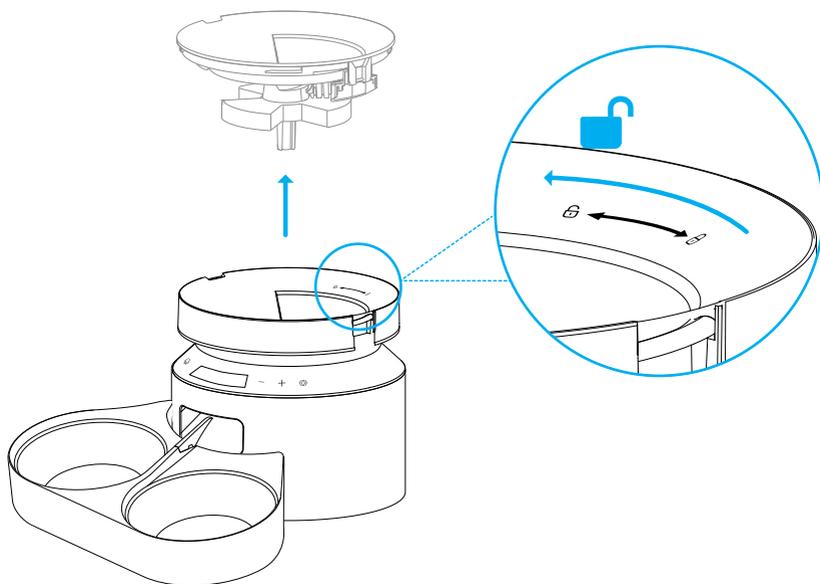


5. Dokładnie wypłucz i wysusz pokrywę, zbiornik i podstawę zbiornika.

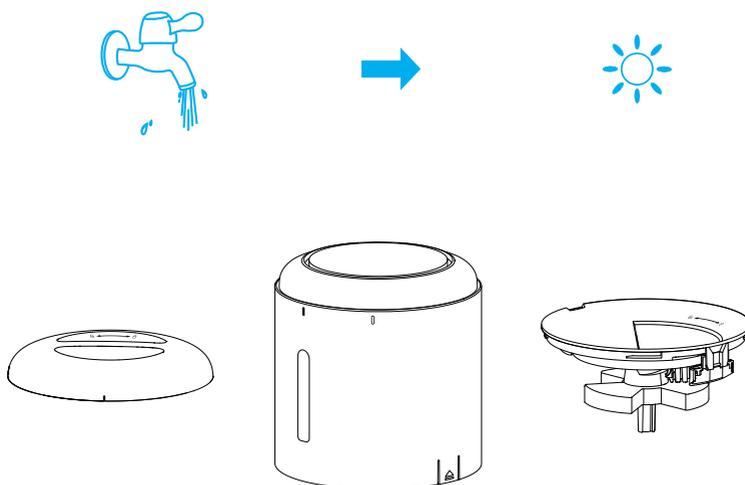

6. Zamontuj je ponownie w urządzeniu. Obracaj podstawę zbiornika w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż zaskoczy na swoje miejsce.


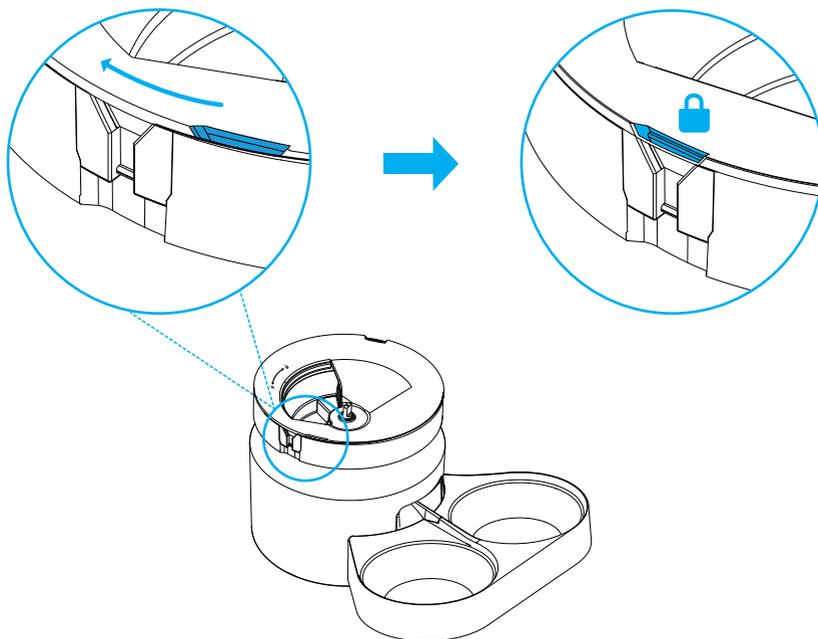


7. Następnie zamontuj zbiornik i pokrywę.

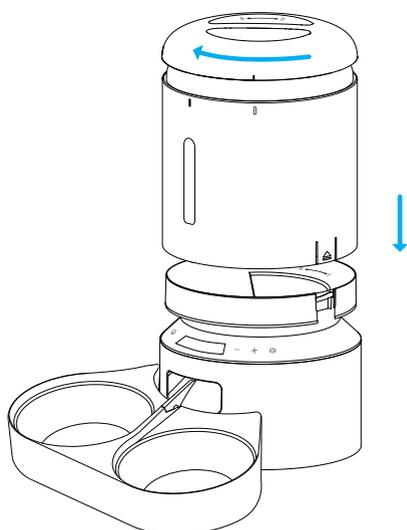


## Wyczyść miski i uchwyt

1. Wyjmij uchwyt miski z podstawy podajnika.

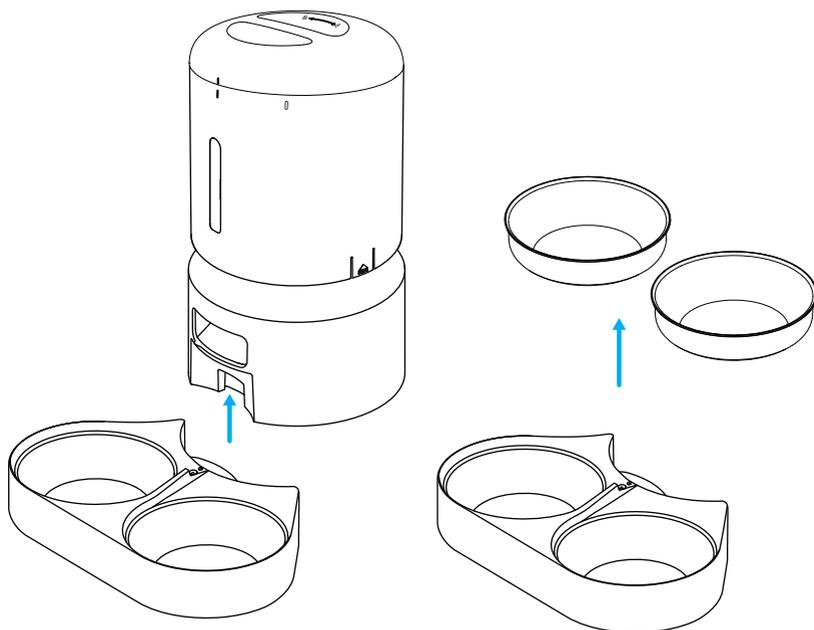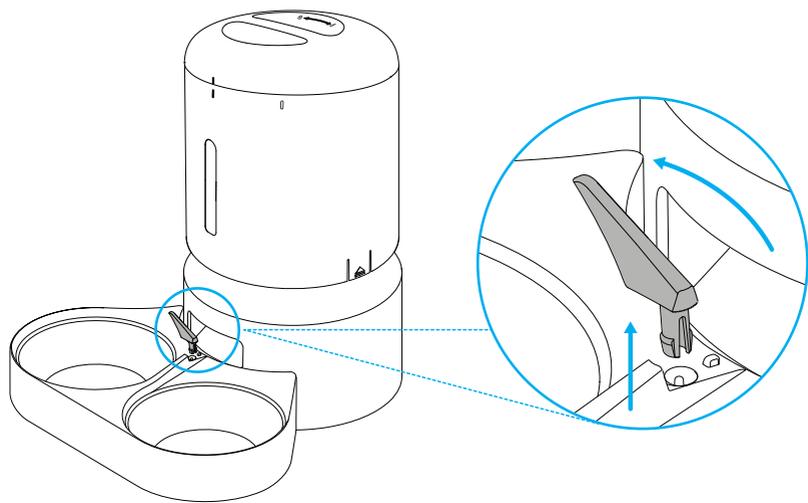

2. Opłucz miski ze stali nierdzewnej i uchwyt, a następnie dokładnie wysusz je przed ponownym zamontowaniem w urządzeniu.

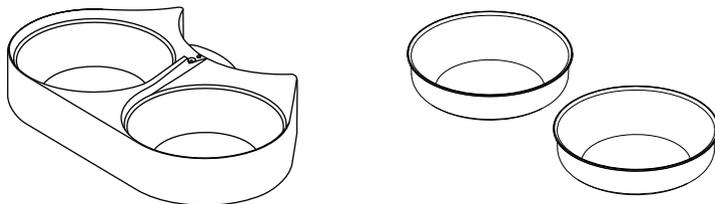

## SPECYFIKACJA

Model	PLAF006
Pojemność	5 litrów
Ekran	Ekran LED
Zasilanie	Zasilacz DC 5 V; 3 baterie alkaliczne D (nie dołączone)
Zasilacz	Wejście AC 100–240 V, wyjście DC 5 V
Temperatura robocza	0°C – 58°C / 32°F – 131°F
Wymiary	34,6 x 19 x 19 cm / 13,6 x 7,5 x 7,5 cala
Waga	2 kg / 4 funty

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Odpowiedzi na te pytania powinny pomóc w rozwiązaniu większości problemów związanych z karmnikiem dla zwierząt. Jeśli nie, prosimy o kontakt z naszym Centrum Obsługi Klienta pod adresem support@petlibro.com.

Problem	Rozwiązanie
Na ekranie pojawia się napis „E1” i miga.	1) Usuń zatory w wylocie produktu. 2) Czujnik zapobiegający zatorom wymaga czyszczenia.
Naciskam przyciski, ale nie działają.	Naciśnij i przytrzymaj przycisk odblokowania przez 3 sekundy, aby przejść do trybu ustawień.
Zapomniałem ustawić posiłków.	1) Liczba ustawionych posiłków zostanie wyświetlona na zablokowanym interfejsie. (Nie wyświetla się, jeśli nie została ustawiona). 2) W stanie odblokowanym naciśnij przycisk Zwiększ/Zmniejsz, aby wybrać numer posiłku, który chcesz sprawdzić, a następnie naciśnij przycisk ustawień, aby sprawdzić ustawienia.
Karma nie wylatuje z urządzenia.	1) Upewnij się, że jedzenie w zbiorniku jest suche, a jego rozmiar mieści się w zakresie 2–15 mm / 0,07–0,6 cala średnicy. 2) Wyjmij zbiornik na pokarm i podstawę zbiornika, sprawdź, czy rynna wewnątrz nie jest zablokowana. 3) Sprawdź, czy czujnik zapobiegający zatykaniu przy wylocie pokarmu nie jest zabrudzony lub zablokowany. 4) Sprawdź, czy poziom naładowania baterii nie jest niski, czy zasilacz jest podłączony, czy nie występuje przerwa w zasilaniu, gdy zasilacz jest podłączony, a baterie nie są zainstalowane.

Problem	Rozwiązanie
Wyświetlacz LED jest wyłączony.	1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk odblokowania przez 3 sekundy, aby odblokować ekran. 2) Sprawdź, czy zasilacz jest podłączony. 3) Jeśli wyświetlacz nadal nie świeci się, mimo że urządzenie jest prawidłowo podłączone do zasilania, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej pod adresem support@petlibro.com.
Nie mogę wyjąć zbiornika na karmę.	Aby wyjąć zbiornik na pokarm, pociągnij w górę wzdłuż wycięć po obu stronach.
Ilość jedzenia w każdej porcji nie jest taka sama.	Pierwsze kilka porcji może się różnić, ale nie oznacza to, że produkt jest wadliwy. Po około 6 karmieniach powinno być prawie równo.

Dane producenta:

Nazwa: LIBRO TECHNOLOGY CO., LIMITED

Adres: Room 616, 6/F, Kam Tim Industrial Building, 135  
Connaught Road West, Western District, Hong Kong

leo.wang@designlibro.com

Podmiot odpowiedzialny w UE: SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3,  
Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain

support@petlibro.com

## **Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa**

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

**Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:**

### **Ostrzeżenia dotyczące użytkowania**

#### **Ryzyko uszkodzenia produktu:**

- Produktów należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, opisanym w instrukcji obsługi.
- Regularnie sprawdzaj stan dozownika karmy lub miski, w szczególności elementów mechanicznych, takich jak pokrywy, uchwyty, mechanizmy podające czy zbiorniki na karmę. W przypadku widocznych uszkodzeń zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.
- Nie przeciążaj zbiorników na karmę lub wodę – stosuj się do zalecanych pojemności określonych przez producenta.

#### **Zagrożenie dla zwierząt:**

- Upewnij się, że dozownik karmy jest odpowiedni do wielkości, wieku i potrzeb żywieniowych zwierzęcia.
- Regularnie kontroluj jakość przechowywanej karmy – upewnij się, że jest świeża i przechowywana w suchych warunkach, aby zapobiec jej zepsuciu.
- Ustaw urządzenie w stabilnym miejscu, łatwo dostępnym dla zwierzęcia, ale z dala od obszarów narażonych na nadmierne nasłonecznienie, wilgoć lub kontakt z innymi zwierzętami.

#### **Zagrożenie dla dzieci:**

- Dozowniki karmy nie są zabawkami. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia urządzenia.
- Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej, szczególnie w przypadku napełniania karmą lub konserwacji mechanizmów.

#### **Ryzyko związane z elementami elektronicznymi:**

- Regularnie sprawdzaj stan przewodów zasilających, baterii oraz elementów elektronicznych. W przypadku uszkodzeń zaprzestań użytkowania urządzenia.
- W przypadku modeli zasilanych elektrycznie upewnij się, że urządzenie jest podłączone do stabilnego źródła zasilania.
- Jeśli urządzenie zasilane jest bateriami, wymieniaj je zgodnie z instrukcją obsługi i stosuj wyłącznie zalecane przez producenta baterie.

## **Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania**

### **Zalecenia dotyczące korzystania:**

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i upewnij się, że wszystkie elementy, takie jak pokrywy, mechanizmy dozujące i zbiorniki na karmę, są prawidłowo zamontowane.
- Regularnie napełniaj zbiornik karmą zgodną z zaleceniami producenta, unikając produktów, które mogą powodować blokowanie mechanizmów.
- W przypadku modeli z funkcjami automatycznymi upewnij się, że harmonogram dozowania karmy został poprawnie ustawiony.

### **Konserwacja i przechowywanie:**

- Produkty należy przechowywać w suchym i czystym miejscu, z dala od wilgoci oraz ekstremalnych temperatur.
- Regularnie czyść dozowniki i miski zgodnie z instrukcjami producenta, używając łagodnych detergentów i miękkich materiałów. Nie stosuj ostrych chemikaliów ani narzędzi mogących uszkodzić urządzenie.
- Wymieniaj części eksploatacyjne, takie jak filtry (jeśli dotyczy), zgodnie z zaleceniami producenta.

### **Bezpieczeństwo baterii:**

- W urządzeniach na baterie używaj wyłącznie baterii zalecanych przez producenta.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby zapobiec ich wyciekowi.

## **Dodatkowe środki ostrożności**

### **Dostosowanie do zwierzęcia:**

- Obserwuj reakcje zwierzęcia na dozownik karmy lub miskę – upewnij się, że korzystanie z urządzenia nie powoduje stresu ani dyskomfortu.
- W przypadku zwierząt z tendencją do przejadania się ustaw odpowiednie porcje karmy lub harmonogram podawania, aby zapobiec problemom zdrowotnym.

### **Uszkodzenia i serwis:**

- Wszelkie naprawy urządzeń mechanicznych lub elektronicznych powinny być wykonywane wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych.
- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji urządzenia, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.

## **Oświadczenie zgodności**

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, kompatybilności elektromagnetycznej oraz trwałości materiałów.

## UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

LIBRO TECHNOLOGY CO., LIMITED niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Dozownik karmy Petlibro Granary z podwójną misą 5L jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/petlibro>

Adres producenta: Room 616, 6/F, Kam Tim Industrial Building, 135 Connaught Road West, Western District, Hong Kong

Częstotliwość radiowa: 2400MHz-283,5MHz  
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

### Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

### Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.  
ul. Rudzka 65c  
44-200 Rybnik, Polska  
tel. +48 533 234 303  
[hurt@innpro.pl](mailto:hurt@innpro.pl)  
[www.innpro.pl](http://www.innpro.pl)

## Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.


Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

### Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

### Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

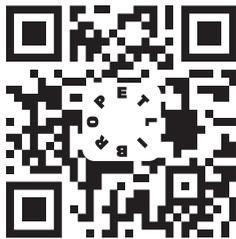

PETLIBRO.COM

# PETLIBRO

---

Model: PLAFO06

©PETLIBRO Wszelkie prawa zastrzeżone

Producent: Shenzhen Libro Technology Co., Ltd.

Adres: 12/F, Tower B, GALAXY WORLD, Yabao  
Road, Longgang District, Shenzhen, Chiny

Wyprodukowano w Chinach

PLAF006-V0003

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

---

