


PETLIBRO®

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dozownik karmy Petlibro Granary z podwójną miską, Wifi, 5L

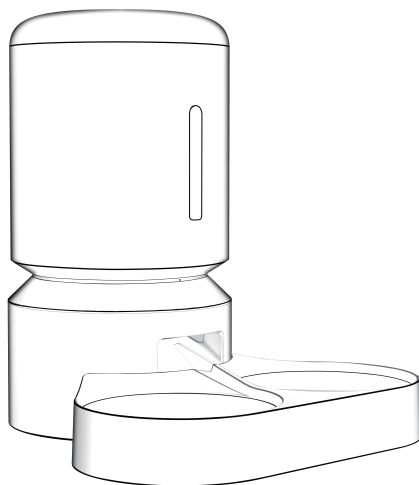

Przeczytaj tę instrukcję przed użyciem produktu i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania.

Lub otwórz aplikację PETLIBRO i przejdź do USTAWIENIA URZĄDZENIA > Instrukcje,
aby uzyskać dostęp do cyfrowej instrukcji oraz filmu instruktażowego.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Wyrzuć wszystkie materiały opakowaniowe w sposób właściwy. Niektóre elementy mogą być zapakowane w plastikowe torby; torby te mogą powodować ryzyko uduszenia. Trzymaj je z dala od dzieci i zwierząt.
- Nie używaj podajnika dla zwierząt, które nie są w stanie dosięgnąć tacy na jedzenie lub mają jakiegokolwiek niepełnosprawności fizyczne.
- Nie zanurzaj podstawy urządzenia w wodzie, gdyż może to uszkodzić elementy elektroniczne, takie jak panel sterowania.
- Nie używaj podajnika na zewnątrz. Regularnie sprawdzaj jego działanie, aby upewnić się, że podaje pokarm prawidłowo.
- Nie używaj mokrej, puszkowanej ani wilgotnej karmy.
- Nie demontuj podajnika inaczej niż zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- Używaj wyłącznie akcesoriów zalecanych lub sprzedawanych przez producenta. Używanie akcesoriów niezalecanych lub niesprzedawanych przez producenta może spowodować niebezpieczne sytuacje.
- Nie modyfikuj podajnika dla zwierząt.
- Sprawdź podajnik po instalacji. Nie podłączaj do zasilania, jeśli na kablu zasilającym lub wtyczce znajduje się woda.
- Aby uniknąć potknięć, zawsze umieszczaj kabel zasilający poza obszarem ruchu pieszych.
- Nie instaluj ani nie przechowuj podajnika w miejscach narażonych na działanie warunków atmosferycznych lub temperatur poniżej 0 °C (32 °F).
- Do zasilania podajnika używaj baterii alkalicznych typu D. Nie używaj baterii wielokrotnego ładowania.
- Regularnie sprawdzaj stan baterii. Przed dłuższą nieobecnością zawsze wymień baterie na nowe.
- Nie podnoś podajnika za pokrywę, zbiornik na karmę ani miskę. Podnoś i przenoś go obiema rękami, trzymając za podstawę i utrzymując podajnik w pozycji pionowej.
- Przeznaczone wyłącznie do suchej karmy o rozmiarze granulatu od 2 do 15 mm (0,07–0,6 cala) średnicy. Większe granulki mogą zablokować się w wylocie karmy.

- Nie wkładaj palców do wylotu karmy ani nie dotykaj rotora.
- Wyłącz urządzenie, gdy nie jest używane.
- Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem nadzoru lub instrukcji dotyczącej bezpiecznego użytkowania oraz zrozumienia związanych zagrożeń. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie należy używać wyłącznie z zasilaczem dostarczonym wraz z urządzeniem.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy go wymienić na specjalny przewód dostępny u producenta lub jego serwisu.

ZASILANIE ZEWNĘTRZNE

Używać wyłącznie z zasilaczem dołączonym do urządzenia

.

Lista modeli:

USA: TPA - 46B050100UU

UE: TPA - 147K050100VU01

TPA-67B050100VU01


TPA-46050100VU

Wielka Brytania: TPA - 38A050100BU01

Japonia: TPA - 95A050100UU01


TPA-98B050100PU01

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

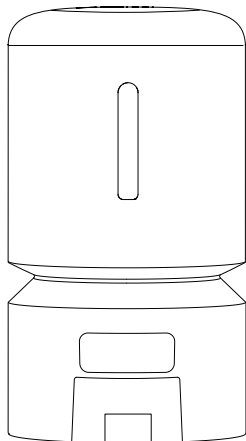

Automatyczny podajnik karmy dla zwierząt


X1

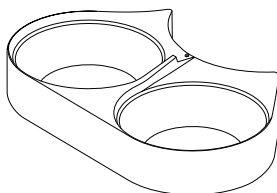

Podwójny pojemnik na karmę


Miska z tacą

X1



Zasilacz

X1

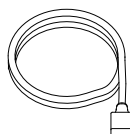


Kabel zasilający

X1



Szybki przewodnik startowy

X1

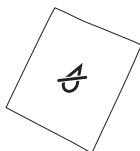

Woreczek z pochłaniaczem wilgoci Instrukcja obsługi

X1



X1

PRZEGLĄD PRODUKTU

1. Pokrywa

2. Pasek uszczelniający

3. Zbiornik na karmę

4. Przezroczyste okno

5. Podstawa zbiornika

6. Czujnik zapobiegania zatorom

7. Panel sterowania


8. Panel wyświetlacza



9. Wylot karmy

10. Podstawa podajnika


11. Miska ze stali nierdzewnej

12. Taca na miskę

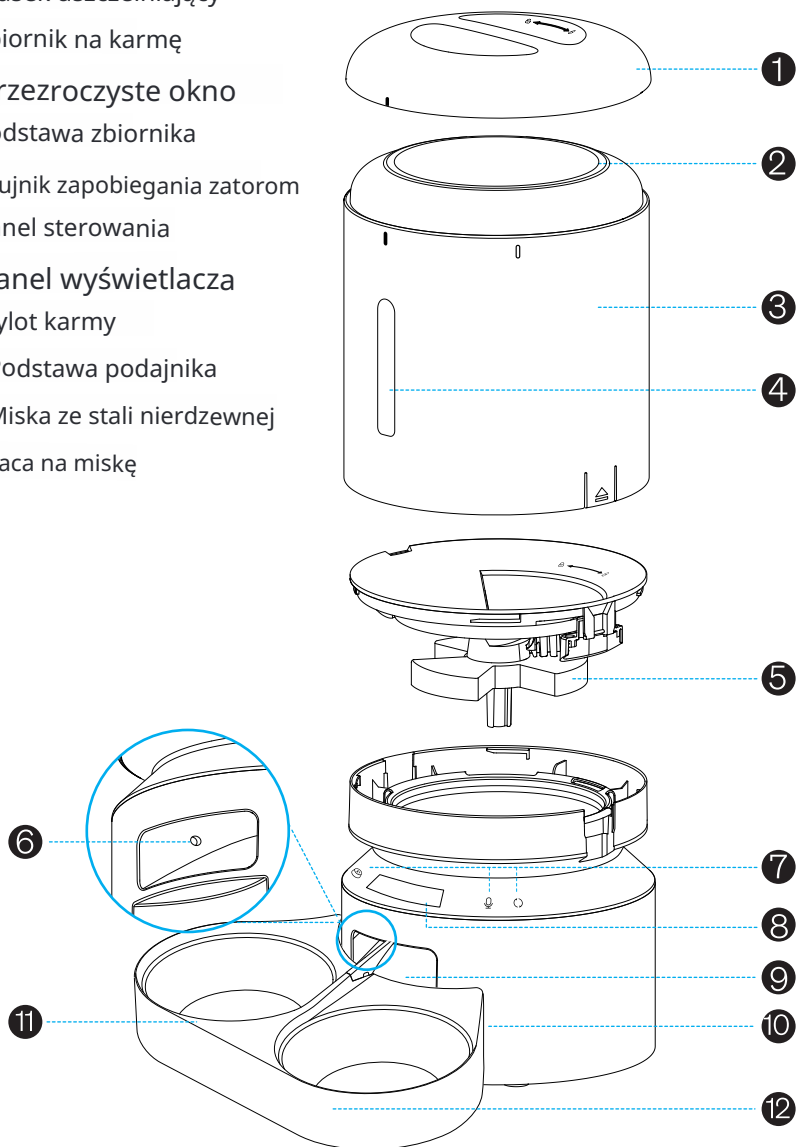

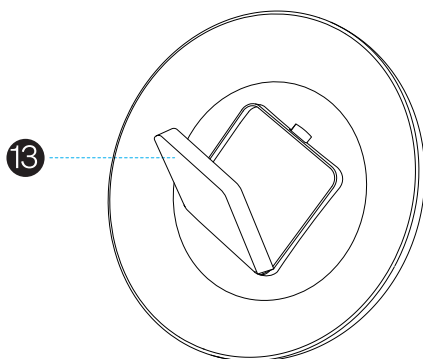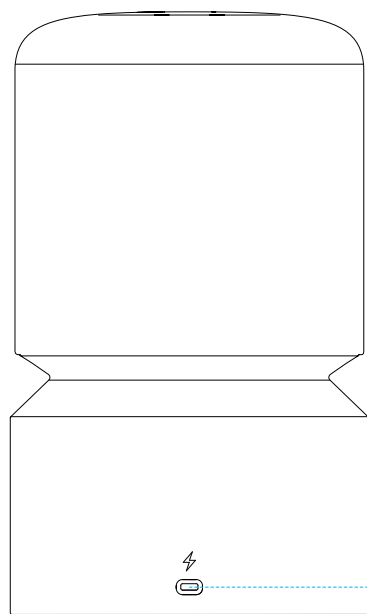


14

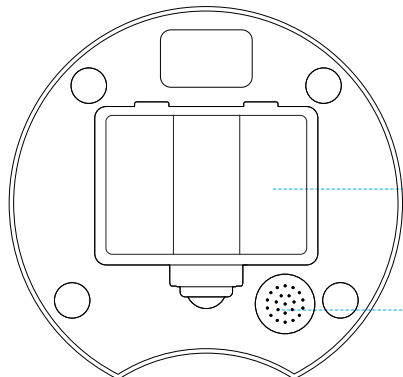

15

17

16

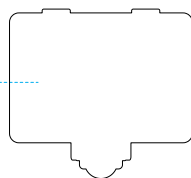

13. Uchwyt na woreczek z substancją osuszającą

14. Port zasilania

15. Komora baterii


16. Pokrywa komory baterii

17. Głośnik

Obszar wyświetlacza

Wskaźnik blokady

Wskaźnik niskiego poziomu karmy

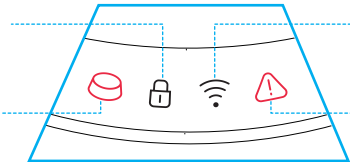


Wskaźnik Wi-Fi

Wskaźnik ostrzegawczy

Wskaźniki stanu

Typ wskaźnika	Stan wskaźnika	Stan urządzenia
Niski poziom karmy wskaźnik (czerwony)	Włączony	Niski poziom karmy poziom napełnienia
wskaźnik blokady (biały)	Włączony	Przyciski są zablokowane
Wskaźnik Wi-Fi (biały)	Miga raz co sekundę	Tryb konfiguracji sieci
	Miga dwa razy co sekundę sekunda	Urządzenie jest łączy się z Wi-Fi
	Miga trzy razy co sekundę	Aktualizacja oprogramowania układowego
	Włączony	Wi-Fi jest połączone
	Wyłącz	Wi-Fi jest wyłączone
Ostrzeżenie wskaźnik (czerwony)	Włączony	Niski poziom baterii, zablokowane je-dzenie lub pro-blem z silnikiem

Przyciski

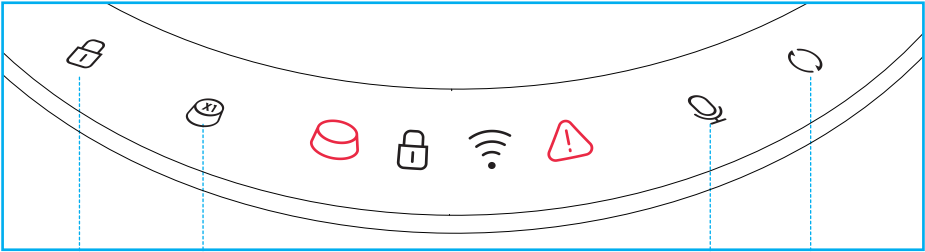

Przycisk ręczny

Przycisk odtwarzania

Przycisk odblokowania


Przycisk resetowania

Przyciski	Obsługa
 Odblokuj	Naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund, aby odblokować przyciski. Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy. W stanie zablokowanym działa tylko ten przycisk.
 Ręczny	W stanie odblokowanym naciśnij raz, aby wydać jedną porcję jedzenia.
 Odtwarzaj	W stanie odblokowanym naciśnij raz, aby utworzyć nagranie karmienia.
 Reset	W stanie odblokowanym naciśnij i przytrzymaj, aż urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, a wskaźnik Wi-Fi zacznie migać.


ROZPOCZĘCIE PRACY

Instalacja


1. Obróć pokrywę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby ją zdjąć.

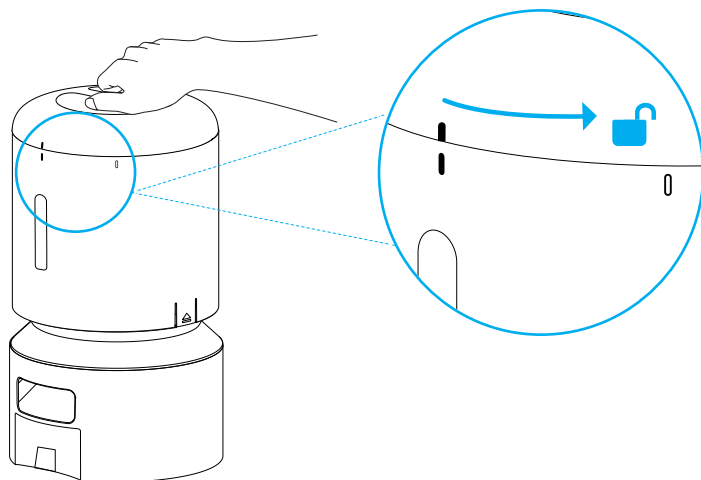

2. Umieść woreczek z pochłaniaczem wilgoci w uchwycie pod pokrywą.


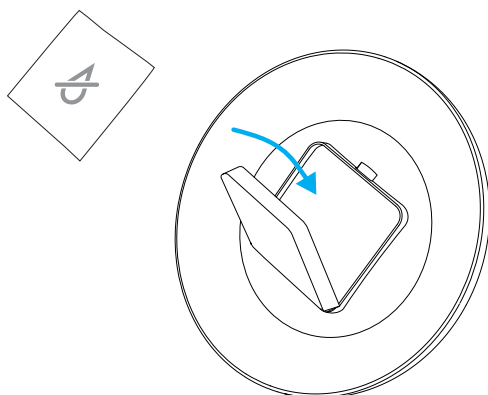


3. Dodaj suchą karmę do zbiornika na karmę.

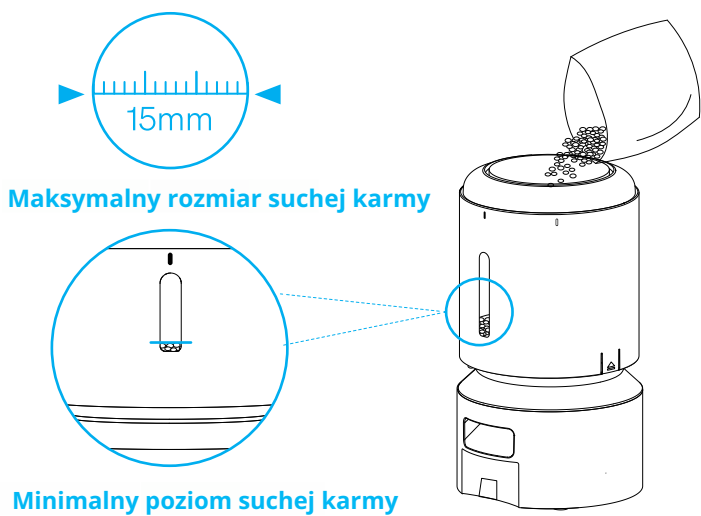


4. Załóż pokrywę i obróć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

5. Zainstaluj miskę ze stali nierdzewnej oraz tacę na miskę.

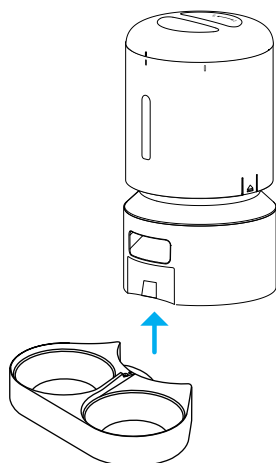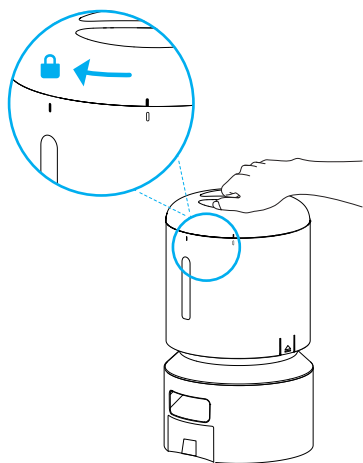

Włączanie

1. Podłącz podajnik do gniazdka ściennego za pomocą zasilacza i kabla zasilającego; urządzenie włączy się automatycznie.
2. Włóż trzy baterie alkaliczne typu D do komory baterii na wypadek przerwy w zasilaniu.

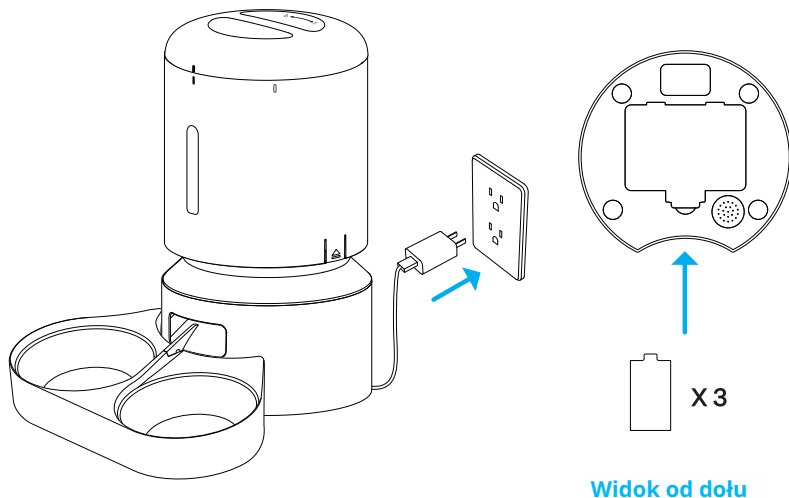

Widok od dołu

Uwagi

- Aby uniknąć nagłego zaniku zasilania, który może zakłócić karmienie Twojego zwierzęcia, nie używaj baterii jako jedynego źródła zasilania. Baterie mogą być używane wyłącznie jako rozwiązanie awaryjne.
- Gdy zasilacz, kabel zasilający i baterie są używane jednocześnie, podajnik pobiera energię wyłącznie przez kabel zasilający.
- Gdy podajnik jest zasilany wyłącznie z baterii, funkcja Wi-Fi, przycisk odtwarzania oraz przycisk resetowania zostaną wyłączone w celu wydłużenia czasu pracy, jednak harmonogramy karmienia będą realizowane normalnie.

Wyłącz zasilanie

Odłącz kabel od gniazdka i wyjmij baterie.

STEROWANIE APLIKACJĄ

Wymagania dotyczące sieci, routera i systemu

- Podajnik obsługuje Wi-Fi 2,4 GHz oraz 5 GHz.
- Utrzymuj podajnik blisko routera, aby zapewnić lepsze połączenie Wi-Fi. Idealny zasięg to do 6 m (19,7 stopy) bez przeszkód i ścian.
- Obsługuje iPhone'y z systemem iOS 12.0 lub nowszym oraz smartfony z Androidem 5.0 lub nowszym.

Zainstaluj aplikację i zaloguj się


1. Zeskanuj poniższy kod QR lub wyszukaj „PETLIBRO” w App Store lub Google Play, aby pobrać aplikację.
2. Zarejestruj się i zaloguj na swoje konto.




Automatycznie dodaj urządzenie

Włącz Bluetooth oraz usługi lokalizacji w telefonie przed dodaniem urządzenia.

1. Otwórz aplikację i stuknij symbol „+”.

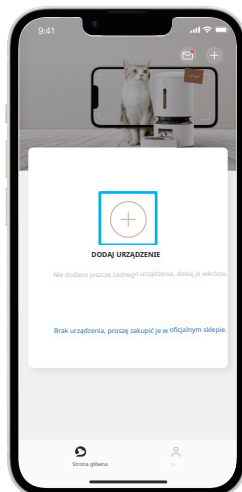


2. Aplikacja automatycznie wyszuka pobliskie urządzenia. Stuknij urządzenie, które chcesz dodać, i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

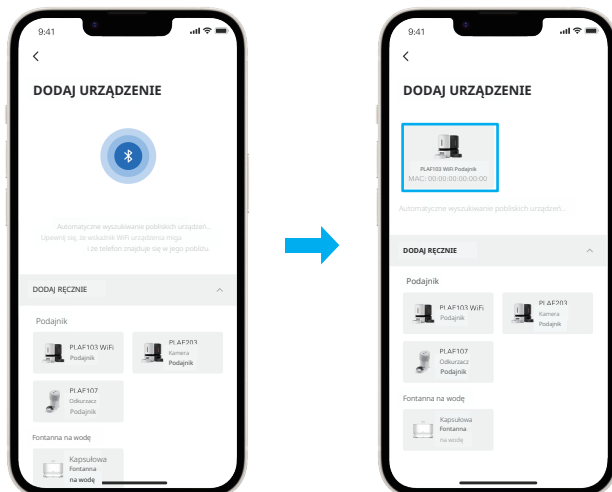

Dodaj urządzenie ręcznie


Jeśli aplikacja nie może znaleźć żadnych urządzeń, dodaj urządzenie ręcznie.

1. Stuknij urządzenie, które chcesz dodać na liście „DODAJ RĘCZNIE” i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

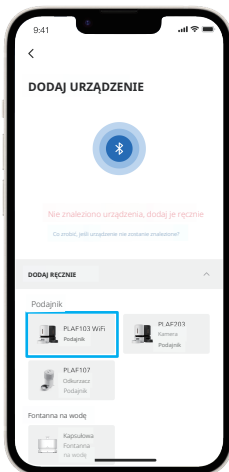


2. Stuknij w urządzenie, aby uzyskać dostęp do sterowania.

Uwaga: Wszystkie pomyślnie dodane urządzenia pojawią się na stronie głównej.

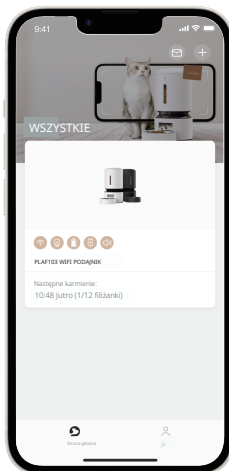

Sterowanie i ustawienia urządzenia

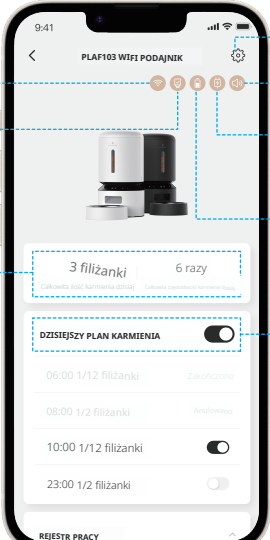

Sygnał Wi-Fi

Poziom jedzenia

Całkowita ilość karmienia i częstotliwość dzisiaj

Ustawienia


Dźwięk

Zasilanie

Połączenie

Poziom baterii

Możesz anulować dzisiejszy harmonogram karmienia bez zmiany przyszłych terminów.

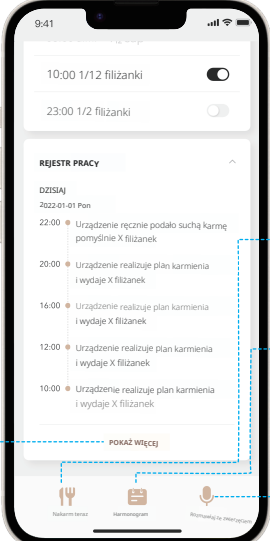

10:00 1/12 filiżanki

23:00 1/2 filiżanki

REJESTR PRACY

DZISIAJ

2022-01-01 Pon

22:00 • Urządzenie ręcznie podało suchą karmę pomydnie X filiżanek

20:00 • Urządzenie realizuje plan karmienia i wydaje X filiżanek

16:00 • Urządzenie realizuje plan karmienia i wydaje X filiżanek

12:00 • Urządzenie realizuje plan karmienia i wydaje X filiżanek

10:00 • Urządzenie realizuje plan karmienia i wydaje X filiżanek

POKAŻ WIĘCEJ

Nagranie głosu

Harmonogram

Wyświetlenie informacji

Ręczne karmienie

Zaplanowane karmienie

Zobacz więcej zapisów pracy

Nagraj wiadomość głosową

Nagraj wiadomość
głosową i ustaw
ją jako nagranie
karmienia

Skonfiguruj
powiadomienia



Wyświetl cyfrową
instrukcję obsługi
oraz film in-
struktażowy
tego urządzenia


Dostosuj czas ak-
tywności wskaźni-
ków statusu urzą-
dzenia
ON

Kontroluj nagry-
wanie komuni-
katów głosowych
oraz powiadomienia
głosowe

Zmień
Sieć Wi-Fi,
do której chcesz
się połączyć

Odłącz urzą-
dzenie od swo-
jego konta, rozłącz

urządzenie oraz
usuń wszystkie
dane i ustawienia
z wyjątkiem
danych nagrań

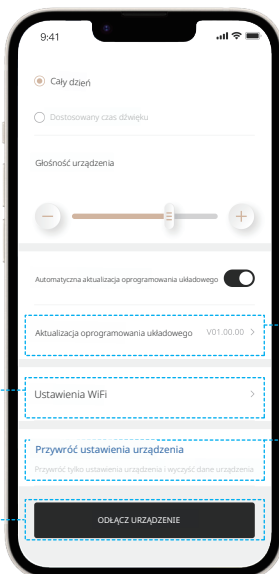


Aktualizuj
oprogramowanie układowe

Usuń wszystkie
dane i ustawie-
nia z wyjątkiem
danych nagrań,
połączenia sie-
ciowego oraz
ustawień po-
wiązań
konta

Opinie i FAQ

Przejdź do Mnie > Opinie w aplikacji, aby porozmawiać z pracownikiem obsługi klienta online lub wysłać zapytanie e-mail. Możesz również sprawdzić FAQ w aplikacji.

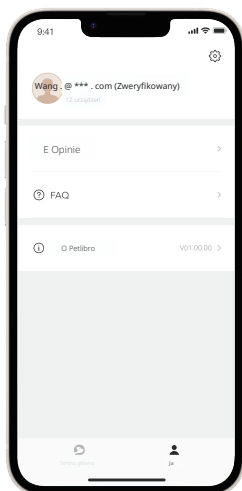

Zalecane porcje karmienia


Model	Dziennie Spożycie	Posiłki na dzień	Porcje na posiłek	Na Porcja
PLAF103	1/2 filiżanki	2	3 3	1/12 filiżanki (20ml)
		3	2 2 2	
		4	1 2 1 2	
	1/3 filiżanki	2	2 2	
		3	1 2 1	
		4	1 1 1 1	
	2/3 filiżanki	2	4 4	
		3	2 3 3	
		4	2 2 2 2	
	3/4 filiżanki	2	4 5	
		3	3 3 3	
		4	2 2 2 3	
	9/10 filiżanki	2	5 6	
		3	3 4 4	
		4	2 3 3 3	
	1 filiżanka	2	6 6	
		3	4 4 4	
		4	3 3 3 3	
	11/4 filiżanki	2	7 8	
		3	5 5 5	
		4	3 4 4 4	
	11/2 filiżanki	3	6 6 6	
		4	4 5 4 5	
	11/3 filiżanki	2	8 8	
		3	5 6 5	
		4	4 4 4 4	
	12/3 filiżanki	3	6 7 7	
		4	5 5 5 5	

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA


- Wyłącz urządzenie przed czyszczeniem.
- Umyj pokrywę, zbiornik na karmę, podstawę zbiornika, miskę ze stali nierdzewnej oraz tacę na miskę wodą z kranu.
- Nie myj podajnika w zmywarce. Tylko miska ze stali nierdzewnej nadaje się do mycia w zmywarce.
- Do czyszczenia podstawy podajnika używaj miękkiej, suchej ściereczki. Nie myj żadnej części zawierającej elementy elektroniczne.
- Wymieniaj woreczek z pochłaniaczem wilgoci co pół miesiąca, aby utrzymać świeżość jedzenia.
- Usuń woreczek z pochłaniaczem wilgoci przed czyszczeniem pokrywy.

Demontaż do czyszczenia


1. Zdejmij pokrywę i wyjmij woreczek z pochłaniaczem wilgoci.

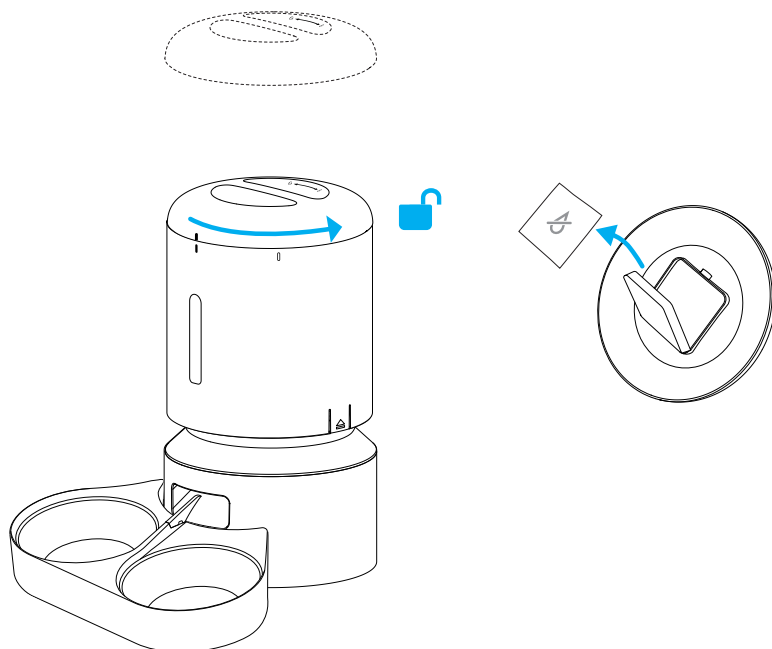


2. Upewnij się, że zbiornik na jedzenie jest pusty. Delikatnie pociągnij nacięcia po obu stronach zbiornika na jedzenie na zewnątrz, a następnie unieś zbiornik, aby go zdjąć.

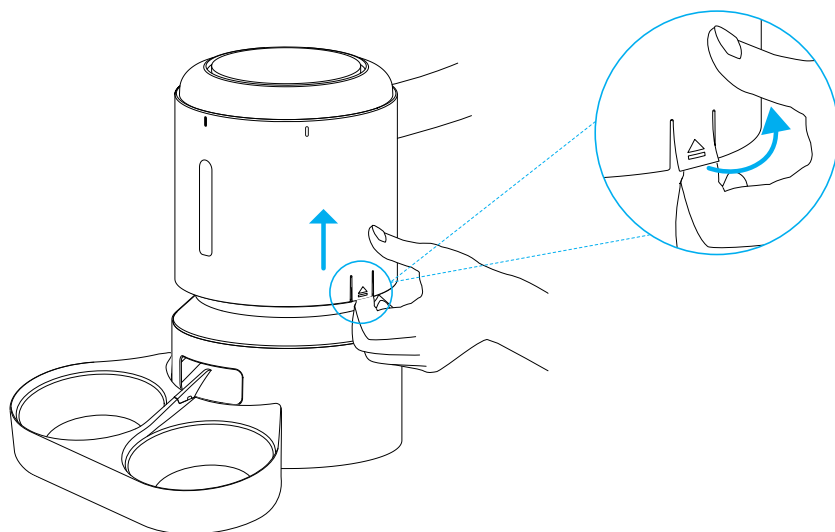


3. Trzymając podstawę podajnika, obróć podstawę zbiornika przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i unieś ją.

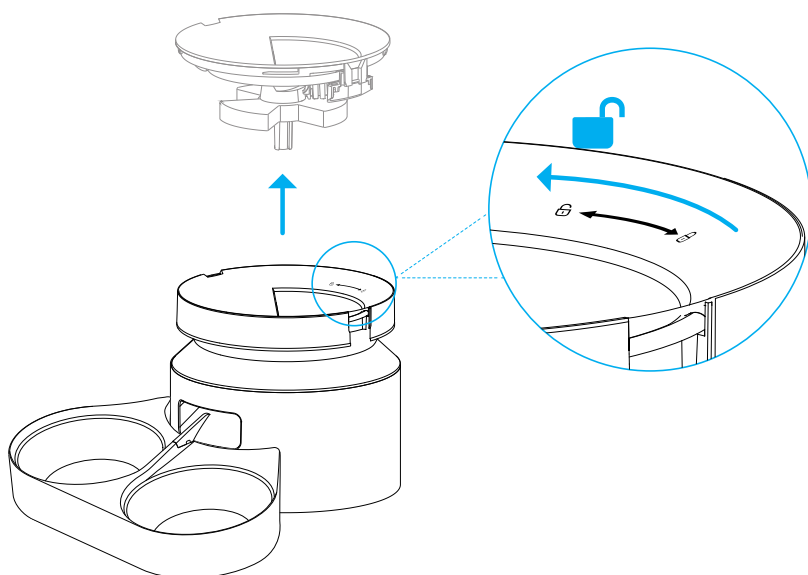

4. Wyjmij ze stali nierdzewnej miski oraz tacę na miskę z podajnika.

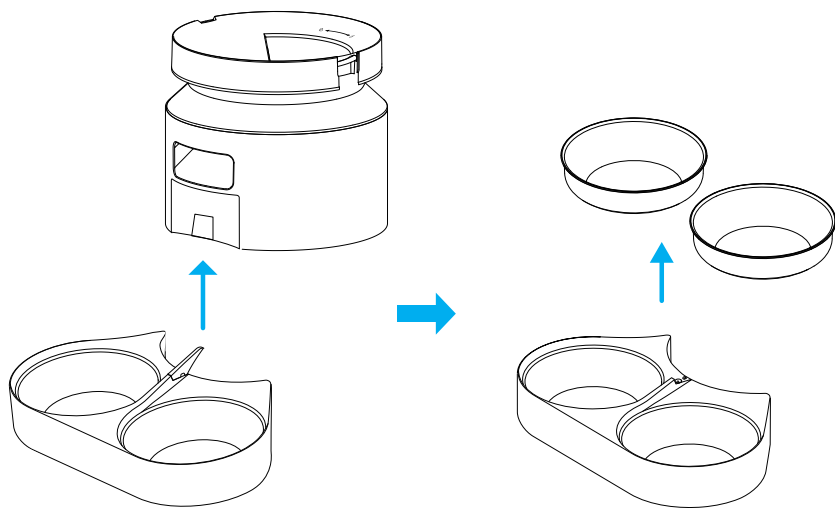

5. Dokładnie opłucz i pozostaw do wyschnięcia na powietrzu pokrywę, zbiornik na jedzenie, podstawę zbiornika, stalowe miski oraz tacę na miskę.

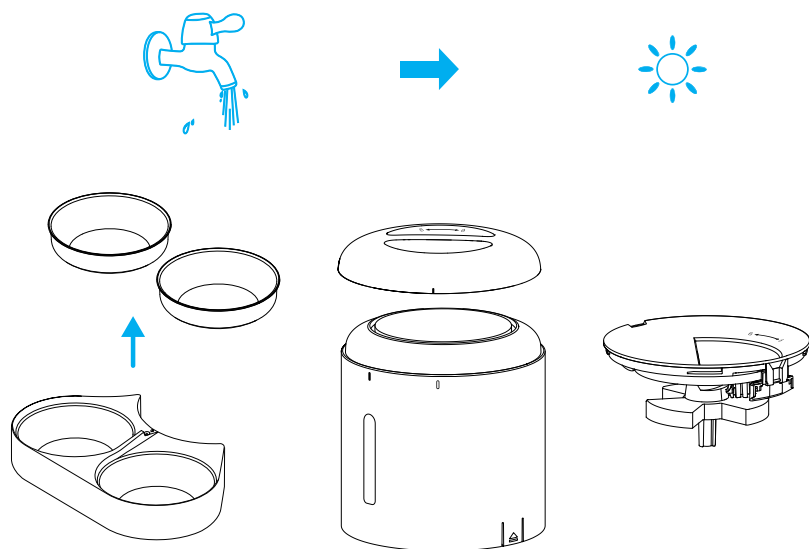

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- Jeśli podajnik nie wydaje jedzenia, upewnij się, że zbiornik jest odpowiednio napełniony.
- Jeśli podajnik się nie włącza, sprawdź, czy zasilacz, kabel zasilający lub baterie są prawidłowo zainstalowane.
- Proszę upewnić się, że jedzenie w zbiorniku jest suche, a jego rozmiar mieści się w zakresie 2–15 mm (0,07–0,6 cala) średnicy.
- Jeśli jedzenie nie wypływa, usuń zbiornik na jedzenie oraz podstawę zbiornika i sprawdź, czy kanał wewnątrz nie jest zablokowany.
- Jeśli jedzenie nie wypływa, sprawdź, czy poziom baterii nie jest niski, czy zasilacz jest podłączony oraz czy nie wystąpiła przerwa w dostawie prądu, gdy zasilacz jest podłączony, a baterie nie są zainstalowane.
- Pierwsze kilka porcji może się różnić, jednak nie oznacza to, że podajnik jest uszkodzony. Po około sześciu karmieniach porcje powinny być niemal równe.

SPECYFIKACJE

Model	PLAF103
Wejście	AC 100–240 V 50/60 Hz
Pojemność	5L
Opcja zasilania bateryjnego	3 × baterie alkaliczne typu D
Temperatura pracy	0 °C – 40 °C / 32 °F – 104 °F
Wymiary	340 × 190 × 190 mm / 13 × 7,5 × 7,5 cala
Waga netto	1.91kg / 4.21lb

Dane producenta:

Nazwa: LIBRO TECHNOLOGY CO., LIMITED

Adres: Room 616, 6/F, Kam Tim Industrial Building, 135
Connaught Road West, Western District, Hong Kong

leo.wang@designlibro.com

Podmiot odpowiedzialny w UE: SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3,
Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain

support@petlibro.com



PETLIBRO.COM

PETLIBRO

Inteligentny Podajnik GRANARY Podwójna Miska

Model: PLAF103

OPETLIBRO Wszelkie prawa zastrzeżone

Producent: Shenzhen Libro Technology Co., Ltd.

Adres: 12/F, Wieża B, GALAXY WORLD, ul. Yabao, Dzielnica Long-gang, Shenzhen, Chiny

Wyprodukowano w Chinach

PLAF103-V0003



® 219-239032

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B) IC: 28987-PLAF103S FCC ID: 2A3DE-PLAF103S

To urządzenie jest zgodne z Częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia odbierane, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Produktów należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, opisanym w instrukcji obsługi.
- Regularnie sprawdzaj stan dozownika karmy lub miski, w szczególności elementów mechanicznych, takich jak pokrywy, uchwyty, mechanizmy podające czy zbiorniki na karmę. W przypadku widocznych uszkodzeń zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.
- Nie przeciążaj zbiorników na karmę lub wodę – stosuj się do zalecanych pojemności określonych przez producenta.

Zagrożenie dla zwierząt:

- Upewnij się, że dozownik karmy jest odpowiedni do wielkości, wieku i potrzeb żywieniowych zwierzęcia.
- Regularnie kontroluj jakość przechowywanej karmy – upewnij się, że jest świeża i przechowywana w suchych warunkach, aby zapobiec jej zepsuciu.
- Ustaw urządzenie w stabilnym miejscu, łatwo dostępnym dla zwierzęcia, ale z dala od obszarów narażonych na nadmierne nasłonecznienie, wilgoć lub kontakt z innymi zwierzętami.

Zagrożenie dla dzieci:

- Dozowniki karmy nie są zabawkami. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia urządzenia.
- Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej, szczególnie w przypadku napełniania karmą lub konserwacji mechanizmów.

Ryzyko związane z elementami elektronicznymi:

- Regularnie sprawdzaj stan przewodów zasilających, baterii oraz elementów elektronicznych. W przypadku uszkodzeń zaprzestań użytkowania urządzenia.
- W przypadku modeli zasilanych elektrycznie upewnij się, że urządzenie jest podłączone do stabilnego źródła zasilania.
- Jeśli urządzenie zasilane jest bateriami, wymieniaj je zgodnie z instrukcją obsługi i stosuj wyłącznie zalecane przez producenta baterie.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i upewnij się, że wszystkie elementy, takie jak pokrywy, mechanizmy dozujące i zbiorniki na karmę, są prawidłowo zamontowane.
- Regularnie napełniaj zbiornik karmą zgodną z zaleceniami producenta, unikając produktów, które mogą powodować blokowanie mechanizmów.
- W przypadku modeli z funkcjami automatycznymi upewnij się, że harmonogram dozowania karmy został poprawnie ustawiony.

Konserwacja i przechowywanie:

- Produkty należy przechowywać w suchym i czystym miejscu, z dala od wilgoci oraz ekstremalnych temperatur.
- Regularnie czyść dozowniki i miski zgodnie z instrukcjami producenta, używając łagodnych detergentów i miękkich materiałów. Nie stosuj ostrych chemikaliów ani narzędzi mogących uszkodzić urządzenie.
- Wymieniaj części eksploatacyjne, takie jak filtry (jeśli dotyczy), zgodnie z zaleceniami producenta.

Bezpieczeństwo baterii:

- W urządzeniach na baterie używaj wyłącznie baterii zalecanych przez producenta.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby zapobiec ich wyciekowi.

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do zwierzęcia:

- Obserwuj reakcje zwierzęcia na dozownik karmy lub miskę – upewnij się, że korzystanie z urządzenia nie powoduje stresu ani dyskomfortu.
- W przypadku zwierząt z tendencją do przejadania się ustaw odpowiednie porcje karmy lub harmonogram podawania, aby zapobiec problemom zdrowotnym.

Uszkodzenia i serwis:

- Wszelkie naprawy urządzeń mechanicznych lub elektronicznych powinny być wykonywane wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych.
- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji urządzenia, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, kompatybilności elektromagnetycznej oraz trwałości materiałów.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

LIBRO TECHNOLOGY CO., LIMITED niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Dozownik karmy Petlibro Granary z podwójną miską, Wifi, 5L jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/petlibro>

Adres producenta: Room 616, 6/F, Kam Tim Industrial Building, 135 Connaught Road West, Western District, Hong Kong

Częstotliwość radiowa: 2400MHz-283,5MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.