


Automatyczny dozownik karmy F26-L-R Petwant

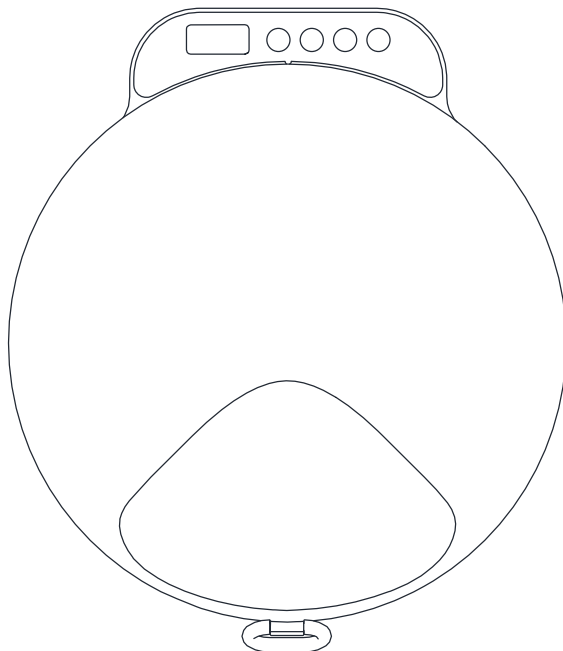

Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją celem wykorzystania w przyszłości.

Środki ostrożności

❗ Umieszczenie urządzenia

1. Urządzenie powinno być umieszczone na równej powierzchni. Nie należy umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscach, w których może ono spaść lub zostać pociągnięte.
2. Wyłącznie do użytku domowego i z dala od bezpośredniego światła słonecznego lub mokrych obszarów.
3. Nie umieszczać urządzenia w temperaturach poniżej 0°C lub powyżej 70°C.
4. Nie umieszczaj żadnych obcych przedmiotów w urządzeniu.
5. Upewnij się, że na misce i wokół niej nie ma żadnych przedmiotów, które uniemożliwiałyby zwierzętom normalne jedzenie.


⚠ Ważne środki ostrożności

1. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie dla kotów i małych psów.
2. Nie należy pozwalać małym dzieciom na zabawę urządzeniem.
3. Wypełnienie opakowania z lodem nie jest jadalne. Jeśli jest uszkodzone, nie należy go używać.
4. Nie zanurzaj panelu sterowania w wodzie. Urządzenie nie powinno być w żadnym momencie zanurzane w wodzie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
5. Nie należy demontować urządzenia poza jego elementami.
6. Nie należy umieszczać ani przechowywać urządzenia w wannie lub zlewie.
7. Urządzenie może być ładowane wyłącznie 4 bateriami AA,
8. Nie pozwalaj zwierzętom żuć ani połykać żadnych części.
9. Nie używaj urządzenia do innych celów niż karmienie zwierząt.


Wygląd produktu

Pokrywa z blokadą

Osłona pierwszej
porcji karmy

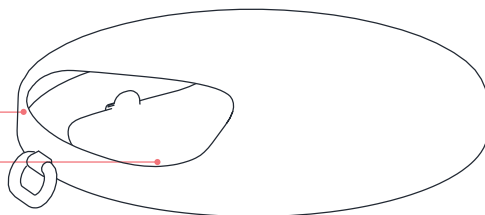


Miska na karmę

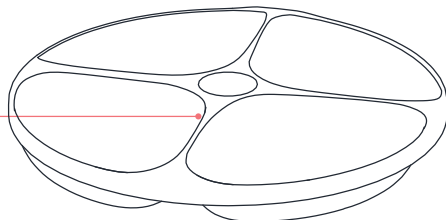


Panel LCD

Opakowanie
z lodem

Gniazdo baterii

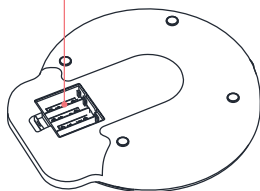

Jednostka
główna

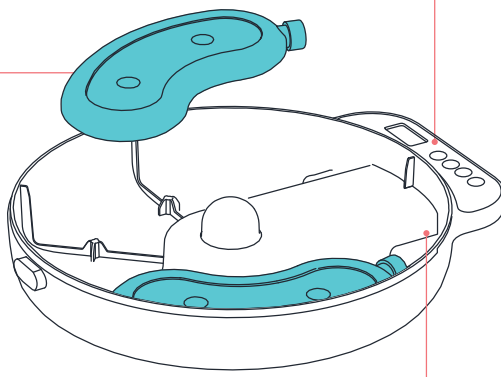

Specyfikacja

Nazwa produktu	Automatyczny dozownik karmy
Model	F26-L
Wymiary	294mm*266mm*78mm
Materiał	ABS,PP, HDPE (pojemniki z lodem)
Waga netto	1.05kg
Typ karmy	Wszystkie rodzaje karmy dla zwierząt domowych
Zastosowanie	Małe psy/koty
Pojemność	240ml*4 (100-120g na tackę)
Zasilanie	4 baterie AA


Montaż i konfiguracja

Zainstaluj 4 baterie AA na spodzie urządzenia:

*Uwaga: Upewnij się, że 4 baterie AA są nowe i mają taką samą specyfikację. Różne specyfikacje i długość życia baterii będą miały wpływ na normalne działanie urządzenia.


Otwórz pokrywę

Umieść urządzenie na płasko, podnieś całą górną pokrywę, naciskając okrągłą blokadę.

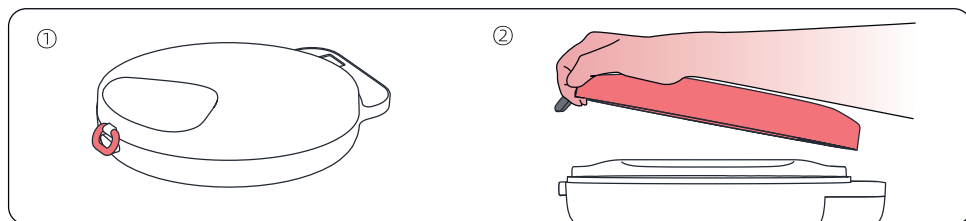

Umieszczanie pojemnika z lodem

Wyjmij pojemniki z lodem, umieść je poziomo w zamrażarce lodówki (-18°C) i zamrażaj przez co najmniej 6 godzin, a następnie wyjmij je do użycia.

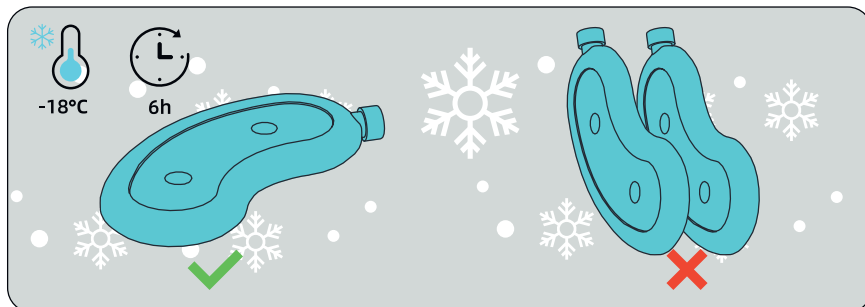

***Uwaga:**


Nie zamrażać pojemników z lodem pionowo, ponieważ spowoduje to ich wyrzucenie.
Nie ma potrzeby stosowania pojemników z lodem do suchej karmy dla zwierząt.
Czynniki środowiskowe mają wpływ na świeżość pojemników z lodem.

Dodaj karmę dla zwierząt

Umieść miskę na karmę wewnątrz urządzenia.

Następnie umieszczaj karmę do każdej przegródki miski na karę.


(Obróć miskę na karmę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).

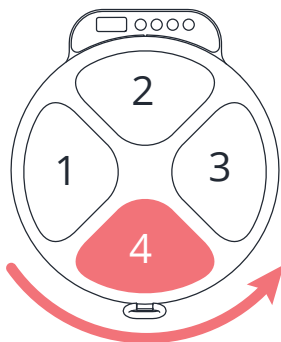

***Uwaga.**

Świeża karma nie powinna być umieszczana w zbyt dużych ilościach ponieważ nadmiar świeżej karmy spowoduje powstawanie nieprzyjemnych zapachów i pojawienie się mrówek.

Panel LCD

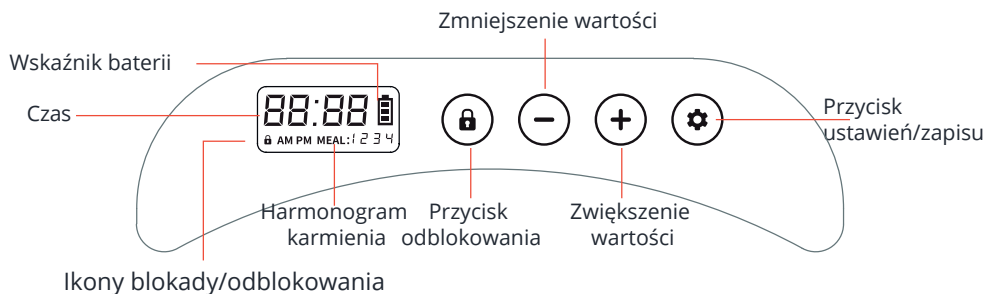

Zasady użytkowania

Ustawianie formatu czasu

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „”, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, aby odblokować panel.
2. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski „” i „” przez 3 sekundy, aby przełączać między formatem 24-godzinnym i 12-godzinnym.

Ustawianie zegara

1. W stanie odblokowanym naciśnij przycisk „”, a następnie naciśnij przyciski „/” i „”, aby ustawić wartość godziny, i naciśnij przycisk „”, aby zapisać.
2. Naciśnij przyciski „/” i „”, aby ustawić minuty, a następnie naciśnij przycisk „”, aby zapisać.



①



②

Ustawianie harmonogramu karmienia

1. Po ustawieniu zegara naciśnij przycisk „”, aby przejść do ustawień harmonogramu karmienia pierwszym posiłkiem. Naciśnij przyciski „” i „”, aby ustawić godziny, a następnie w ten sam sposób ustaw minuty. Naciśnij przycisk „”, aby zapisać harmonogram żywienia.
2. Aby ustawić drugi posiłek, wykonaj te same czynności, co w przypadku pierwszego posiłku. W razie potrzeby powtórz czynności dla posiłków 2-4.
3. Jeśli nie są potrzebne żadne dodatkowe plany karmienia, naciśnij i przytrzymaj przycisk „” do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego, aby zapisać ustawiony plan karmienia.



①



②

Uwaga: To urządzenie umożliwia ustawienie do czterech harmonogramów karmienia.

Modyfikowanie harmonogramu karmienia

Jeśli chcesz zmodyfikować czas karmienia dla określonego posiłku, odblokuj panel, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać harmonogram karmienia, naciśnij przyciski  lub , aby dostosować, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby zapisać.

Karmienie ręczne

Odblokuj panel, naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby wykonać jednorazowe karmienie ręczne.

Anulowanie harmonogramu karmienia

Jeśli czas karmienia jest ustawiony na „00:00” lub „AM12:00”, czas karmienia nie będzie podawany.

Włączanie/wyłączanie sygnału dźwiękowego karmienia

Włączanie/wyłączanie sygnału dźwiękowego karmienia

Odblokuj panel, naciśnij jednocześnie  i  przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć sygnał dźwiękowy karmienia.


Przywracanie ustawień fabrycznych

Odblokuj panel, naciśnij jednocześnie  i  przez 5 sekund, aż usłyszysz dźwięk. Oznacza to, że wszystkie ustawienia zostały wyczyszczone.

Czyszczenie i konserwacja

Wyczyść wnętrze produktu i miskę na żywność

1. Przed czyszczeniem należy wyjąć baterie.
2. Zdejmij kolejno górną pokrywę i miskę na karmę.
3. Opłucz wszystkie części z wyjątkiem jednostki głównej czystą wodą. Nie używaj metalowych zmywaków ani ściernych materiałów czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię produktu.

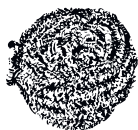

***Uwaga:**


Po podaniu świeżej karmy lub karmy w puszkach zaleca się natychmiastowe mycie każdego dnia.

Czyszczenie jednostki głównej

Przetrzyj zewnętrzną część jednostki głównej miękką, wilgotną ściereczką, nie myj jej wodą.

*Uwaga:

Jednostka główna nie jest wodoodporna i nie można jej myć.

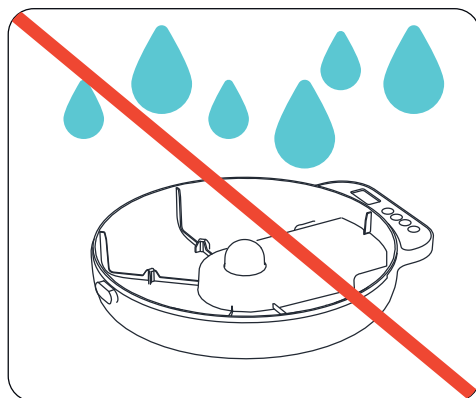

Wymiana baterii

Zainstaluj 4 baterie AA w dolnej części urządzenia.

Uwaga: Upewnij się, że 4 baterie AA są nowe i mają taką samą specyfikację. Różne specyfikacje i długość życia baterii będą miały wpływ na normalne działanie urządzenia.

Rozwiązywanie problemów

Objaw usterki	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Wyświetlacz nie działa	Brak zasilania	Wymień baterie na nowe
E1:-- Kod błędu	Karma utknęła	Ręczne podawanie jednej porcji karmy
E4:-- Kod błędu	Nienormalne działanie produktu	Skontaktuj się z serwisem
E5: Kod błędu	Niska moc baterii	Wymień baterie na nowe

Producent: Shenzhen E-lirking Net Tech Co. Ltd.

Adres: B508, Huafeng SOHO Creative World, Bao'an District, Shenzhen, Chiny

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Produktów należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, opisanym w instrukcji obsługi.
- Regularnie sprawdzaj stan dozownika karmy lub miski, w szczególności elementów mechanicznych, takich jak pokrywy, uchwyty, mechanizmy podające czy zbiorniki na karmę. W przypadku widocznych uszkodzeń zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.
- Nie przeciążaj zbiorników na karmę lub wodę – stosuj się do zalecanych pojemności określonych przez producenta.

Zagrożenie dla zwierząt:

- Upewnij się, że dozownik karmy jest odpowiedni do wielkości, wieku i potrzeb żywieniowych zwierzęcia.
- Regularnie kontroluj jakość przechowywanej karmy – upewnij się, że jest świeża i przechowywana w suchych warunkach, aby zapobiec jej zepsuciu.
- Ustaw urządzenie w stabilnym miejscu, łatwo dostępnym dla zwierzęcia, ale z dala od obszarów narażonych na nadmierne nasłonecznienie, wilgoć lub kontakt z innymi zwierzętami.

Zagrożenie dla dzieci:

- Dozowniki karmy nie są zabawkami. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia urządzenia.
- Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej, szczególnie w przypadku napełniania karmą lub konserwacji mechanizmów.

Ryzyko związane z elementami elektronicznymi:

- Regularnie sprawdzaj stan przewodów zasilających, baterii oraz elementów elektronicznych. W przypadku uszkodzeń zaprzestań użytkowania urządzenia.
- W przypadku modeli zasilanych elektrycznie upewnij się, że urządzenie jest podłączone do stabilnego źródła zasilania.
- Jeśli urządzenie zasilane jest bateriami, wymieniaj je zgodnie z instrukcją obsługi i stosuj wyłącznie zalecane przez producenta baterie.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i upewnij się, że wszystkie elementy, takie jak pokrywy, mechanizmy dozujące i zbiorniki na karmę, są prawidłowo zamontowane.
- Regularnie napełniaj zbiornik karmą zgodną z zaleceniami producenta, unikając produktów, które mogą powodować blokowanie mechanizmów.
- W przypadku modeli z funkcjami automatycznymi upewnij się, że harmonogram dozowania karmy został poprawnie ustawiony.

Konserwacja i przechowywanie:

- Produkty należy przechowywać w suchym i czystym miejscu, z dala od wilgoci oraz ekstremalnych temperatur.
- Regularnie czyść dozowniki i miski zgodnie z instrukcjami producenta, używając łagodnych detergentów i miękkich materiałów. Nie stosuj ostrych chemikaliów ani narzędzi mogących uszkodzić urządzenie.
- Wymieniaj części eksploatacyjne, takie jak filtry (jeśli dotyczy), zgodnie z zaleceniami producenta.

Bezpieczeństwo baterii:

- W urządzeniach na baterie używaj wyłącznie baterii zalecanych przez producenta.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby zapobiec ich wyciekowi.

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do zwierzęcia:

- Obserwuj reakcje zwierzęcia na dozownik karmy lub miskę – upewnij się, że korzystanie z urządzenia nie powoduje stresu ani dyskomfortu.
- W przypadku zwierząt z tendencją do przejadania się ustaw odpowiednie porcje karmy lub harmonogram podawania, aby zapobiec problemom zdrowotnym.

Uszkodzenia i serwis:

- Wszelkie naprawy urządzeń mechanicznych lub elektronicznych powinny być wykonywane wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych.
- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji urządzenia, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, kompatybilności elektromagnetycznej oraz trwałości materiałów.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer & Podmiot odpowiedzialny w EU:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent:
Shenzhen E-lirking Net Tech Co., Ltd.
Humen Town A District, 523926 Dongguan, Chiny