



Instrukcja obsługi

Fontanna dla zwierząt

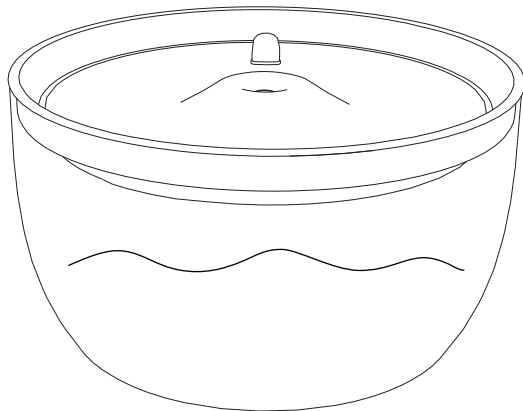

Proszę dokładnie przeczytać instrukcję przed użyciem tego produktu.


Komponenty

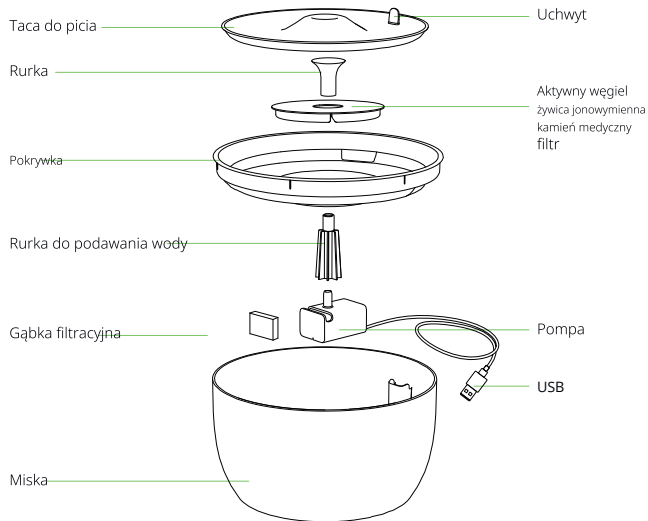

Wskazówki


Maksymalny poziom wody: Utrzymuj poziom wody około 1 cm poniżej portu USB

Minimalny poziom wody: Utrzymuj poziom wody powyżej powierzchni pompy wodnej

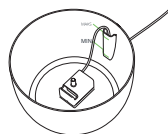


Zmontuj pompę


① Umieść pompę wewnątrz kwadratowego wgłębienia produktu.

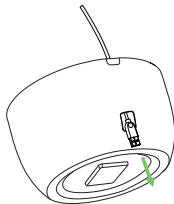

② Przeprowadź kabel USB pompy przez szczelinę wodną.

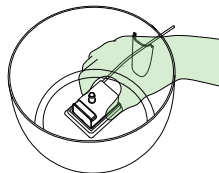


③ Umieść kabel USB pompy w rowku

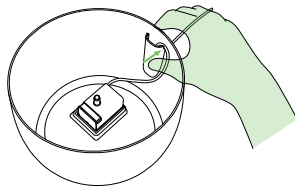


Zmontuj filtr


Przed użyciem wyczyść filtr czystą wodą, aby usunąć kurz z powierzchni.

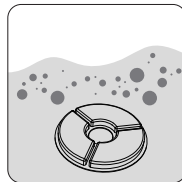

Zmontuj fontannę wodną i włącz zasilanie

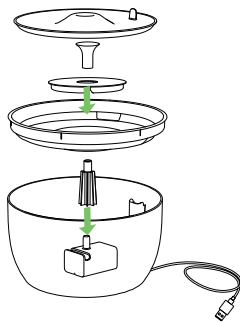

Zainstaluj fontannę wodną

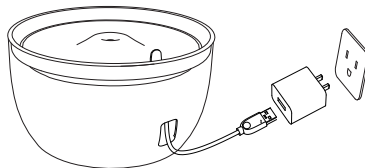

Podłącz zasilacz

Konserwacja fontanny

Wyłącz zasilanie przed czyszczeniem produktu.

Czyść produkt wodą lub neutralnym detergentem.


Filtr można czyścić tylko wodą, detergent nie jest dozwolony.

Nie używaj gorącej wody, benzyny, alkoholu ani rozpuszczalników organicznych do czyszczenia produktu.

Można myć w zmywarce, ale z wyłączeniem pompy.

Konserwacja pompy

- ① Usunąć gąbkę filtra.
- ② Usunąć pokrywę pompy.
- ③ Usunąć pokrywę statora.
- ④ Usunąć stator i wyczyścić części wodą.

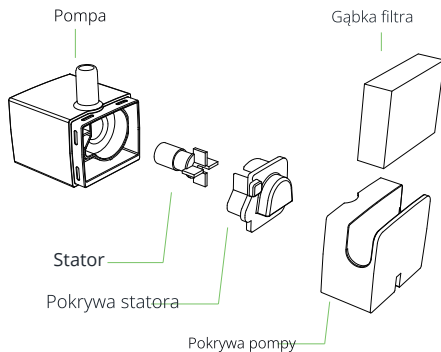

Parametry

Nazwa produktu	Fontanna dla zwierząt
Model produktu	W8
Wymiary	228mm*228mm*124mm
Materiał	PP+SU304
NW	Okolo 0,72KG
Pojemność	3L
Urządzenie dla zwierząt	Koty i małe psy
Moc	USB 5V1A
Moc znamionowa	1,5W



Bezpieczeństwo i Ostrzeżenia

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje przed próbą obsługi tego urządzenia.

Ta fontanna jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego z psami i kotami.

Umieść adapter zasilania w wysokiej pozycji, z dala od fontanny, aby nie zamókł.

Używaj tylko adaptera zasilania DC/5V z tą fontanną.

Nie pozwól, aby poziom wody spadł poniżej pompy, ponieważ pompa może pracować na sucho i się spalić.

Upewnij się, że twój zwierzak nie gryzie adaptera zasilania ani przewodu, ponieważ może to spowodować ich uszkodzenie i odsłonięcie przewodów

Umieść fontannę na powierzchni ochronnej, aby chronić podłogę przed możliwymi uszkodzeniami wodnymi spowodowanymi rozlaniem.

Utylizuj wszystkie opakowania w odpowiedni sposób.

Pytania i Odpowiedzi - Rozwiązywanie problemów

Jak często muszę wymieniać filtr?

Filtr węglowy i filtr piankowy powinny być wymieniane co 2 do 4 tygodni, w zależności od liczby zwierząt korzystających z fontanny. Większa liczba zwierząt korzystających z fontanny zwiększy zawartość śliny i zanieczyszczeń w wodzie, więc filtr będzie musiał być wymieniany częściej.

Dlaczego znajduję małe czarne cząstki w fontannie mojego zwierzaka?

Jest normalne, że z filtra wydostaje się trochę resztkowego pyłu węglowego. Jest to całkowicie normalne i nie jest szkodliwe dla Twojego zwierzaka w żaden sposób. Aby zapobiec wydostawaniu się pyłu węglowego, dokładnie przepłucz filtr pod bieżącą wodą przed umieszczeniem go w fontannie.

Jak często powinienem czyścić fontannę?

Fontannę należy czyścić co najmniej co dwa tygodnie. Proszę czyścić ją raz w tygodniu, jeśli mieszkasz w rejonie z twardą wodą.

Dlaczego w wodzie jest tyle bąbelków?

Gdy poziom wody spada poniżej pompy, pompa zasysa powietrze, tworząc bąbelki.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl