



Instrukcja obsługi

Fontanna dla zwierząt

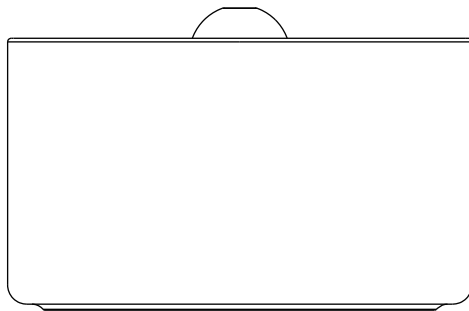



Proszę dokładnie przeczytać instrukcję przed użyciem tego produktu.

Komponenty

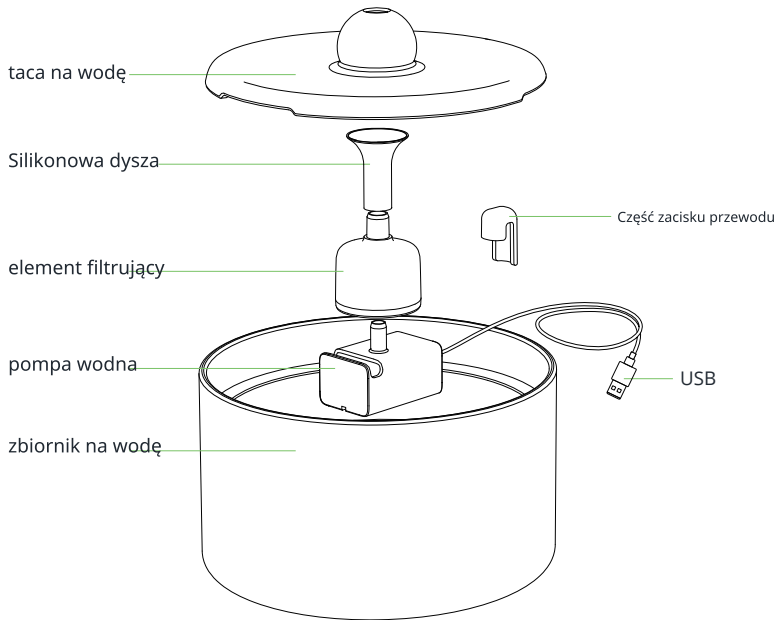



Złożenie pompy

① Umieść pompę wodną w misce na wodę. Wyrównując pompę wodną z ikoną na przycisku, naciśnij pompę, aby była ciasna.

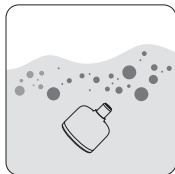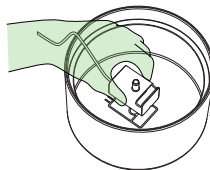


② Filtr należy przepłukać i namoczyć w wodzie przez 5 minut, a następnie zamontować.

③ Umieść namoczony filtr i silikonową rurkę w kolejności i podłącz do wylotu pompy wodnej.

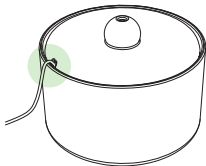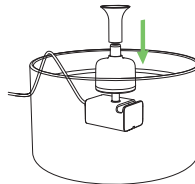

④ Napełnij wodą, zaciskając kabel pompy w szczelinie zbiornika na wodę pitną.

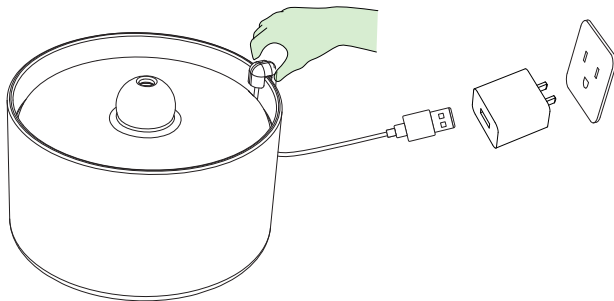

⑤ Podłącz zasilanie

Konserwacja fontanny

Wyłącz zasilanie przed czyszczeniem fontanny.

Czyść fontannę wodą lub pianką z neutralnym detergentem.


Filtr piankowy można czyścić tylko wodą. Detergent jest niedozwolony.

Gorąca woda, benzyna, alkohol lub rozpuszczalnik organiczny nie są dozwolone do czyszczenia fontanny.

Można myć w zmywarce, z wyjątkiem pompy.

Konserwacja pompy

- ① Usunąć wstępny filtr.
- ② Usunąć pokrywę pompy.
- ③ Usunąć pokrywę wirnika.
- ④ Usunąć wirnik i wyczyścić części mydłem i ciepłą wodą.

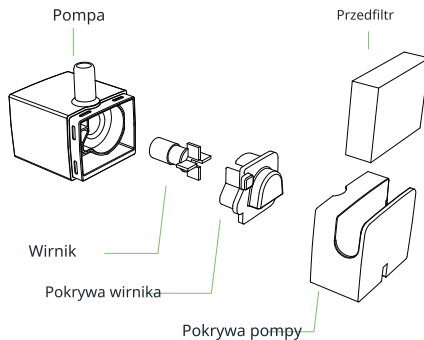

Parametry

Nazwa produktu	Fontanna dla zwierząt
Model produktu	W5
Wymiary	193mm*193mm*126mm
Materiał	ABS, Ceramika
NW	Okolo 1.8kg
Pojemność	2.0L
Urządzenie dla zwierząt	Koty i małe psy
Zasilanie	USB 5V1A Kabel
Moc znamionowa	1.5W

Ostrzeżenie

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje przed próbą uruchomienia tego urządzenia.

Materiał ceramiczny jest kruchy i należy go ostrożnie obsługiwać podczas czyszczenia lub instalacji.

Gdy urządzenie nie jest używane, należy odłączyć zasilanie.

Napełniona woda nie powinna przekraczać poziomu wody w misce.

Zaleca się wymianę filtra co 2-4 tygodnie.

Nie pozwól, aby poziom wody spadł poniżej pompy, ponieważ pompa może pracować na sucho i się spalić.

Nadmierne zanieczyszczenia w pompie wodnej zmniejszą przepuszczalność wody.

Zaleca się czyszczenie pompy wodnej co dwa tygodnie.

Proszę odłączyć zasilanie przed konserwacją lub czyszczeniem urządzenia

Urządzenie nie może być używane bez wody.

Pytania i odpowiedzi dotyczące rozwiązywania problemów

Jak często muszę zmieniać filtr?

Filtr węglowy i filtr piankowy należy wymieniać co 2 do 4 tygodni, w zależności od liczby zwierząt korzystających z fontanny. Większa liczba zwierząt korzystających z fontanny zwiększy za-wartość śliny i zanieczyszczeń w wodzie, więc filtr będzie trzeba wymieniać częściej.

Dlaczego znajduję małe czarne cząstki w fontannie mojego zwierzaka?

To normalne, że z filtra wydostaje się trochę resztkowego pyłu węglowego. Jest to całkowicie normalne i nie jest szkodliwe dla Twojego zwierzaka w żaden sposób. Aby zapobiec wydostawaniu się pyłu wę-glowego, dokładnie przepłucz filtr pod bieżącą wodą przed umieszczeniem go w fontannie.

Jak często powinienem czyścić fontannę?

Fontannę należy czyścić co najmniej co dwa tygodnie. Proszę czyścić ją raz w tygodniu, jeśli mieszkasz w regionie z twardą wodą.

Dlaczego w wodzie jest tyle bąbelków?

Gdy poziom wody spada poniżej pompy, pompa zasysa powietrze, tworząc bąbelki.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl