

Przycisk aktywacji akcji i scen Shelly Blu Button Tough 1 Instrukcja obsługi



Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa

Przycisk Shelly BLU Tough 1

Przycisk Bluetooth z czterema funkcjami

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, należy przeczytać niniejszą instrukcję oraz wszelkie inne dokumenty dołączone do tego produktu. Zachowaj je na przyszłość. Nieprzestrzeganie procedur instalacji może prowadzić do nieprawidłowego działania, zagrożenia zdrowia i życia, naruszenia prawa i/lub odmowy gwarancji prawnych i handlowych (jeśli takie istnieją). Shelly Europe Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody w przypadku nieprawidłowej instalacji lub niewłaściwego działania tego urządzenia z powodu nieprzestrzegania instrukcji obsługi i bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji.

UWAGA! Nie należy używać urządzenia, jeśli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub wady.

UWAGA! Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia.

UWAGA! Urządzenia należy używać wyłącznie z bateriami zgodnymi z obowiązującymi przepisami. Używanie nieodpowiednich baterii może spowodować uszkodzenie urządzenia i pożar.

UWAGA! Należy upewnić się, że znaki + i - baterii odpowiadają oznaczeniom w komorze baterii urządzenia.

OSTRZEŻENIE! Urządzenie zasilane bateriami należy trzymać z dala od dzieci. Połączenie baterii może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

UWAGA! Baterie mogą wydzielać niebezpieczne związki lub spowodować pożar, jeśli nie zostaną prawidłowo zutylizowane. Zużyta baterię należy oddać do lokalnego punktu recyklingu.

Opis produktu

Shelly BLU Button Tough 1 (Urządzenie) to inteligentny, odporny na wstrząsy, wodę i kurz przycisk Bluetooth o kompaktowych rozmiarach, charakteryzujący się długą żywotnością baterii, obsługą wielu kliknięć i silnym szyfrowaniem.

Urządzenie jest dostarczane z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem układowym. Aby zapewnić jego aktualizację i bezpieczeństwo, Shelly Europe Ltd. zapewnia najnowsze aktualizacje oprogramowania układowego bezpłatnie. Dostęp do aktualizacji można uzyskać za pośrednictwem aplikacji mobilnej Shelly Smart Control. Za instalację aktualizacji oprogramowania sprzętowego odpowiada użytkownik. Shelly Europe Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności urządzenia spowodowany brakiem zainstalowania przez użytkownika dostępnych aktualizacji w odpowiednim czasie.

Korzystanie z Shelly BLU Button Tough 1

Urządzenie jest gotowe do użycia z zainstalowaną baterią. Jeśli jednak naciśnięcie przycisku sterowania nie spowoduje, że urządzenie zacznie emitować sygnały, konieczne może być włożenie nowej baterii. Więcej informacji można znaleźć w sekcji "Wymiana baterii". Naciśnięcie przycisku spowoduje, że urządzenie zacznie wysyłać sygnały przez jedną sekundę zgodnie z formatem BT Home. Więcej informacji można znaleźć na stronie <https://bthome.io>.

Przycisk Shelly BLU Tough 1 obsługuje wielokrotne kliknięcia - pojedyncze, podwójne, potrójne i długie naciśnięcie.

Brzęczyk wyemituje taką samą liczbę sygnałów dźwiękowych, co naciśnięcia przycisku.

Aby sparować Shelly BLU Button Tough 1 z innym urządzeniem Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj przycisk sterowania przez 10 sekund. Urządzenie będzie oczekiwać na połączenie przez następną minutę. Dostępne właściwości Bluetooth są opisane w oficjalnej dokumentacji API Shelly na stronie <https://shelly.link/ble>.

Shelly BLU Button Tough 1 posiada tryb radiolatarni. Jeśli jest włączony, urządzenie będzie emitować sygnały dźwiękowe co 8 sekund i może zostać wykryte lub użyte do wykrywania obecności. Tryb ten umożliwia również zdalną aktywację brzęczyka urządzenia na 30 sekund (np. w celu znalezienia zgubionego urządzenia w pobliżu).

Shelly BLU Button Tough 1 posiada zaawansowane funkcje bezpieczeństwa i obsługuje tryb szyfrowania.

Aby przywrócić konfigurację urządzenia do ustawień fabrycznych, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk sterowania przez 30 sekund zaraz po włożeniu baterii.

Wymiana baterii

Rys. 2


1. Delikatnie otwórz tylną pokrywę za pomocą plastikowego szpikulca (lub karty kredytowej), jak pokazano na Rys. 2.

2. Wyjmij zużyta baterię.


3. Włóż nową baterię.

4. Załóż tylną pokrywę, dociskając ją do głównego korpusu urządzenia tak, aby nie było między nimi szczeliny.

Rys. 1

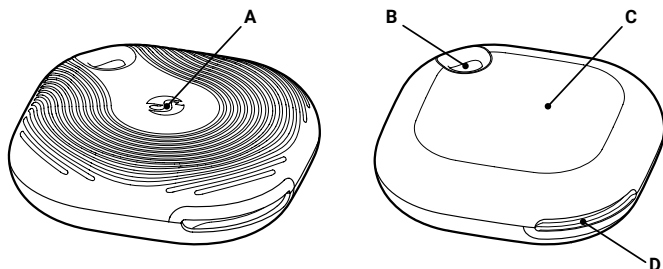

Rys. 2

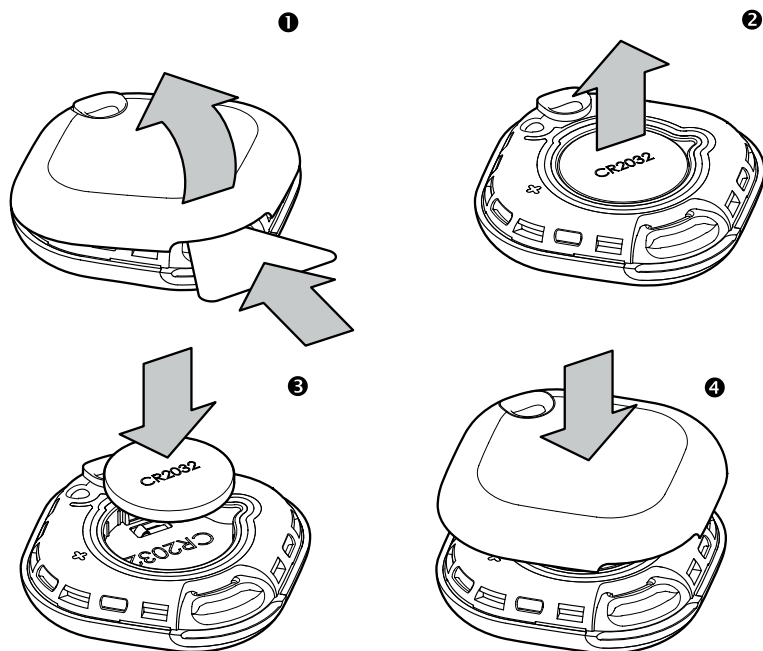

A: Przycisk sterujący

B: Wspornik kółka na klucze

C: Pokrywa gniazda

D: Otwór do otwierania i wylot brzojczyka

Specyfikacja

- Rozmiar (wys. x szer. x gł.): 42x42x13 mm / 1.65x1.65x0.51 in
- Waga: 15 g / 0,53 uncji
- Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne
- Kolor obudowy:
 - Czarny
 - Mocha
- Kość słoniowa
- Temperatura otoczenia: -20°C do 60°C / -5°F do 140°F
- Wilgotność: od 0% do 90% RH
- Zasilanie: 1x bateria 3 V (w zestawie)
- Typ baterii: CR2032
- Szacowana żywotność baterii: Do 2 lat
- Protokół: Bluetooth 4.2
- Pasmo RF: 2400 - 2483,5 MHz
- Maks. Moc RF: < 4 dBm
- Zasięg: Do 30 m / 100 stóp na zewnątrz, do 10 m / 33 stóp w pomieszczeniach (w zależności od warunków lokalnych)
- Szyfrowanie: AES (tryb CCM)

Włączenie do Shelly Cloud

Urządzenie można monitorować, kontrolować i konfigurować za pośrednictwem naszej usługi automatyki domowej Shelly Cloud. Z usługi można korzystać za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej dla systemów Android, iOS lub Harmony OS lub za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej pod adresem [https:// control.shelly.cloud/](https://control.shelly.cloud/).

Jeśli zdecydujesz się używać urządzenia z aplikacją i usługą Shelly Cloud, możesz znaleźć instrukcje dotyczące podłączania urządzenia do chmury i sterowania nim z aplikacji Shelly w przewodniku po aplikacji: <https://shelly.link/app-guide>.

Aplikacja mobilna Shelly i usługa Shelly Cloud nie są warunkami prawidłowego działania Urządzenia. Urządzenie może być używane samodzielnie lub z różnymi innymi platformami automatyki domowej obsługującymi protokół BTHome. Więcej informacji można znaleźć na stronie <http://bthome.io>

Rozwiązywanie problemów

W przypadku napotkania problemów z instalacją lub działaniem urządzenia, należy sprawdzić jego stronę informacyjną: https://shelly.link/blu_button_tough_1

Producent: Shelly Europe Ltd.

Adres: 103 Cherni vrah Blvd., 1407 Sofia, Bułgaria

Importer:INNPRO Robert
Błędowski sp. z o.o. ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
www.innpro.pl



UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Shelly Europe Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego **Przycisk aktywacji akcji i scen Shelly Blu Button Tough 1** jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:<https://files.innpro.pl/Shelly>

Adres producenta:103 Cherni vrah Blvd., 1407 Sofia, Bułgaria

Częstotliwość radiowa: 2400 - 2483,5 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej:< 4 dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>