
Rozdzielacz wodny RainPoint 4-kanałowy


Instrukcja obsługi

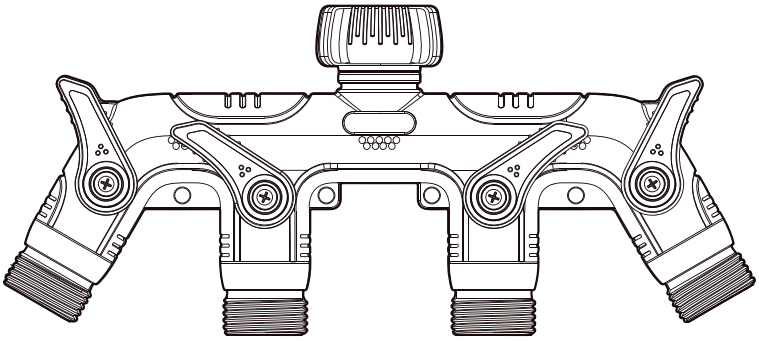


Model: DZ04

OPIS PRODUKTU

Rozdzielacz węża wodnego służy do sprawnego rozdzielania wody z jednego źródła na wiele węży lub punktów poboru, dzięki czemu doskonale nadaje się do ogrodów, trawników i innych zastosowań związanych z nawadnianiem.

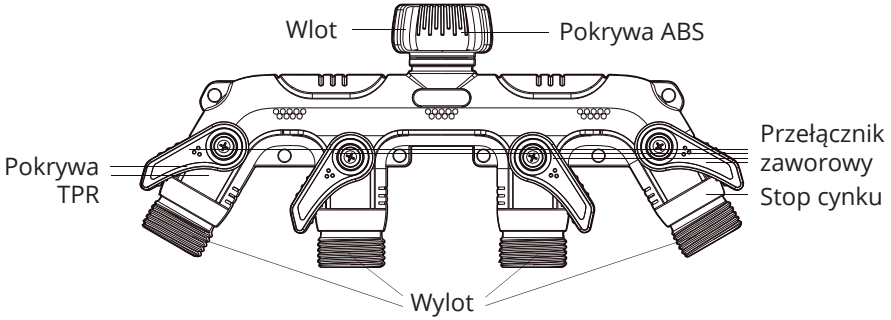


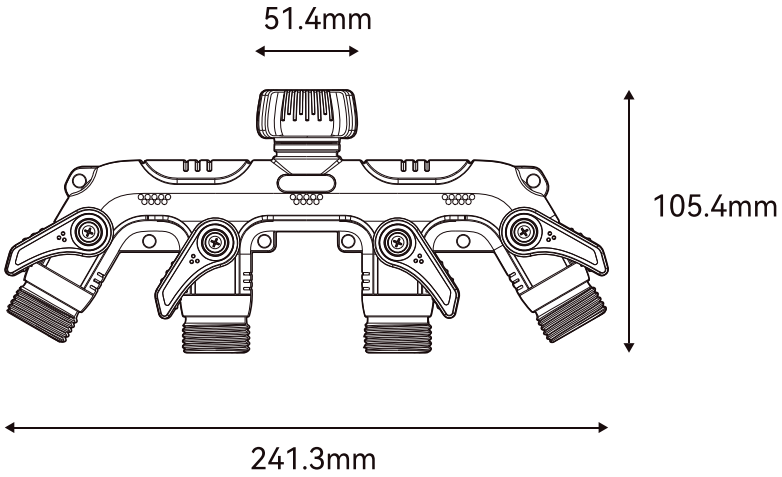


Specyfikacja

Wlot wody:
NH (USA) do baterii 3/4"
BSP (UE) do baterii 3/4”
Wylot wody: Do standardowych węży 3/4"
Ciśnienie robocze wody: 0–20 barów (0–300 psi)
Temperatura robocza: 41°F–140°F (5°C–60°C)
Materiał:
Pokrycie wlotu z ABS + mosiężny
wlot + metalowy korpus / wylot + TPR
Pokrycie korpusu


Użycie

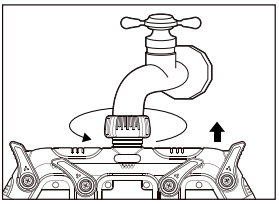

Krok 1:
Wyrównaj wlot rozdzielacza z gwintem kranu i delikatnie wkręć go, aby zamocować rozdzielacz, upewniając się, że gwinty są dobrze dokręcone;

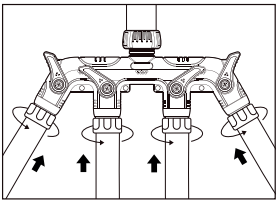


Krok 2:
Wyrównaj każdy wąż wodny z wylotami rozdzielacza i delikatnie wkręć, aby zapewnić szczelne dopasowanie gwintów;

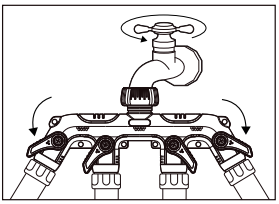

Krok 3:
Odkręć kran, a następnie przekręć przełącznik zaworu rozdzielacza w dół, aby otworzyć zawór rozdzielacza. Przełącznik zaworu po jednej stronie steruje włączaniem i wyłączaniem przepływu wody po tej stronie.

WSKAZÓWKA:
Jeśli po podłączeniu rozgałęźnika pojawi się wyciek, sprawdź, czy gwinty rozgałęźnika są prawidłowo dopasowane i dokręcone do gwintów kranu. Jeśli są dopasowane, owiń gwinty kranu taśmą teflonową i załóż gumową podkładkę na wlot rozgałęźnika przed ponownym podłączeniem go do kranu.

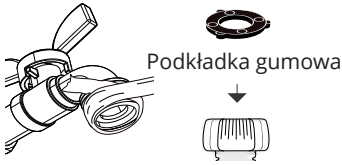

UWAGA:
Proszę nie używać narzędzi – rozdzielacz należy montować wyłącznie ręcznie. W przypadku prognozowanych ujemnych temperatur rozdzielacz należy zdjąć z kranu i przechowywać w pomieszczeniu, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom spowodowanym zamarznięciem.

ZASADY GWARANCJI

Pierwotnemu nabywcy/użytkownikowi udzielamy 12-miesięcznej ograniczonej gwarancji, która rozpoczyna się w dniu pierwotnego zakupu. Gwarancja obejmuje wszelkie wady materiałowe lub wykonawcze. W okresie gwarancyjnym wypełnimy nasze zobowiązania gwarancyjne poprzez bezpłatną naprawę lub wymianę części lub całego urządzenia objętego gwarancją, w zależności od konkretnej sytuacji.

Gwarancja nie obejmuje jednak problemów spowodowanych: normalnym zużyciem; nieprzestrzeganiem dołączonej instrukcji obsługi; nieprawidłowym działaniem produktów wynikającym z zaniedbania, wypadku, niewłaściwego użytkowania, konserwacji lub przechowywania; produktami, które zostały zmodyfikowane lub naprawione bez upoważnienia (w tym między innymi modyfikacjami poprzez użycie nieautoryzowanych części lub akcesoriów).

Producent: Fujian Baldr Technology Co,.Ltd
Floor 3, Building 2, No.71, Yangqi Road
350007 Gaishan, Chiny

Podmiot odpowiedzialny w UE:
VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED
E588,13 ADELAIDE ROAD E588, 13
D02 P950 Dublin
Irlandia
service@baldronline.com

Importer:
INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.
Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne n a stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja
Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.