


# INSTRUKCJA OBSŁUGI


## 8-Strefowy Sterownik nawadniania WiFi

Model nr HIC1208W

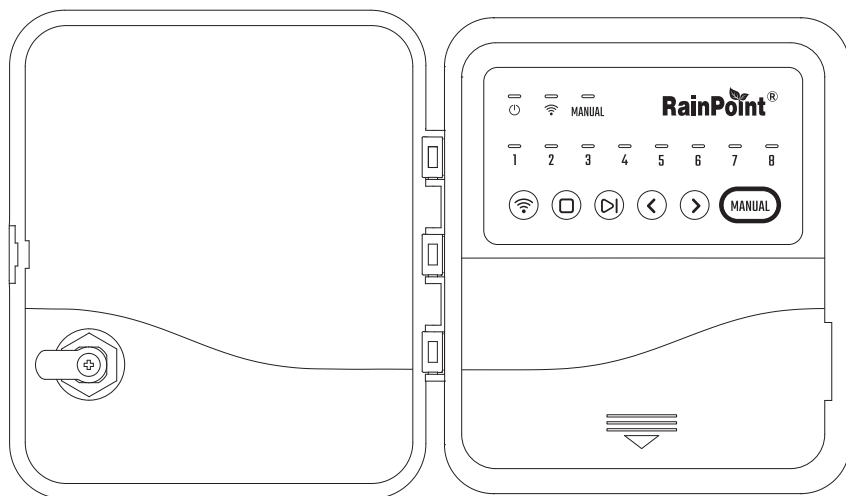

Witamy w rodzinie **RAINPOINT** ! Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcję, aby zapoznać się z funkcjami i możliwościami urządzenia.


## 1. Zawartość opakowania

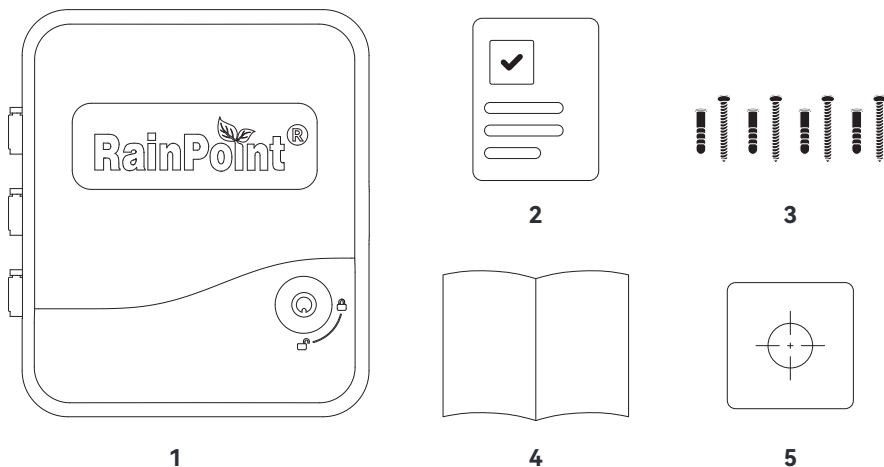

1. 1 X Kontroler nawadniania WIFI 8-strefowy HIC1208W
2. 1 X Harmonogram nawadniania
3. 4 X Wkręty i kołki rozporowe
4. 1 X Instrukcja obsługi
5. 1 X Szablon montażowy

## 2. Wprowadzenie

### 2.1 Przegląd Produktu

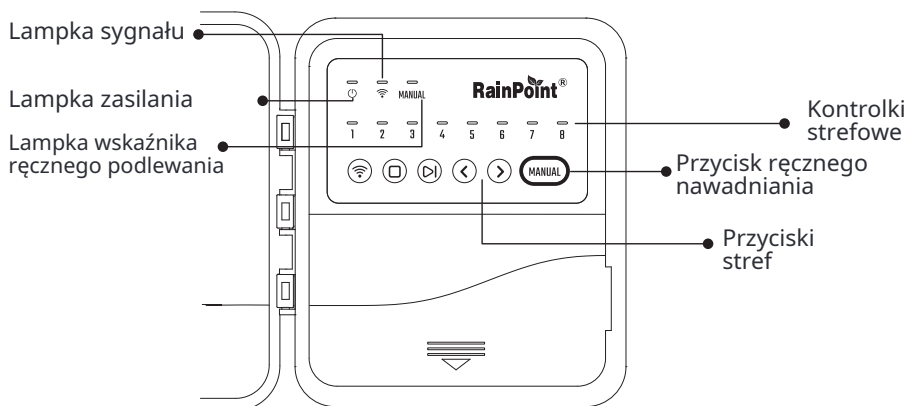



## 2.2 Opis Przycisków

| PRZYCISK                                                                          | TRYB                                | DZIAŁANIE                  | FUNKCJA                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Tryb gotowości / tryb wyboru strefy | Przytrzymaj przez 5 sekund | Wejść w tryb parowania Wi-Fi (Domyślnie: automatyczne parowanie)                                                                    |
|                                                                                   | Tryb parowania Wi-Fi                | Krótkie naciśnięcie        | Przełączyć między automatycznym parowaniem a parowaniem AP                                                                          |
|  | Tryb czuwania                       | Krótkie naciśnięcie        | Przejdź do wyboru strefy (rozpocznij od strefy 8)                                                                                   |
|                                                                                   | Tryb wyboru strefy                  | Krótkie naciśnięcie        | Przełącz z strefy 8 na strefę 1                                                                                                     |
|  | Tryb czuwania                       | Krótkie naciśnięcie        | Wejść w tryb wyboru strefy (rozpocznij od strefy 1)                                                                                 |
|                                                                                   | Tryb wyboru strefy                  | Krótkie naciśnięcie        | Przełącz z strefy 1 na strefę 8                                                                                                     |
|  | Tryb planowania                     | Krótkie naciśnięcie        | Gdy plan obejmuje wiele stref, naciśnij, aby zatrzymać nawadnianie bieżącej strefy i rozpocząć nawadnianie następnej                |
|                                                                                   | Tryb ręczny                         | Krótkie naciśnięcie        | Gdy kilka stref oczekuje na nawadnianie, naciśnij, aby zatrzymać podlewanie bieżącej strefy i rozpocząć podlewanie następnej strefy |
|  | Tryb planowania                     | Krótkie naciśnięcie        | Zatrzymaj nawadnianie bieżącej strefy, anuluj plan dla pozostałych stref                                                            |
|                                                                                   | Tryb ręczny                         | Krótkie naciśnięcie        | Zatrzymaj nawadnianie                                                                                                               |
|                                                                                   | Tryb wyboru strefy                  | Krótkie naciśnięcie        | Anuluj wybraną strefę                                                                                                               |
| <b>MANUAL</b>                                                                     | Tryb wyboru strefy                  | Krótkie naciśnięcie        | Uruchom nawadnianie wybranej strefy                                                                                                 |

## 2.3 Specyfikacja Produktu

| POZYCJA                    | SPECYFIKACJA               |
|----------------------------|----------------------------|
| Wyjście                    | 24V AC 0,8A                |
| Wejście                    | 120/240V 60/50 Hz          |
| Zakres temperatur pracy    | 3 do 50 °C (37 do 122 °F)  |
| Zasilanie                  | AC 24V                     |
| Temperatura przechowywania | -10 do 50 °C (4 do 122 °F) |
| Maksymalna moc wejściowa   | 10 W                       |

## 2.4 Funkcje Produktu

- Sterowanie 8 zaworami oraz 1 zaworem głównym
- Sparuj z 2 czujnikami
- Wyraźna sygnalizacja i przycisk, łatwe w obsłudze
- Nawadnianie sterowane aplikacją
- Do 8 programów nawadniania dla każdego zaworu
- Sprawdź harmonogram nawadniania w kalendarzu
- Monitoruj stan pracy zaworów w oparciu o prognozę pogody

## 3. Obsługa aplikacji

### 3.1 Pobieranie aplikacji

a. Wyszukaj i pobierz RainPoint Home



b. Lub zeskanuj kod QR, aby pobrać:



iOS



Android

c. **Utwórz konto i zaloguj się:**

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zarejestrować konto za pomocą adresu e-mail lub numeru telefonu.

Welcome  
RainPoint-Smart+

China +86 >

Email or mobile number

Password



Register Forgot Password

Log In


☒ I agree [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)  
[Quick Guide](#)

### 3.2 Połączenie Kontrolera Nawadniania


- a. Aby dodać urządzenie na stronie głównej, stuknij **+** lub „Dodaj urządzenie” na stronie głównej i wybierz **HIC1208W**. Lub naciśnij **[—]** zeskanuj kod QR i przejdź do następnego kroku.

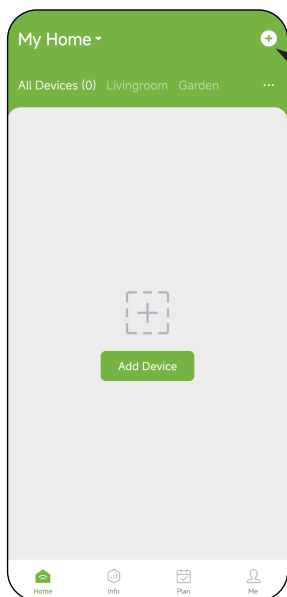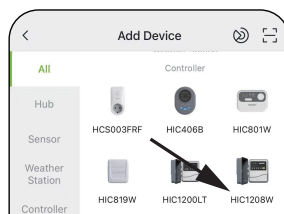


- b. Wybierz sieć Wi-Fi 2,4 GHz i wprowadź hasło.

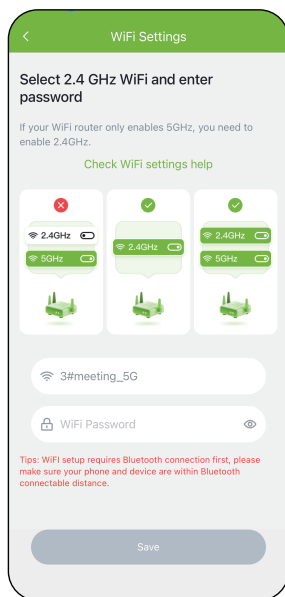


- c. Włącz kontroler nawadniania i przytrzymaj przycisk  przez 5 sekund. Kontrolka Wi-Fi zacznie szybko migać i rozpocznie parowanie.

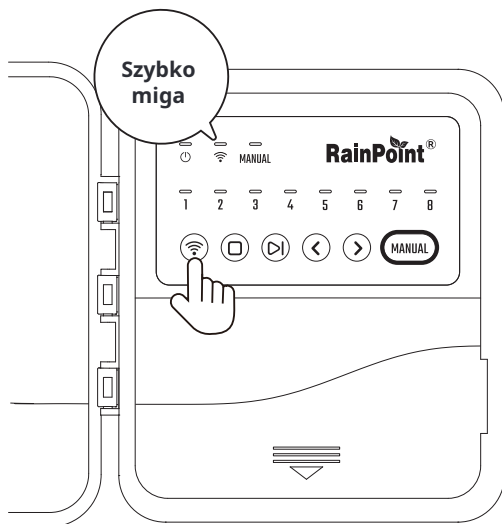

- d. Naciśnij „Dalej”, aby rozpocząć wyszukiwanie urządzenia.

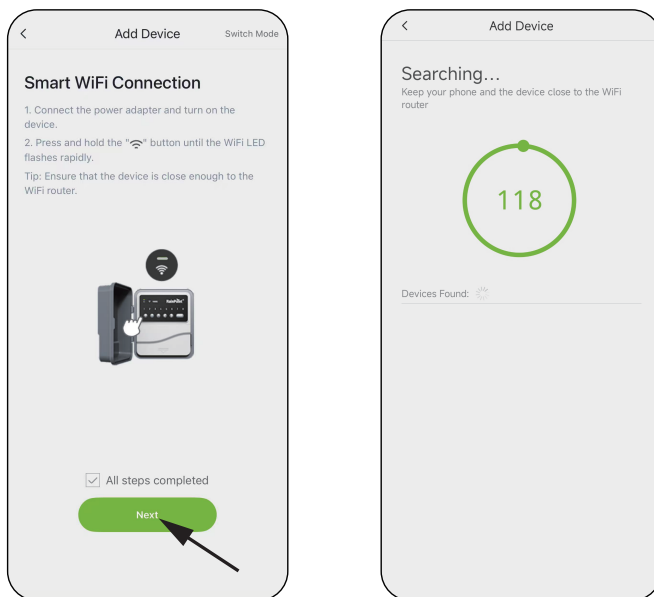


- e. Wyszukaj urządzenie, zmień jego nazwę i zapisz.

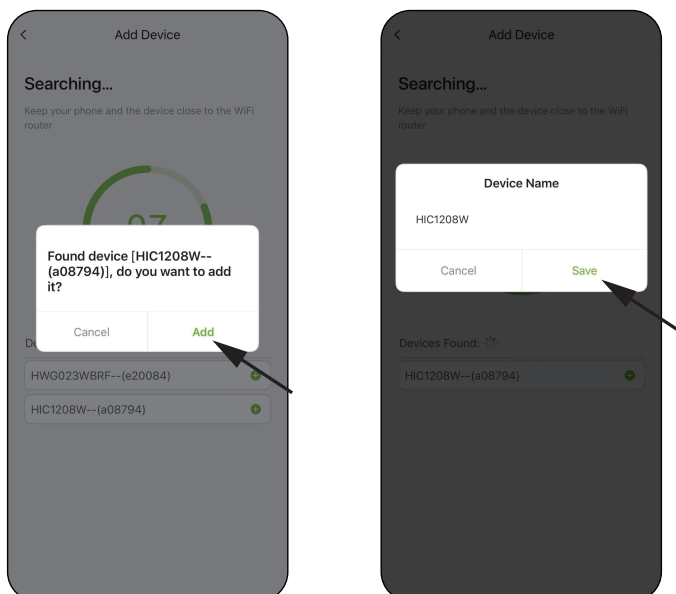

- f. Jeśli połączono pomyślnie, kontrolka Wi-Fi na kontrolerze pozostanie stale włączona, a aplikacja wyświetli status prawidłowy.


Uwaga: Po pomyślnym dodaniu kontrolera telefon może korzystać z dowolnej sieci do zdalnego sterowania, natomiast router musi stale udostępniać pasmo 2,4 GHz.

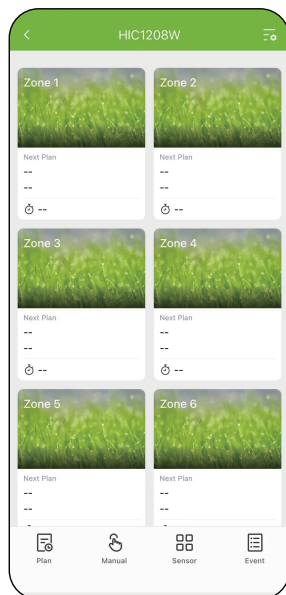


### Tryb AP do połączenia z kontrolerem nawadniania

Jeśli nie możesz połączyć się z kontrolerem nawadniania, spróbuj trybu AP:


- a. Stuknij  aby dodać urządzenie na stronie głównej, następnie wybierz **HIC1208W**.

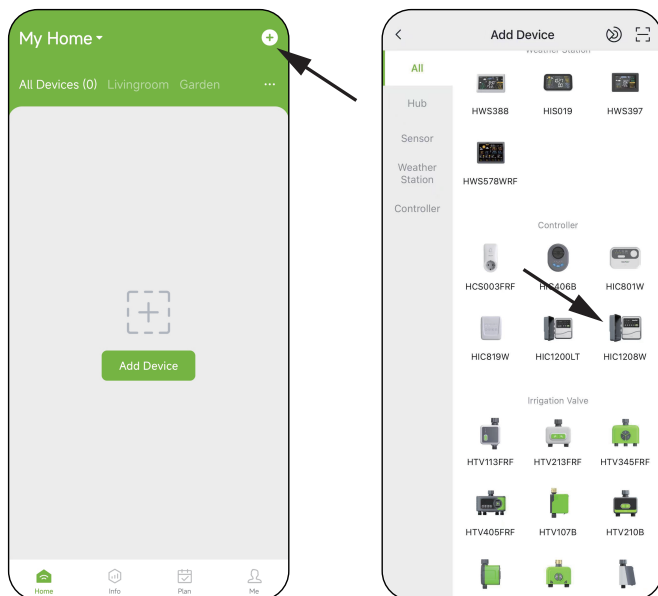

- b. Wybierz sieć Wi-Fi 2,4 GHz i wprowadź hasło.

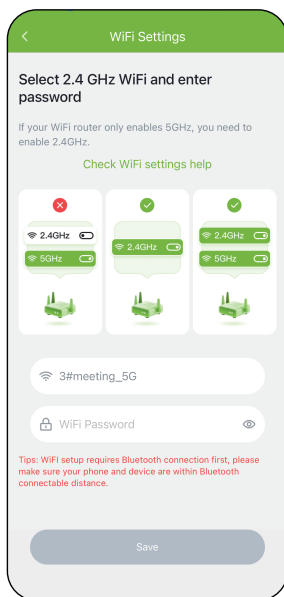


- c. Stuknij "**Przełącz tryb**", aby przejść do strony trybu połączenia AP.

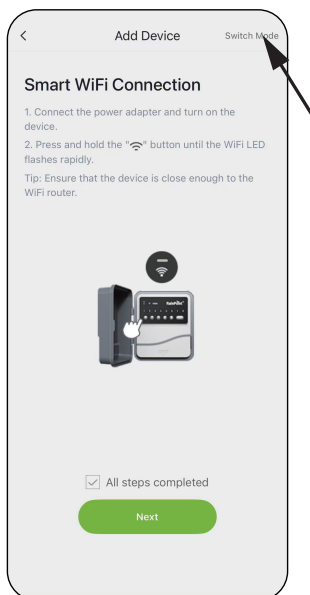

- d. Naciśnij przycisk Wi-Fi przez 5 sekund, aż dioda Wi-Fi zacznie szybko migać, następnie naciśnij "Dalej" .




- e. Naciśnij przycisk Wi-Fi przez 5 sekund, aż dioda Wi-Fi zacznie wolno migać, następnie naciśnij "Dalej" .

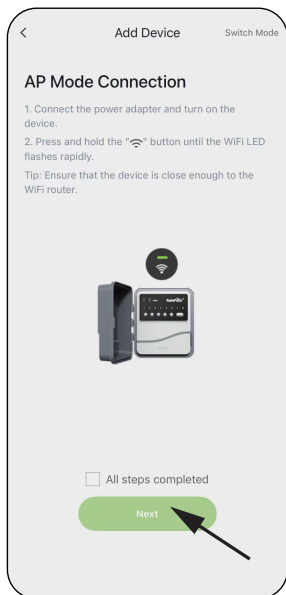



f. Połącz swój telefon z siecią Wi-Fi urządzenia.

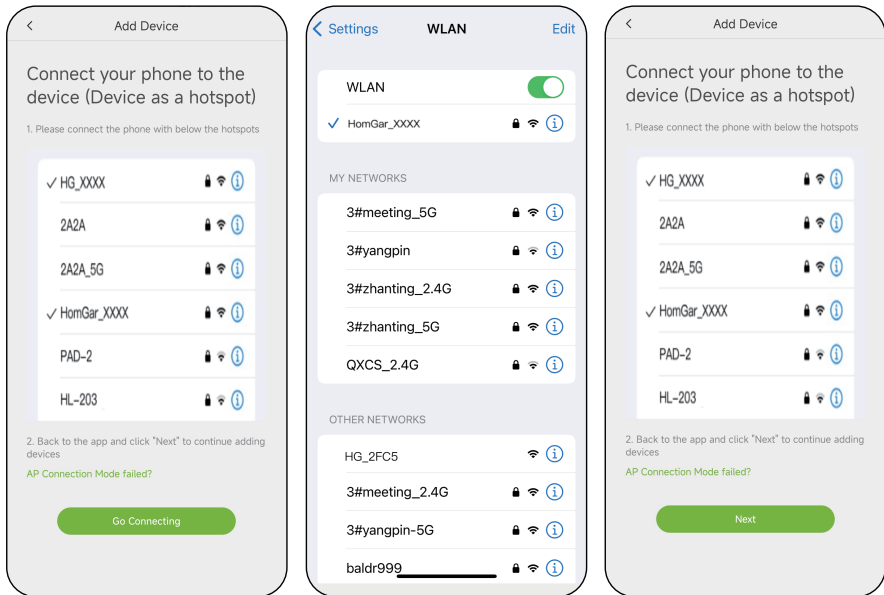


- Stuknij "Połącz", aby połączyć telefon z siecią Wi-Fi "HomGar\_XXXX". Proszę odświeżyć listę sieci Wi-Fi, jeśli nie możesz znaleźć "HomGar\_XXXX".
- Wybierz "HomGar\_XXXX" Wi-Fi, następnie dotknij "←" aby wrócić do aplikacji.
- Dotknij "Dalej" aby kontynuować.

Uwaga: Proszę sprawdzić, czy telefon jest połączony z Wi-Fi 2,4 GHz przed połączeniem się z siecią "HomGar\_XXXX" oraz wyłączyć funkcję inteligentnego łączenia w routerze dwuzakresowym. Odmów asystentowi Wi-Fi w telefonie przełączania na lepszą sieć Wi-Fi, gdy pojawiają się takie odpowiedzi. Odśwież listę sieci Wi-Fi, jeśli nie możesz znaleźć sieci 2,4 GHz.

g. Automatyczne parowanie.

Kontroler nawadniania automatycznie połączy się z Wi-Fi.


Jeśli połączenie zostanie nawiązane pomyślnie, dioda LED Wi-Fi na kontrolerze będzie świecić stale, a aplikacja wyświetli poprawny status.

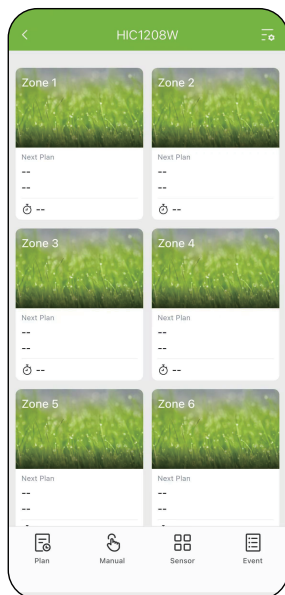

## 3.3 Instalacja kontrolera nawadniania

### 3.3.1 Montaż kontrolera

Przymocuj śrubę do ściany i zawieś kontroler nawadniania na tej śrubie. W razie potrzeby użyj dołączonych kołków rozporowych. Po ustaleniu miejsca montażu użyj kolejnej śruby, aby przymocować kontroler przez otwór montażowy znajdujący się u dołu urządzenia.

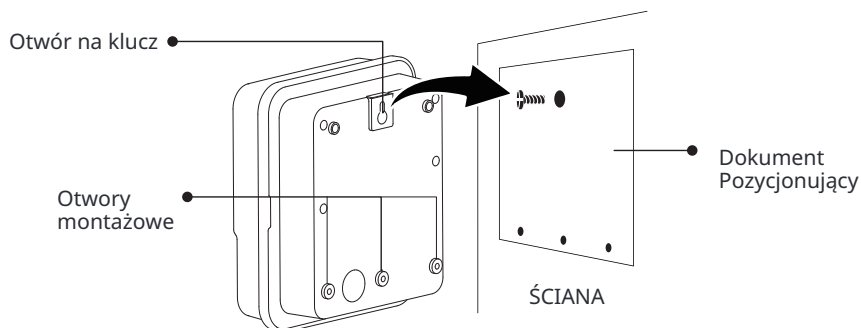


Uwaga: Proszę instalować kontroler nawadniania w pobliżu zasilacza lub routera Wi-Fi, aby zapewnić stabilne połączenie.

### 3.3.2 Podłączanie zaworu

Usuń izolację z każdego przewodu na odpowiednią długość i podłącz przewody zaworu do stref: jeden przewód do zacisku **C**, drugi do stref.

Podłącz przewody transformatora do zacisków **AC** lub zasil kontroler nawadniania za pomocą dołączonego zasilacza **AC**.

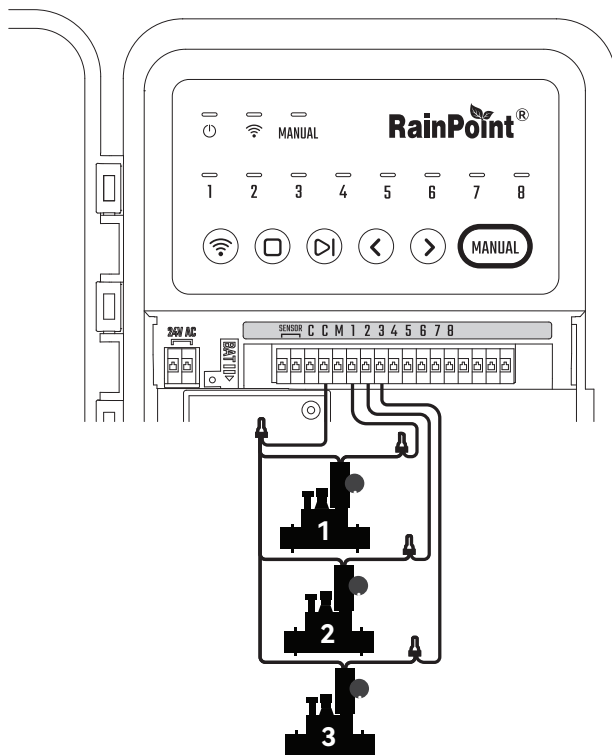

Podczas podłączania zaworu upewnij się, że typ zakupionego zaworu jest zgodny z modelem HIC1208W.

| TYP                          | SPECYFIKACJA | OBSŁUGA DETEKCJI NA MIEJSCU | DOSTĘPNY |
|------------------------------|--------------|-----------------------------|----------|
| Elektrozawór AC              | AC: 24V      | ✓                           | ✓        |
| Elektrozawór DC z zatraskiem | –            | ×                           | ×        |
| Zawór AC z silnikiem         | AC: 24V      | ✓                           | ✓        |
| Elektrozawór DC z zatraskiem | –            | ×                           | ×        |


## Uwaga:

- Każda strefa może być podłączona tylko do jednego przewodu.
- W przypadku zastosowania zaworu głównego proszę podłączyć przewody do zacisków C oraz M, znajdujących się po lewej stronie wszystkich stref.
- W razie wątpliwości co do modelu zakupionego elektrozaworu prosimy o kontakt z oryginalnym producentem.

OSTRZEŻENIE: Przed wykonaniem podłączeń zawsze odłącz zasilanie, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.


### 3.3.3 Podłączenie czujnika deszczu (opcjonalne)

- Usuń odpowiednią długość izolacji z przewodu czujnika.
- Podłącz dwa przewody czujnika deszczu do dwóch zacisków SENSOR (bez polaryzacji).

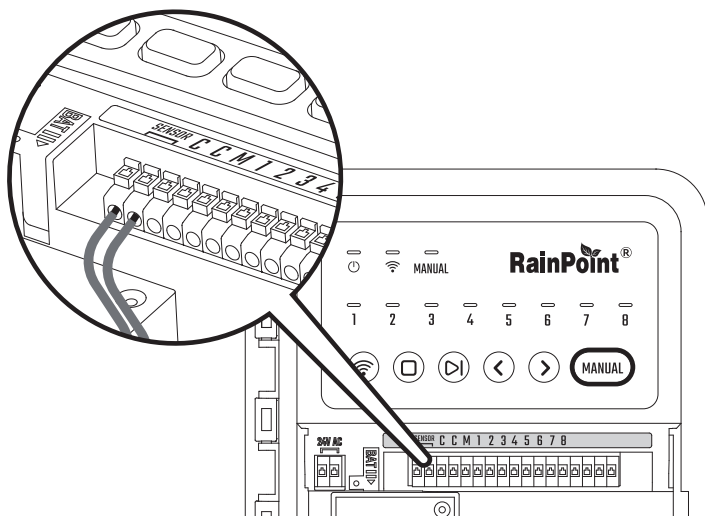


## 4. Funkcje i możliwości aplikacji

### 4.1 Przegląd aplikacji

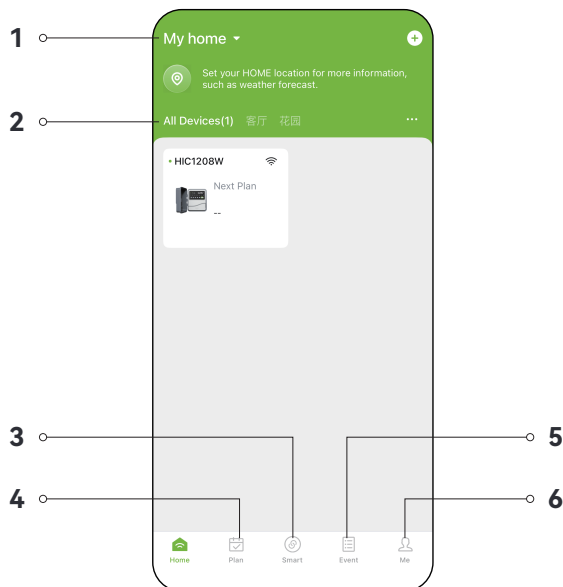

1. **Zarządzanie domem:** Zmień nazwę domu, dodaj lub usuń członków domu.
2. **Wszystkie urządzenia:** Sprawdź urządzenia, które dodałeś.
3. **Smart:** Funkcja Smart, znana także jako "Smart Scene", umożliwia automatyczne wykonanie określonego zadania po spełnieniu warunków związanych z urządzeniem, czasem lub warunkami pogodowymi, ustawionych przez użytkownika.
4. **Plan:** Sprawdź wszystkie ustalone plany nawadniania.
5. **Zdarzenia:** Przegląd historii wykonania operacji.
6. **Ja:** Zawiera "Zarządzanie domem", "Obsługę głosową firm trzecich", "FAQ i opinie", "Pomoc", "Informacje", "Ustawienia" oraz "Sklep".


## 4.2 Ekran główny kontrolera nawadniania

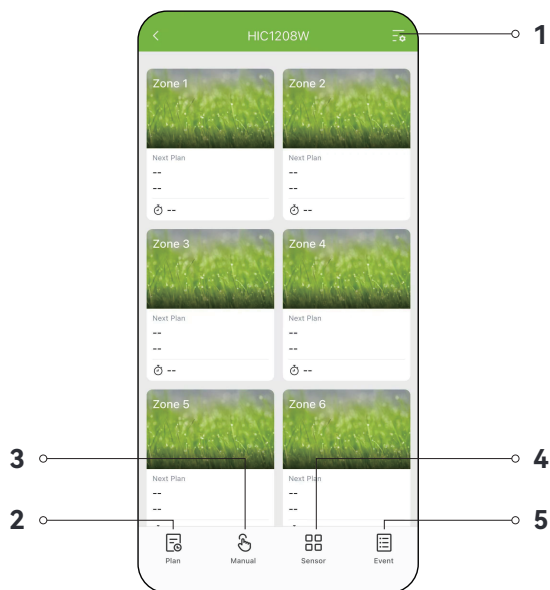

1. Ustawienie: Podstawowe ustawienia kontrolera nawadniania
2. Plan: Skonfiguruj lub zarządzaj planem nawadniania
3. Ręczny: Skonfiguruj ręczne plany nawadniania dla 8 stref
4. Czujnik: Sprawdź i kontroluj informacje z czujników
5. Wydarzenie: Przeglądaj zapisy zdarzeń nawadniania, w tym zaplanowane zdarzenia pominięte lub zakończone z powodu deszczu, wysokiej wilgotności oraz ręcznego nawadniania


## 4.3 Ustawienia podstawowe

Naciśnij "Ustawienia", aby przejść do ustawień podstawowych. Ustawienia podstawowe obejmują nazwę urządzenia oraz informacje o urządzeniu.

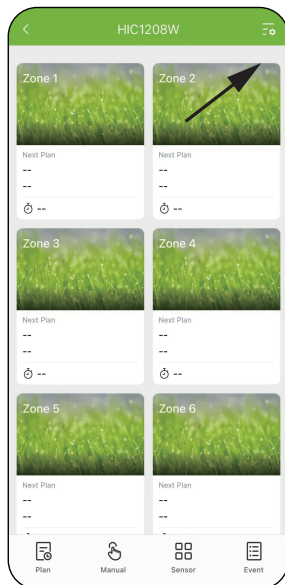


### 4.3.1 Włącz strefę

Włącz "Zawór główny" lub "Włącz strefę", aby wybrać strefę do nawadniania.

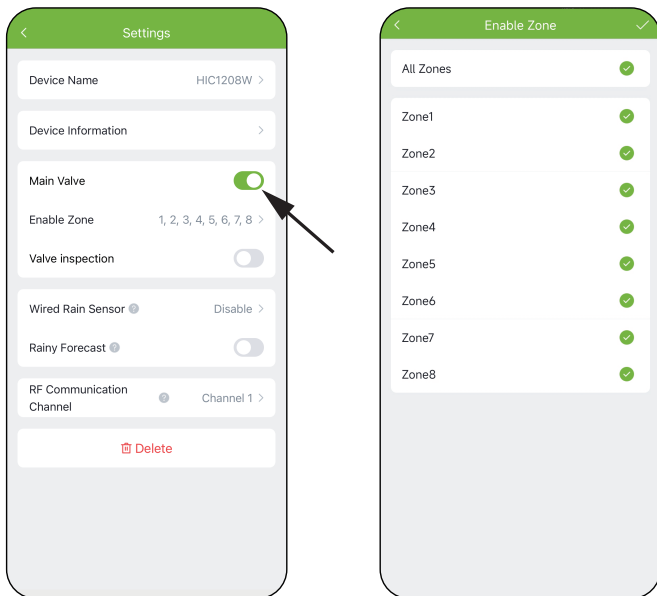


### 4.3.2 Czujnik

Po podłączeniu zewnętrznego czujnika deszczu, włącz "**Czujnik deszczu**" i wybierz "**Tryb czujnika**".

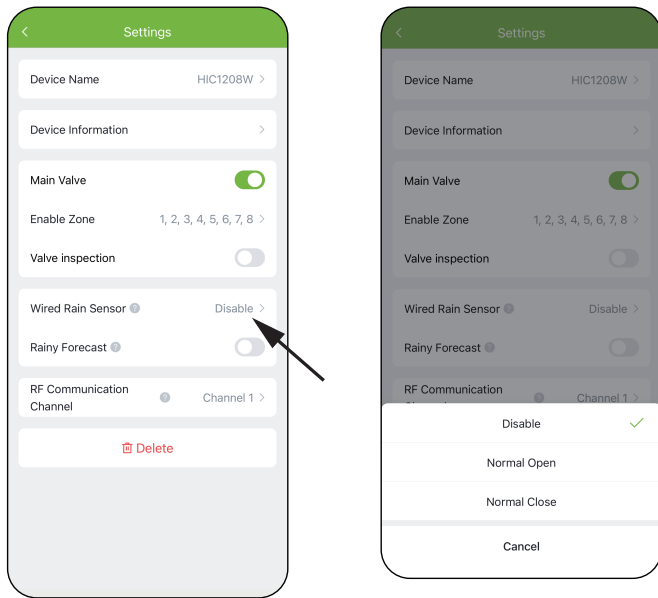

### 4.3.3 Inspekcja zaworu


**Wykrywanie elektrozaworu:** Po podłączeniu urządzenia do zaworu, włącz funkcję wykrywania lokalnego, aby sprawdzić poprawność połączenia. Zielone światło oznacza poprawne działanie, czerwone światło wskazuje na błąd.

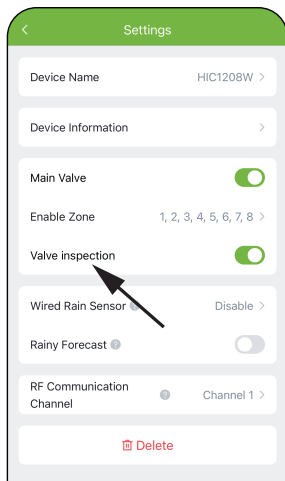



## 4.4 Ustawienia planu

a. Naciśnij **"Plan"**, aby wejść na stronę planu, a następnie naciśnij **+** aby skonfigurować plan.

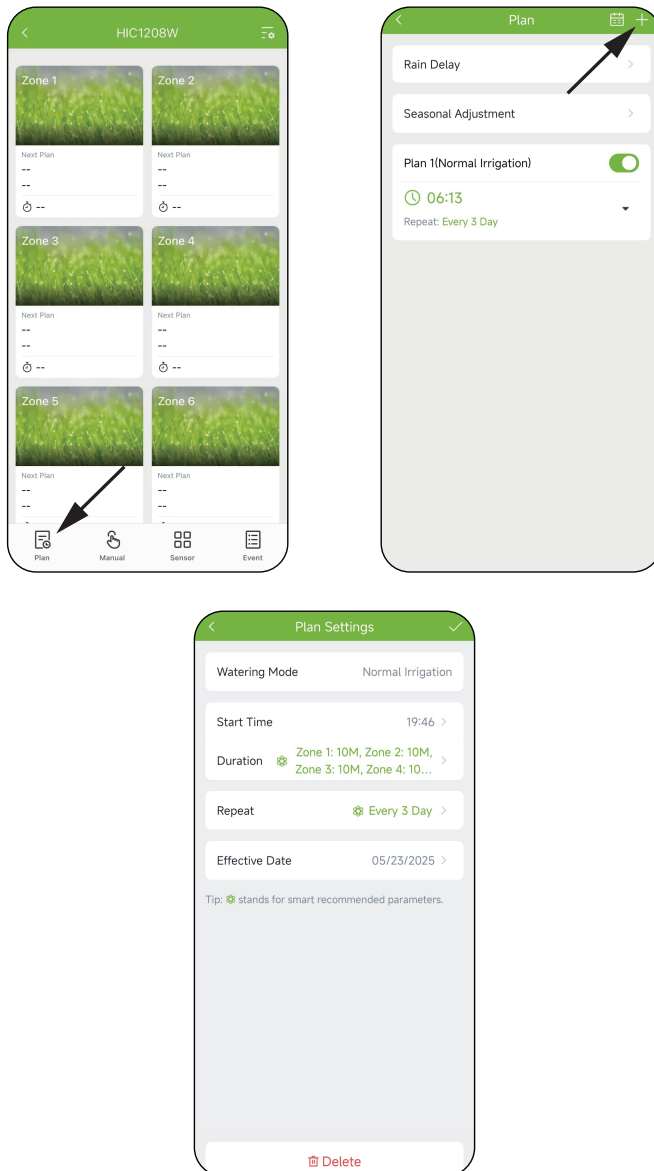


**Normalne nawadnianie:** Ustaw częstotliwość planu, czas trwania nawadniania, godzinę rozpoczęcia oraz datę obowiązywania

**Cykl i nasiąkanie:** Ustaw częstotliwość cyklu wodnego, czas trwania, długość cyklu, czas nasiąkania, godzinę rozpoczęcia oraz datę obowiązywania

**Nawadnianie mgłą:** Ustaw częstotliwość planu, czas trwania nawadniania, czas pracy, przerwę, godzinę rozpoczęcia oraz datę obowiązywania

Uwaga: Pięć opcji częstotliwości: Codziennie, Nieparzyste daty, Parzyste daty, Interwał, Niestandardowy



b. Po ustawieniu naciśnij ikonę ✓ aby zapisać plan; jego podsumowanie pojawi się na liście.

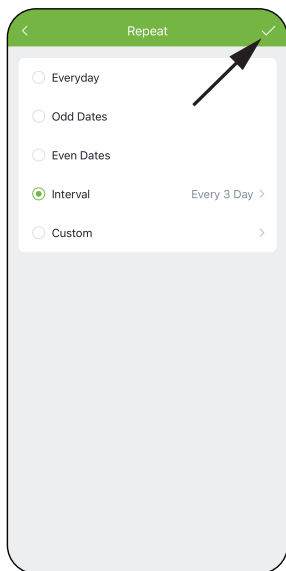

## 4.5 Ustawienia pojedynczej strefy


**Informacje o strefie:** Naciśnij dowolną strefę, aby sprawdzić informacje o planie.

**Ustawienie strefy:** Naciśnij  wybraną strefę, aby wejść w jej ustawienia.

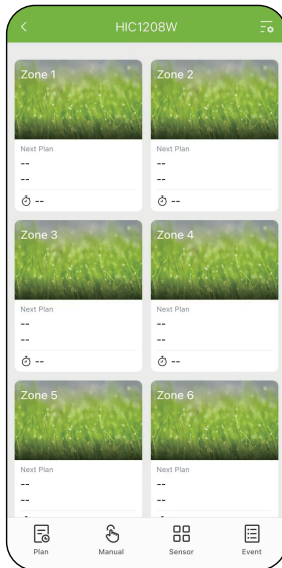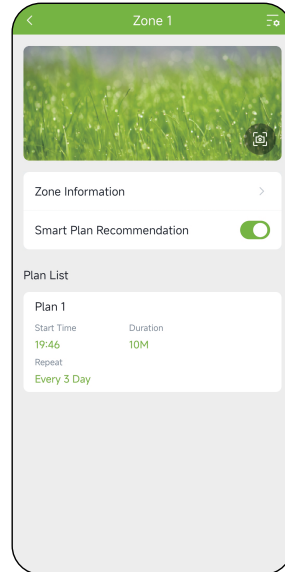


## 4.6 Ustawienia ręcznego podlewania


- a. Naciśnij „Ręczne” i przejdź do ustawień ręcznego podlewania.

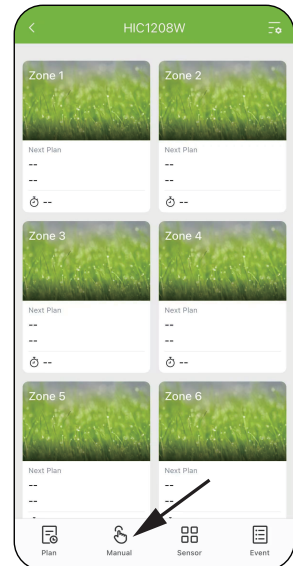

- b. **Aby wybrać typ ręcznego nawadniania:** normalne nawadnianie, Cykl i nasiąkanie oraz mgławienie.

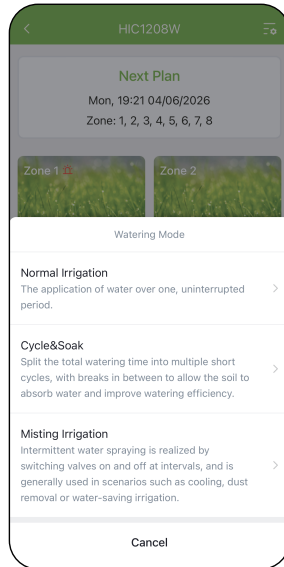


- c. Po ustawieniu możesz nacisnąć ► przelącznik strefy nawadniania lub ■ zatrzymanie na-wadniania.

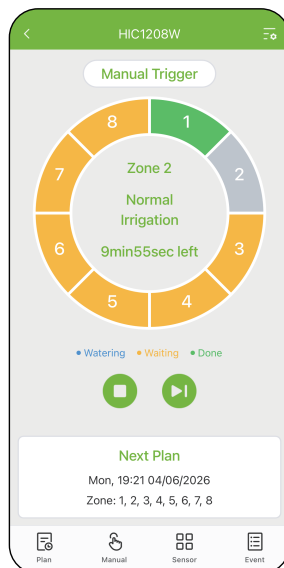


## 4.7 Opóźnienie deszczowe

- a. Wybierz strefę i ustaw czas podlewania.

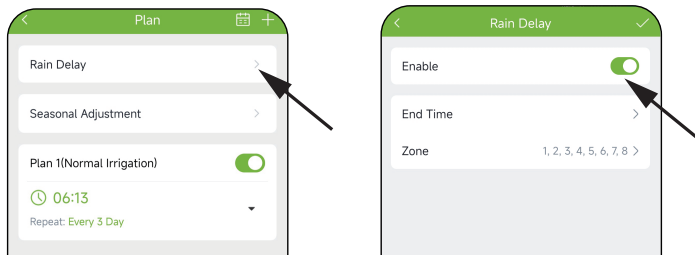


- b. Wybierz czas opóźnienia ze względu na deszcz oraz strefę objętą opóźnieniem.

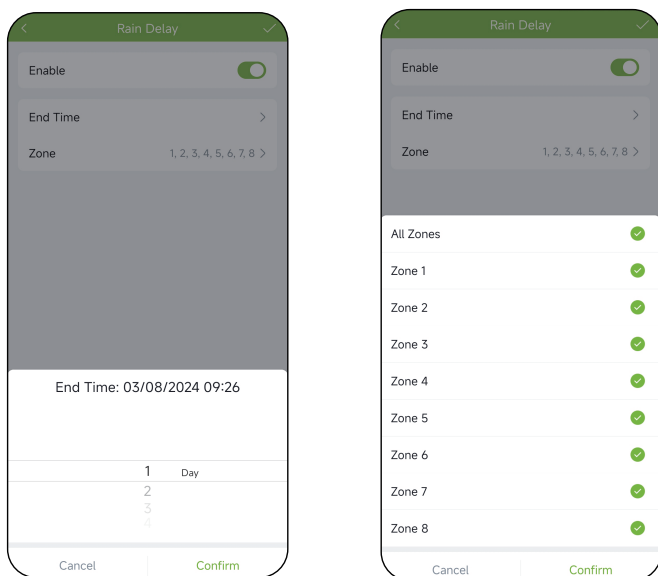

**Uwaga:** opóźnienie deszczowe dotyczy dni z opadami lub innych warunków powodujących wysoką wilgotność gleby. Podczas opóźnienia deszczowego sterownik wstrzymuje nawadnianie. Po zakończeniu opóźnienia deszczowego sterownik będzie działał zgodnie z następnym zaplanowanym harmonogramem podlewania.


## 4.8 Korekta sezonowa

Dostosuj czas nawadniania (zakres: 10%-200%) w zależności od sezonowych warunków środowiskowych, aby spełnić potrzeby nawadniania w różnych porach roku.

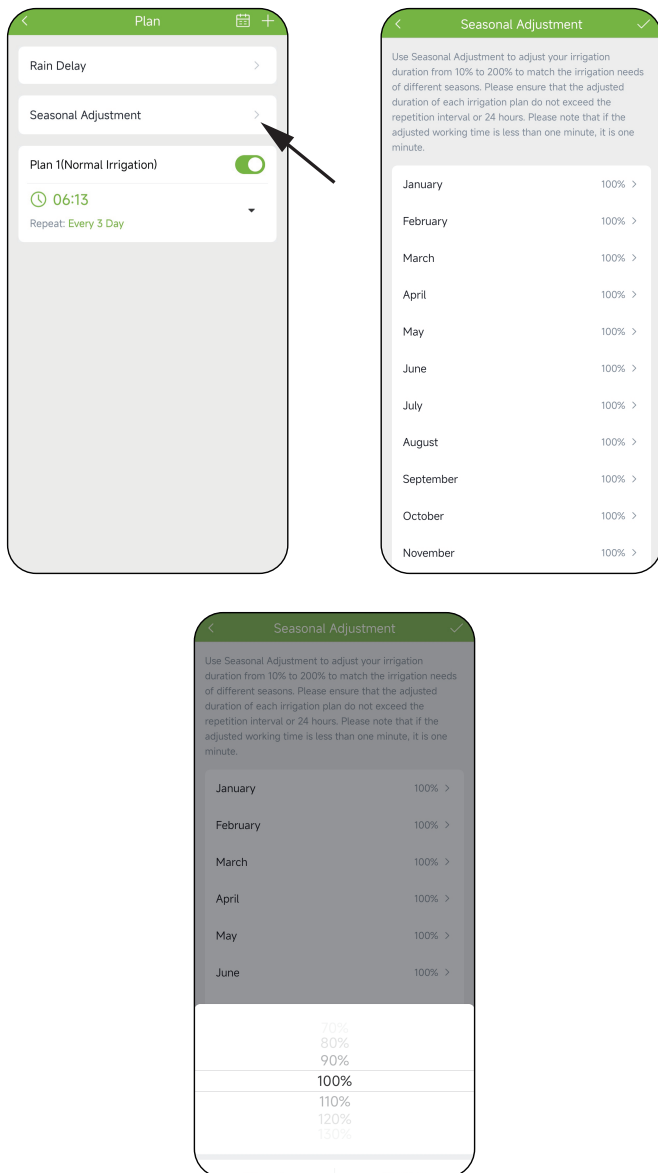




## 4.9 Dodawanie czujnika

- a. Dodaj i sparuj czujnik wilgotności gleby.

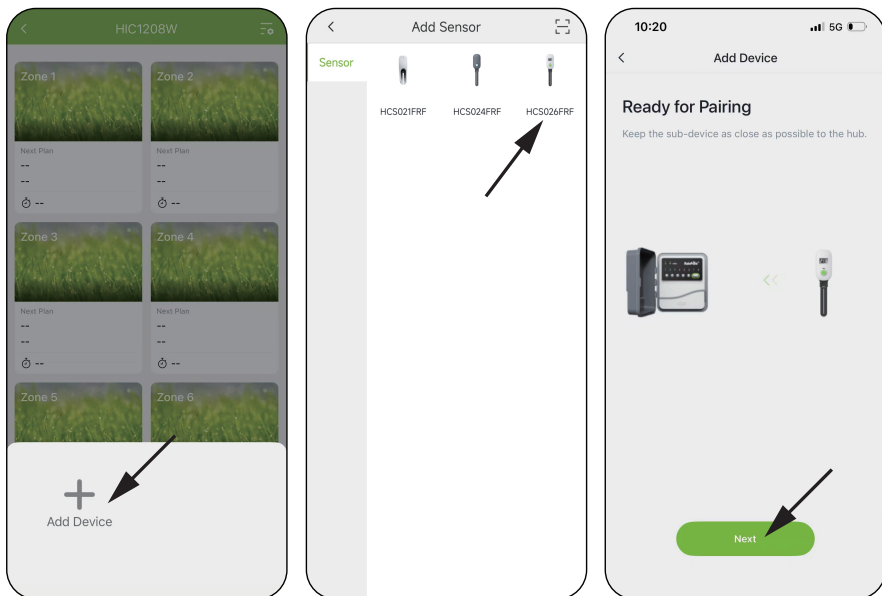

- b. Ustaw "Stop Plan" wilgotności oraz inteligentne nawadnianie, aby zatrzymać lub rozpocząć nawadnianie, gdy wilgotność gleby osiągnie ustaloną wartość.


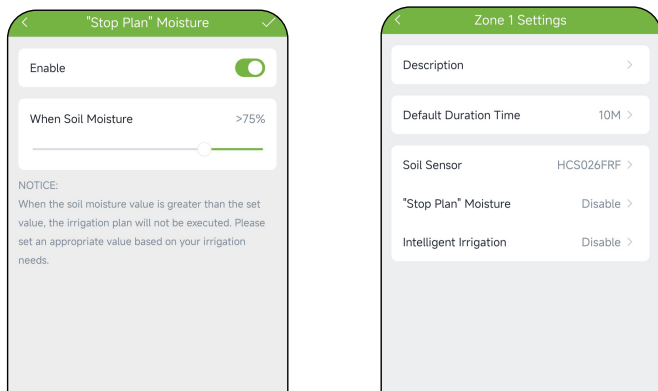


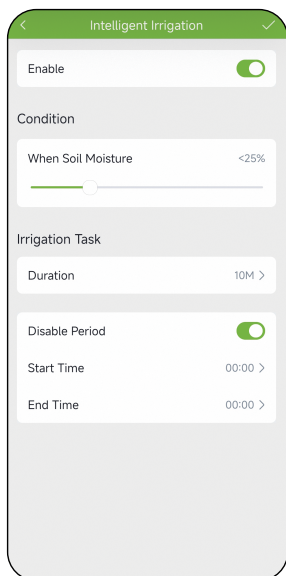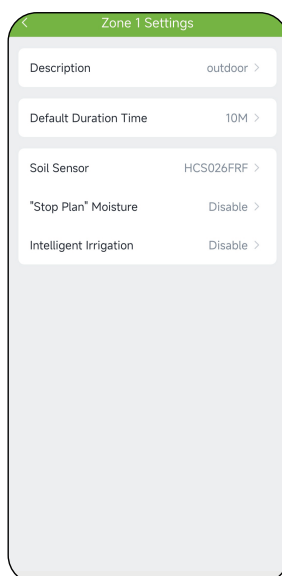

**Uwaga:** Aby korzystać z tej funkcji, należy zakupić i sparować czujnik wilgotności gleby RainPoint Smart model "HCS026FRF".

## 4.10 Kalendarz

Naciśnij  aby sprawdzić cały plan nawadniania dla różnych stref.

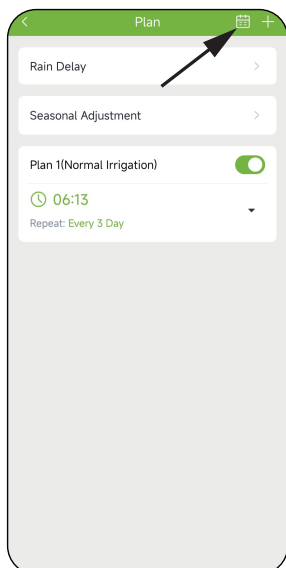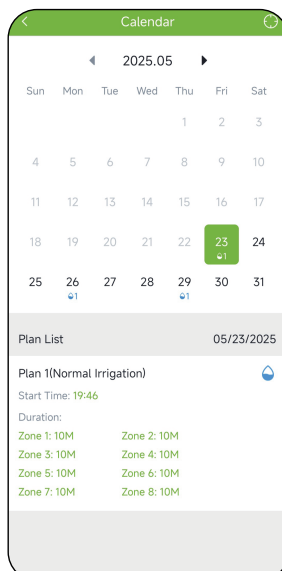



## 5. Rozwiązywanie problemów

| Problemy                                     | Możliwe przyczyny                                                                                                                                        | Rozwiązanie                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontroler rozłączony                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sygnał WiFi jest niestabilny.</li><li>• Zbyt duża odległość od Wi-Fi lub zbyt duże zakłócenia sygnału.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Spróbuj ponownie się połączyć.</li><li>• Przenieś sterownik bliżej źródła Wi-Fi.</li><li>• Unikaj obszarów z zakłóceniami.</li></ul> |
| Brak możliwości otwarcia zaworu              | Przewód przy połączeniu jest poluzowany.                                                                                                                 | Dokręć śrubę i zabezpiecz przewód.                                                                                                                                           |
| Plan nie rozpoczął się w zaplanowanym czasie | Funkcja opóźnienia na deszcz jest aktywna.                                                                                                               | Sprawdź, czy funkcja opóźnienia na deszcz jest włączona                                                                                                                      |

## 6. Środki ostrożności

- Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci Wi-Fi w paśmie 2,4 GHz.
- Dokładnie dokręć śruby podczas montażu na ścianie.

## 7. Polityka gwarancyjna

**RainPoint** udziela na ten produkt ograniczonej, 1-letniej gwarancji na wady materiałowe oraz wykonania.

- Serwis gwarancyjny może być realizowany wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy. Oryginalny, datowany dowód zakupu należy przedłożyć na żądanie jako potwierdzenie zakupu u nas lub w autoryzowanym punkcie serwisowym.
- Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego, nabywca musi skontaktować się z wyznaczonym przez RainPoint centrum serwisowym w celu ustalenia problemu i dalszej procedury serwisowej.

Dziękujemy za wybór produktów RainPoint!

## Obsługa klienta

Jeśli masz trudności z konfiguracją i chcesz obejrzeć instruktaż wideo, subskrybuj nasz kanał RainPoint na YouTube.



Lub zeskanuj kod QR, aby szybko przejść do kanału RainPoint na YouTube.

Jeśli w aplikacji lub instrukcji obsługi nie znajdziesz potrzebnych informacji i potrzebujesz pomocy związanej z RainPoint, skontaktuj się z nami poprzez NR PARTII:XXXXXX (na urządzeniu)



Points de collecte sur [www.quefairedesdechets.fr](http://www.quefairedesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

## Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące montażu i obsługi systemu znajdują się w instrukcji obsługi. Przed pierwszym uruchomieniem dokładnie zapoznaj się z jej treścią i przestrzegaj zaleceń producenta. Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj również poniższe ostrzeżenia:

1. Bezpieczeństwo użytkownika: ○ Systemy nawadniania nie są przeznaczone do użytku przez dzieci. ○ Montażu urządzeń należy dokonywać wyłącznie przy wyłączonym dopływie wody. ○ Nie próbuj samodzielnie ingerować w konstrukcję sterowników lub mierników – może to prowadzić do uszkodzenia sprzętu i utraty gwarancji. ○ Podczas instalacji w pobliżu źródeł zasilania (np. gniazdek do ładowania sterowników) zachowaj szczególną ostrożność.

2. Bezpieczeństwo elektryczne: ○ W przypadku urządzeń elektronicznych (np. inteligentnych sterowników, mierników wilgotności) unikaj kontaktu z wodą i wilgocią poza elementami do tego przeznaczonymi. ○ Nie używaj uszkodzonych przewodów zasilających ani ładowarek. ○ Ładuj urządzenia wyłącznie przy użyciu ładowarek zalecanych przez producenta. ○ Nie zostawiaj urządzeń podłączonych do zasilania na dłuższy czas bez nadzoru, jeśli nie są one do tego przystosowane. ○ Modele zasilane bateryjnie lub akumulatorowo należy regularnie sprawdzać pod kątem zużycia źródeł energii.

3. Bezpieczeństwo użytkowania: ○ Instaluj systemy nawadniające wyłącznie na zewnątrz w przestrzeniach ogrodowych przeznaczonych do tego typu rozwiązań. ○ Nie kieruj strumienia wody na urządzenia elektroniczne nieprzystosowane do bezpośredniego kontaktu z cieczą. ○ Upewnij się, że wszystkie połączenia przewodów, węży i rozdzielaczy są szczelne i zamontowane zgodnie z instrukcją. ○ Przed uruchomieniem automatycznego cyklu sprawdź, czy system nie ma przecieków i czy czujniki (np. wilgotności gleby) są prawidłowo osadzone. ○ Nie używaj urządzeń w temperaturach poniżej 0°C – może to spowodować uszkodzenie elementów wodnych i elektronicznych. ○ W razie korzystania z aplikacji mobilnej do sterowania, upewnij się, że urządzenie ma stabilne połączenie z siecią Wi-Fi lub Bluetooth.

4. Ryzyko uszkodzeń mechanicznych i środowiskowych: ○ Nie zakupuj czujników ani węży zbyt głęboko w ziemi – grozi to ich trwałym uszkodzeniem. ○ Unikaj wystawiania sterowników i rozdzielaczy na bezpośrednie działanie intensywnych opadów lub promieniowania UV bez odpowiedniej osłony. ○ Przed zimą opróżnij system z wody i zabezpiecz urządzenia przed mrozem. ○ Nie podłączaj systemu do instalacji wodnej pod zbyt wysokim ciśnieniem – może to uszkodzić elementy układu.

## Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

1. Przygotowanie systemu do pracy: ○ Przed instalacją zapoznaj się z instrukcją obsługi i sprawdź kompletność zestawu. ○ Zamontuj system w wybranej strefie ogrodu zgodnie z zaleceniami producenta – nie przekraczaj dopuszczalnej długości węża ani liczby punktów zraszania. ○ Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne, a przewody, wężę i czujniki nie są uszkodzone. ○ W przypadku sterowników elektronicznych sprawdź poziom baterii lub naładuj urządzenie przed pierwszym użyciem.

2. Zasilanie i uruchomienie: ○ Włącz system zgodnie z procedurą opisaną w instrukcji obsługi. ○ Ustaw harmonogram podlewania, poziomy wilgotności gleby lub inne parametry na panelu sterującym lub za pomocą aplikacji mobilnej. ○ W razie potrzeby połącz urządzenie z siecią Wi-Fi, postępując zgodnie z komunikatami konfiguracyjnymi. ○ Przed pierwszym użyciem przeprowadź test nawadniania w trybie ręcznym, aby sprawdzić poprawność działania.

3. Eksploatacja: ○ Monitoruj działanie systemu – regularnie sprawdzaj, czy wszystkie strefy są odpowiednio nawadniane. ○ W przypadku wystąpienia problemów (np. nieszczelności, braku odpowiedzi czujników) natychmiast przerwij pracę systemu. Jeśli problemu nie da się łatwo zidentyfikować, skontaktuj się z serwisem lub specjalistą ○ Czyszczenie elementów wodnych (filtrów, zraszaczy, rozdzielaczy) wykonuj cyklicznie, aby uniknąć zatkania. ○ Utrzymuj aplikację sterującą w aktualnej wersji i stosuj się do ewentualnych komunikatów o błędach.

4. Konserwacja i czyszczenie: ○ Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz źródło zasilania oraz zakręć dopływ wody. ○ Elementy elektroniczne czyść wyłącznie suchą, miękką ściereczką – nie stosuj detergentów ani wilgotnych szmatek. ○ W sezonie zimowym zabezpiecz system przed mrozem – opróżnij przewody z wody, wyjmij baterie i przechowuj elektronikę w suchym pomieszczeniu. ○ Regularnie kontroluj stan techniczny wszystkich elementów: czujników, węża, złączy i zaworów.

5. Przechowywanie i transport: ○ Po zakończeniu sezonu przechowuj system w suchym, chłodnym i wentylowanym miejscu z dala od promieniowania UV. ○ Elementy elektroniczne (np. sterowniki, czujniki) transportuj w oryginalnym opakowaniu lub zabezpiecz przed wstrząsami i wilgocią. ○ Przed transportem usuń baterie z urządzeń, które tego wymagają.

## UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Fujian Baldr Technology Co.,Ltd niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Sterownik nawadniania RainPoint 8-strefowy WiFi AC jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/rainpoint>

Adres producenta: Floor 3, Building 2, No.71, Yangqi Road 350007 Gaishan, cn

Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

## Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

[www.innpro.pl](http://www.innpro.pl)

Przedstawiciel w UE:

VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

E588,13 ADELAIDE ROAD E588, 13

D02 P950 Dublin, Irlandia

service@baldronline.com