
Wąż do podlewania kropelkowego RainPoint 50FT


Instrukcja obsługi

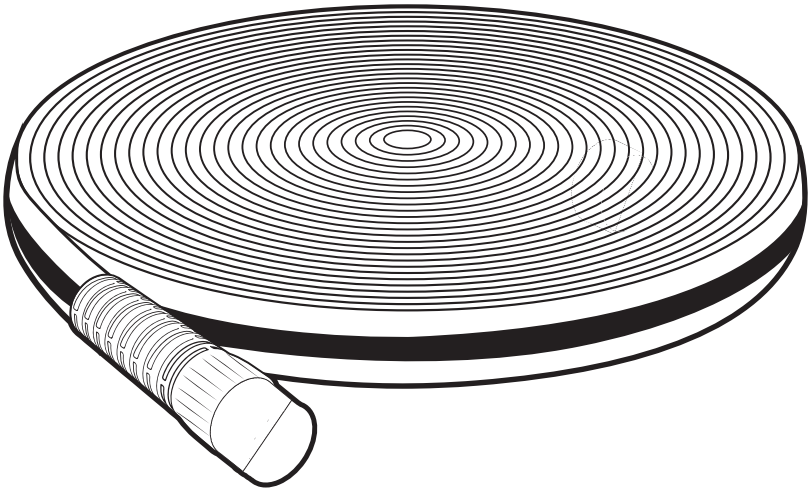

Nr modelu: HL1202

OPIS PRODUKTU


Wąż nawadniający został zaprojektowany tak, aby zapewnić skuteczne nawadnianie poprzez dostarczanie wody bezpośrednio do gleby dzięki porowatemu materiałowi, z którego jest wykonany. Idealnie nadaje się do ogrodów, klombów i grządek warzywnych, pomaga oszczędzać wodę i sprzyja zdrowemu wzrostowi roślin.

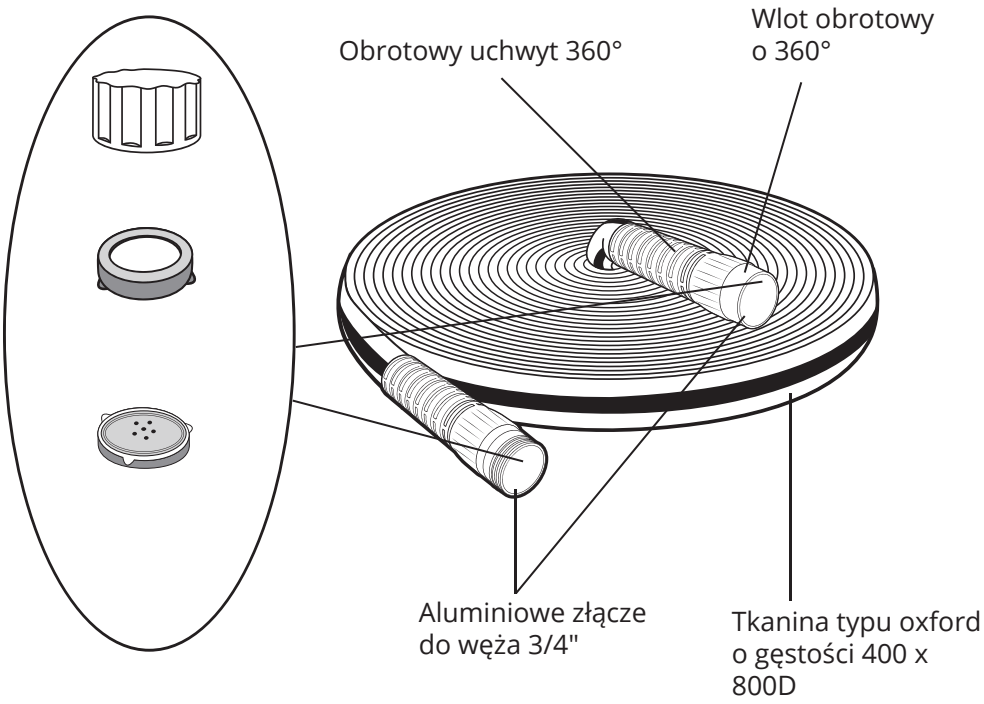

Specyfikacja


Średnica wewnętrzna węża: 1/2 cala
Odstęp między otworami: 20 cm dla węży o długości 50 stóp i większej / 12 cm dla węży o długości 49 stóp i mniejszej
Ciśnienie robocze: 40–60 PSI
Materiał: rura wewnętrzna z gumy i tworzywa sztucznego + powłoka z tkaniny oxford 400 x 800D + aluminiowe króćce wlotowy i wylotowy

UŻYCIE

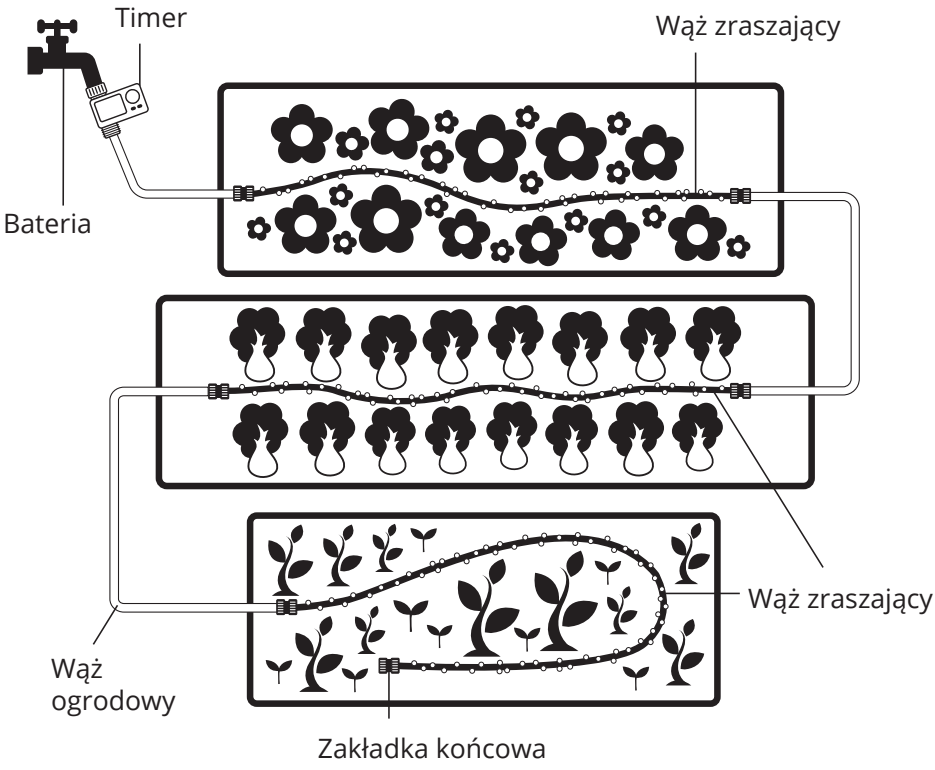



1. Podłącz wąż nawadniający do źródła wody za pomocą złącza żeńskiego.
2. Ułóż wąż nawadniający w pobliżu korzeni rośliny, tworząc płynną krzywiznę.
3. Załóż zaślepkę na drugi koniec węża nawadniającego.
4. Odkręć dopływ wody i ustaw ciśnienie w zakresie 40–60 PSI w przypadku normalnego użytkowania.

1. Przed użyciem dokręć nasadkę końcową, aby zapobiec wyciekom.
2. Przed użyciem rozwiń wąż nawadniający i ułóż go płasko na powierzchni. Odkręć kran, aby napełnić wąż, upewniając się, że woda płynie swobodnie. Unikaj zatorów wewnątrz węża, które mogą wpłynąć na jego działanie.

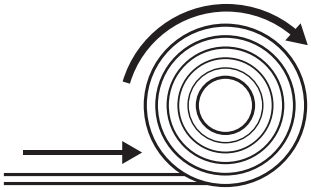


Uwaga:
1. Ciśnienie wody powinno wynosić od 40 do 60 psi.
Jeśli ciśnienie jest zbyt niskie, strumień wody będzie słaby. Jeśli ciśnienie jest zbyt wysokie, woda będzie tryskać z otworów węża zraszającego z dużą prędkością.

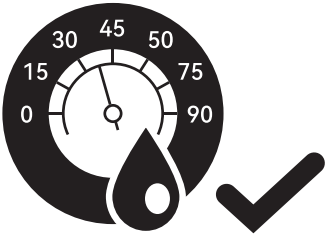

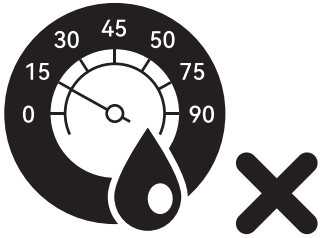



2. Zastosowanie 6-otworowej uszczelki nadciśnieniowej

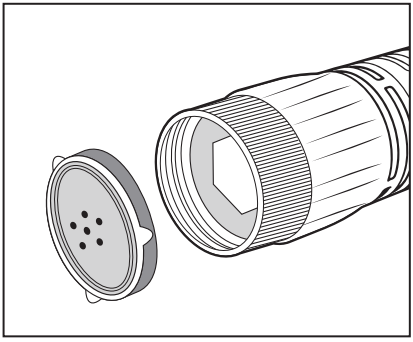


Żeńskie złącze węża nawadniającego zostało wyposażone w 6-otworową uszczelkę redukującą ciśnienie, która służy do obniżania ciśnienia wody i filtrowania zanieczyszczeń w przypadku montażu w pobliżu źródła wody. Należy upewnić się, że rowki gumowej uszczelki są skierowane na zewnątrz, aby zapewnić szczelność połączenia i zapobiec wyciekom.

3. Zastosowanie płaskiej gumowej podkładki 3/4"
- W przypadku łączenia węża nawadniającego z innym wężem nawadniającym należy zdjąć 6-otworową uszczelkę redukującą ciśnienie, aby zapobiec zbyt niskiemu ciśnieniu wody, a następnie założyć płaską gumową podkładkę 3/4”, aby uniknąć wycieku.

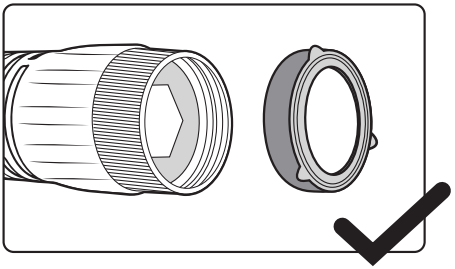


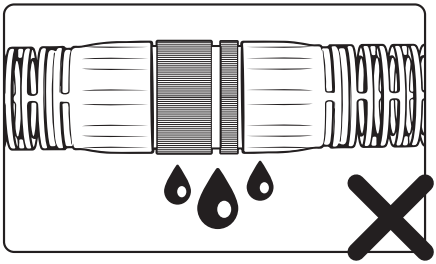

- Na końcu węża nawadniającego należy również założyć płaską gumową podkładkę o średnicy 3/4 cala, aby zapobiec wyciekom.

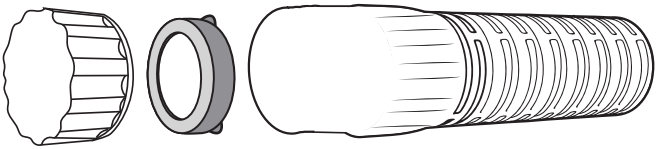


4. Proszę używać węża nawadniającego na powierzchni.
Nie należy przykrywać gleby, aby zapobiec zatykaniu się systemu.

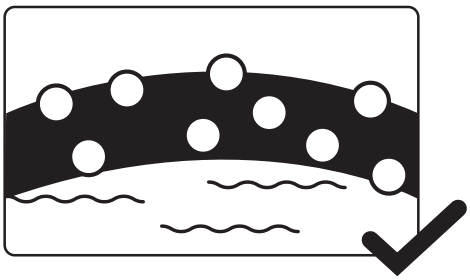





5. Należy upewnić się, że wąż nawadniający nie jest podczas użytkowania załamany.

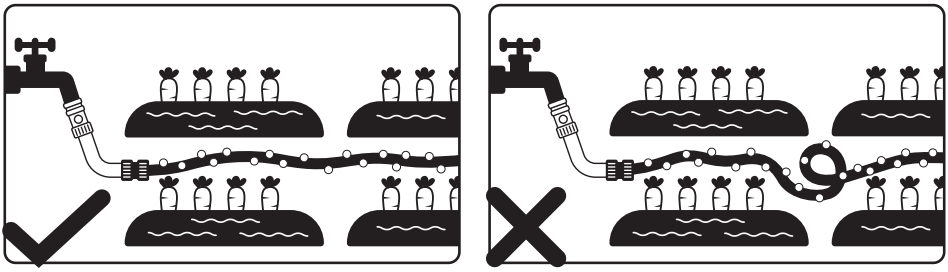

6. Ułóż wąż nawadniający poziomo. Jeśli musisz poprowadzić go pod górę, użyj węża ogrodowego i złączek, aby podłączyć wąż nawadniający.

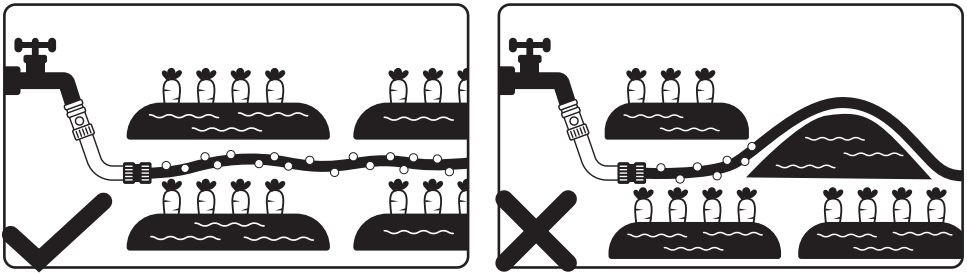

7. Maksymalna długość sprawnego węża nawadniającego wynosi 100 stóp. Ciągły odcinek węża nawadniającego nie powinien przekraczać 100 stóp.

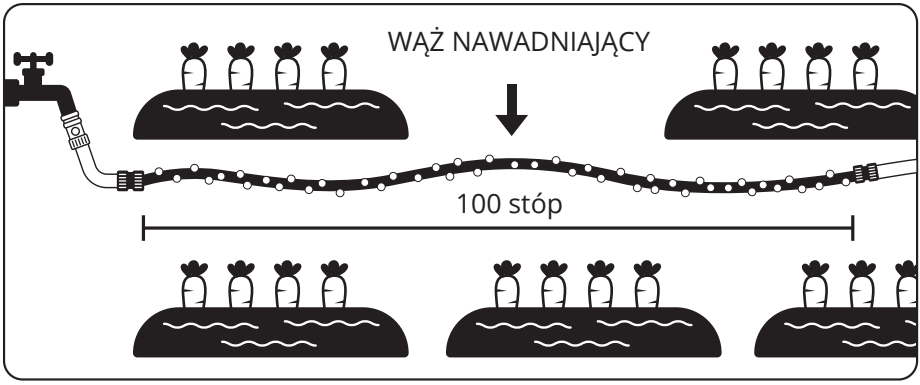

ZASADY GWARANCJI

Pierwotnemu nabywcy/użytkownikowi udzielamy 12-miesięcznej ograniczonej gwarancji, która rozpoczyna się w dniu pierwotnego zakupu. Gwarancja obejmuje wszelkie wady materiałowe lub wykonawcze. W okresie gwarancyjnym wypełnimy nasze zobowiązania gwarancyjne poprzez bezpłatną naprawę lub wymianę części lub całego urządzenia objętego gwarancją, w zależności od konkretnej sytuacji.

Producent:
Fujian Baldr Technology Co,.Ltd
Floor 3, Building 2, No.71, Yangqi Road
350007 Gaishan, Chiny

Podmiot odpowiedzialny w UE:
VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED
E588,13 ADELAIDE ROAD E588, 13
D02 P950 Dublin
Irlandia
service@baldronline.com

Importer:
INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.
Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne n a stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja
Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.