
RainPoint®
More Than Water Saving

INSTRUKCJA OBSŁUGI


3-strefowy inteligentny zegar nawadniający

Nr modelu HTV345FRF

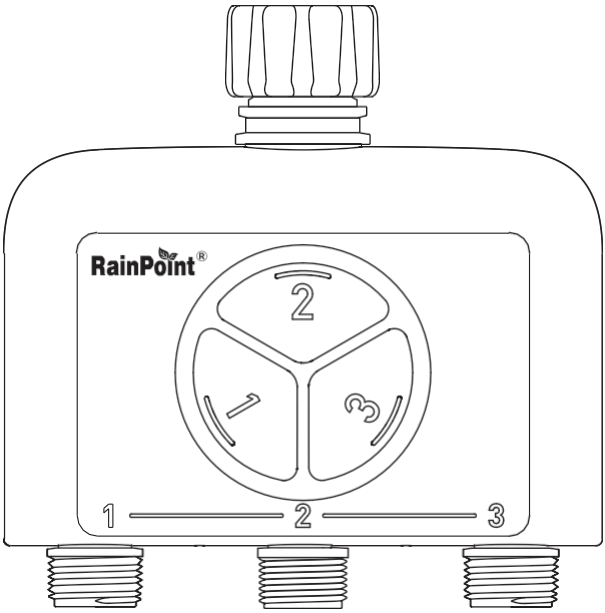


Witamy w rodzinie **RAINPOINT**! Przed użyciem prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi, aby poznać cechy i funkcje urządzenia.


1. Zawartość opakowania

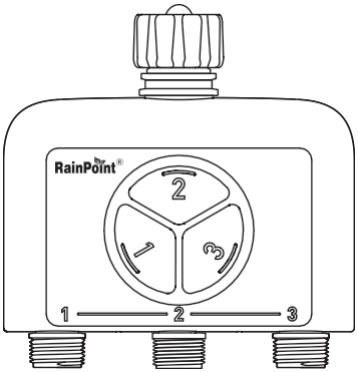


1

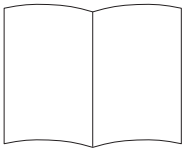

2

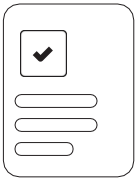

3




4

1. 1× 3-strefowy programator nawadniania HTV345FRF
2. 1× instrukcja obsługi
3. 1× Skrócona instrukcja
4. 1× Karta gwarancyjna

2. Wprowadzenie


2.1 Przegląd produktu

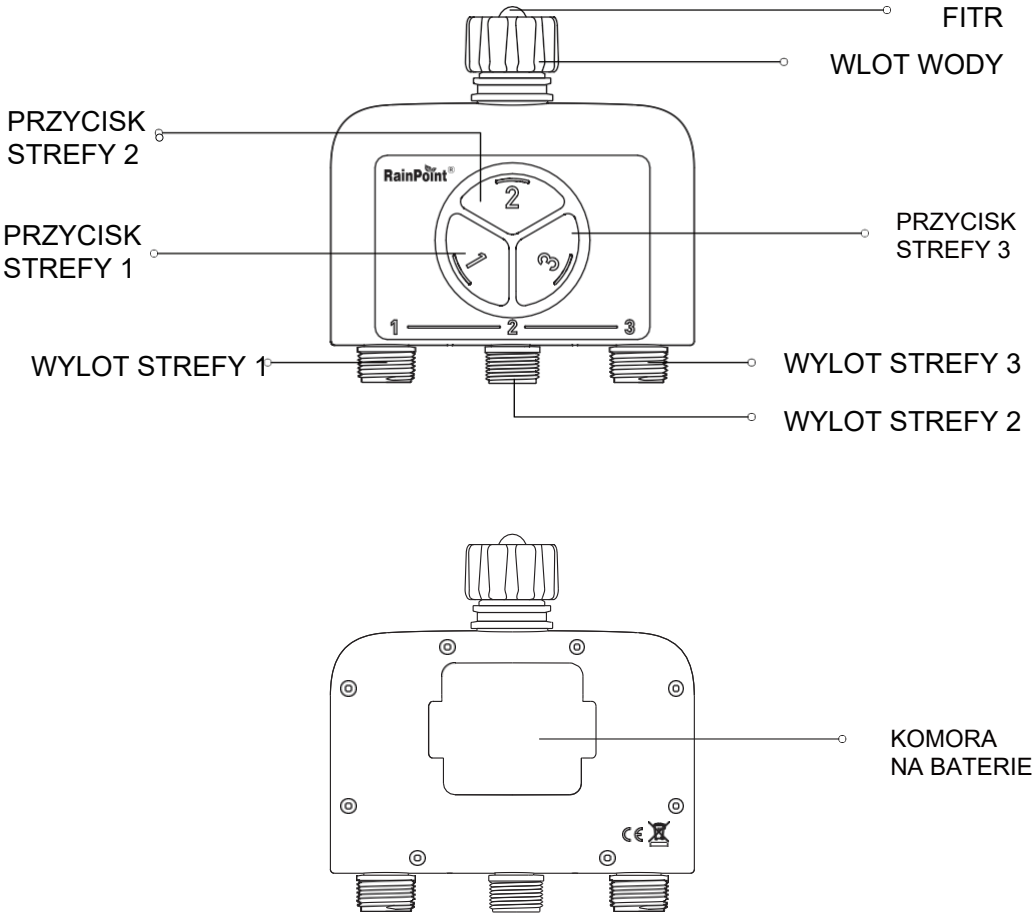

2.2 Specyfikacja

POZYCJA	SPECYFIKACJA
Zasięg między hubem a timerem	Odległość w linii prostej do 150 m
Ciśnienie robocze wody	0,5–8 barów (7,25–116 PSI)
Przepływ wody	5–35 l/min (1,32–9,25 gal/min)
Zakres temperatur roboczych	3–50 ℃ (37,4–122 °F)
Zasilanie	4 baterie alkaliczne AA (nie wchodzą w skład zestawu)
Stopień wodoodporności	IP65
Wlot wody	NH (USA) do kranu 3/4", BSP (UE) do kranu 3/4" lub 1"
Wylot wody	Do standardowego węża ogrodowego 3/4"

2.3 Przegląd funkcji

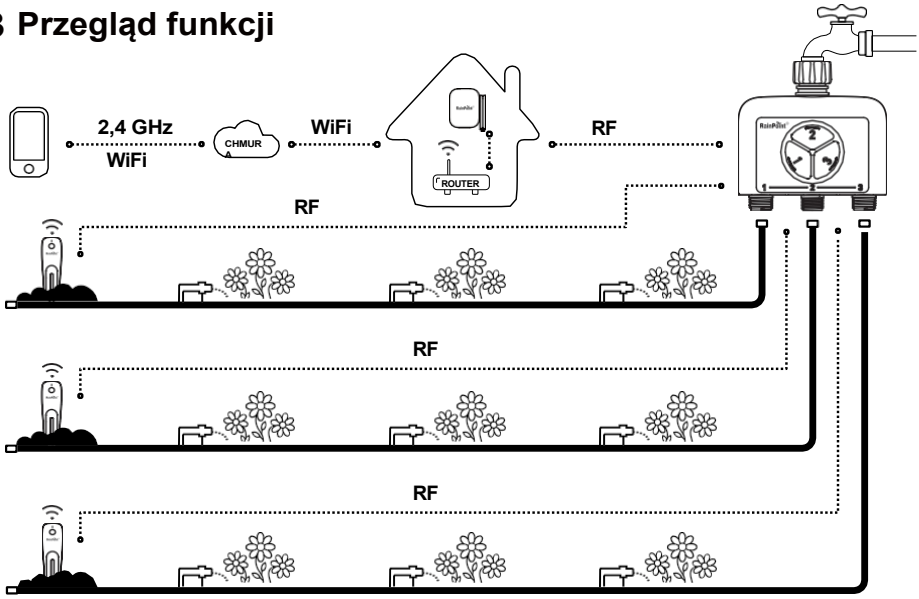

1. **Zdalne sterowanie przez Wi-Fi**: Połącz się z siecią Wi-Fi 2,4 GHz, ustawiaj i sprawdzaj harmonogramy nawadniania za pomocą aplikacji.
2. **Nawadnianie z harmonogramem**: Timer pozwala ustawić do 6 oddzielnych planów nawadniania dla zaworu we wszystkich trzech trybach.
3. **Ręczne nawadnianie**: Ręczne włączanie/wyłączanie nawadniania oraz ustawianie czasu trwania nawadniania dla trzech różnych trybów.
4. **Automatyczne nawadnianie**: Gdy timer WiFi jest sparowany z czujnikiem gleby WiFi (nie wchodzi w skład zestawu), może automatycznie nawadniać lub zatrzymywać nawadnianie zgodnie z danymi dotyczącymi temperatury i wilgotności gleby; po zlokalizowaniu adresu domowego dla timera aplikacja automatycznie zsynchronizuje lokalne informacje pogodowe, a timer może być automatycznie uruchamiany zgodnie z ustawionymi warunkami pogodowymi.
5. **Opóźnienie deszczowe**: Można ustawić ręczne i automatyczne opóźnienie deszczowe.
6. Miernik przepływu wody: Wbudowany miernik przepływu wody do śledzenia zużycia wody w ciągu ostatnich 30 dni lub ostatniego roku.

7. **Trzy tryby nawadniania**: normalne nawadnianie, cykliczne i intensywne, nawadnianie mgiełkowe.
8. **Wspólne zarządzanie z rodziną**: Zarządzanie domem pozwala na dodawanie członków rodziny i przyznawanie im uprawnień do wspólnego zarządzania nawadnianiem ogrodu przydomowego.
9. **Alarm niskiego poziomu baterii, zalania, awarii zaworu (wycieku)**: Aplikacja wyśle Ci powiadomienia w przypadku niskiego poziomu baterii, zalania lub awarii zaworu.
10. **Każdy zawór timera nawadniającego WiFi może zostać sparowany z jednym czujnikiem gleby WiFi.**

3. Połączenie

HTV345


Film instruktażowy


Wskazówki: Zeskanuj kod QR lub skorzystaj z linku, aby uzyskać dostęp do filmu instruktażowego lub pomocy technicznej, co pozwoli na szybką instalację urządzenia.
Film instruktażowy: www.youtube.com/@rainpoint
Pomoc techniczna: www.rainpointonline.com/pages/suppok

3.1 Sparuj timer z hubem


Aby zdalnie sterować i zarządzać planami nawadniania, ten timer musi zostać sparowany z hubem. Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi hubu, aby pobrać aplikację i najpierw podłączyć hub do sieci Wi-Fi.

1. Po pomyślnym połączeniu hubu z siecią Wi-Fi wybierz urządzenie hubu na stronie głównej aplikacji, a następnie dotknij opcji „Dodaj urządzenie” na stronie głównej hubu.

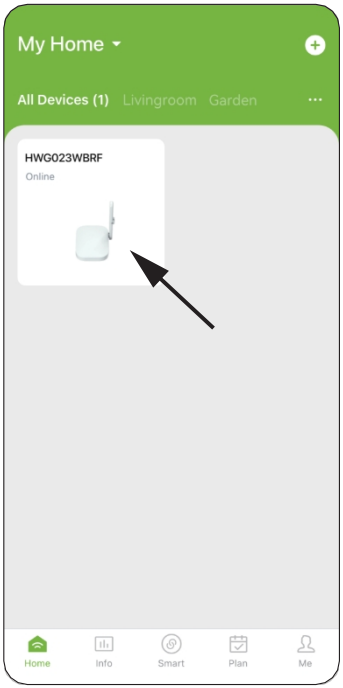

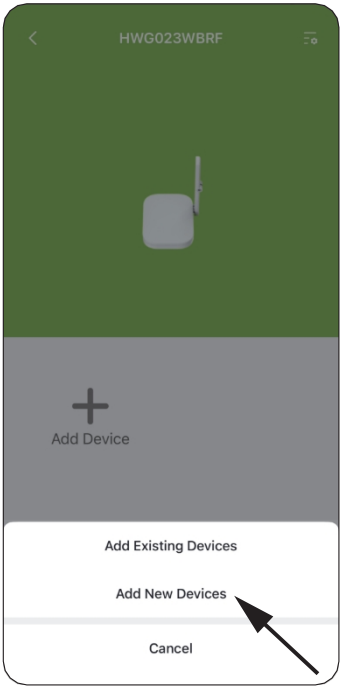



2. Znajdź i wybierz **„HTV345FRF”**, aby je dodać, lub naciśnij przycisk „ ⛶ ” w prawym górnym rogu, aby zeskanować kod QR produktu i przejść do parowania poniżej.

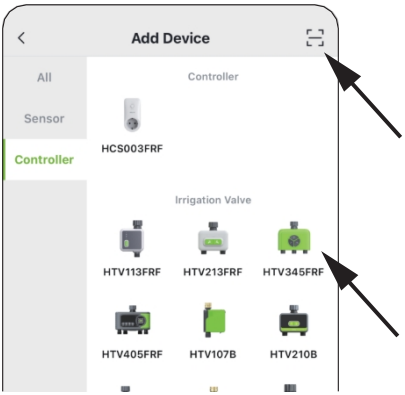


0220345300

3. Naciśnij **„Dalej”** i przejdź do strony parowania.

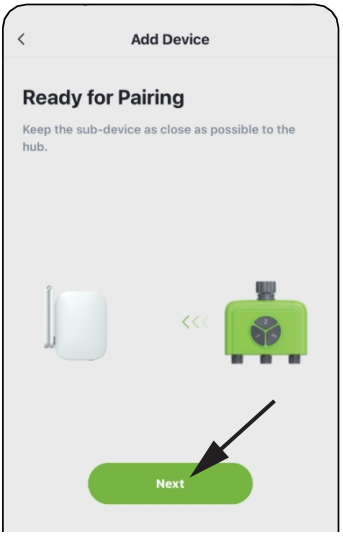


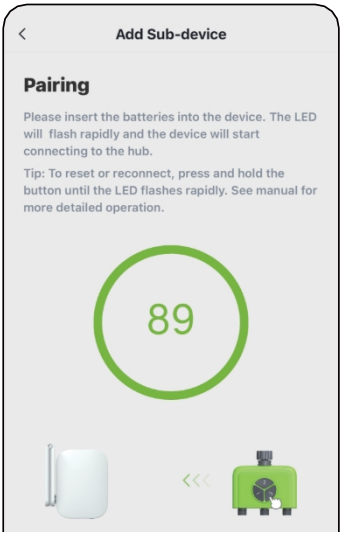

4. Włóż 4 nowe baterie AA (nie dołączone) do urządzenia. Dioda LED zacznie szybko migać na czerwono, a urządzenie rozpocznie łączenie się z hubem.

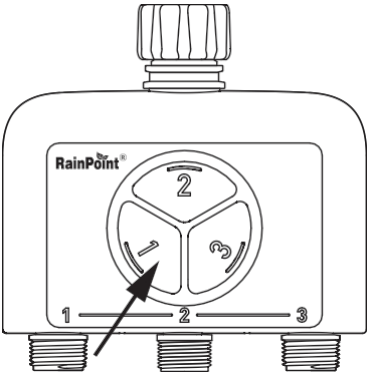

Wskazówka: Aby zresetować lub ponownie połączyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk, aż dioda LED zacznie szybko migać.

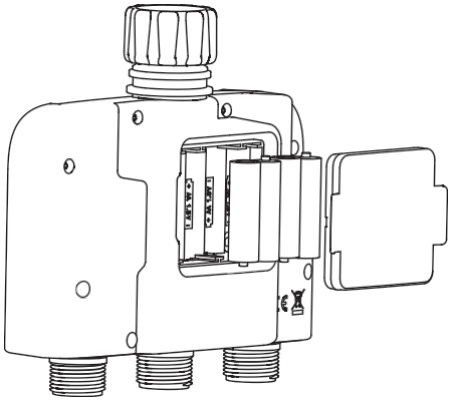

①Otwórz komorę baterii pokrywę komory baterii


②Włóż 4 nowe baterie alkaliczne AA(1,5 V) (nie wchodzą w skład zestawu)

③ Zamknij pokrywę komory baterii i mocno dociśnij, aby upewnić się, że jest całkowicie szczelna.

UWAGA:

- Jeśli zegar nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie i zutylizować je w odpowiedni sposób.
- Wymień baterie, gdy na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik niskiego poziomu naładowania.
- Nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą one eksplodować lub wyciekać. Aby
- zapewnić dłuższą żywotność, należy używać 4 nowych baterii alkalicznych AA (nie wchodzą w skład zestawu)
- Nie należy mieszać nowych i starych baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) ani akumulatorów.

3.2 Zamontuj timer na kranie

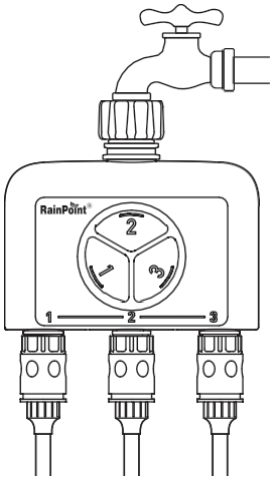

Mniej niż 492 stopy

(bez krzewów, ścian blokujących)




Podłącz wlot timera równolegle do zewnętrznego kranu i dokręć go wyłącznie ręcznie. Do wylotu timera podłącz system nawadniania kropelkowego lub wąż ogrodowy.

OSTRZEŻENIE:

- Timer wodny może być używany wyłącznie do wody zimnej.
- Timer nawadniający wykorzystuje połączenie radiowe o częstotliwości 433 MHz do komunikacji z koncentratorem Wi-Fi i musi znajdować się w zasięgu 150 metrów od koncentratora Wi-Fi, w linii prostej. **Jeśli na drodze sygnału znajdują się ściany, żelazne bramy lub krzewy, należy zmniejszyć odległość między urządzeniami, aby zapewnić lepszy odbiór sygnału.**
- Gleba pochłania sygnały Wi-Fi i RF, dlatego najlepszym miejscem na umieszczenie sterownika jest kran znajdujący się na wysokości od 1,2 do 2,4 metra nad ziemią.
- Nie należy umieszczać timera na zaworze podziemnym ani w żadnym innym miejscu, w którym sygnał Wi-Fi i RF będzie zakłócany.
- W przypadku mrozów timer nawadniający należy zdjąć z kranu i umieścić w odpowiednim miejscu wewnątrz, aby uniknąć ryzyka zamarznięcia.

3.3 Uruchom timer przed pierwszym użyciem

Proszę aktywować zawory przy pierwszym uruchomieniu timera lub jeśli minęło dużo czasu od ostatniego użycia.

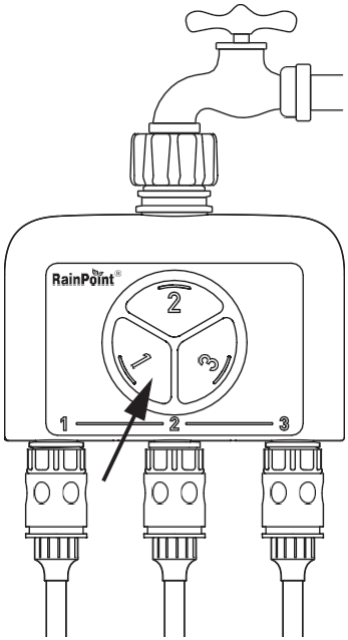


1. Wyjmij pojemnik na baterie i włóż 4 baterie AA.
2. Zawór powinien pozostać zamknięty.
3. Naciśnij przycisk 1/2/3, a usłyszysz kliknięcie wskazujące, że zawór 1/2/3 jest otwarty do ręcznego nawadniania. Po kilku sekundach naciśnij ponownie przycisk 1/2/3, a usłyszysz kliknięcie wskazujące, że zawór 1/2/3 jest zamknięty.
4. **Test:** Lekko odkręć kran. Naciśnij przycisk 1/2/3, aby sprawdzić, czy woda wypływa lub zatrzymuje się zgodnie z oczekiwaniami.

Jeśli tak, zawory czasowe zostały pomyślnie aktywowane, proszę śmiało korzystać z timera.
Jeśli nie, proszę powtórzyć kroki 2–4 kilka razy lub natychmiast skontaktować się z nami w celu uzyskania pomocy.

UWAGA: Podczas testowania trzymaj się z dala od wylotu zaworu czasowego, aby uniknąć rozprysków i zamoczenia.

4. Przedstawienie aplikacji

4.1 Strona główna

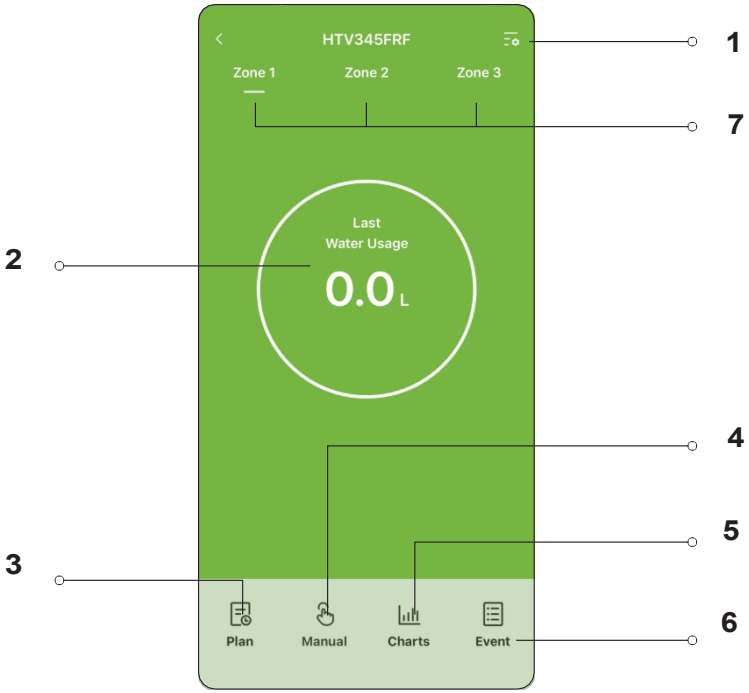


1. **Ustawienia:** Naciśnij ikonę ustawień w prawym górnym rogu, aby przejść do strony ustawień urządzenia, sparować czujnik gleby i dostosować nawadnianie.
2. **Ostatnie zużycie wody / Czas następnego planu:** Zegar nawadniający posiada wbudowany przepływomierz, który oblicza zużycie wody i wyświetla tutaj ostatnie zużycie wody podczas nawadniania. Jeśli skonfigurujesz harmonogram nawadniania, wyświetli się tutaj również czas następnego nawadniania.


3. **Plan:** Naciśnij **„Plan”**, aby przejść do strony ustawień planów. Dla jednego zaworu dostępnych jest do 6 planów. Możesz wybierać spośród **opcji „Normalne nawadnianie”, „Cykl i namaczanie” oraz „Nawadnianie mgiełkowe”,** aby ustawić plany nawadniania zgodnie z potrzebami. Możesz również ustawić **„Opóźnienie deszczowe”** na **24/48/72 godziny** na deszczowe dni oraz ustawić korektę sezonową, aby dostosować czas pracy do różnic wilgotności w różnych porach roku. Naciśnij ikonę kalendarza, aby sprawdzić swoje plany.
4. **Tryb ręczny:** Naciśnij **„Ręcznie”** i wybierz **„Normalne nawadnianie”**, aby ustawić czas nawadniania od 1 minuty do 12 godzin dla jednorazowego nawadniania ręcznego, a następnie naciśnij **„Potwierdź”**, aby rozpocząć nawadnianie. Podczas trwania nawadniania ręcznego naciśnij **„Ręcznie”**, a następnie **„Potwierdź”**, aby zatrzymać nawadnianie. Możesz również wybrać **opcję „Cykl i namaczanie”** lub **„Nawadnianie mgłowe”,** aby ustawić nawadnianie interwałowe i określić czas nawadniania oraz czas interwału w zakresie od 1 s do 60 min lub od 1 min do 12 godz. zgodnie z potrzebami nawadniania.
5. **Chaks:** Naciśnij **„Chaks”,** aby sprawdzić zużycie wody z ostatnich 30 dni lub ostatniego roku.
6. **Wydarzenie:** Naciśnij **„Wydarzenie”,** aby sprawdzić status online/offline oraz zapisy nawadniania.
7. **STREFA 1/STREFA 2/STREFA 3:** Wybierz zarządzanie planami lub ręczne nawadnianie dla strefy 1/2/3.


4.2 Podstawowe ustawienia aplikacji


Znajdź ikonę w prawym górnym rogu strony głównej aplikacji, aby przejść do strony **„Ustawienia**”. Możesz przeglądać i zarządzać podstawowymi informacjami o timerze, a także ustawić zaawansowane opcje dla konkretnych funkcji.

Nawadnianie mgłowe: Możesz ustawić czas pracy timera i czas wewnętrzny dla strefy 1, strefy 2 i strefy 3 w zakresie od 1 s do 60 min.

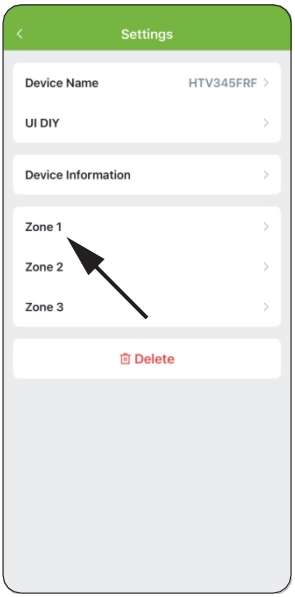


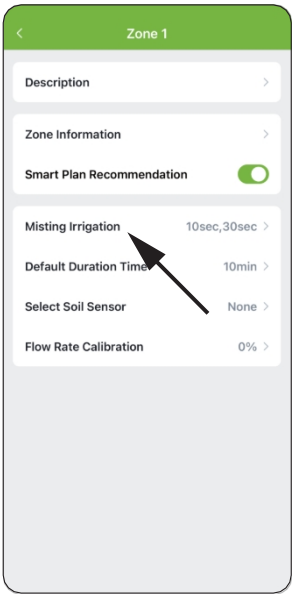


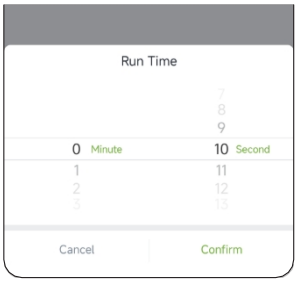

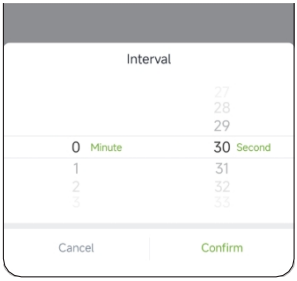

Domyślny czas trwania: Możesz ustawić domyślny czas trwania od 1 minuty do 12 godzin.

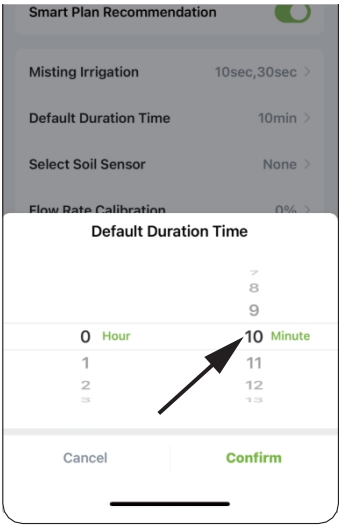

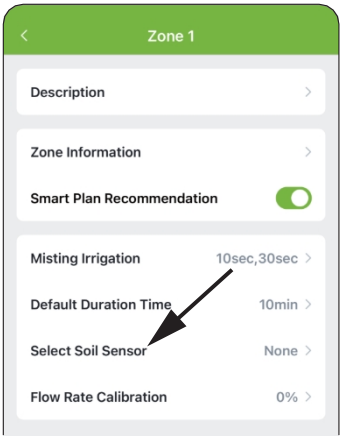


Czujnik gleby: Jeśli posiadasz czujnik gleby WiFi, możesz sparować go z timerem w tym miejscu. Wilgotność gleby będzie wyświetlana na stronie głównej timera, a plan zostanie automatycznie zatrzymany, gdy wilgotność osiągnie wartość ustawioną dla opóźnienia nawadniania.


* Każdy zawór timera nawadniającego z obsługą Wi-Fi może zostać sparowany z jednym czujnikiem wilgotności gleby z obsługą Wi-Fi.

UWAGA: Czujnik gleby nie wchodzi w skład zestawu. Jeśli potrzebujesz takiego czujnika, skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat czujników gleby, które można sparować z timerem.

E-mail: support@rainpointonline.com

Zatrzymaj plan wilgotności: Po sparowaniu czujnika wilgotności gleby WiFi można ustawić wartość **wilgotności „Zatrzymaj plan”**, aby zapobiec nadmiernemu nawadnianiu roślin. Gdy wilgotność gleby przekroczy tę wartość, wszystkie zaplanowane cykle zostaną zatrzymane i zostaną wznowione, gdy wilgotność spadnie poniżej tej wartości.

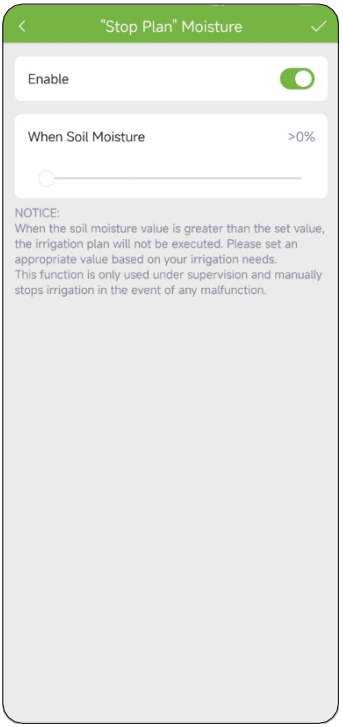


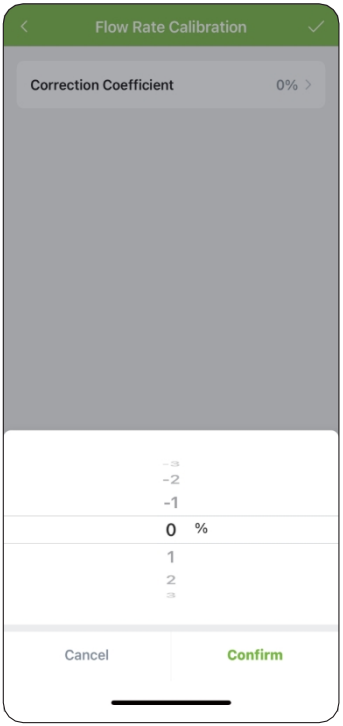


Kalibracja natężenia przepływu: Jeśli zapis zużycia wody jest nieprawidłowy, można go tutaj skalibrować w zakresie od -20% do 20%.

4.3 Ustawienia planu


Naciśnij **„Plan”** w lewym dolnym rogu strony głównej timera, aby ustawić plany nawadniania. **Dla jednego zaworu można ustawić maksymalnie 6 planów.**

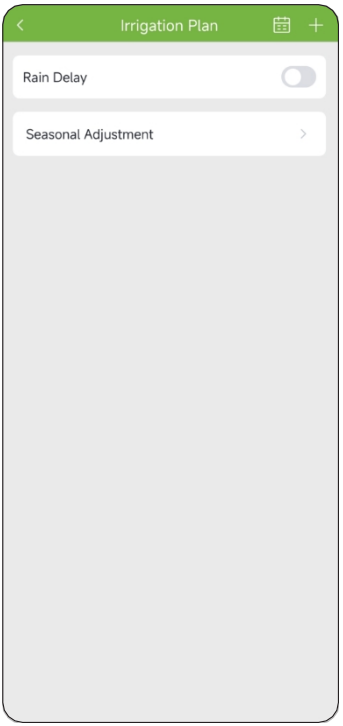


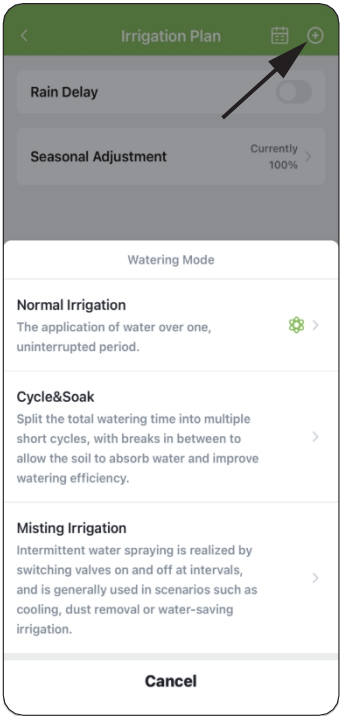

Najpierw dotknij ikony **„+”** w prawym górnym rogu strony **„Plan nawadniania”,** aby wybrać żądany tryb nawadniania spośród **opcji „Nawadnianie normalne”, „Cykl i namaczanie” oraz „Nawadnianie mgiełkowe**”.


Normalne nawadnianie: Ustaw częstotliwość nawadniania, czas trwania, czas przerwy, datę wejścia w życie i limit zużycia wody.

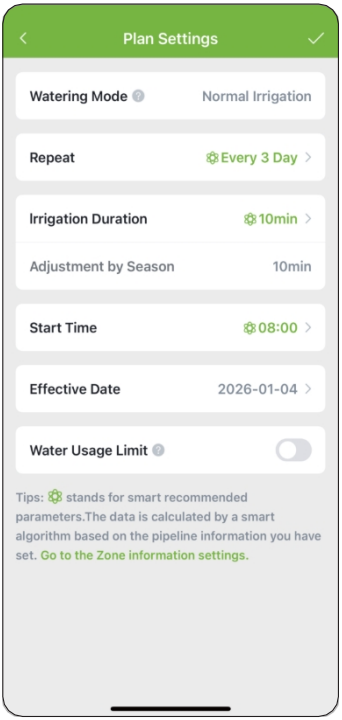

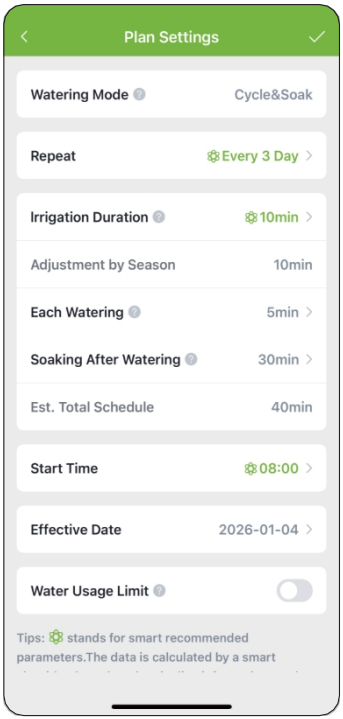



Cykl i namaczanie: Ustaw częstotliwość cyklu nawadniania, czas trwania, czas trwania cyklu, czas trwania namaczania, czas przerwy, datę wejścia w życie oraz limit zużycia wody. Czas trwania cyklu i namaczania można ustawić w zakresie od 1 minuty do 12 godzin.

Nawadnianie mgiełkowe: Ustaw częstotliwość nawadniania, czas trwania, czas pracy, czas przerwy, czas przerwy, datę wejścia w życie i limit zużycia wody. Czas pracy i czas przerwy można ustawić w zakresie od 1 s do 60 minut.

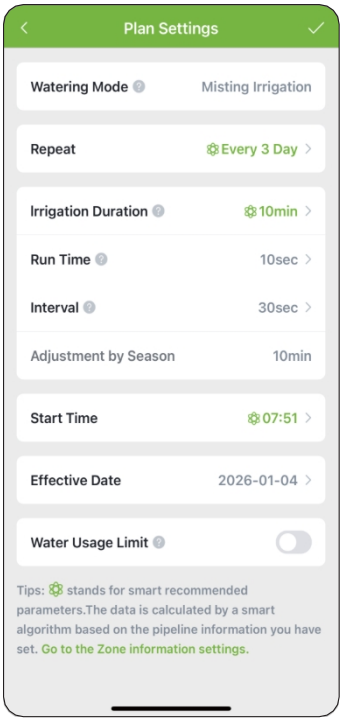


Częstotliwość nawadniania: Ustaw częstotliwość nawadniania dla swojego harmonogramu, korzystając z pięciu opcji: Codziennie, Daty nieparzyste, Daty parzyste, Interwał i Niestandardowe.

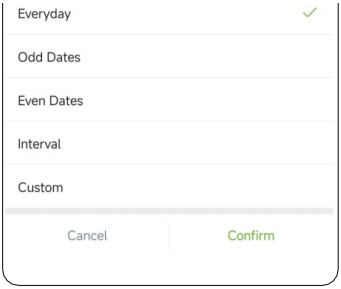


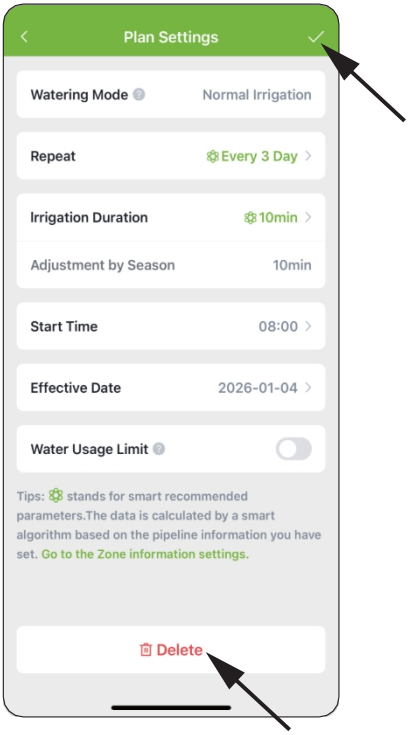

Zapisywanie i usuwanie planu: Po zakończeniu ustawień naciśnij **„√”** w prawym górnym rogu, aby zapisać plan. Przegląd planu zostanie wyświetlony na liście na stronie **„Plan nawadniania**”. Jeśli chcesz usunąć plan, kliknij na niego, aby przejść do strony szczegółów planu, a następnie kliknij przycisk usuwania, aby go usunąć.

Dostosowanie sezonowe: Możesz ustawić wartość dostosowania sezonowego w zakresie od 10% do 200% dla różnych pór roku, aby dostosować rzeczywisty czas nawadniania timera do różnych poziomów wilgotności w różnych porach roku.

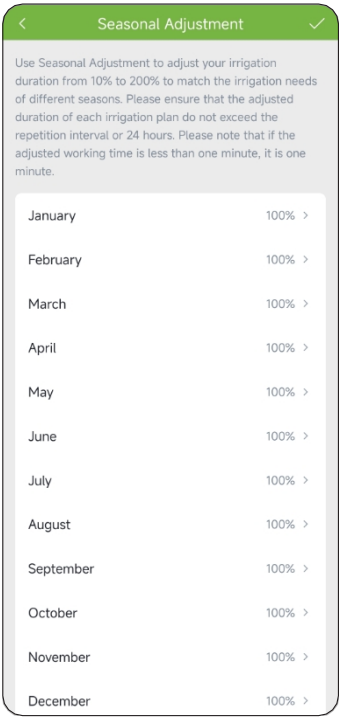

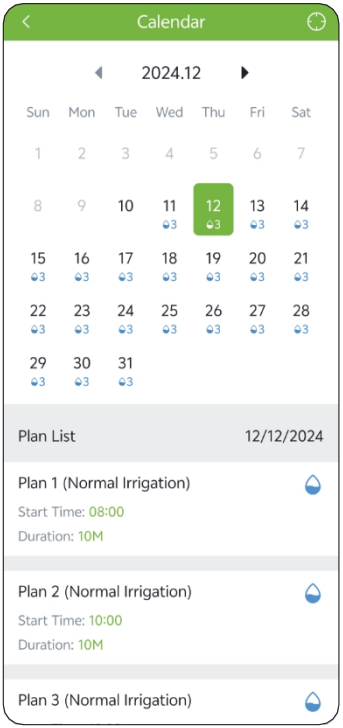


Kalendarz: Naciśnij ikonę kalendarza w prawym górnym rogu na stronie **„Plan nawadniania”**, aby sprawdzić przegląd wszystkich harmonogramów nawadniania.


4.4 Ręczne ustawienie nawadniania w trybie

Wybierz **opcję „Ręczne”** na dole strony głównej timera, aby wybrać rodzaj ręcznego nawadniania: **normalne nawadnianie, cykl i namaczanie, nawadnianie mgiełkowe**.
Domyślny czas nawadniania wynosi 10 minut. Ręczne nawadnianie można ustawić na dwa sposoby:


Metoda 1: Strona główna timera

Na stronie głównej timera kliknij **„Ręczne”**, aby wybrać tryb ręcznego nawadniania oraz czas, po upływie którego nawadnianie ma się automatycznie zatrzymać.

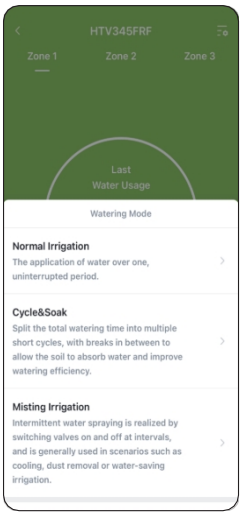


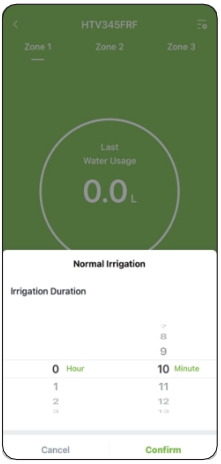

Normalne nawadnianie mgłowe

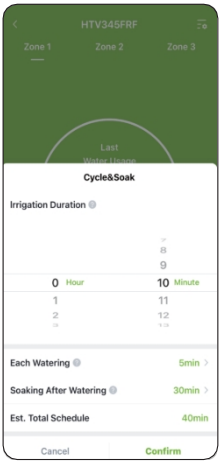


Cykl i namaczanie

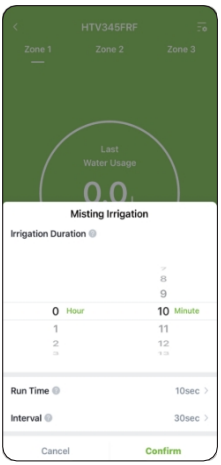

Nawadnianie

Metoda 2: Przycisk timera


Naciśnij przycisk Zone1/2/3 na timerze, aby otworzyć zawór 1/2/3 w celu ręcznego nawadniania, a następnie naciśnij go ponownie, aby zamknąć zawór.

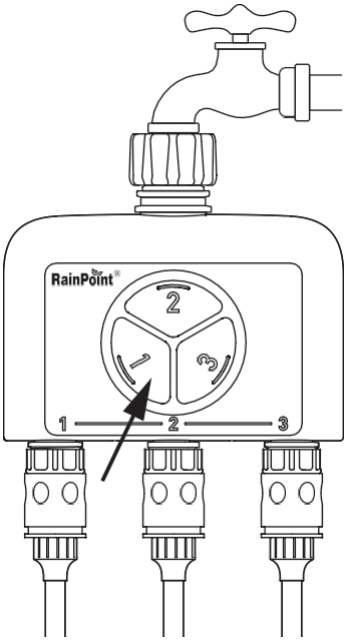

UWAGA: Po rozpoczęciu ręcznego nawadniania, jeśli aktualnie realizowany jest harmonogram lub jeśli harmonogram jest ustawiony na uruchomienie w czasie ręcznego nawadniania, ten zaplanowany plan zostanie pominięty.

4.5 Wbudowany przepływomierz wody i wykres


Timer jest wyposażony we wbudowany przepływomierz wody, który rejestruje zużycie wody podczas nawadniania. Możesz kliknąć **„Chaks”** na dole strony głównej timera, aby sprawdzić dane dotyczące zużycia wody z ostatnich 30 dni lub ostatniego roku.

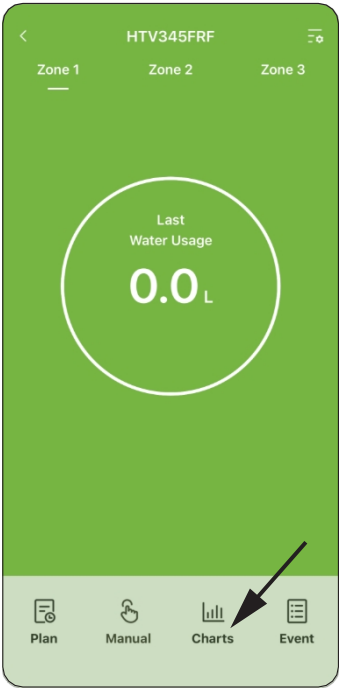




4.6 Rejestr stanu urządzenia i zdarzenia


Naciśnij **„Zdarzenia”** na dole strony głównej timera, aby sprawdzić status online/ offline oraz zapisy dotyczące nawadniania. Możesz wybrać wyświetlanie zdarzeń dla strefy 1, strefy 2, strefy 3 lub wszystkich stref. Możesz również sprawdzić **„Zdarzenia”** na dole strony głównej aplikacji.

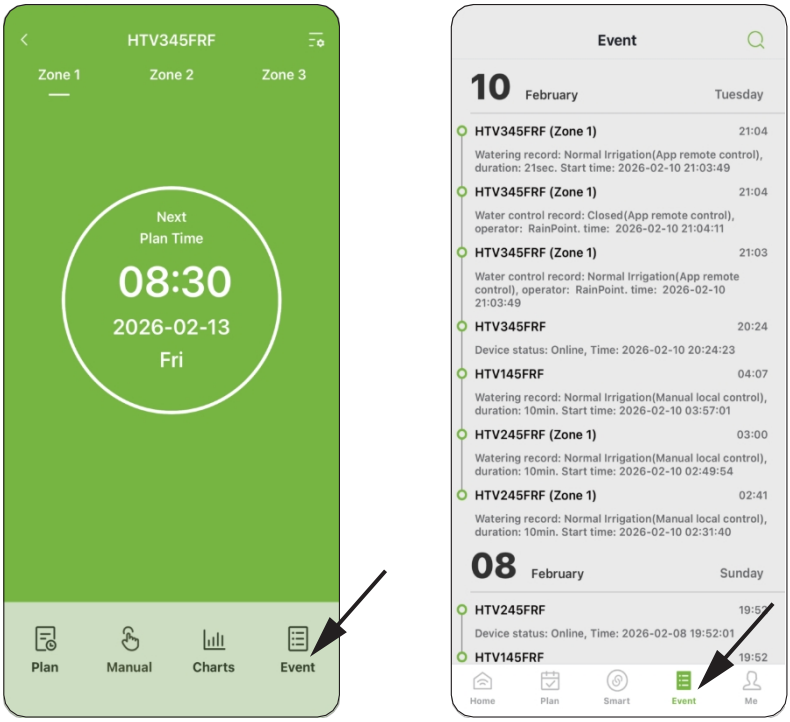

4.7 Opóźnienie nawadniania w przypadku deszczu


Czas **„Opóźnienia deszczowego”** można ustawić na stronie **„Plan nawadniania”**, klikając **opcję „Plan”** u dołu strony głównej sterownika, lub bezpośrednio na stronie **„Plan”** poniżej. Opóźnienie na deszcz ma zastosowanie w deszczowe dni lub podczas innych warunków pogodowych powodujących wysoką wilgotność gleby. Podczas opóźnienia na deszcz timer wstrzyma nawadnianie. Po zakończeniu opóźnienia na deszcz timer będzie kontynuował działanie zgodnie z kolejnym zaplanowanym planem nawadniania. Timer można ustawić na opóźnienie na deszcz trwające **24, 48 lub 72 godziny.**

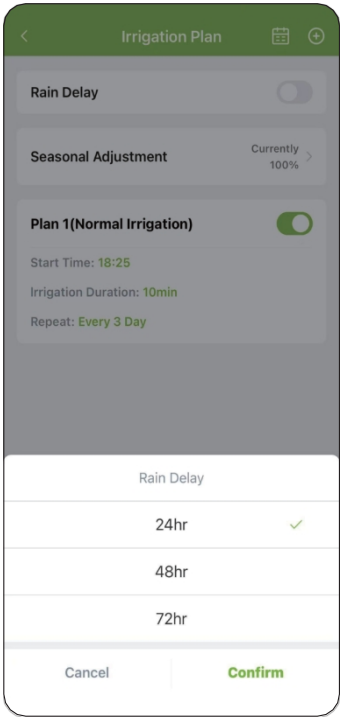

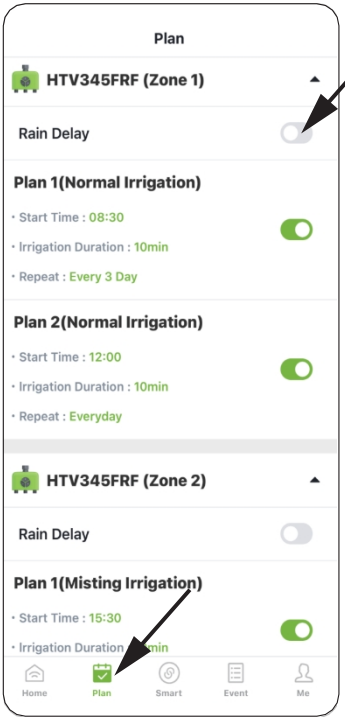


4.8 Opcja inteligentnych scenariuszy


Funkcja **Smart Scene** pozwala ustawić harmonogramy, zgodnie z którymi urządzenia będą działać automatycznie w zależności od ustalonych warunków, takich jak stan urządzenia, pora dnia i pogoda. Na przykład aplikacja RAINPOINT HOME APP może pobrać informacje o prognozie pogody dla lokalizacji Twojego domu. Jeśli ustawisz warunek natychmiastowego wstrzymania planu nawadniania w przypadku deszczu, timer automatycznie wstrzyma nawadnianie, gdy w Twojej okolicy zacznie padać. Nie musisz się martwić, czy w domu pada deszcz, gdy jesteś w podróży.

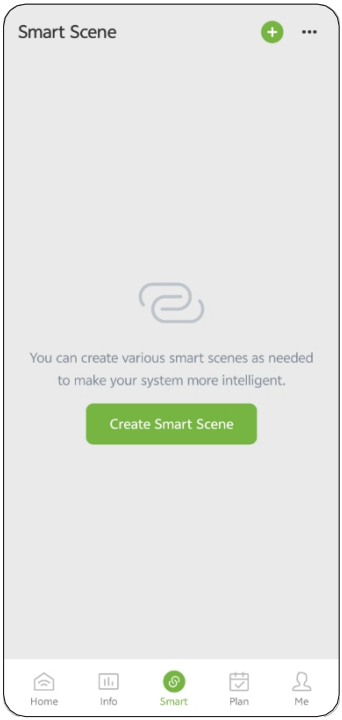

- **Kroki konfiguracji scenariuszy**


1. **Utwórz scenę Smart:** Przejdź do strony **„Smart”**, dotknij **„Utwórz scenę Smart”** lub ikony **„+”** w prawym górnym rogu, aby dodać zadanie automatyzacji.
2. **Dodaj warunek:** Ustaw warunki, które urządzenie musi spełnić, gdy warunki zostaną spełnione.
3. **Dodaj zadanie:** Ustaw zadania, które urządzenie ma wykonać, gdy spełnione zostaną ustawione warunki.
4. **Okres obowiązywania:** Dostosuj czas, w którym urządzenie ma realizować harmonogram Smart.
5. **Częstotliwość wykonywania:** Ustaw częstotliwość, z jaką urządzenie ma cyklicznie wykonywać harmonogram Smak każdego dnia.
6. **Zapisz harmonogram sceny Smart** Kliknij **„Potwierdź”** i wprowadź nazwę harmonogramu, a następnie kliknij **„Potwierdź”,** aby zapisać ustawienia sceny Smart. Urządzenie automatycznie wykona harmonogram Smart zgodnie z tym, co ustawiłeś. Możesz sprawdzić ustawione sceny Smart na stronie **„Smart**”.

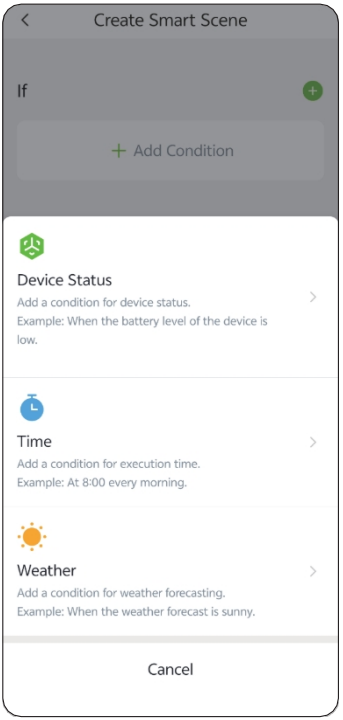

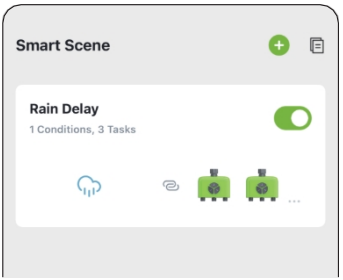


- **Jak ustawić automatyczne opóźnienie w przypadku deszczu?**


1. Naciśnij **„Smart”** na dole ekranu głównego aplikacji.
2. Naciśnij **„Utwórz scenę Smart”** lub ikonę **„+”** w prawym górnym rogu, aby dodać zadanie automatyzacji.
3. Naciśnij **„Dodaj warunek”**, a następnie wybierz **„Pogoda”**; zlokalizuj miasto, wybierz **„Rodzaj pogody”,** a następnie wybierz **„Ulewny deszcz”**; naciśnij **„Potwierdź”,** aby kontynuować.

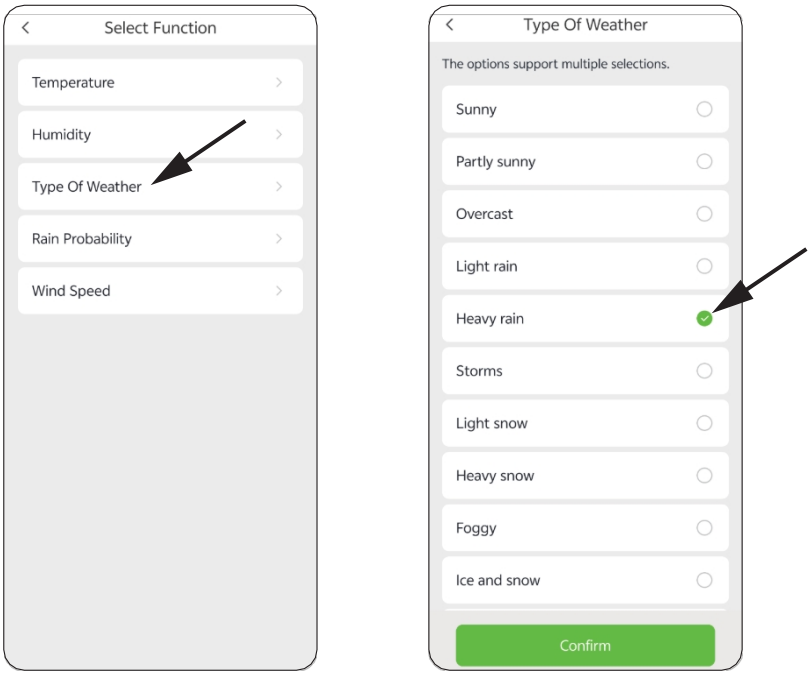

Uwaga: Proszę dokładnie zlokalizować miasto, w którym znajduje się Twój dom. Aplikacja automatycznie pobierze dane prognozy pogody na podstawie zlokalizowanego miasta. Gdy prognoza pogody zmieni się na ulewny deszcz, warunki wykonania zostaną uruchomione.


4. Naciśnij **„Dodaj zadanie”**, wybierz **„Steruj urządzeniem”,** aby skonfigurować zadanie dotyczące działania urządzenia.
5. Wybierz **„HTV345FRF”.**
6. Naciśnij **„Wszystkie plany opóźnione”** w strefie 1, aby ustawić dni opóźnienia, a następnie naciśnij **„Potwierdź”**, po czym naciśnij ikonę **„+”** po prawej stronie **„Wtedy”**, aby ustawić **„Wszystkie plany opóźnione”** w strefie 2. Te same kroki wykonaj dla strefy 3.

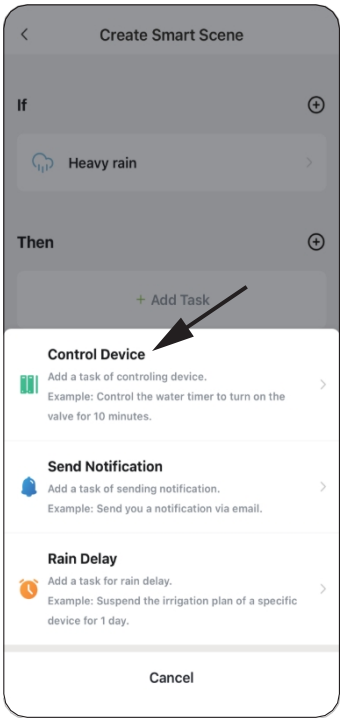


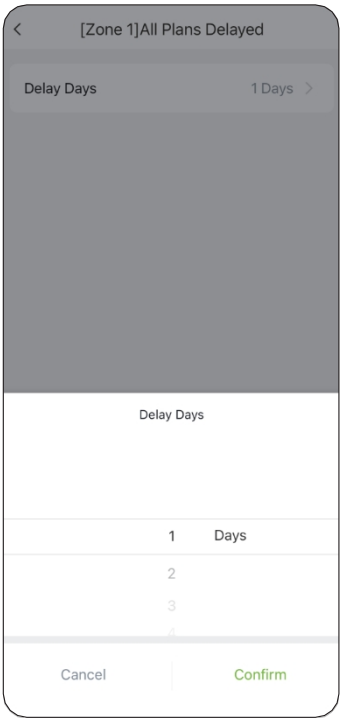

Uwaga: W przypadku zadania wykonywanego przez urządzenie wybierz „Steruj urządzeniem”.

7. Sprawdź warunki wykonania i zadania.
8. Naciśnij **„Utwórz”,** aby zapisać ustawienia.

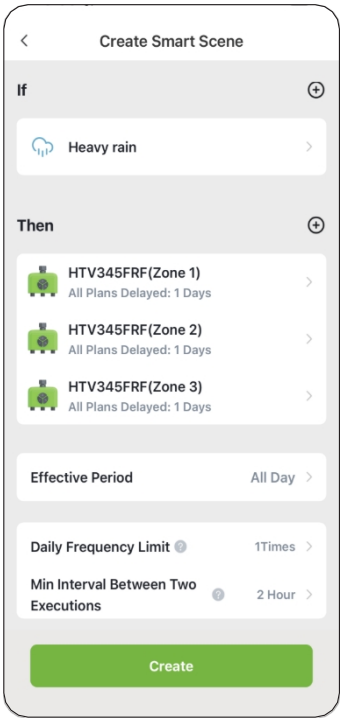


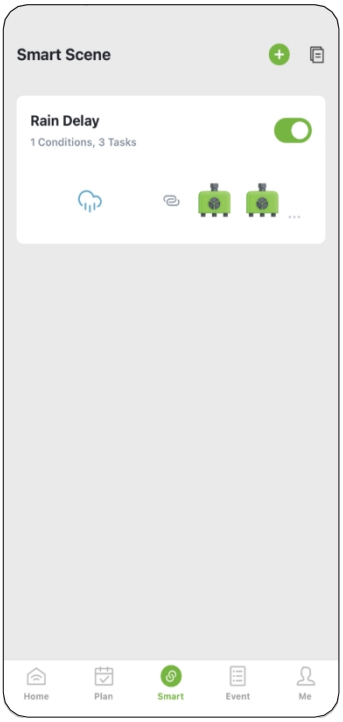

Na przykład: Zdjęcie pokazuje, że w przypadku ulewnego deszczu zawory HTV345FRF zostaną automatycznie zamknięte, a nawadnianie zostanie opóźnione o jeden dzień.

4.9 Przegląd planu i ustawienia


Na ekranie **Plan** możesz sprawdzić ustawiony plan dla wszystkich podłączonych urządzeń i wygodnie dostosować każdy z nich.

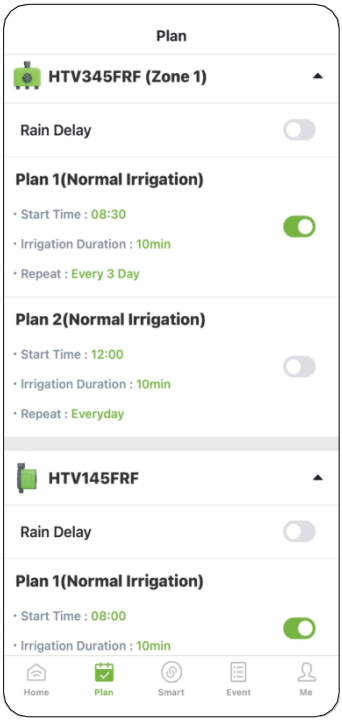



4.10 Zarządzaniem systemem nawadiającym

RainPoint umożliwia dodawanie członków rodziny i udostępnianie urządzeń domowych, aby wspólnie zarządzać domowym systemem nawadniającym z rodziną.

1. Naciśnij przycisk **„Me”** u dołu ekranu głównego aplikacji.
2. Wybierz opcję **Zarządzanie DOMEM.** Możesz ustawić obecny dom lub utworzyć nowy.
3. Ustaw **nazwę domu, pokój lub strefę, lokalizację, strefę czasową, członków i format jednostek**.

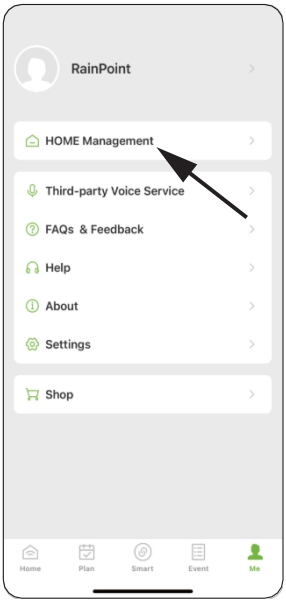

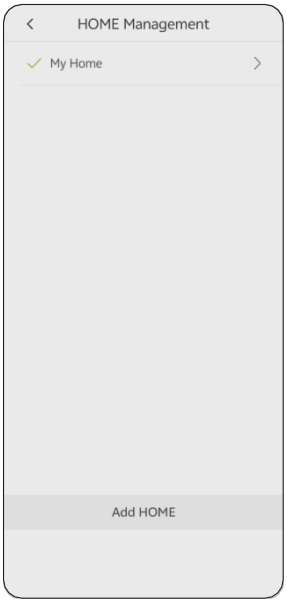


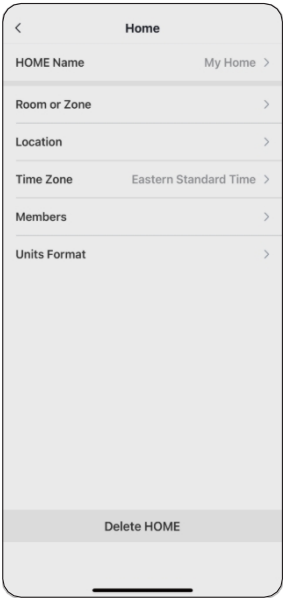

4.11 Sterowanie głosowe za pomocą Asystenta Google/Alexa

- **Jak uzyskać sterowanie za pomocą aplikacji innej firmy / sterowanie głosowe?**

Jeśli posiadasz **Asystenta Google** lub **Amazon Alexa**, dotknij **opcji „Usługi głosowe innych dostawców”** na stronie **„Ja”**, a następnie dotknij **„Asystent Google”** lub **„Amazon Alexa”**, aby zapoznać się z instrukcją obsługi dotyczącą podłączenia timera wodnego Smak do urządzenia sterowanego głosem. Po pomyślnym podłączeniu możesz sterować timerem wodnym Smak za pomocą głosu.

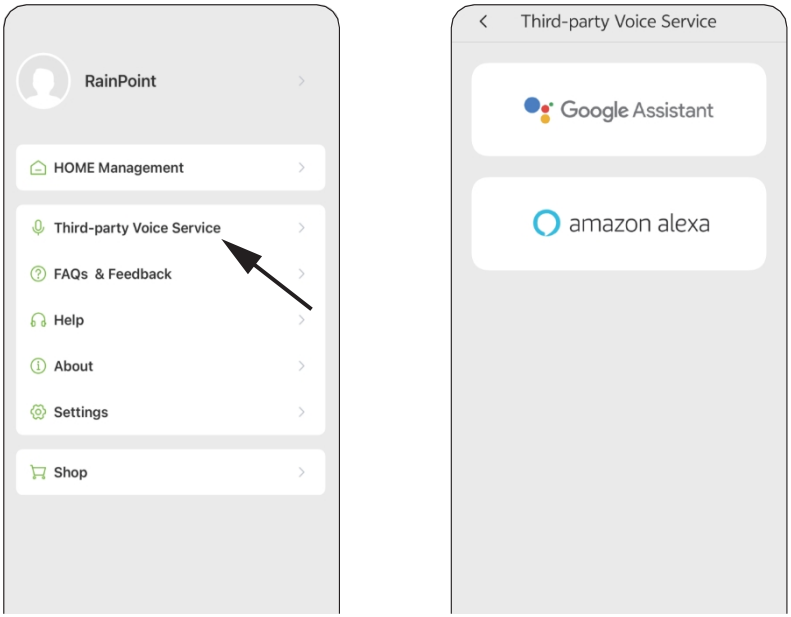

UWAGA: Timer Smak obsługuje tylko proste polecenia głosowe, takie jak **„włącz”** lub **„wyłącz”**, a polecenia powinny być wydawane **wyłącznie w języku angielskim**. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub sugestie dotyczące tej funkcji, skontaktuj się z nami.

5. Resetowanie timera

Krok 1. Wyjmij wszystkie baterie z komory baterii.
Krok 2. Po 10 sekundach włóż 4 nowe baterie alkaliczne AA do komory baterii timera.
Krok 3. Podczas wkładania baterii naciśnij i przytrzymaj przycisk na timerze, nie zwalniając go, aż wskaźnik LED zacznie szybko migać na CZERWONO (2 razy na sekundę), co oznacza, że timer został pomyślnie zresetowany.

6. Znaczenie diody LED timera

1. **Krótkie naciśnięcie przycisku:** Otwórz/zamknij zawór, białe światło mignie raz.
2. **Włączenie timera:** czerwone i białe światła zapalają się jednocześnie na 1 sekundę; czerwona dioda LED miga szybko (w cyklu 0,2 sekundy włączona, 0,2 sekundy wyłączona).
3. **Wskazanie połączenia sieciowego:** czerwona dioda LED miga szybko (w cyklu 0,2 sekundy włączona, 0,2 sekundy wyłączona), **pomyślne sparowanie:** białe światło pozostaje włączone przez 2 sekundy, **nieudane sparowanie:** czerwone światło pozostaje włączone przez 2 sekundy.
4. **Długie naciśnięcie przycisku w celu zresetowania i przejścia do trybu parowania:** czerwona dioda pozostaje włączona przez 2 sekundy, następnie zarówno biała, jak i czerwona dioda LED świecą się przez 1 sekundę, po czym następuje szybkie miganie czerwonej diody LED, sygnalizujące wejście w tryb parowania.
5. **Tryb normalnego nawadniania:** Białe światło miga raz na 4 sekundy.
6. **Tryb nawadniania z mgiełką:** Białe światło miga dwa razy co 4 sekundy.
7. **Tryb cyklu i namaczania:** Gdy zawór jest otwarty, białe światło miga dwa razy co 4 sekundy, gdy zawór jest zamknięty (namaczanie), biała dioda LED miga raz na 10 sekund.
8. **Wskazanie niskiego poziomu baterii:** Gdy poziom baterii jest niski, czerwona dioda LED miga raz na 3 sekundy, świecąc przez 0,1 sekundy.

7. Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwe przyczyny	Możliwe rozwiązanie
Nie można otworzyć zaworu	• Niski poziom naładowania baterii. • Zanieczyszczenia w wlocie. • Niestabilna sieć lub opóźnienie w reakcji.	• Wymień baterie na nowe. • Regularnie usuwaj zanieczyszczenia z filtra, aby uniknąć zakłóceń w działaniu. • Poczekaj chwilę i spróbuj ponownie otworzyć zawór.
Przepływomierz wskazuje nieprawidłowe wartości	• Dane są niedokładne z powodu montażu pod kątem. • Niskie lub niestabilne ciśnienie wody z kranu.	• Zegar wodny powinien być zamontowany pionowo względem podłoża; zaleca się, aby nie montować go pod żadnym kątem, aby uniknąć wpływu na pomiar objętości wody. • Normalna wartość błędu pomiaru wody wynosi ±5 %.
Nie można połączyć się z urządzeniem	• Sieć Wi-Fi jest niestabilna. • Zbyt duża odległość od koncentratora. • Licznik nie jest w trybie parowania.	• Sprawdź, czy sieć Wi-Fi działa prawidłowo. • Podczas łączenia się z timerem nawadniającym pozostań w pobliżu koncentratora i routera. • Ponownie sparuj sterownik: naciśnij i przytrzymaj przycisk sterownika, aż czerwona dioda zacznie szybko migać, sygnalizując parowanie (lub usuń urządzenie ze strony głównej i połącz je ponownie).

Nie działa zgodnie z harmonogramem	• Do filtra dostały się zanieczyszczenia z wody. • Ustawiono opóźnienie deszczowe. • W trybie oszczędzania energii sterownik przechodzi w tryb zabezpieczenia przed niskim poziomem zasilania i nie realizuje harmonogramu.	• Zanieczyszczenia w wlocie należy regularnie usuwać, aby zapobiec ich zatykaniu się i zakłócaniu programu nawadniania. • Sprawdź, czy ustawiono opóźnienie deszczowe. • Wymień na nowe baterie.

9. Polityka gwarancyjna

RainPoint udziela rocznej gwarancji na wady produkcyjne materiałów i wykonania, liczonej od daty zakupu. W okresie gwarancyjnym bezpłatnie wymienimy produkt, który okaże się wadliwy przy rozsądnym użytkowaniu i serwisowaniu, zgodnie z wyłączną oceną RainPoint. Aby przedłużyć i aktywować gwarancję, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail z numerem zamówienia na **adressuppok@rainpointonline.com** , a my odpowiemy w ciągu 24 godzin.

10. Obsługa klienta

Jeśli masz trudności z konfiguracją i chcesz obejrzeć film instruktażowy dotyczący ustawień, zasubskrybuj nasz kanał RainPoint na YouTube.

Możesz też zeskanować kod QR, aby szybko przejść do kanału RainPoint na YouTube.

Jeśli w aplikacji i instrukcji obsługi nie ma tego, czego szukasz, i potrzebujesz pomocy dotyczącej RainPoint, skontaktuj się z nami pod numerem

NR PARTII: XXXXXX (na timerze)

Wyprodukowano w Chinach

AA AA AA AA

Not included

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE À SÉPARER ET À DÉPOSER DANS LE BAC DE TRI BAC DE TRI

FR Cet appareil se recycle À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO., LTD niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego SSterownik nawadniania RainPoint 3-strefowy WiFi jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://files.innpro.pl/rainpoint

Adres producenta: Floor 3, Building 2, No.71 Yangqi Road, Gai Shan Town, Cangshan District, Fuzhou, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2400-2483,5 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: ≤20 dBm

Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczą-cych zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środo-wiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez produ-centa.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul. Rudzka
65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Podmiot odpowiedzialny w EU: VIAJE
ELECTRONIC COMPANY LIMITED
E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950,
IRLANDIA
service@baldronline.com

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące montażu i obsługi systemu znajdują się w instrukcji obsługi. Przed pierwszym uruchomieniem dokładnie zapoznaj się z jej treścią i przestrzegaj zaleceń producenta.
Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj również poniższe ostrzeżenia:

1. Bezpieczeństwo użytkownika:
○ Systemy nawadniania nie są przeznaczone do użytku przez dzieci.
○ Montażu urządzeń należy dokonywać wyłącznie przy wyłączonym dopływie wody.
○ Nie próbuj samodzielnie ingerować w konstrukcję sterowników lub mierników – może to prowadzić do uszkodzenia sprzętu i utraty gwarancji.
○ Podczas instalacji w pobliżu źródeł zasilania (np. gniazdek do ładowania sterowników) zachowaj szczególną ostrożność.

2. Bezpieczeństwo elektryczne:
○ W przypadku urządzeń elektronicznych (np. inteligentnych sterowników, mierników wilgotności) unikaj kontaktu z wodą i wilgocią poza elementami do tego przeznaczonymi.
○ Nie używaj uszkodzonych przewodów zasilających ani ładowarek.
○ Ładuj urządzenia wyłącznie przy użyciu ładowarek zalecanych przez producenta.
○ Nie zostawiaj urządzeń podłączonych do zasilania na dłuższy czas bez nadzoru, jeśli nie są one do tego przystosowane.
○ Modele zasilane bateryjnie lub akumulatorowo należy regularnie sprawdzać pod kątem zużycia źródeł energii.

3. Bezpieczeństwo użytkowania:
○ Instaluj systemy nawadniające wyłącznie na zewnątrz w przestrzeniach ogrodowych przeznaczonych do tego typu rozwiązań.
○ Nie kieruj strumienia wody na urządzenia elektroniczne nieprzystosowane do bezpośredniego kontaktu z cieczą.
○ Upewnij się, że wszystkie połączenia przewodów, węży i rozdzielaczy są szczelne i zamontowane zgodnie z instrukcją.
○ Przed uruchomieniem automatycznego cyklu sprawdź, czy system nie ma przecieków i czy czujniki (np. wilgotności gleby) są prawidłowo osadzone.
○ Nie używaj urządzeń w temperaturach poniżej 0°C – może to spowodować uszkodzenie elementów wodnych i elektronicznych.
○ W razie korzystania z aplikacji mobilnej do sterowania, upewnij się, że urządzenie ma stabilne połączenie z siecią Wi-Fi lub Bluetooth.

4. Ryzyko uszkodzeń mechanicznych i środowiskowych:
○ Nie zakopuj czujników ani węży zbyt głęboko w ziemi – grozi to ich trwałym uszkodzeniem.
○ Unikaj wystawiania sterowników i rozdzielaczy na bezpośrednie działanie intensywnych opadów lub promieniowania UV bez odpowiedniej osłony.
○ Przed zimą opróżnij system z wody i zabezpiecz urządzenia przed mrozem.
○ Nie podłączaj systemu do instalacji wodnej pod zbyt wysokim ciśnieniem – może to uszkodzić elementy układu.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

1. Przygotowanie systemu do pracy:
○ Przed instalacją zapoznaj się z instrukcją obsługi i sprawdź kompletność zestawu.
○ Zamontuj system w wybranej strefie ogrodu zgodnie z zaleceniami producenta – nie przekraczaj dopuszczalnej długości węży ani liczby punktów zraszania.
○ Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne, a przewody, węże i czujniki nie są uszkodzone.
○ W przypadku sterowników elektronicznych sprawdź poziom baterii lub naładuj urządzenie przed pierwszym użyciem.

2. Zasilanie i uruchomienie:

○ Włącz system zgodnie z procedurą opisaną w instrukcji obsługi.

○ Ustaw harmonogram podlewania, poziomy wilgotności gleby lub inne parametry na panelu sterującym lub za pomocą aplikacji mobilnej.

○ W razie potrzeby połącz urządzenie z siecią Wi-Fi, postępując zgodnie z komunikatami konfiguracyjnymi.

○ Przed pierwszym użyciem przeprowadź test nawadniania w trybie ręcznym, aby sprawdzić poprawność działania.

3. Eksploatacja:

○ Monitoruj działanie systemu – regularnie sprawdzaj, czy wszystkie strefy są odpowiednio nawadniane.

○ W przypadku wystąpienia problemów (np. nieszczelności, braku odpowiedzi czujników) natychmiast przerwij pracę systemu. Jeśli problemu nie da się łatwo zidentyfikować, skontaktuj się z serwisem lub specjalistą

○ Czyszczenie elementów wodnych (filtrów, zraszaczy, rozdzielaczy) wykonuj cyklicznie, aby uniknąć zatkania.

○ Utrzymuj aplikację sterującą w aktualnej wersji i stosuj się do ewentualnych komunikatów o błędach.

4. Konserwacja i czyszczenie:

○ Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz źródło zasilania oraz zakręć dopływ wody.

○ Elementy elektroniczne czyść wyłącznie suchą, miękką ściereczką – nie stosuj detergentów ani wilgotnych szmatek.

○ W sezonie zimowym zabezpiecz system przed mrozem – opróżnij przewody z wody, wyjmij baterie i przechowuj elektronikę w suchym pomieszczeniu.

○ Regularnie kontroluj stan techniczny wszystkich elementów: czujników, węży, złączy i zaworów.

5. Przechowywanie i transport:

○ Po zakończeniu sezonu przechowuj system w suchym, chłodnym i wentylowanym miejscu z dala od promieniowania UV.

○ Elementy elektroniczne (np. sterowniki, czujniki) transportuj w oryginalnym opakowaniu lub zabezpiecz przed wstrząsami i wilgocią.

○ Przed transportem usuń baterie z urządzeń, które tego wymagają.

Dodatkowe środki ostrożności

Ochrona środowiska:

○ Nie wyrzucaj zużytych baterii, czujników ani elektroniki do odpadów komunalnych.

○ Zgodnie z lokalnymi przepisami przekaż je do punktów zbiórki odpadów elektronicznych.

○ Unikaj nadmiernego podlewania – dopasuj harmonogram pracy systemu do warunków pogodowych i potrzeb roślin.

Efektywność użytkowania:

○ Używaj wyłącznie akcesoriów i rozszerzeń kompatybilnych z systemem.

○ Regularnie sprawdzaj wilgotność gleby i dostosowuj ustawienia podlewania, aby zoptymalizować zużycie wody.

○ W aplikacjach mobilnych korzystaj z funkcji automatycznych (np. wyłączania podlewania przy opadach), jeśli są dostępne.

V1

Potrzebujesz pomocy?

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dodatkową pomoc

lub

Email:**support@rainpointonline.com**

Tel.: **+1 (213) 594-7686**

