

Technical Support

If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products:

<https://support.reolink.com>.

Technische Unterstützung

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, <https://support.reolink.com>.

Support technique

Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter Reolink avant de retourner votre produit. La plupart des questions peuvent être répondues via notre centre de support en ligne à l'adresse

<https://support.reolink.com>.

Assistenza Tecnica

Se avete bisogno di assistenza tecnica, visitate il nostro sito ufficiale di Centro Assistenza e contattate il team di supporto prima di restituire i prodotti, <https://support.reolink.com>.

Soporte técnico

Si necesita cualquier ayuda técnica, por favor, consulte nuestro sitio oficial de soporte y póngase en contacto con nuestro equipo de soporte antes de devolver el producto: <https://support.reolink.com>.

REOLINK INNOVATION LIMITED

FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN STREET MONG KOK KL HONG KONG

 CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.

Ul. Długa 33 102 Zgierz, Polen

 CET PRODUCT SERVICE LTD.

Beacon House Stokenchurch Business Park, Ibstone
Rd, Stokenchurch High Wycombe, HP14 3FE, UK

January 2024

QSG1_A
58.03.006.0104A



EN/DE/FR/IT/ES
Item No.: D340P/D340W

Operational Instruction

Apply to: Reolink Video Doorbell WiFi / PoE




@ReolinkTech <https://reolink.com>

Content

What's in the Box	2
Doorbell Introduction	3
Set up the Doorbell	5
Install the Doorbell	9
Remove the Doorbell	15
Specification	16
Notification of Compliance	16

What's in the Box



Doorbell



Chime



Corner Wedge




Mounting Plate

Mounting
Hole Template1m
Ethernet Cable



Extension Cable



Jumper Cable



Power Adapter*

Power Extension
Cable*

Pack of Screws




Quick Start Guide


NOTE: The Reolink Video Doorbell PoE doesn't come with a power adapter and power extension cable.

Doorbell Introduction

Video Doorbell PoE

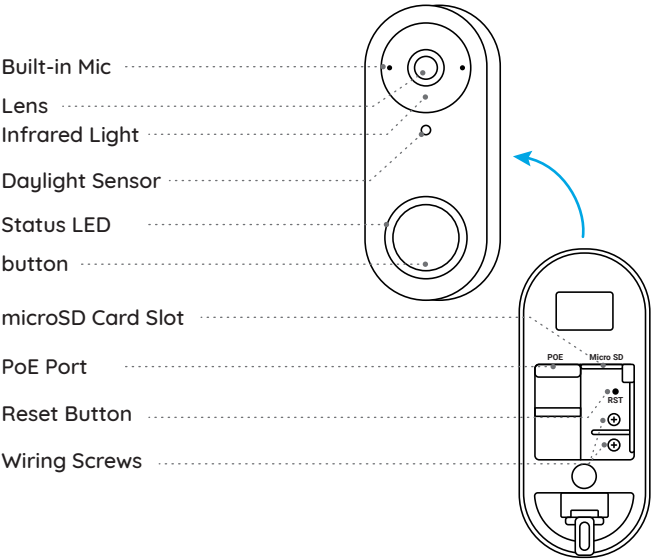

Video Doorbell WiFi

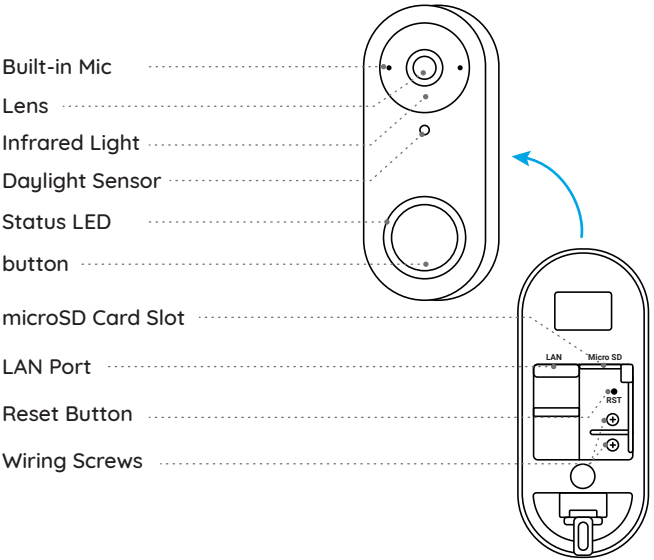

Set up the Doorbell

Set up the Doorbell on Phone

Step 1

Scan to download the Reolink App from the App Store or Google Play Store.



NOTE: If the Reolink App is already existed, please check if it is the newest; if no, please update it.


Step 2

Power on the video doorbell.


PoE Version:

1. Power the doorbell on by connecting it to a PoE Switch/Injector or a Reolink PoE NVR (not included in the package).
2. Connect the PoE Switch/Injector/Reolink PoE NVR to the LAN Port on the router.

NOTE: The Reolink NVR should be upgraded to the latest firmware version.

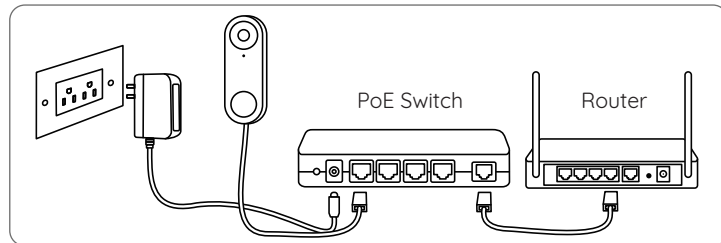



WiFi Version: Connect the Y-shape plugs to the screws on the back of the doorbell, then power it on with the power adapter.

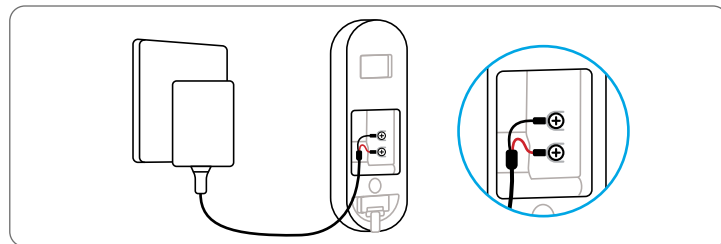

NOTE: It is recommended to setup the Internet before the installation. Make sure the Y-shape plugs are separate from each other.

Step 3

Launch the Reolink App. Click the “+” button in the top right corner and scan the QR code on the doorbell and follow the onscreen instructions to finish the initial setup.

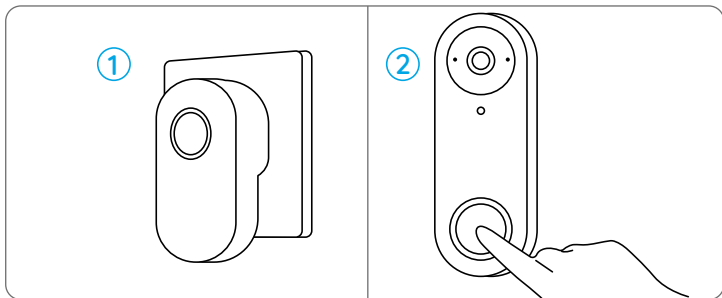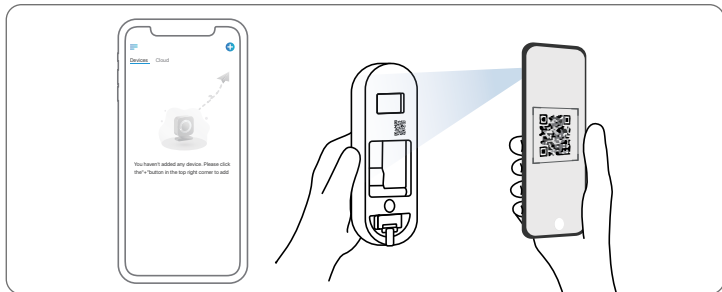

Set up the Doorbell on PC (Optional)

Step 1

Download and install the Reolink Client. Go to <https://reolink.com> > Support > App & Client

Step 2

Power on the video doorbell.

Step 3

Launch the Reolink Client. Click the “+” button and input the UID number of the doorbell to add it.

Step 4

Follow the onscreen instructions to finish the initial setup.


Install the Doorbell

Step 1

Put the mounting hole template on the wall by the door and drill holes as shown.

Step 2

Install the mounting plate using the long screws provided through the two holes.

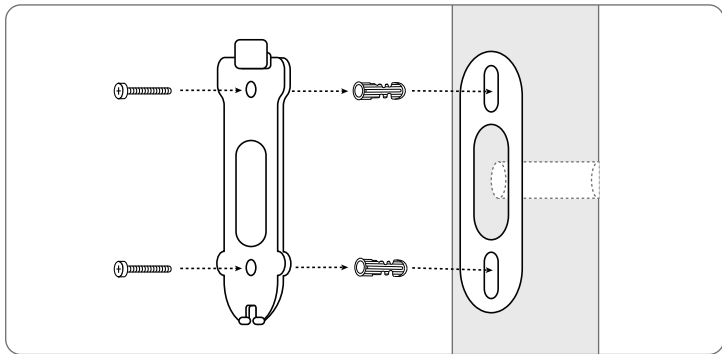


For the PoE Version:

Step 3

Run the Ethernet cable through the mounting plate and the hole on the wall to connect it to the doorbell, then attach the doorbell to the plate.

Step 4

The doorbell is powered by connecting the other end of the Ethernet cable to a PoE device.

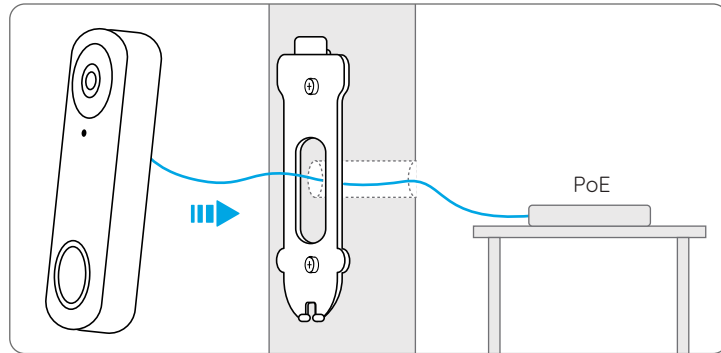


For the WiFi Version:

Step 3

Run the power adapter through the mounting plate and the hole on the wall to connect it to the doorbell, then attach the doorbell to the plate.


Step 4

Plug the power adapter into a socket near the door. Use the long power extension cable if the socket is too far away from your doorbell.

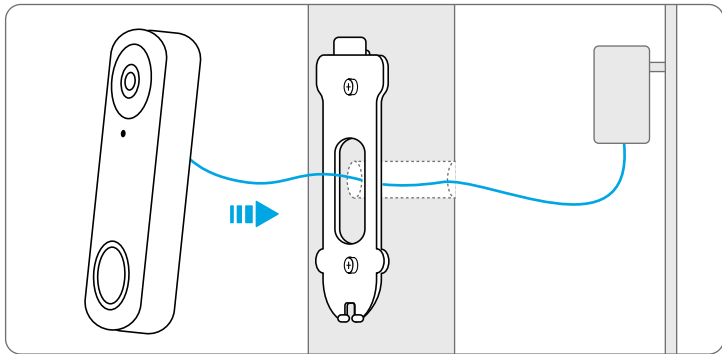

NOTE: Reolink Video Doorbell PoE&WiFi can also be powered by the existing doorbell wiring system. In such case, you are required to first bypass the existing mechanical chime with the jumper cable to get sufficient power. Without sufficient power, the doorbell may restart and has an unstable connection, and the mechanical chime may vibrate and generate noise.

If the wire is not long enough, use the extension cable, as shown below. After the installation, the existing mechanical chime will not ring anymore. Use the extension cable to extend the length of the existing power cable for the doorbell, as shown below.

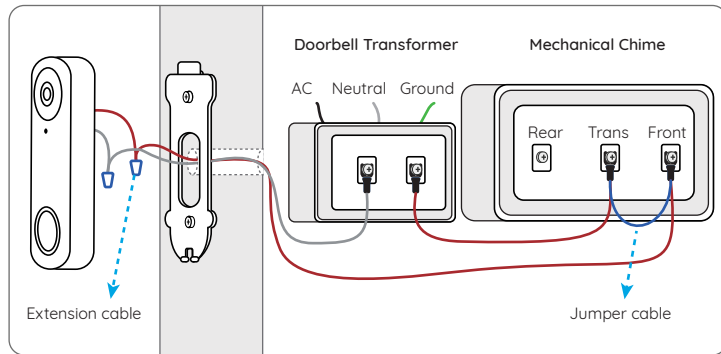

Install a Wedge (Optional)

If you need to adjust the angle of the doorbell, you can use the wedge provided. (The Reolink Video Doorbell PoE is taken as an example)

Step 1

Put the mounting hole template on the wall and drill holes as shown.

Step 2



Install the wedge using the screws provided through the two holes. Ensure that the notched side of the wedge is facing outside.

Step 3

Screw the mounting plate to the wedge.


Step 4

Run the Ethernet cable through the wedge and mounting plate, and attach the doorbell to the plate.

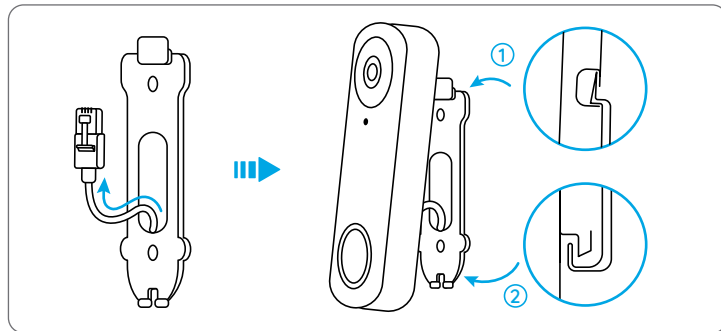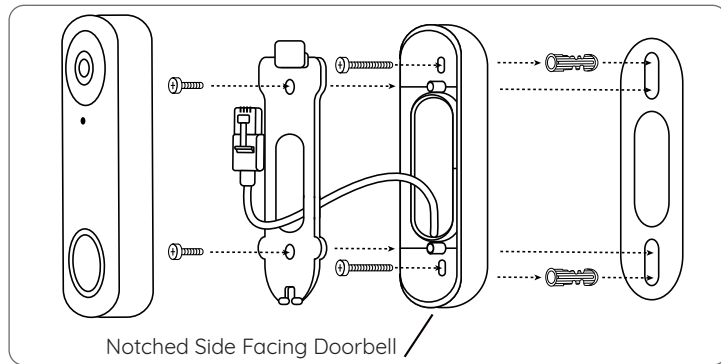

Remove the Doorbell

If you want to remove the doorbell from the mounting plate, you may use the reset needle to poke the bottom.

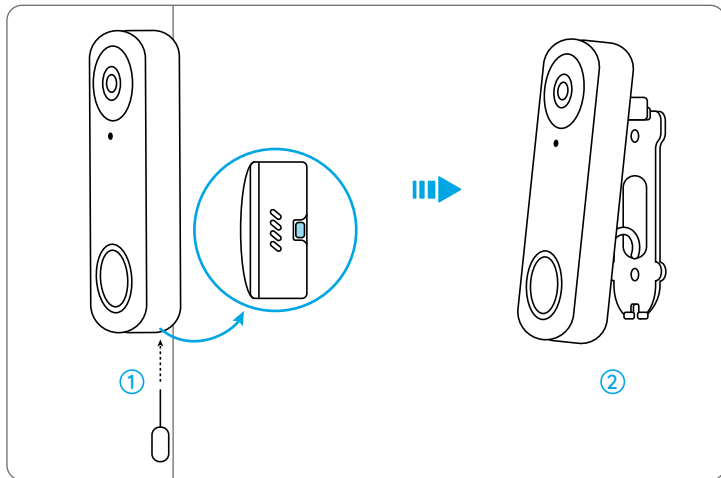

Specification

Field of View:

Black Version: 135° Horizontal, 100° Vertical, 180° Diagonal

White Version: 100° Horizontal, 135° Vertical, 180° Diagonal

Dimension: 133 x 48 x 23mm

Weight: 96g

Notification of Compliance

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

this device may not cause harmful interference, and this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause

harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF Exposure Warning Statements

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment shall be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & body.

Simplified EU Declaration of Conformity

Reolink declares that the WiFi camera is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU, the

PoE camera is in compliance with Directive 2014/30/EU.



Correct Disposal of This Product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

Limited Warranty

This product comes with a 2-year limited warranty that is valid only if purchased from Reolink Official Store or a Reolink authorized reseller. Learn more: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

NOTE: We hope that you enjoy the new purchase. But if you are not satisfied with the product and plan to return, we strongly suggest that you reset the camera to factory default settings before returning.

Terms and Privacy

Use of the product is subject to your agreement to the Terms of Service and Privacy Policy at reolink.com. Keep out of reach of children.

End User License Agreement

By using the Product Software that is embedded on the Reolink product, you agree to the terms of this End User License Agreement (“EULA”) between you and Reolink. Learn more: <https://reolink.com/eula/>.

ISED Statements

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Radio Frequency Exposure Statement for IC

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in mobile exposure conditions. The min separation distance is 20cm.

Déclaration d'exposition aux radiofréquences pour IC
L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition mobiles.
La distance de séparation minimale est de 20cm.

OPERATING FREQUENCY (For WiFi Version) (the maximum transmitted power)

2.4 GHz EIRP<20dBm
5 GHz EIRP<23dBm
5.8GHz EIRP<14dBm
868MHz EIRP<14dbm



The functions of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks(WAS/RLANs) within the band 5150-5350 MHz for this device are restricted to indoor use only within all European Union countries (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/ IT/CY/LV/LT/ LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI)


Technical Support

If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products:
<https://support.reolink.com>.

Katalog

Lieferumfang	22
Über die Türklingel	23
Einrichten der Türklingel	25
Installation der Türklingel	29
Entfernen der Türklingel	35
Spezifikationen	36
Konformitätserklärung	36

Lieferumfang



Türklingel




Chime



Eckkeil




Montageplatte

Montage-
lochschröble1m
Netzwerkkel



Verlängerungskabel



Brückenkabel



Netzadapter*

Strom-
verlängerungskabel*

Schraubenpack




Kurzanleitung


HINWEIS: Die Reolink Video Doorbell PoE wird standardmäßig nicht mit einem Netzadapter oder einem Verlängerungskabel geliefert.

Über die Türklingel

Video Doorbell PoE

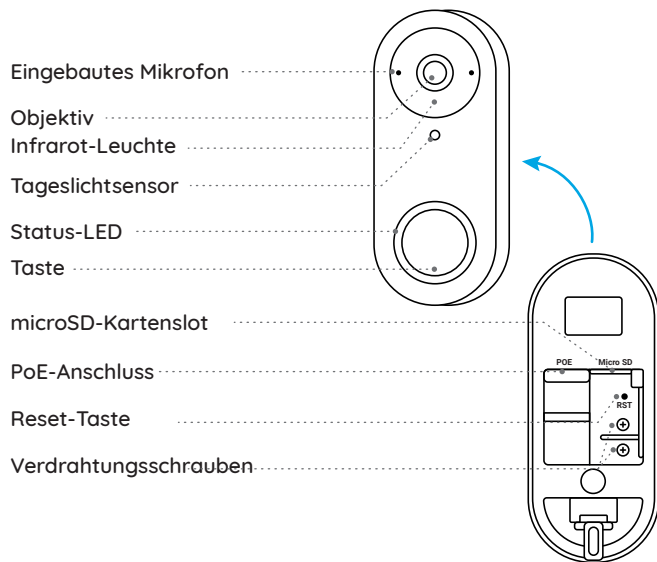

Video Doorbell WiFi

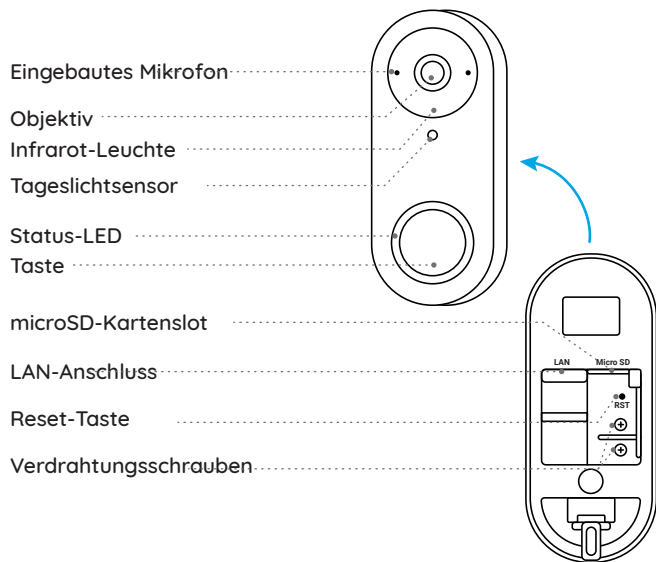

Einrichten der Türklingel

Türklingel auf Smartphone einrichten

Schritt 1

Scannen Sie den QR-Code, um die Reolink App aus dem App Store oder Google Play Store herunterzuladen.



HINWEIS: Wenn die Reolink App bereits vorhanden ist, überprüfen Sie bitte, ob sie die neueste ist; wenn nicht, aktualisieren Sie sie bitte.


Schritt 2

Schalten Sie die Video-Türklingel ein.


PoE-Version:

1. Schalten Sie die Türklingel ein, indem Sie sie an einen PoE-Switch/Injektor oder einen Reolink PoE NVR anschließen (nicht im Lieferumfang enthalten).
2. Schließen Sie den PoE Switch/Injektor/Reolink PoE NVR an den LAN-Anschluss des Routers an.

HINWEIS: Der Reolink NVR sollte auf die neueste Firmware-Version aktualisiert werden.

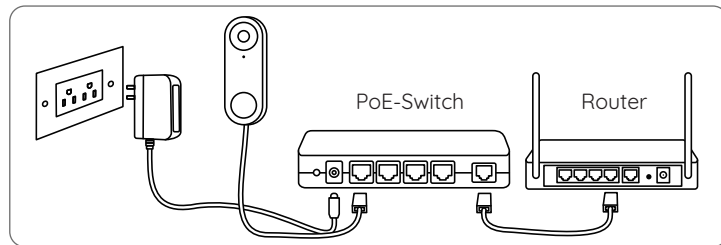



WiFi-Version: Verbinden Sie die Y-förmigen Stecker mit den Schrauben auf der Rückseite der Türklingel und schalten Sie sie dann mit dem Netzadapter ein.

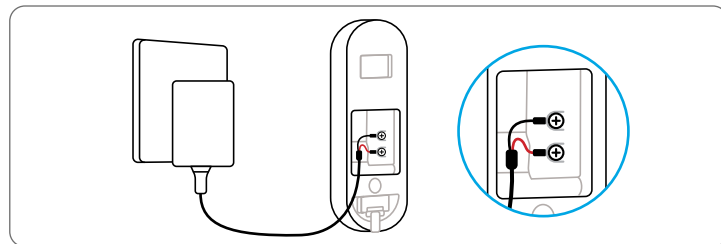

HINWEIS: Es wird empfohlen, das Internet vor der Installation einzurichten. Stellen Sie sicher, dass die Y-förmigen Stecker voneinander getrennt sind.

Schritt 3

Starten Sie Reolink App. Klicken Sie auf die Schaltfläche “+” in der oberen rechten Ecke und scannen Sie den QR-Code auf der Türklingel, um sie hinzuzufügen. Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Ersteinrichtung abzuschließen.

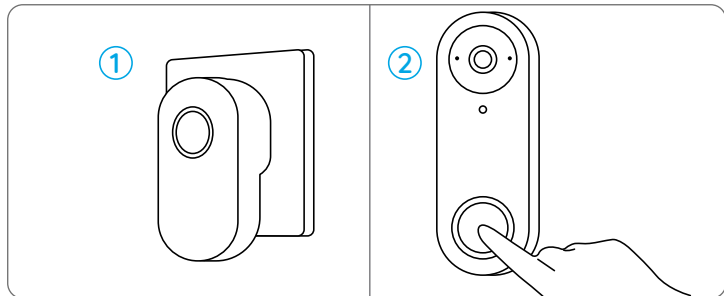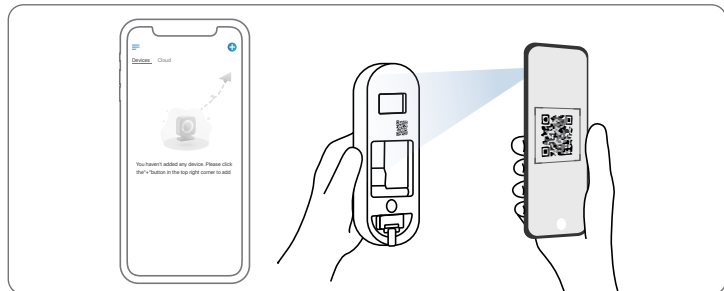

Türklingel auf PC einrichten (optional)

Schritt 1

Gehen Sie zu <https://reolink.com> > Support > App & Client. Laden Sie den Reolink Client herunter und installieren Sie ihn.

Schritt 2

Schalten Sie die Videotürklingel ein.

Schritt 3

Starten Sie den Reolink-Client. Klicken Sie auf die Schaltfläche “+” und geben Sie die UID-Nummer der Türklingel ein, um sie hinzuzufügen.

Schritt 4

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Ersteinrichtung abzuschließen.


Installation der Türklingel

Schritt 1

Bringen Sie die Montagelochschablone an der Wand neben der Tür an und bohren Sie die Löcher wie gezeigt.

Schritt 2

Montieren Sie die Montageplatte mit den mitgelieferten langen Schrauben durch die beiden Löcher.

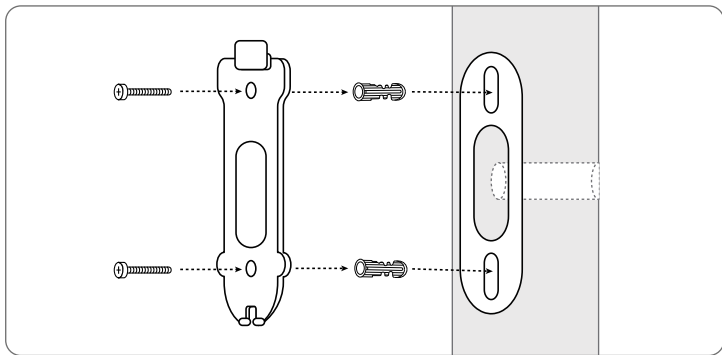


Für die PoE-Version:

Schritt 3

Führen Sie das Netzkabel durch die Montageplatte und das Loch in der Wand, um es mit der Türklingel zu verbinden, und befestigen Sie dann die Türklingel an der Platte.

Schritt 4

Die Türklingel wird mit Strom versorgt, indem das andere Ende des Netzkabels an ein PoE-Gerät angeschlossen wird.

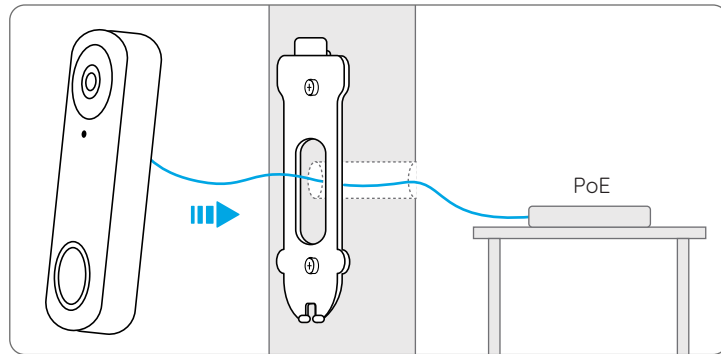


Für die WiFi-Version:

Schritt 3


Führen Sie das Netzadapter durch die Montageplatte und das Loch in der Wand, um es mit der Türklingel zu verbinden, und befestigen Sie dann die Türklingel an der Platte.

Schritt 4

Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose in der Nähe der Tür. Verwenden Sie das lange Verlängerungskabel, wenn die Steckdose zu weit von Ihrer Türklingel entfernt ist.

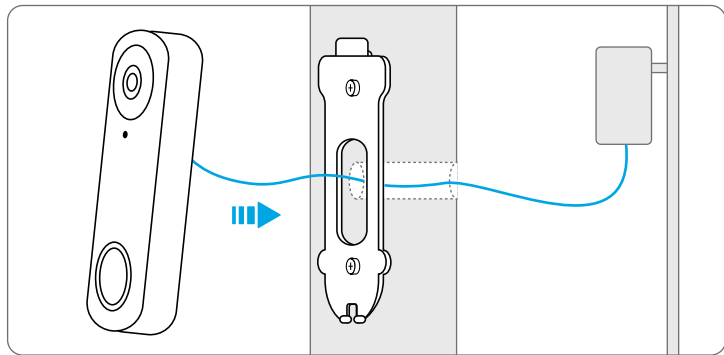

HINWEIS: Reolink Video Doorbell PoE & WiFi kann auch über das vorhandene Türklingel-Verdrahtungssystem mit Strom versorgt werden. In diesem Fall müssen Sie zunächst den vorhandenen mechanischen Chime mit dem Brückenkabel umgehen, um der Video-Türklingel ausreichend Strom zu bieten. Ohne ausreichende Stromversorgung kann die Türklingel neu starten und instabile Verbindung haben, und der mechanische Chime kann vibrieren und Geräusche erzeugen. Wenn das Kabel nicht lang genug ist, verwenden Sie das Verlängerungskabel, wie unten gezeigt. Nach der Installation wird der vorhandene mechanische Chime nicht mehr klingeln. Verwenden Sie das Verlängerungskabel, um das vorhandene Stromkabel für die Türklingel zu verlängern, wie unten gezeigt.

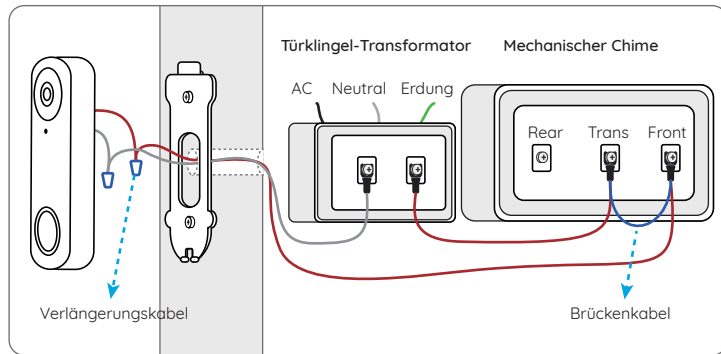

Keil einbauen (optional)

Wenn Sie den Winkel der Türklingel anpassen müssen, können Sie den mitgelieferten Keil verwenden. (Reolink Video Doorbell PoE wird als Beispiel genommen)

Schritt 1

Bringen Sie die Montagelochschablone an der Wand an und bohren Sie die Löcher wie gezeigt.

Schritt 2



Montieren Sie den Keil mit den mitgelieferten Schrauben durch die beiden Löcher. Achten Sie darauf, dass die gekerbte Seite des Keils nach außen zeigt.

Schritt 3

Schrauben Sie die Montageplatte an den Keil.


Schritt 4

Führen Sie das Netzkabel durch den Keil und die Montageplatte, und befestigen Sie die Türklingel an der Platte.

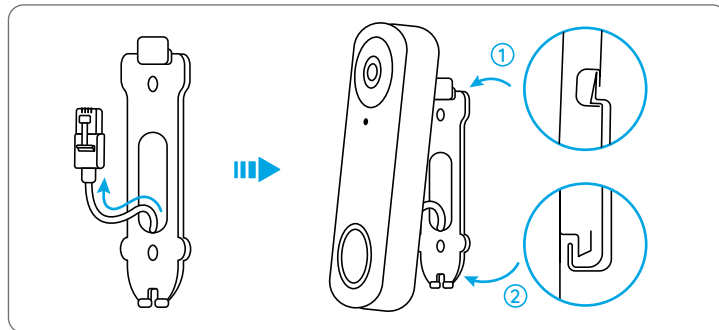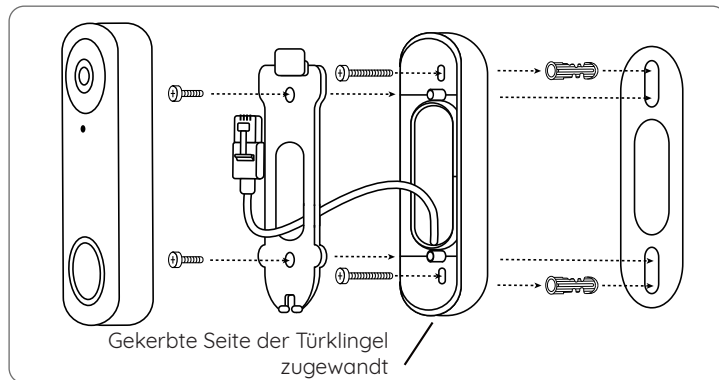

Entfernen der Türklingel

Wenn Sie die Türklingel von der Montageplatte entfernen möchten, können Sie die Unterseite mit einer Reset-Nadel stochern.

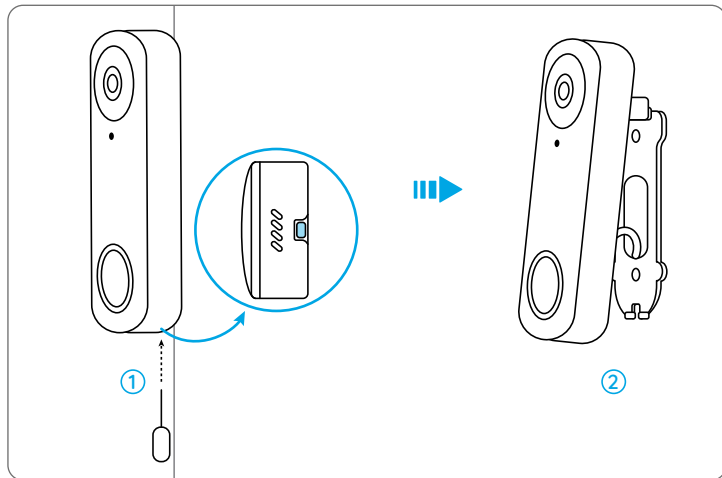

Spezifikationen

Sichtfeld:

Schwarze Version: 135° horizontal, 100° vertikal, 180° diagonal

Weißer Version: 100° horizontal, 135° vertikal, 180° diagonal

Abmessungen: 133 x 48 x 23mm

Gewicht: 96g

Konformitätserklärung

FCC-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb unterliegt zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen bewirken; (2) und dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien. Die Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Montage in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen

installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr erzeugen. Es gibt aber keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn das Gerät zu Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs führt, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder sie umstellen.
- Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
- Das Gerät an einen anderen Stromkreis als den Empfänger anschließen.
- Hilfe bei dem Händler oder einem erfahrenen Radio-/TV-Techniker finden.

Achtung: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt sind, können Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Gerätes aufheben.

FCC-Erklärung zur Strahlenbelastung

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Dieses Gerät muss mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen der Strahlungsquelle und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Reolink erklärt, dass die WLAN-Kamera den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU

entspricht, die PoE-Kamera der Richtlinie 2014/30/EU.



Richtige Entsorgung des Produktes

Das Zeichen bedeutet, dass das Produkt in der ganzen EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit zu vermeiden, recyceln Sie es am besten auf eine geeignete Weise. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dort kann man das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

Beschränkte Garantie

Dieses Produkt wird mit einer beschränkten 2-Jahres-Garantie geliefert, die nur beim Kauf im offiziellen Reolink-Shop oder bei einem autorisierten Reolink-Händler gültig ist. Mehr erfahren: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

HINWEIS: Hoffentlich gefällt Ihnen dieses Produkt. Sollten Sie dennoch mit dem Produkt nicht zufrieden sind und es zurückgeben möchten, empfehlen wir die Kamera auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, bevor Sie sie zurücksenden.

AGB & Datenschutz

Die Nutzung des Produktes unterliegt Ihrer Zustimmung zu den AGB & der Datenschutzrichtlinie auf reolink.com. Halten Sie das von Kindern fern.

Endbenutzer-Lizenzvertrag

Durch die Verwendung der in das Reolink-Produkt integrierten Produktsoftware stimmen Sie den Bestimmungen dieses Endbenutzer-Lizenzvertrags („EULA“) zwischen Ihnen und Reolink zu. Mehr erfahren: <https://reolink.com/eula/>.

ISED-Konformitätserklärung

Dieses Gerät enthält lizenzbefreite(n) Sender/Empfänger, die den lizenzbefreiten RSS-Standard(s) von Innovation, Science and Economic Development Canada entsprechen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss alle Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

IC-Erklärung zur Strahlenbelastung

Dieses Gerät wurde ebenfalls bewertet und erfüllt die IC-Grenzwerte für allgemeine HF-Belastung unter mobilen Expositionsbedingungen. Zwischen dem Sender und Ihrem Körper ist ein Mindestabstand von 20 cm einzuhalten.

Déclaration d'exposition aux radiofréquences pour IC
L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition mobiles.
La distance de séparation minimale est de 20cm.

BETRIEBSFREQUENZ (für die WiFi-Version) (die maximale Sendeleistung)

2.4 GHz EIRP<20dBm
5 GHz EIRP<23dBm
5.8GHz EIRP<14dBm
868MHz EIRP<14dbm



Die Funktionen von drahtlosen Zugangssystemen einschließlich lokaler Funknetze (WAS/RLANs) im Frequenzband 5150-5350 MHz für dieses Gerät sind in allen Ländern der Europäischen Union (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/ IT/CY/LV/LT/LU/HU/ MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI)) auf den Innenraumbetrieb beschränkt.


Technischer Support

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken: <https://support.reolink.com>.

Table des Matières

Contenu de la Boîte	42
Introduction à la Sonnette	43
Mise en Place de la Sonnette	45
Installation de la Sonnette	49
Retrait de la Sonnette	55
Caractéristiques	56
Notification de Conformité	56

Contenu de la Boîte



Sonnette



Carillon




Socle d'Angle



Plaque de
Montage



Gabarit
des Trous de
Montage




Câble Ethernet
de 1M



Câble d'Extension




Câble de
Raccordement




Adaptateur
Secteur*



Câble d'Extension
d'Alimentation*



Sachet de
Vis

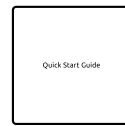


Guide de
Démarrage Rapide


REMARQUE: La sonnette vidéo PoE de Reolink n'est pas livrée avec un adaptateur d'alimentation et un câble d'extension.

Présentation de la Sonnette

Sonnette Vidéo PoE

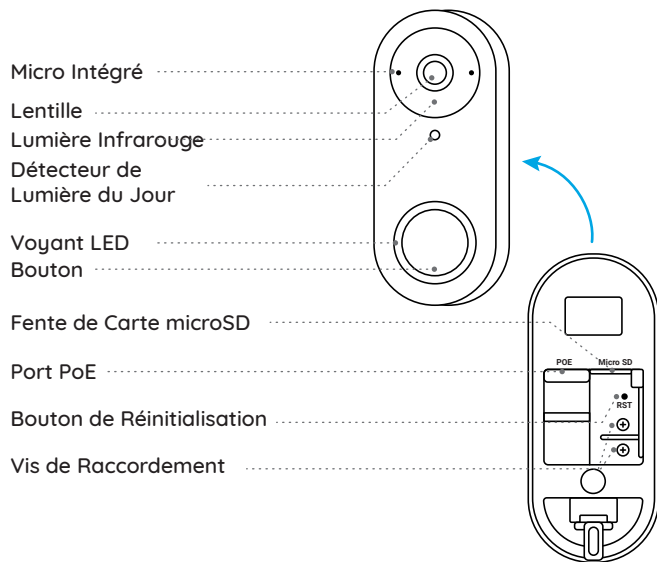

Sonnette Vidéo WiFi

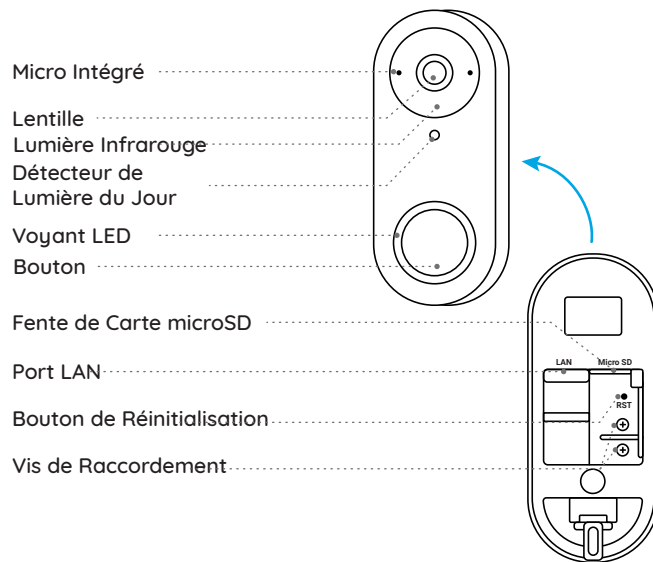

Mise en Place de la Sonnette

Mise en Place de la Sonnette sur Téléphone

Étape 1

Scannez pour télécharger l'application Reolink à partir de l'App Store ou du Google Play Store.



REMARQUE : Si l'application Reolink existe déjà, veuillez vérifier s'il s'agit de la plus récente ; si ce n'est pas le cas, veuillez la mettre à jour.


Étape 2

Mise sous tension de la sonnette vidéo.


Version PoE :

1. Mettez la sonnette sous tension en la connectant à un Commutateur/Injecteur PoE ou à un NVR PoE Reolink (non inclus dans l'emballage).
2. Connectez le PoE Commutateur/Injecteur/Reolink PoE NVR au Port LAN du modem.

REMARQUE : Le NVR Reolink doit être mis à jour avec la dernière version du micrologiciel.

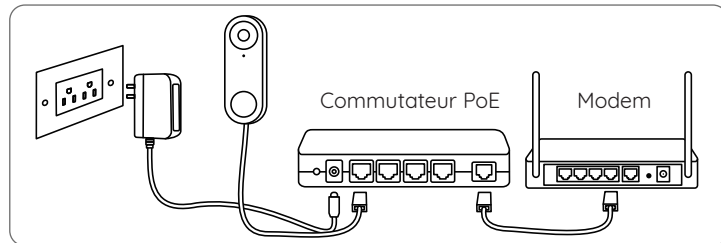



Version WiFi : Connectez les fiches en Y aux vis situées à l'arrière de la sonnette, puis mettez-la sous tension à l'aide de l'adaptateur d'alimentation.

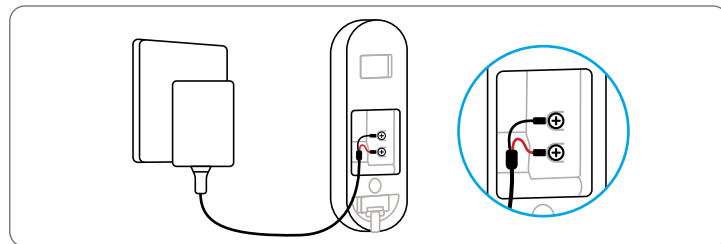

REMARQUE : Il est recommandé de configurer l'Internet avant l'installation. Assurez-vous que les fiches en Y sont séparées les unes des autres.

Étape 3

Lancez l'Appli Reolink. Cliquez sur le bouton “+” dans le coin supérieur droit et scannez le code QR de la sonnette, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration initiale.

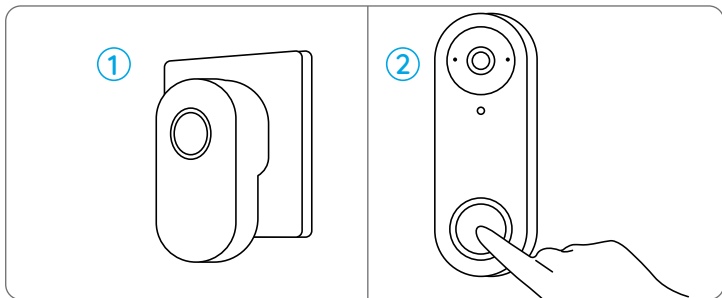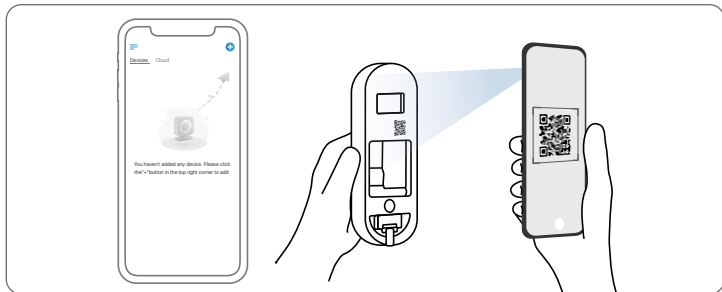

Configuration de la Sonnette sur PC (Facultatif)

Étape 1

Téléchargez et installez Reolink Client. Rendez-vous sur <https://reolink.com> > Support > App & Client

Étape 2

Allumez la sonnette vidéo.

Étape 3

Démarrez le Reolink Client. Cliquez sur le bouton “+” et entrez le numéro UID de la sonnette pour l'ajouter.

Étape 4

Veuillez suivre les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration initiale.


Installation de la Sonnette

Étape 1

Placez le gabarit des trous de montage sur le mur près de la porte et percez les trous comme indiqué.

Étape 2

Installez la plaque de montage à l'aide des longues vis fournies dans les deux trous.

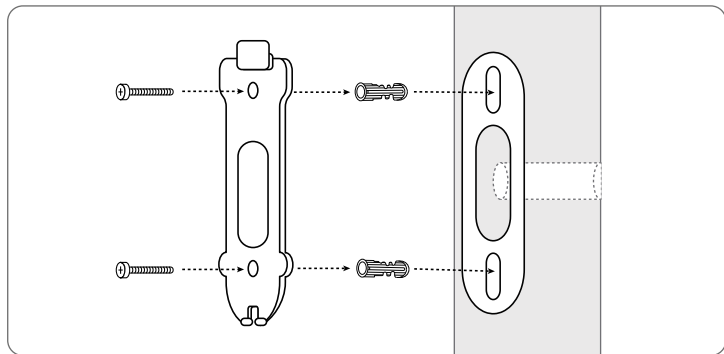


Pour la Version PoE :

Étape 3

Passez le câble Ethernet à travers la plaque de montage et le trou sur le mur pour le connecter à la sonnette, puis fixez la sonnette à la plaque.

Étape 4

Il suffit de connecter l'autre extrémité du câble Ethernet à un dispositif PoE pour alimenter la sonnette.

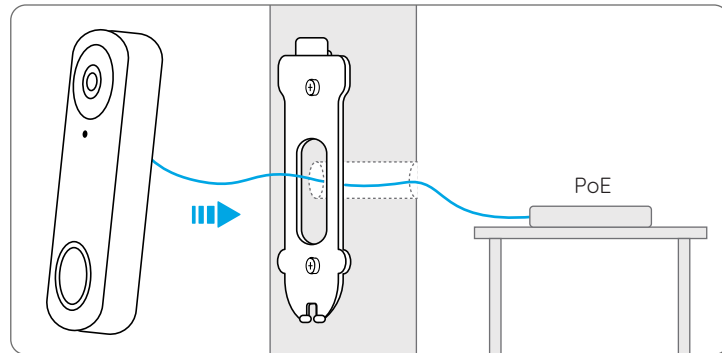


Pour la Version WiFi :

Étape 3

Introduisez l'adaptateur électrique dans la plaque de montage et dans le trou du mur pour le connecter à la sonnette, puis fixez la sonnette à la plaque.


Étape 4

Branchez l'adaptateur d'alimentation dans une prise près de la porte. Utilisez la longue rallonge électrique si la prise est trop éloignée de votre sonnette.

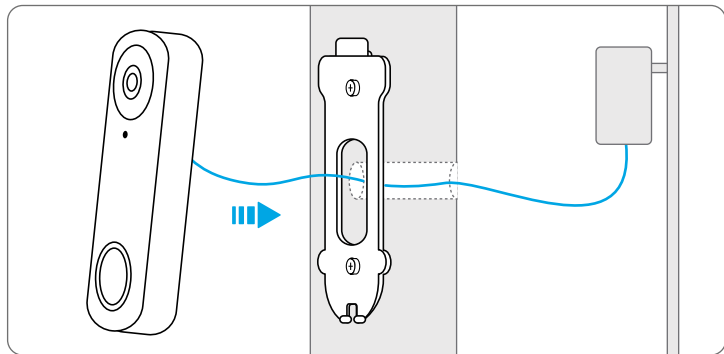

REMARQUE : Reolink Video Doorbell PoE&WiFi peut également être alimenté par le système de câblage de sonnette existant. Dans ce cas, vous devez d'abord contourner le carillon mécanique existant à l'aide d'un câble de liaison pour obtenir une alimentation suffisante. Sans alimentation suffisante, la sonnette peut redémarrer et avoir une connexion instable, et le carillon mécanique peut vibrer et générer du bruit.

Si le câble n'est pas assez long, utilisez le câble d'extension, comme indiqué ci-dessous. Après l'installation, le carillon mécanique existant ne sonnera plus. Utilisez le câble de rallonge pour augmenter la longueur du câble d'alimentation existant de la sonnette, comme indiqué ci-dessous..

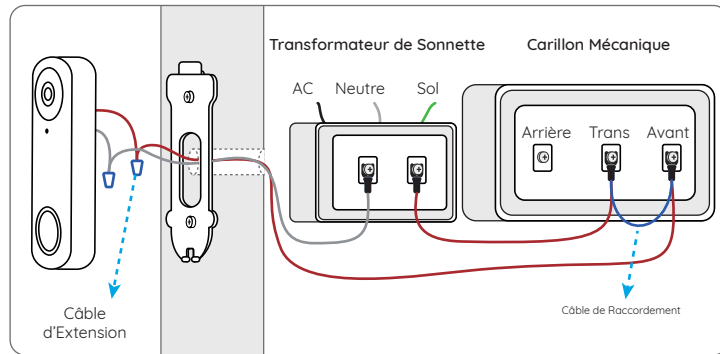

Installation d'une Socle (Facultatif)

Si vous avez besoin d'ajuster l'angle de la sonnette, vous pouvez utiliser la cale fournie. (La sonnette vidéo PoE Reolink est prise comme exemple)

Étape 1

Placez le gabarit des trous de montage sur le mur et percez les trous comme indiqué.

Étape 2



Installez la cale à l'aide des vis fournies dans les deux trous. Veillez à ce que l'encoche de la cale soit orientée vers l'extérieur.

Étape 3

Vissez la plaque de montage à la cale.


Étape 4

Faites passer le câble Ethernet dans la cale et le gabarit de montage, fixez le câble Ethernet à la plaque de montage.

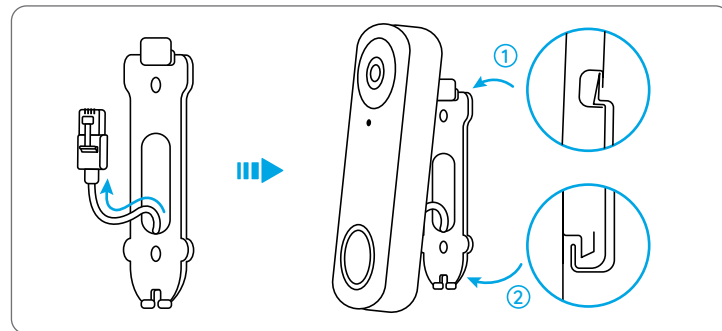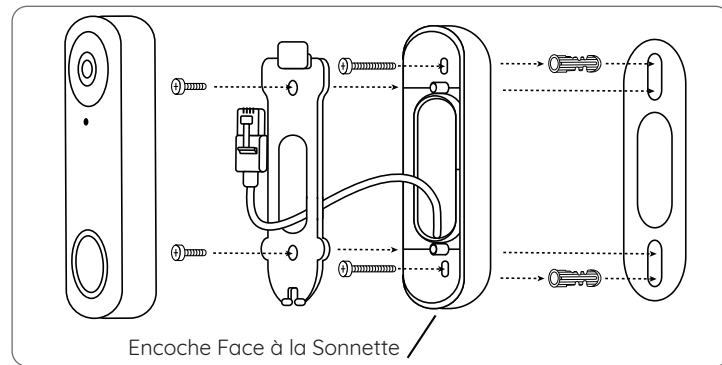

Retrait de la Sonnette

Si vous souhaitez retirer la sonnette de la plaque de montage, vous pouvez utiliser l'aiguille de réinitialisation pour percer le fond.

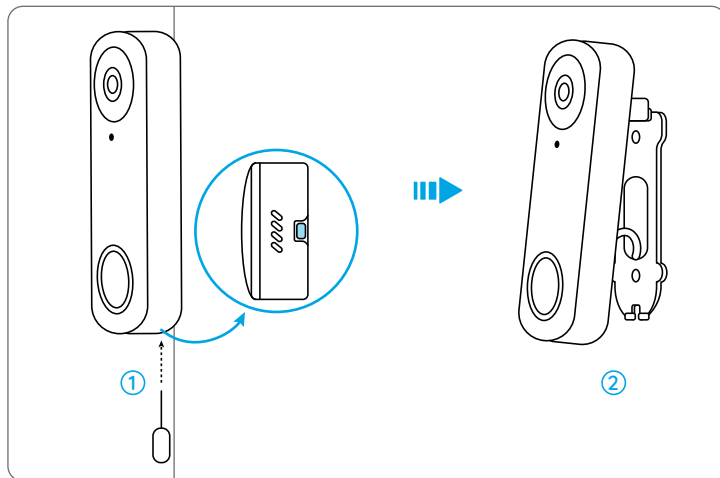

Caractéristiques

Champ de Vision:

Version noire : 135° Horizontal, 100° Vertical, 180° Diagonal

Version blanche: 100° Horizontal, 135° Vertical, 180° Diagonal

Dimensions : 133 x 48 x 23 mm

Poids : 96g

Notification of Compliance

Déclaration de Conformité FCC

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé

conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Déclarations d'Avertissement FCC Concernant l'Exposition aux Radiofréquences

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations fixées par la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et le corps.

CE Déclaration de Conformité Simplifiée de l'UE

Reolink déclare que la caméra WiFi est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU, la

caméra PoE est conforme à la directive 2014/30/EU.



Traitement Correct de ce Produit

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour prévenir toute nuisance à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra prendre en charge ce produit pour le recycler dans le respect de l'environnement.

Garantie Limitée

Ce produit est accompagné d'une garantie limitée de 2 ans qui n'est valable que s'il est acheté dans la boutique officielle de Reolink ou auprès d'un revendeur agréé par Reolink. Pour en savoir plus : <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

REMARQUE : nous espérons que vous apprécierez votre nouvel achat. Mais si vous n'êtes pas satisfait du produit et que vous envisagez de le renvoyer, nous vous conseillons vivement de réinitialiser l'appareil photo aux paramètres d'usine par défaut avant de le renvoyer.

Conditions et Confidentialité

L'utilisation du produit est soumise à l'acceptation des Conditions d'Utilisation et de la Politique de Confidentialité de reolink.com. Tenir hors de portée des enfants.

Accord de Licence pour l'Utilisateur Final

En utilisant le logiciel intégré au produit Reolink, vous acceptez les Conditions de ce Contrat de Licence d'Utilisateur Final ("EULA") entre vous et Reolink. Pour en savoir plus : <https://reolink.com/eula/>.

Déclarations de l'ISED

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Déclaration d'Exposition aux Radiofréquences pour les IC

Déclaration d'exposition aux radiofréquences pour IC
L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition mobiles.
La distance de séparation minimale est de 20cm.

FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT (pour la Version WiFi) (puissance maximale transmise)

2.4 GHz EIRP<20dBm
5 GHz EIRP<23dBm
5.8GHz EIRP<14dBm
868MHz EIRP<14dbm



Les fonctions des systèmes d'accès sans fil, y compris les réseaux locaux radio (WAS/RLAN) dans la bande 5150-5350 MHz pour cet appareil sont limitées à une utilisation en intérieur dans tous les pays de l'Union européenne (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/N O/CH/IS/LI/UK(NI))


Assistance Technique

Si vous avez besoin d'une aide technique, veuillez consulter notre site d'assistance officiel et contacter notre équipe d'assistance avant de renvoyer les produits :
<https://support.reolink.com>.

Contenuto

Dentro la Confezione.....	62
Introduzione al Camapnello.....	63
Preparare il Campanello.....	65
Installare il Campanello.....	69
Rimuovere il Campanello.....	75
Specifiche	76
Notifica di Conformità	76

Dentro la Confezione



Camapnello



Carillon




Cuneo angolare



Piastra di
Montaggio



Maschera per Fori
di Montaggio




Cavo Ethernet
1m




Prolunga




Cavo Ponticello



Adattatore*



Prolunga
Alimentazione*



Confezione di
Viti




Guida Rapida


NOTA: Reolink Video Campanello PoE non viene fornito con un adattatore di alimentazione né una prolunga di alimentazione.

Introduzione al Camapnello

Video Campanello PoE

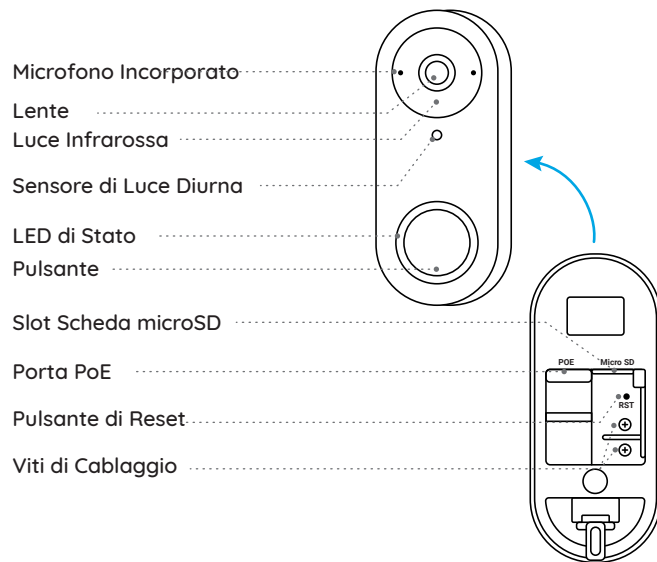

Video Campanello WiFi

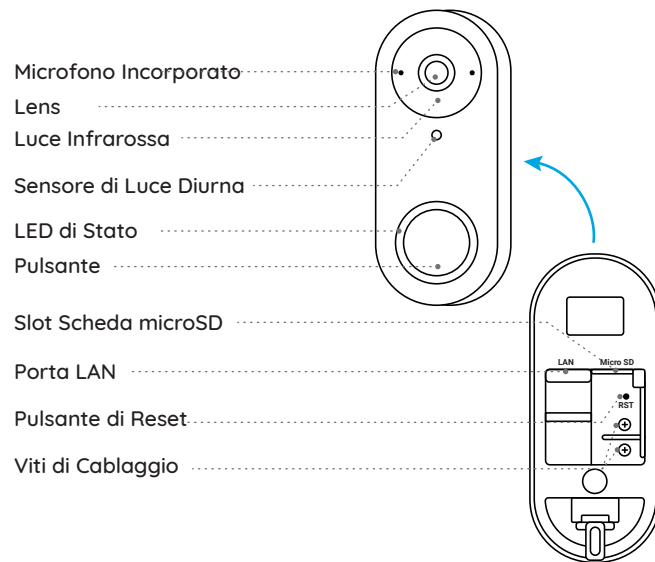

Peeparare il Campanello

Peeparare il Campanello da Telefono

Passaggio 1

Scansiona per scaricare l'app Reolink dall'App Store o da Google Play Store.



NOTA: Se l'App Reolink esiste già, controlla se è la più recente; in caso negativo, aggiornalo.


Passaggio 2

Accendere il video campanello.


Versione PoE:

1. Accendere il campanello collegandolo a uno switch/iniettore PoE o a un NVR PoE Reolink (non incluso nella confezione).
2. Collegare lo switch/iniettore PoE/NVR Reolink PoE alla porta LAN del router.

NOTA: L'NVR Reolink deve essere aggiornato all'ultima versione del firmware.

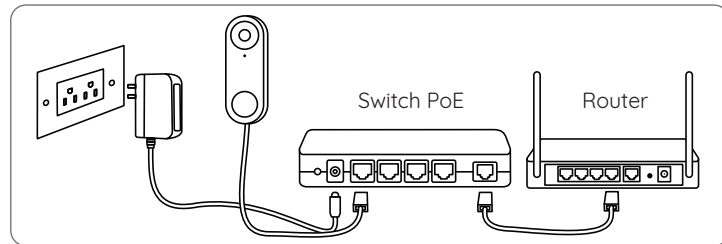



Versione WiFi: Collegare le spine a Y alle viti sul retro del campanello, quindi accenderlo con l'alimentatore.

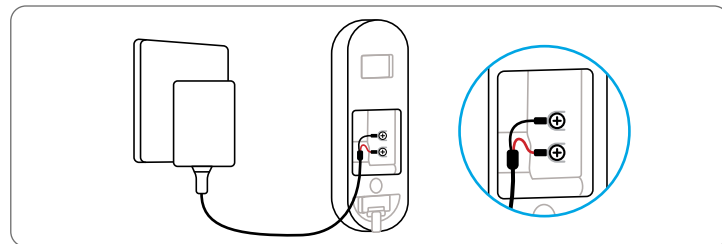

NOTA: Si consiglia di configurare Internet prima dell'installazione. Assicurati che le spine a Y siano separate l'una dall'altra.

Passaggio 3

Avviare l'app Reolink. Fare clic sul pulsante “+” nell’angolo in alto a destra, scansionare il codice QR sul campanello e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione iniziale.

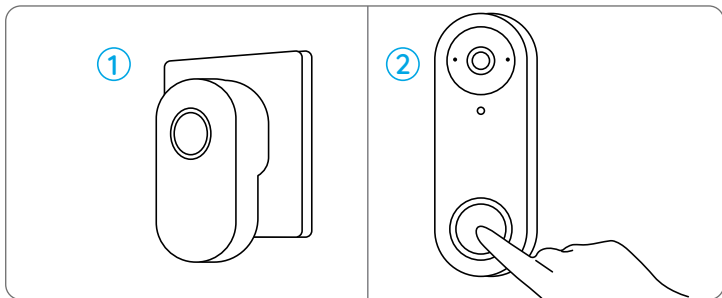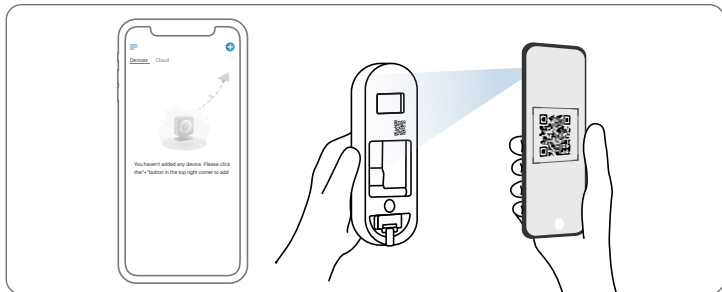

Preparare il CAMpanello su PC (Opzionale)

Passaggio 1

Scaricare e installare il client Reolink. Vai su <https://reolink.com> > Supporto > App e client

Passaggio 2

Accendere il video campanello.

Passaggio 3

Avviare il client Reolink. Fare clic sul pulsante “+” e inserire il numero UID del campanello per aggiungerlo.

Passaggio 4

Seguire le istruzioni visualizzate per completare la configurazione iniziale.


Installare il Campanello

Passaggio 1

Posizionare la maschera di foratura sulla parete vicino alla porta e praticare i fori come mostrato.

Passaggio 2

Installare la piastra di montaggio utilizzando le viti lunghe fornite attraverso i due fori.

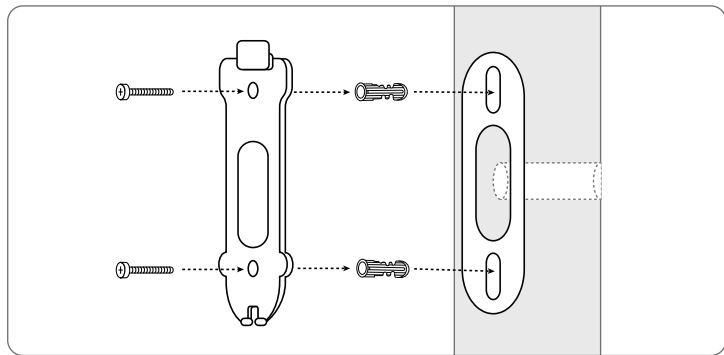


Per la Versione PoE:

Passaggio 3

Fare passare il cavo Ethernet attraverso la piastra di montaggio e il foro sulla parete per collegarlo al campanello, quindi fissare il campanello alla piastra.

Passaggio 4

Il campanello viene alimentato collegando l'altra estremità del cavo Ethernet a un dispositivo PoE.

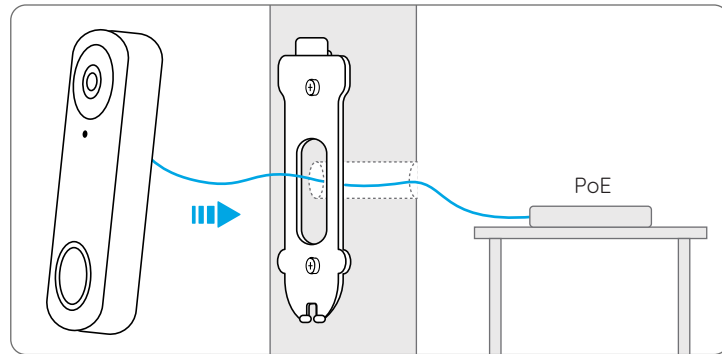


Per la Versione WiFi:

Passaggio 3

Fare passare l'alimentatore attraverso la piastra di montaggio e il foro sulla parete per collegarlo al campanello, quindi fissare il campanello alla piastra.


Passaggio 4

Collegare l'alimentatore a una presa vicino alla porta. Utilizza la prolunga lunga se la presa è troppo lontana dal campanello.

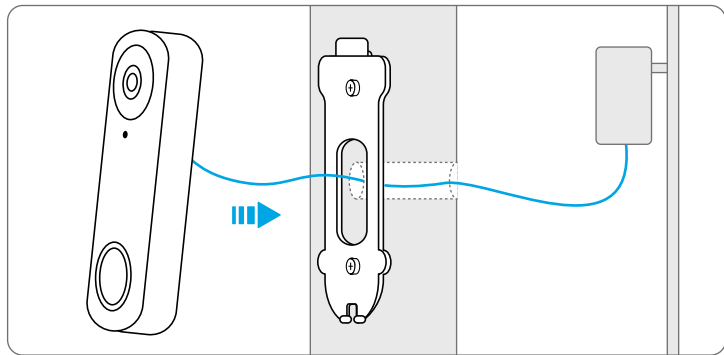

NOTA: Reolink Video Campanello PoE&WiFi può essere alimentato anche dal sistema di cablaggio del campanello esistente. In tal caso, è necessario prima bypassare il cicalino meccanico esistente con il cavo ponticello per ottenere energia sufficiente. Senza alimentazione sufficiente, il campanello potrebbe riavviarsi e avere una connessione instabile, inoltre il cicalino meccanico potrebbe vibrare e generare rumore.

Se il cavo non è sufficientemente lungo, utilizzare la prolunga, come mostrato di seguito. Dopo l'installazione il campanello meccanico esistente non suonerà più. Utilizza la prolunga per estendere la lunghezza del cavo di alimentazione esistente per il campanello, come mostrato di seguito.

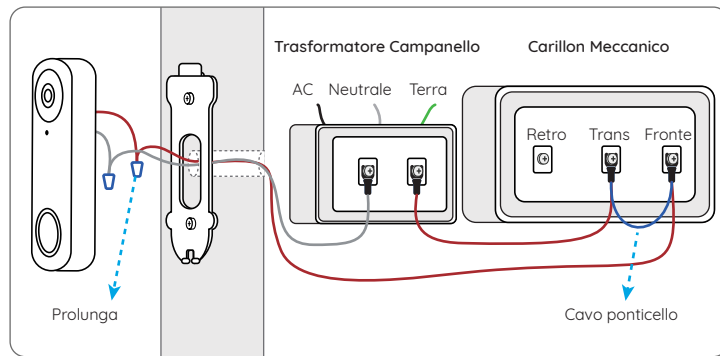

Installare un Cuneo (facoltativo)

Se è necessario regolare l'angolazione del campanello, è possibile utilizzare il cuneo fornito. (Il Reolink Video Campanello PoE è preso come esempio)

Passaggio 1

Posizionare la mascherina di foratura sulla parete e praticare i fori come mostrato.

Passaggio 2



Installare il cuneo utilizzando le viti fornite attraverso i due fori. Assicurarsi che il lato dentellato del cuneo sia rivolto verso l'esterno.

Passaggio 3

Avvitare la piastra di montaggio al cuneo.


Passaggio 4

Fai passare il cavo Ethernet attraverso il cuneo e la piastra di montaggio e fissa il campanello alla piastra.

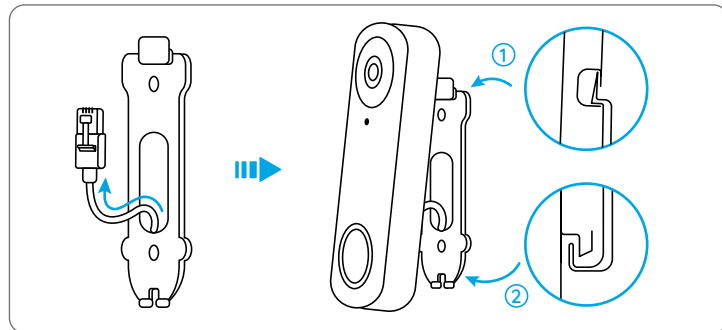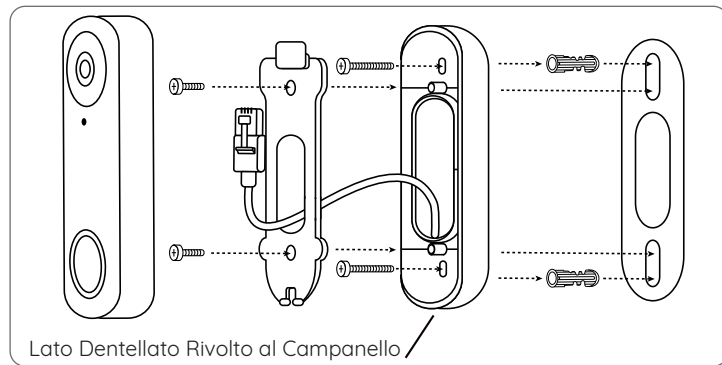

Rimuovere il campanello

Se desideri rimuovere il campanello dalla piastra di montaggio, puoi utilizzare l'ago di ripristino per colpire il fondo.

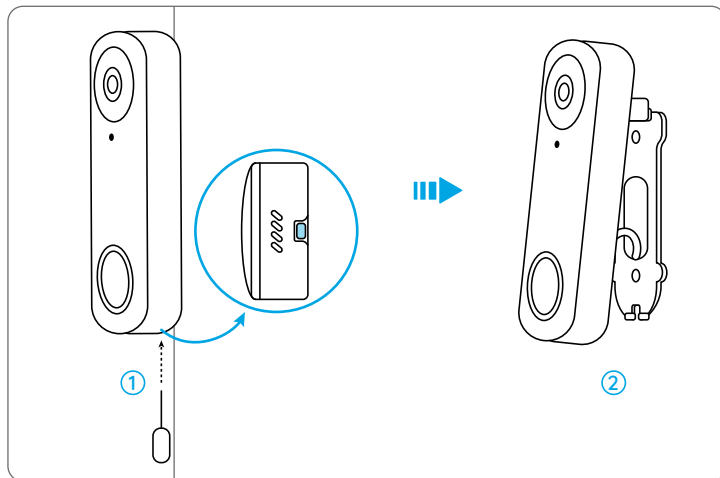

Specifiche

Campo Visivo:

Versione nera: 135° orizzontale, 100° verticale, 180° diagonale

Versione bianca: 100° orizzontale, 135° verticale, 180° diagonale

Dimensione: 133 x 48 x 23mm

Peso: 96g

Notifica di Conformità

Dichiarazione di Conformità FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

questo dispositivo non può causare interferenze dannose e deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

NOTA: questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti di un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera usi e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le

istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Dichiarazioni di Avvertenza sull'Esposizione alle Radiofrequenze FCC

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC stabiliti per un ambiente non controllato. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata con una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.

CE Dichiarazione di Conformità UE Semplificata

Reolink dichiara che la telecamera WiFi è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE, la telecam-

era PoE è conforme alla Direttiva 2014/30/UE.



Smaltimento Corretto di Questo Prodotto

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il tuo dispositivo usato, utilizza i sistemi di restituzione e ritiro o contatta il rivenditore dove è stato acquistato il prodotto. Possono portare questo prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.

Garanzia Limitata

Questo prodotto viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni valida solo se acquistato dal negozio ufficiale Reolink o da un rivenditore autorizzato Reolink. Scopri di più: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

NOTA: Ci auguriamo che il nuovo acquisto sia di tuo gradimento. Ma se non sei soddisfatto del prodotto e intendi restituirlo, ti consigliamo vivamente di ripristinare le impostazioni predefinite della fotocamera prima di restituirlo.

Termini e Privacy

L'utilizzo del prodotto è soggetto all'accettazione dei Termini di servizio e dell'Informativa sulla privacy su reolink.com. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Contratto di Licenza per l'Utente

Utilizzando il software del prodotto incorporato nel prodotto Reolink, accetti i termini del presente Contratto di licenza con l'utente finale ("EULA") tra te e Reolink. Scopri di più: <https://reolink.com/eula/>.

Dichiarazioni ISED

Questo dispositivo contiene trasmettitori/re esenti da licenza ricevitore(i) conforme(i) agli RSS esenti da licenza del Canada per l'innovazione, la scienza e lo sviluppo economico. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- (1) Questo dispositivo non può causare interferenze.
- (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Dichiarazione di Esposizione a Radiofrequenze per i Circuiti Integrati

Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze. Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione mobile.

La distanza di separazione minima è di 20 cm.

Déclaration d'exposition aux radiofréquences pour IC

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition mobiles.

La distance de séparation minimale est de 20cm.

FREQUENZA OPERATIVA (Per versione WiFi) (la potenza massima trasmessa)

2.4 GHz EIRP<20dBm

5 GHz EIRP<23dBm

5.8GHz EIRP<14dBm

868MHz EIRP<14dbm



Le funzioni dei sistemi di accesso wireless, comprese le reti radio locali (WAS/RLAN) nella banda 5150-5350 MHz per questo dispositivo sono limitate all'uso interno solo in tutti i paesi dell'Unione Europea (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))


Support Tecnico

Se hai bisogno di assistenza tecnica, visita il nostro sito di supporto ufficiale e contatta il nostro team di supporto prima di restituire i prodotti: <https://support.reolink.com>.

Contenido

Volumen de suministro.....	82
Introducción al timbre	83
Configurar el timbre	85
Instalar el timbre	89
Retirar el timbre	95
Especificaciones.....	96
Notificación de cumplimiento	96

Volumen de suministro



Timbre



Campanilla




Cuña de esquina



Placa de montaje



Plantilla de orificios de montaje




Cable Ethernet de 1m




Cable de extensión




Cable de puente



Adaptador de corriente*



Cable alargador de alimentación*



Paquete de tornillos




Guía de inicio rápido


NOTA: El timbre de vídeo PoE de Reolink no viene con adaptador de corriente ni cable de extensión de corriente.

Introducción al timbre

Timbre de vídeo PoE

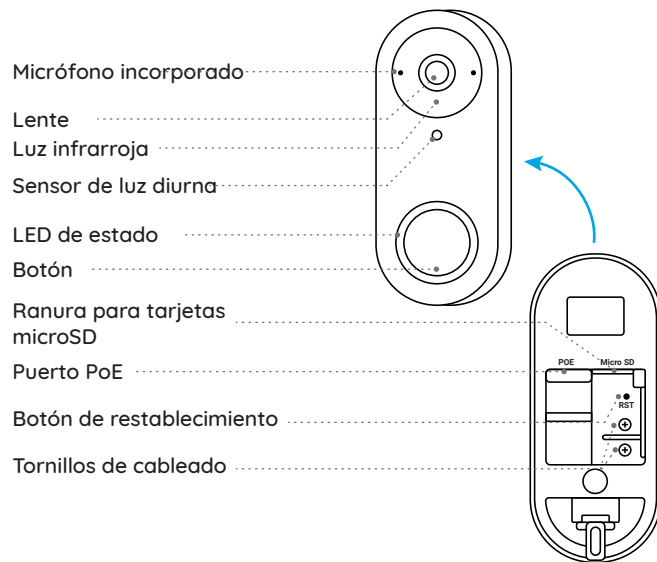

Timbre de vídeo WiFi

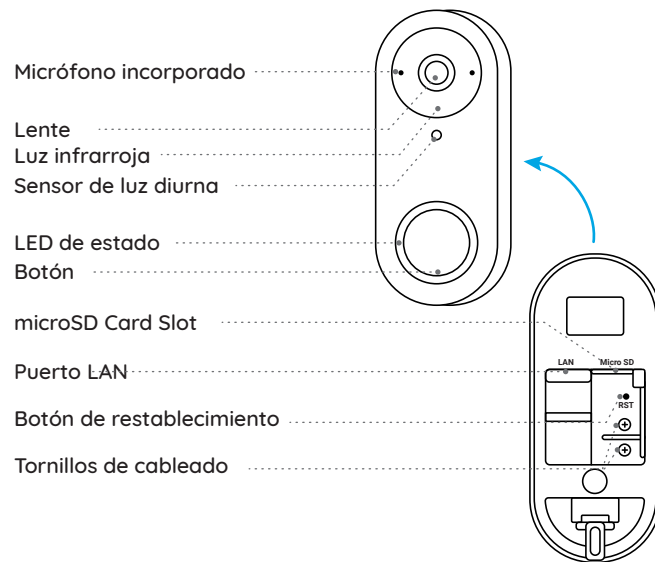

Configurar el timbre

Configurar el timbre en el teléfono

Paso 1

Escanee para descargar la aplicación Reolink desde App Store o Google Play Store.



NOTA: Si la aplicación Reolink ya existe, compruebe si es la más reciente; si no, actualícela.


Paso 2

Encienda el timbre de vídeo.


Versión PoE:

1. Encienda el timbre conectándolo a un interruptor/injector PoE o a un Reolink PoE NVR (no incluido en el paquete).
2. Conecte el interruptor/injector PoE/Reolink PoE NVR al puerto LAN del router.

NOTA: El NVR de Reolink debe actualizarse a la última versión de firmware.

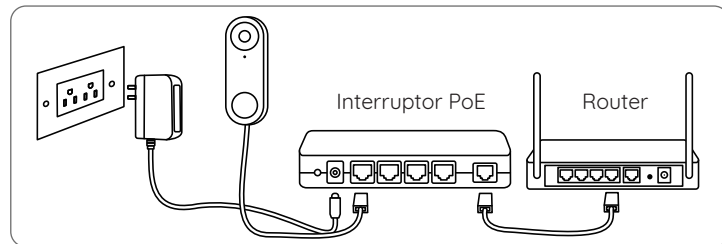



Versión WiFi: Conecte las clavijas en forma de Y a los tornillos de la parte posterior del timbre y enciéndalo con el adaptador de corriente.

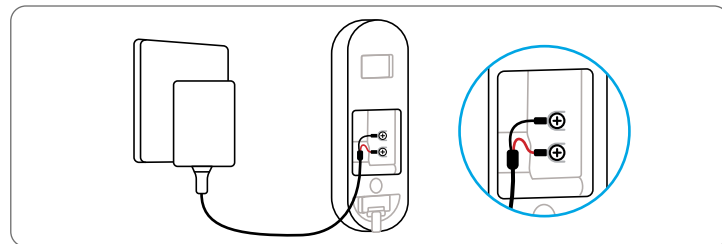

NOTA: Se recomienda configurar Internet antes de la instalación. Asegúrese de que los tapones en forma de Y están separados entre sí.

Paso 3

Inicie la aplicación Reolink. Pulse el botón “+” en la esquina superior derecha y escanee el código QR del timbre y siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración inicial.

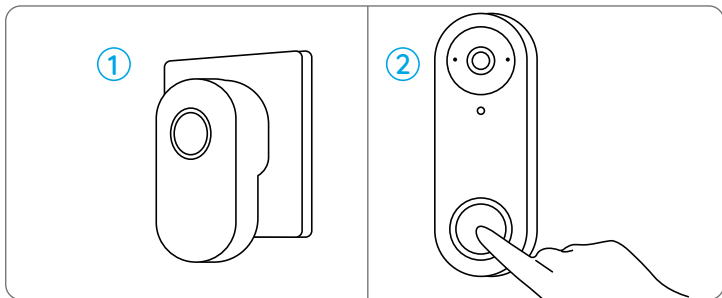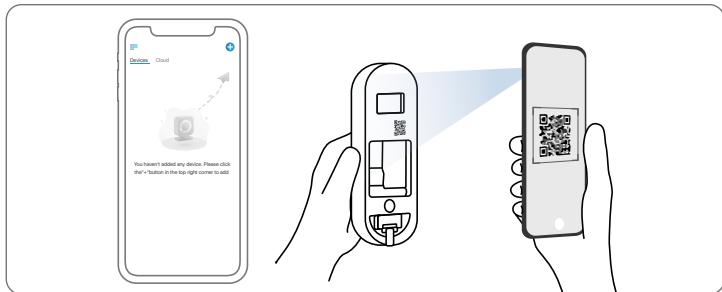

Configurar el timbre en el PC (Opcional)

Paso 1

Descargue e instale el Cliente Reolink. Vaya a <https://reolink.com> > Soporte > App & Client

Paso 2

Encienda el timbre de video.

Paso 3

Inicie el cliente Reolink. Pulse el botón “+” e introduzca el número UID del timbre para añadirlo.

Paso 4

Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración inicial.


Instalar el timbre

Paso 1

Coloque la plantilla de orificios de montaje en la pared junto a la puerta y taladre los orificios como se indica.

Paso 2

Instale la placa de montaje utilizando los tornillos largos suministrados a través de los dos orificios.

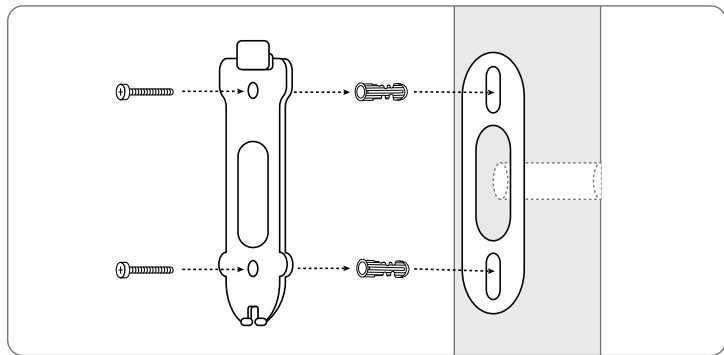


Para la versión PoE:

Paso 3

Pase el cable Ethernet por la placa de montaje y el orificio de la pared para conectarlo al timbre y, a continuación, fije el timbre a la placa.

Paso 4

El timbre se alimenta conectando el otro extremo del cable Ethernet a un dispositivo PoE.

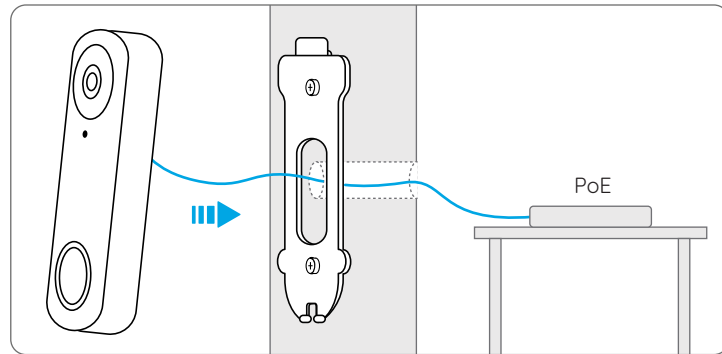


Para la versión WiFi:

Paso 3

Pase el adaptador de corriente por la placa de montaje y el orificio de la pared para conectarlo al timbre y, a continuación, fije el timbre a la placa.


Paso 4

Enchufe el adaptador de corriente a una toma cercana a la puerta. Utilice el cable alargador de alimentación largo si la toma de corriente está demasiado lejos de su timbre.

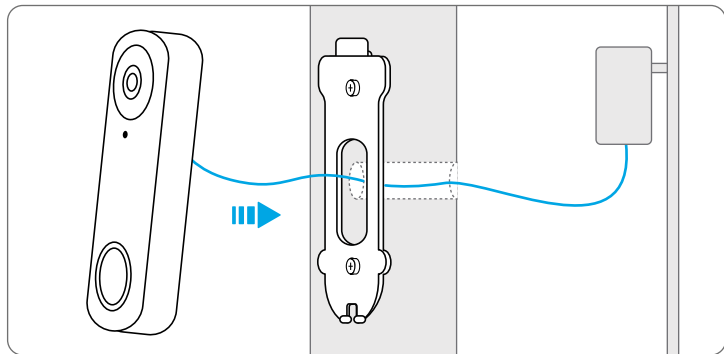

NOTA: El timbre con vídeo PoE&WiFi de Reolink también puede alimentarse mediante el sistema de cableado de timbre existente. En tal caso, es necesario puentear primero el timbre mecánico existente con el cable puente para obtener suficiente alimentación. Sin alimentación suficiente, el timbre puede reiniciarse y tener una conexión inestable, y el timbre mecánico puede vibrar y generar ruido.

Si el cable no es lo suficientemente largo, utilice el alargador, como se muestra a continuación. Tras la instalación, el timbre mecánico existente dejará de sonar. Utilice el cable alargador para ampliar la longitud del cable de alimentación existente para el timbre, como se muestra a continuación.

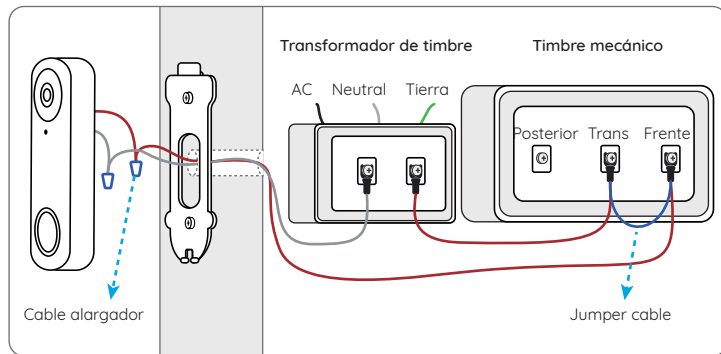

Instalar una cuña (opcional)

Si necesita ajustar el ángulo del timbre, puede utilizar la cuña suministrada. (Se toma como ejemplo el timbre de puerta con vídeo PoE de Reolink)

Paso 1

Coloque la plantilla de orificios de montaje en la pared y taladre los orificios como se indica.

Paso 2



Instale la cuña utilizando los tornillos suministrados a través de los dos orificios. Asegúrese de que el lado dentado de la cuña esté orientado hacia el exterior.

Paso 3

Atornille la placa de montaje a la cuña.


Paso 4

Pase el cable Ethernet por la cuña y la placa de montaje, y fije el timbre a la placa.

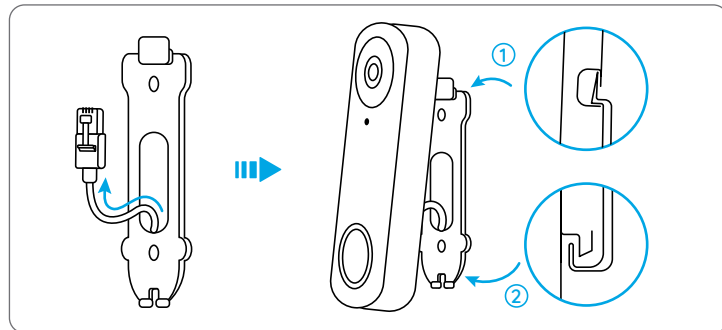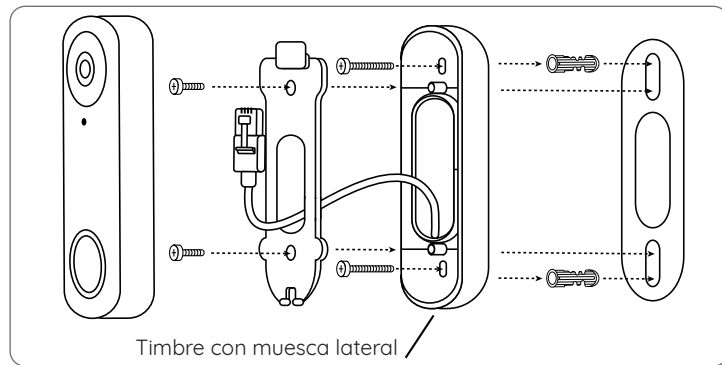

Retirar el timbre

Si desea retirar el timbre de la placa de montaje, puede utilizar la aguja de restablecimiento para pinchar la parte inferior.

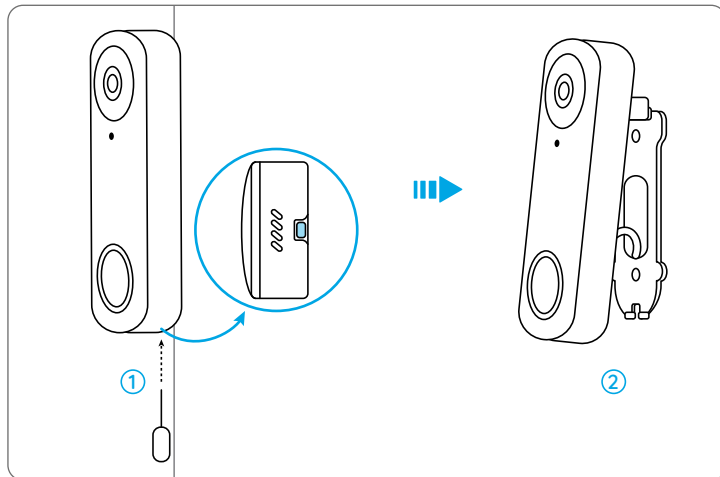

Especificaciones

Campo de visión:

Versión negra: 135° Horizontal, 100° Vertical, 180° Diagonal
Versión blanca: 100° Horizontal, 135° Vertical, 180° Diagonal
Dimensiones: 133 x 48 x 23mm
Peso: 96g

Notificación de cumplimiento

Declaración de conformidad de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha comprobado que cumple los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si

no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Declaraciones de advertencia de exposición a RF de la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo deberá instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo.

CE Declaración de conformidad simplificada de la UE

Reolink declara que la cámara WiFi cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE, la cámara

PoE cumple la Directiva 2014/30/UE.



Eliminación correcta de este producto

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden llevarse este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

Garantía limitada

Este producto tiene una garantía limitada de 2 años que sólo es válida si se adquiere en la tienda oficial de Reolink o en un distribuidor autorizado de Reolink. Más información: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

NOTA: Esperamos que disfrute de su nueva compra. Pero si no está satisfecho con el producto y piensa devolverlo, le recomendamos encarecidamente que restablezca los ajustes predeterminados de fábrica de la cámara antes de devolverla.

Términos y privacidad

El uso del producto está sujeto a su aceptación de los términos de servicio y la política de privacidad en reolink.com. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

Acuerdo de licencia de usuario final

Al utilizar el software del producto que está integrado en el producto Reolink, usted acepta los términos de este Acuerdo de licencia de usuario final ("CLUF") entre usted y Reolink. Obtenga más información: <https://reolink.com/eula/>.

Declaraciones ISED

Este dispositivo contiene transmisor(es)/receptor(es) exento(s) de licencia que cumple(n) con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Declaración de exposición a radiofrecuencias para CI

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo puede utilizarse en condiciones de exposición móvil.

La distancia mínima de separación es de 20 cm.

Déclaration d'exposition aux radiofréquences pour IC
L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition mobiles.

La distance de séparation minimale est de 20cm.

FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO (Para la versión WiFi) (la potencia máxima transmitida)

2.4 GHz EIRP<20dBm
5 GHz EIRP<23dBm
5.8GHz EIRP<14dBm
868MHz EIRP<14dbm



Las funciones de los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las redes de área local por radio (WAS/RLAN) dentro de la banda 5150-5350 MHz para este dispositivo están restringidas al uso en interiores únicamente dentro de todos los países de la Unión Europea (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/ IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/N O/CH/IS/LI/UK(NI)

Soporte técnico

Si necesita ayuda técnica, visite nuestro sitio oficial de soporte y póngase en contacto con nuestro equipo de soporte antes de devolver los productos:
<https://support.reolink.com>.