

Go Plus

Reolink Go Plus, w 100% bezprzewodowa kamera bezpieczeństwa HD, działa w sieciach 4G-LTE i 3G. Idealne rozwiązanie do monitoringu wideo, bez kłopotów z okablowaniem, w obszarach z ograniczonym dostępem do WiFi lub bez niego, bez źródła energii elektrycznej!

1. Specyfikacja



1	6 LED-ów IR
2	Mikrofon
3	LED Status
4	Obiektyw
5	Czujnik Światła Dziennego
6	Czujnik Ruchu PIR
7	Głośnik
8	Gniazdo Micro USB



1	Gniazdo Kart Micro SD
2	Gniazdo Kart SIM
3	Przycisk Resetowania
4	LED Statusu Baterii

Lampka Stanu

Uwaga:

Jeśli kamera połączy się z siecią pomyślnie, w trybie bezczynności nie będzie świecić się dioda statusu.

Lampka Stanu	Stan Kamery
Czerwona dioda świeci światłem ciągłym, a potem zaczyna migać	Kamera nie rozpoznaje karty SIM lub istnieje kod PIN karty SIM.
Czerwona dioda świeci światłem ciągłym, a potem miga powoli raz na sekundę	Kamera nie widzi sieci operatora komórkowego.
Czerwona dioda świeci światłem ciągłym, a potem szybko błyska 3 razy w ciągu 1s.	Połączenie danych nie powiodło się lub wymagane jest wprowadzenie APN.

Czerwona dioda świeci światłem ciągłym, potem niebieska dioda zaczyna migać i całkowicie gaśnie	Połączenie z siecią nie powiodło się.
Czerwona dioda świeci światłem ciągłym, potem niebieska dioda zaczyna migać i świeci światłem ciągłym	Połączenie z siecią powiodło się.

2. Konfiguracja i Montaż

Konfiguracja Kamery

Co jest w zestawie

Uwaga: Zawartość może się różnić w zależności od wersji i platform, traktuj poniższe informacje tylko jako punkt odniesienia. Rzeczywista zawartość jest zależna od najnowszych informacji na stronie sprzedaży produktu.
Go Plus



Go Plus*1



Kabel USB*1



Instrukcja Obsługi*1



Podstawa*1




Skóra Maskująca*1



Naklejka*1



Zestaw Śrub*1

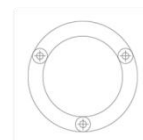

Szablon Montażu*1



Igła Resetowania*1

Aktywacja karty SIM dla kamery

Karta SIM powinna obsługiwać sieci WCDMA i FDD LTE.
Przed włożeniem karty do kamery należy ją aktywować w smartfonie lub u operatora sieci.

Uwagi:

- Niektóre karty SIM mają kod PIN, użyj smartfona, aby dezaktywować PIN.
- Nie wkładaj karty SIM IoT lub M2M do smartfona.

Włóż kartę SIM

1. Zdejmij tylną pokrywę obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i włóż kartę SIM do gniazda.



2. Włóż akumulator do kamery i zakręć tylną pokrywę, aby włączyć urządzenie.



3. Czerwona dioda LED zaświeci się i będzie świecić stale przez kilka sekund, po czym zgaśnie.



4. "Pomyślnie połączono z siecią". Niebieska dioda LED będzie migać przez kilka sekund, a następnie zaświeci się na stałe, zanim zgaśnie, co oznacza, że kamera została pomyślnie podłączona do sieci.



Uwaga:

Możesz również napotkać następujące sytuacje:


Nr.	Sygnały Głosowe	Stan Kamery	Rozwiązania
1	"Nie rozpoznano karty SIM"	Kamera nie rozpoznaje tej karty SIM.	1. Sprawdź, czy karta SIM jest skierowana w odwrotnym kierunku. 2. Sprawdź, czy karta SIM nie jest włożona do końca i włóż ją ponownie.
2	"Karta SIM jest zablokowana za pomocą kodu PIN. Dezaktywuj go."	Kamera nie rozpoznaje tej karty SIM.	Włóż kartę SIM do telefonu komórkowego i dezaktywuj PIN.

3	“Nie zarejestrowany w sieci. Aktywuj kartę SIM i sprawdź siłę sygnału”	Kamera nie rejestruje się w sieci operatora.	1. Sprawdź czy Twoja karta jest aktywowana. Jeśli nie, zadzwoń do swojego operatora, aby aktywować kartę SIM. 2. Sygnał jest słaby w obecnej pozycji. Przenieś kamerę w miejsce z lepszym sygnałem. 3. Sprawdź, czy używasz prawidłowej wersji kamery.
4	“Nie połączono z siecią”	Kamera nie łączy się z serwerem.	Kamera będzie w trybie czuwania i połączy się ponownie później.
5	“Połączenie danych nie powiodło się. Potwierdź dostępność planu transmisji danych w sieci komórkowej lub importuj ustawienia APN”	Na karcie SIM skończyły się dane lub ustawienia APN są nieprawidłowe.	1. Sprawdź, czy plan danych dla karty SIM jest jeszcze dostępny. 2. Importuj do kamery prawidłowe ustawienia APN.


Konfiguracja Kamery w Aplikacji

Wykonaj poniższe kroki, aby przeprowadzić wstępną konfigurację kamer zasilanych bateryjnie za pomocą aplikacji Reolink App.


Krok 1. Naciśnij ikonę  w prawym górnym rogu, aby dodać kamerę.

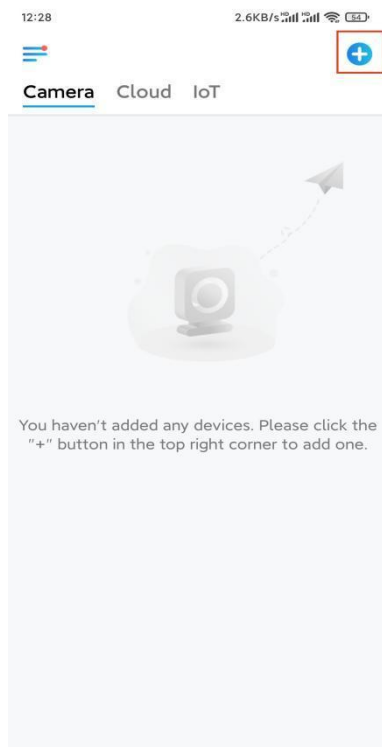


Krok 2. Zeskanuj kod QR znajdujący się z tyłu kamery. Jeśli telefon nie odpowiada, wybierz **Input UID/IP** poniżej okna skanowania, a następnie wprowadź 16-cyfrowy numer UID pod kodem QR kamery.

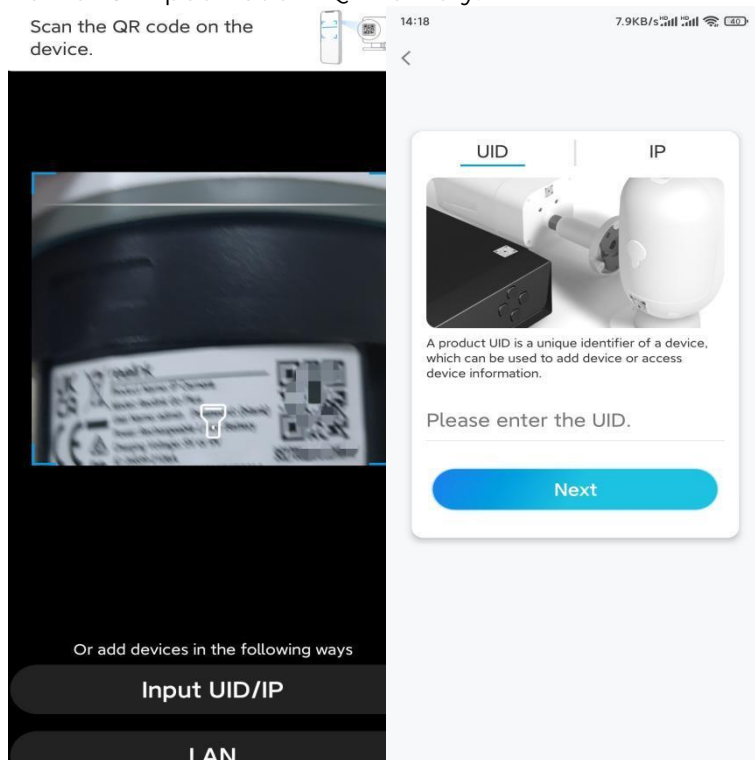


Krok 3. Utwórz hasło logowania i nadaj nazwę kamerze. Naciśnij **Next**.

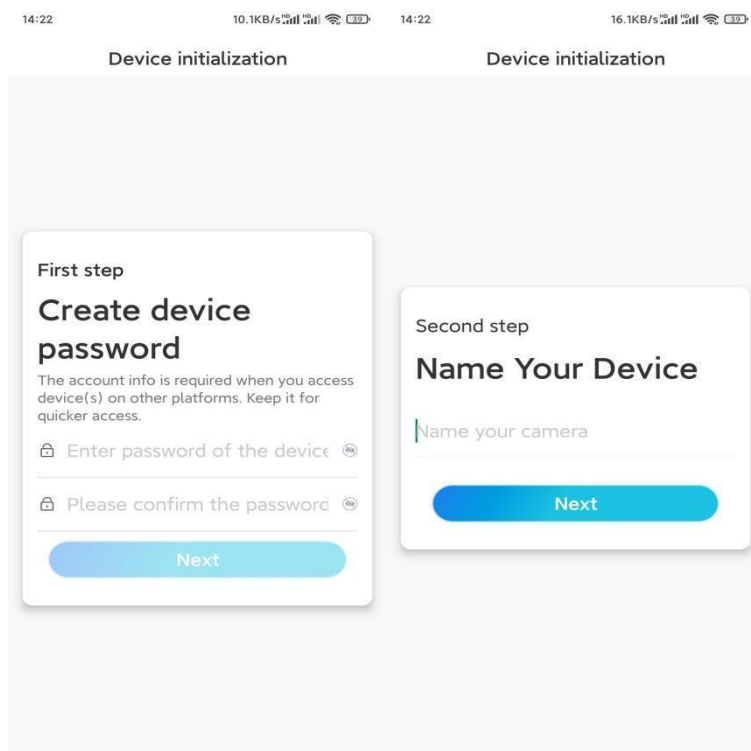

Krok 4. Wybierz scenę zgodną z miejscem, w którym zostanie zainstalowana kamera. Naciśnij **Next**.

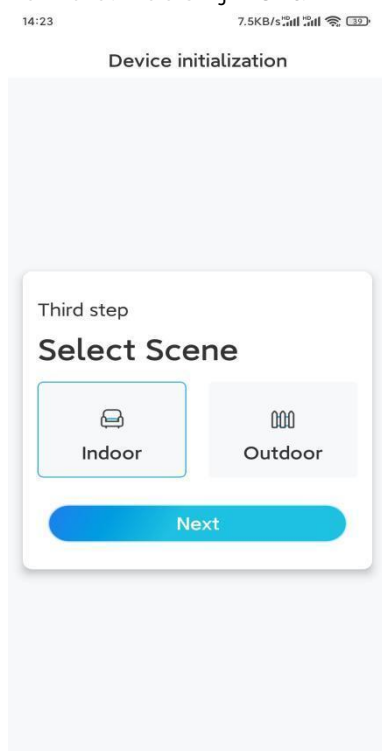

Krok 5. Przeczytaj notatkę, a następnie stuknij **Finish**, aby zakończyć inicjalizację kamery.

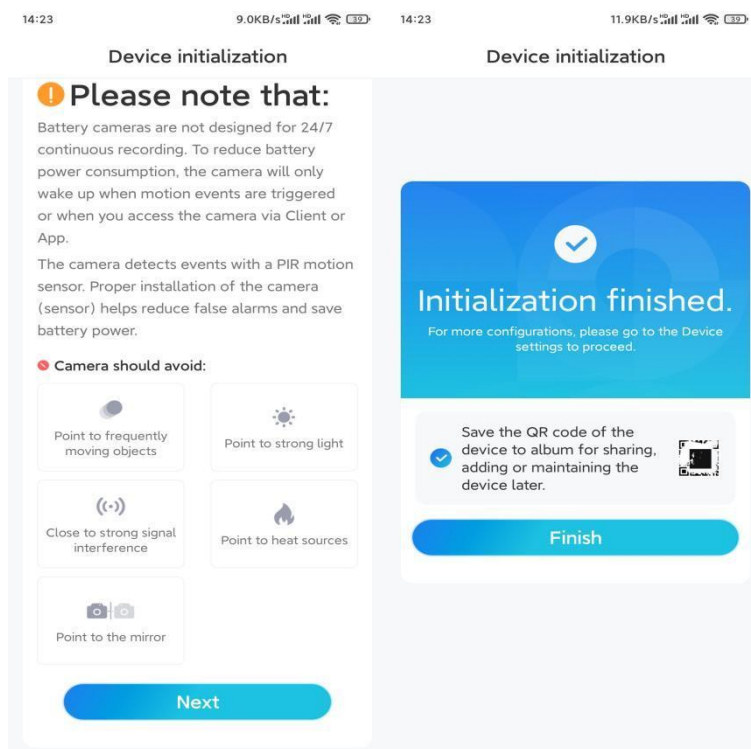


Teraz inicjalizacja jest zakończona i możesz przenieść ją do pozycji, którą chcesz. Oto artykuł, który pomoże Ci wybrać dobrą pozycję dla kamery.

Montaż Kamery


Proponujemy trzy różne miejsca, w których można zamontować kamerę. Zapoznaj się z nimi.

Zamontuj kamerę na ścianie


1. Wywierć otwory zgodnie z szablonem otworów montażowych i przykręć uchwyt bezpieczeństwa do ściany. W przypadku montażu kamery na dowolnej twardej powierzchni należy najpierw włożyć w otwory plastikowe kotwy.

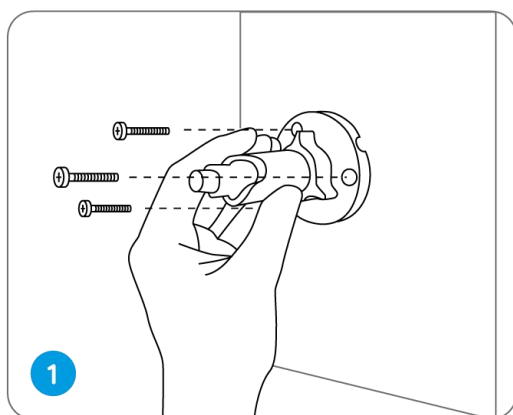


2. Zamontuj kamerę na uchwycie zabezpieczającym.

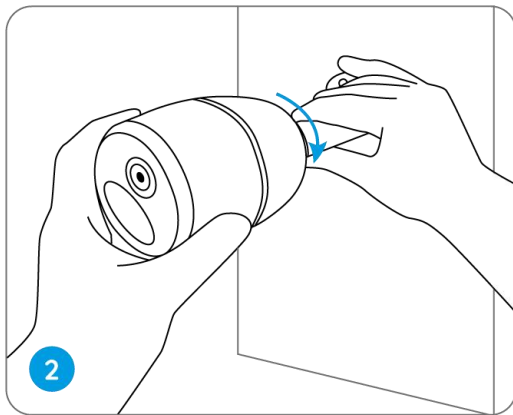

3. Aby uzyskać najlepsze pole widzenia, poluzuj pokrętło regulacyjne na uchwycie zabezpieczającym i obróć kamerę.

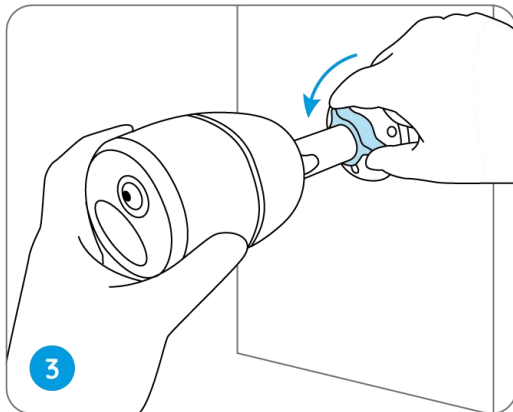


4. Usztywnij pokrętło regulacyjne, aby zablokować kamerę.

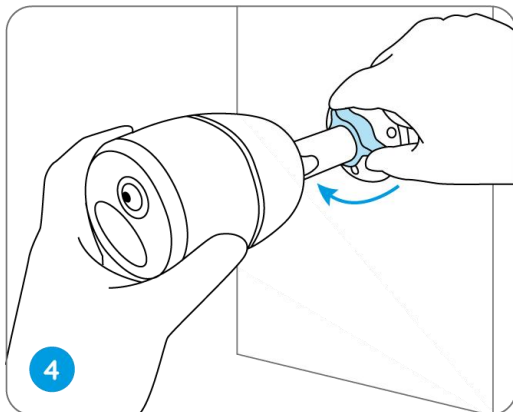


Przymocuj Kamerę do Drzewa


1. Nawlecz dostarczony pasek na płytę montażową.

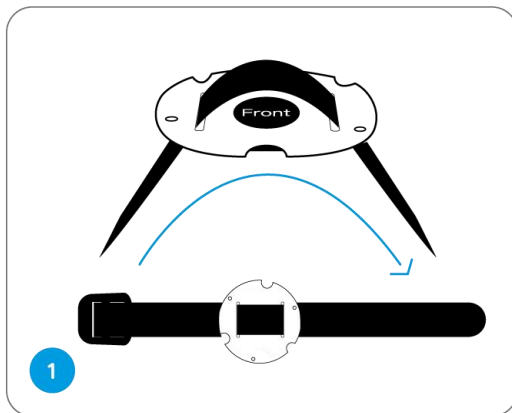

2. Przymocuj płytę do uchwyty zabezpieczającego za pomocą mniejszych śrub.

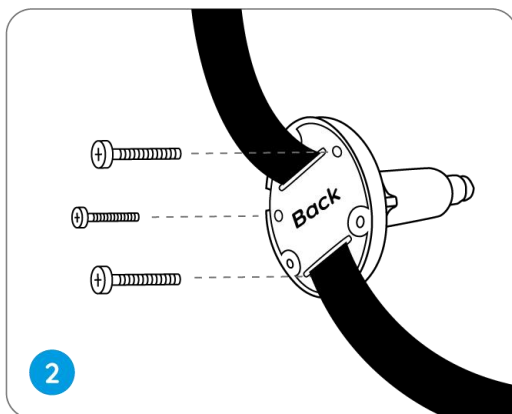

3. Przymocuj uchwyt zabezpieczający do drzewa.

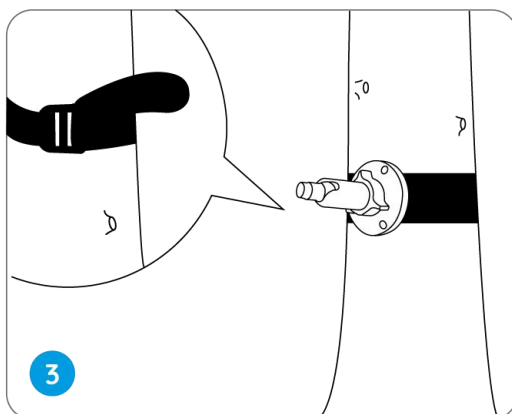

4. Zamontuj kamerę i ustaw kąty kamery zgodnie z instrukcjami podanymi w **Krokach 2 i 4** w poprzedniej instrukcji instalacji.

