

Go PT Plus

Reolink Go PT Plus to w 100% bezprzewodowa kamera do monitoringu, działająca w sieciach 4G LTE i 3G. WiFi jest zbędne. Koniec z kłopotami z okablowaniem. Dzięki szerokiemu kątowni widzenia 355 ° obrotu i 140 ° pochylenia, to idealne rozwiązanie bezpieczeństwa dla dużych obszarów magazynów, lasów itp.

1. Specyfikacja



1	Głośnik
2	6 LED-ów IR
3	LED Stanu
4	Czujnik PIR
5	Mikrofon
6	Obiektyw
7	Czujnik Światła Dziennego



1	Antena
2	LED Stanu Baterii
3	Port Micro USB
4	Włącznik
5	Igła Resetowania
6	Gniazdo Karty Nano SIM
7	Gniazdo Karty microSD

Lampka Stanu

Uwaga:

Jeśli kamera połączy się z siecią, w trybie bezczynności nie zaświeci się żadna dioda LED stanu.

Lampka Stanu	Stan Kamery
Czerwona dioda LED świeci światłem stałym i zaczyna migać	Kamera nie rozpoznaje karty SIM lub na karta SIM zabezpieczona jest kodem PIN.
Czerwona dioda LED świeci światłem stałym i miga powoli ok. raz na sekundę	Kamera nie obsługuje sieci operatora komórkowego.
Czerwona dioda LED świeci światłem stałym i miga szybko ok. 3 razy na sekundę	Połączenie danych nie powiodło się lub wymaga wprowadzenia APN.
Czerwona dioda LED świeci światłem stałym, niebieska dioda LED zaczyna migać i całkowicie gaśnie	Brak połączenia z siecią.
Czerwona dioda LED świeci światłem stałym, niebieska dioda LED zaczyna migać i świeci światłem stałym	Połączono z siecią.

2. Konfiguracja i Montaż

Konfiguracja Kamery

Co jest w zestawie

Uwaga: Zawartość może się różnić w zależności od wersji i platform, traktuj poniższe informacje tylko jako punkt odniesienia. Rzeczywista zawartość jest zależna od najnowszych informacji na stronie sprzedaży produktu.

Go PT Plus



Go PT Plus*1



Kabel USB*1



Instrukcja Obsługi*1




Nalepka Nadzorcza*1



Wspornik *1



Zestaw Śrub*1



Szablon Montaży *1



Igła Resetowania*1



Preinstalowana karta
microSD 32 GB*1

Aktywacja Karty SIM w Kamerze

Karta SIM powinna obsługiwać WCDMA i FDD LTE.

Przed włożeniem karty do kamery należy ją aktywować w smartfonie lub u operatora sieci.

Uwagi:

- Niektóre karty SIM mają kod PIN, użyj smartfona, aby wyłączyć kod PIN.
- Nie wkładaj karty SIM IoT lub M2M do smartfona.

Wkładanie Karty SIM

1. Obróć obiektyw kamery i zdejmij gumową osłonę.



2. Włóż kartę SIM.



3. Po wykonaniu tych czynności mocno dociśnij gumową osłonę, aby uzyskać lepszą wodoodporność.



Uwagi:

- Gniazdo karty SIM znajduje się nad gniazdem karty SD. Podczas wkładania karty SIM pamiętaj, że złote styki powinny być skierowane w dół, a ścięty narożnik należy wepchnąć do wnętrza kamery.
- Gniazdo karty SD znajduje się poniżej gniazda karty SIM. Podczas wkładania karty SD pamiętaj, że złote styki powinny być skierowane do góry.

Łączenie z Operatorem Sieci

1. Po włożeniu karty SIM można włączyć kamerę.



2. Po odczekaniu kilku sekund zaświeci się czerwone światło. Następnie zgaśnie.



3. Niebieska dioda LED będzie migać przez kilka sekund, a następnie zgaśnie. Usłyszysz komunikat głosowy "Network connection succeeded", co oznacza, że kamera została pomyślnie podłączona do sieci.



Uwaga:

Mogą także wystąpić następujące sytuacje:


Nr.	Komunikaty Głosowe	Stan Kamery	Rozwiązanie
1	"SIM card cannot be recognized"	Kamera nie rozpoznaje tej karty SIM.	1. Sprawdź, czy karta SIM jest skierowana w przeciwnym kierunku. 2. Sprawdź, czy karta SIM jest całkowicie włożona i włóż ją ponownie.

2	"The SIM card is locked with a PIN. Please disable it"	Kamera nie rozpoznaje tej karty SIM.	Włóż kartę SIM do telefonu i wyłącz kod PIN.
3	"Not registered on network. Please activate your SIM card and check the signal strength"	Kamera nie rejestruje się w sieci operatora.	1. Sprawdź, czy karta jest aktywna. Jeśli nie, skontaktuj się z operatorem w celu aktywacji karty SIM. 2. Sygnał jest słaby w bieżącej pozycji. Przenieś kamerę w miejsce o lepszym sygnale. 3. Sprawdź, czy używasz prawidłowej wersji kamery.
4	"Network connection failed"	Kamera nie łączy się z serwerem.	Kamera przejdzie w tryb czuwania i połączy się ponownie później.
5	"Data call failed. Please confirm your cellular data plan is available or import the APN settings"	Na karcie SIM zabrakło danych lub ustawienia APN są nieprawidłowe.	1. Sprawdź, czy plan transmisji danych dla karty SIM jest nadal dostępny. 2. Importuj poprawne ustawienia APN do kamery.


Konfiguracja Kamery w Aplikacji

Wykonaj poniższe kroki, aby przeprowadzić wstępną konfigurację kamer na baterie za pomocą Reolink App.


Krok 1. Naciśnij ikonę  w prawym górnym rogu, aby dodać kamerę.

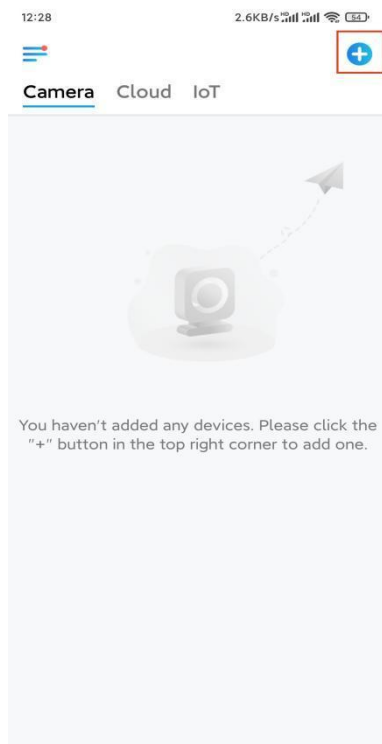


Krok 2. Zeskanuj kod QR z tyłu kamery. Jeśli telefon nie odpowiada, wybierz **Input UID/IP**, a następnie wpisz 16-cyfrowy ciąg znaków UID pod kodem QR kamery.

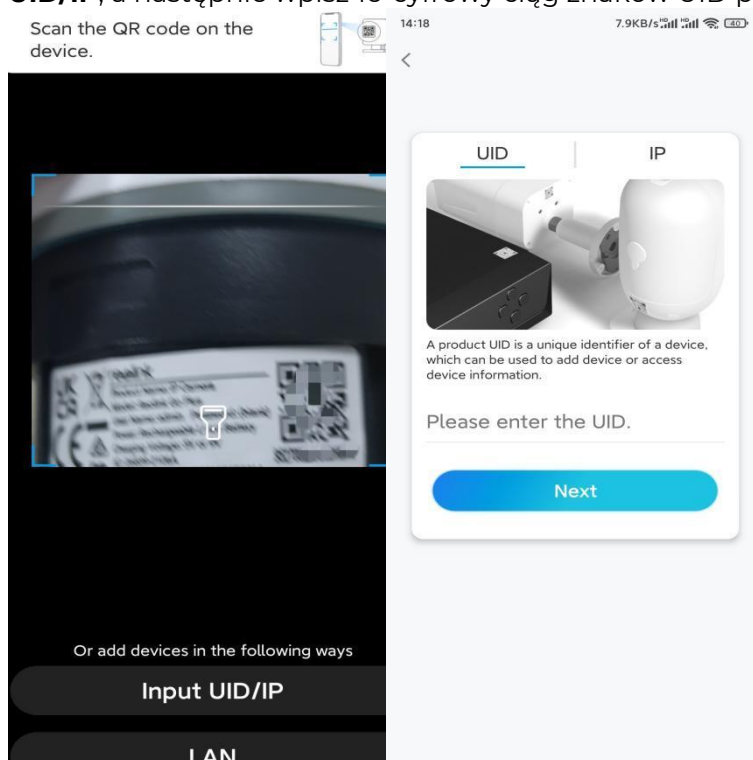


Krok 3. Utwórz hasło logowania do kamery. Naciśnij **Next**.

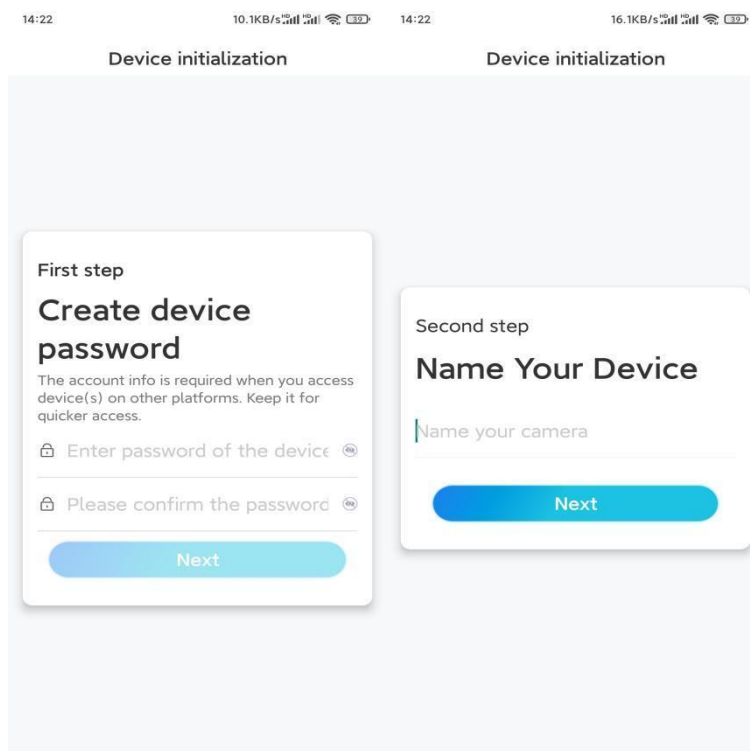

Krok 4. Wybierz scenę zgodnie z miejscem, w którym kamera zostanie zainstalowana. Naciśnij **Next**.

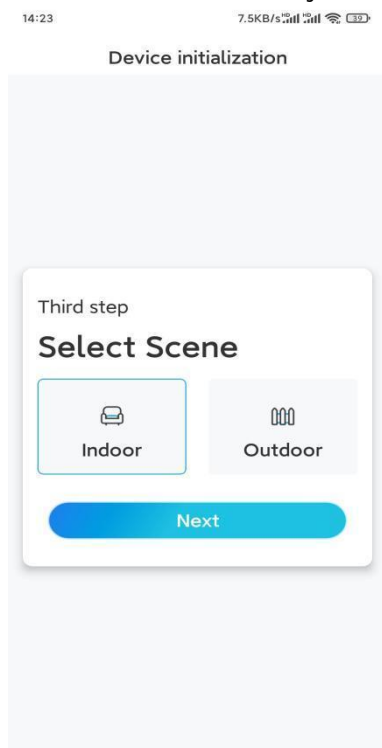

Krok 5. Przeczytaj uwagi i naciśnij **Finish**, aby zakończyć inicjalizację kamery.

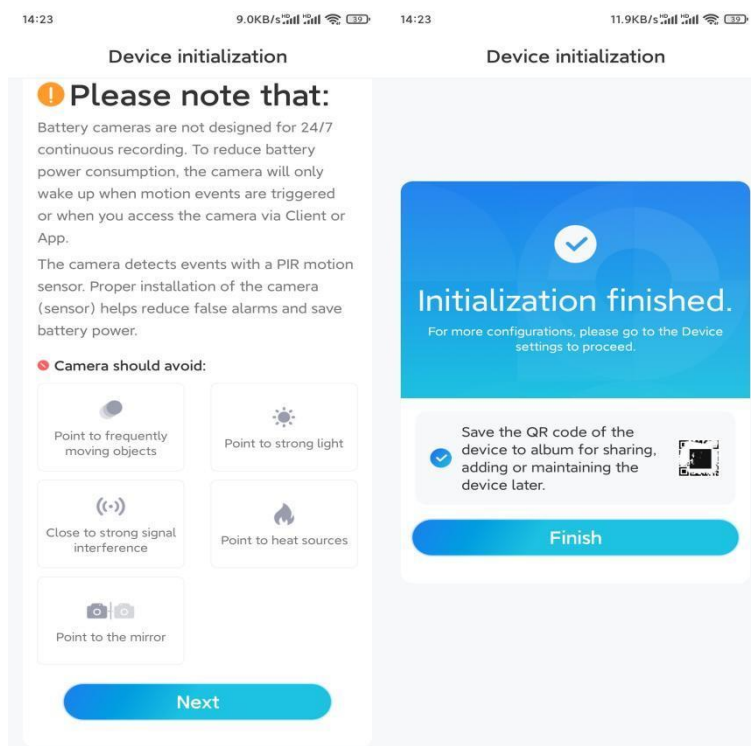


Zakończono inicjalizację i można ustawić kamerę w wybranej pozycji. Oto artykuł na temat wyboru dobrej pozycji dla kamery.

Montaż Kamery

Oferujemy instrukcje trzech różnych przypadków, w których można zainstalować kamerę. Oto one.


Zamontuj Kamerę na Ścianie

Krok 1. Wywierć otwory zgodnie z szablonem montażu i przykręć uchwyt bezpieczeństwa do ściany.

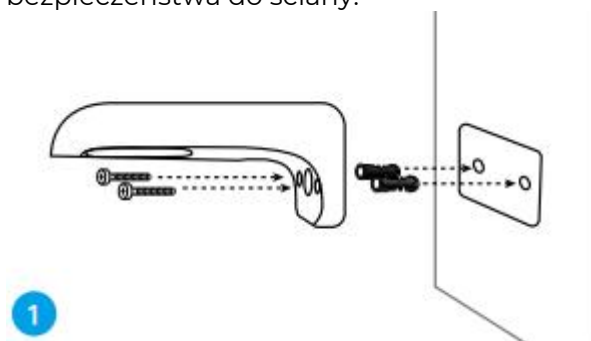

Uwaga: W razie potrzeby użyj kotew do suchej zabudowy.

Krok 2. Przykręć antenę do kamery.

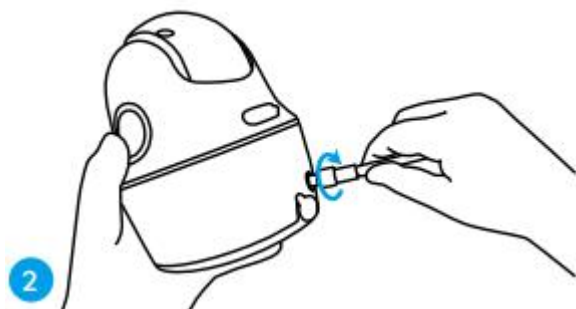

2

Uwaga: Aby uzyskać lepsze połączenie, zaleca się instalację anteny w górę lub poziomo.


Krok 3. Przykręć kamerę do wspornika i ustaw ją we właściwym kierunku.



3

Zamontuj Kamerę na Suficie

Krok 1. Pociągnij przycisk na wsporniku i go odkręć, aby rozdzielić obie części.

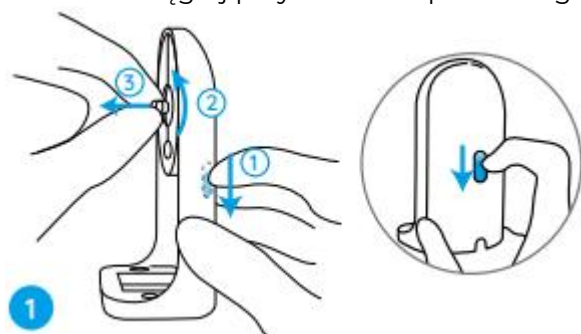


1

Krok 2. Zamontuj podstawę wspornika na suficie za pomocą śrub.




2

Krok 3. Wyrównaj kamerę ze wspornikiem i obróć moduł kamery zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować go w odpowiednim położeniu.

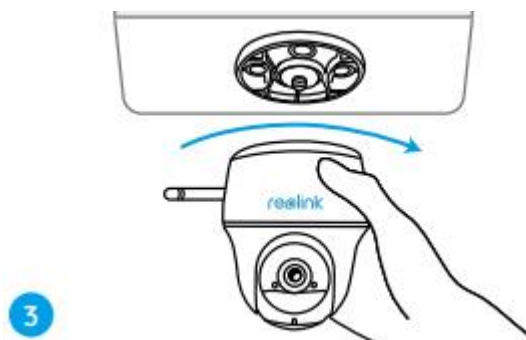

Zamontuj Kamerę na Pasku

Kamerę można przymocować do drzewa zarówno za pomocą wspornika, jak i uchwyty sufitowego. Przełóż pasek przez szczeliny płytki i przymocuj go do drzewa. Następnie przymocuj kamerę do płytki, tak jak w poprzednich dwóch metodach.

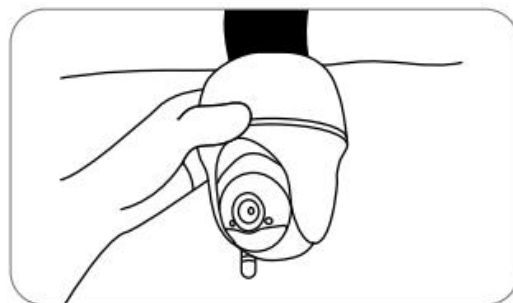

Gotowe! Zamontowano Go PT Plus.

Uwaga: Kamerę najlepiej zamontować do góry nogami, aby zapobiec przedostawaniu się wody do otworu mikrofonu.

Reolink Panel Słoneczny (Opcjonalnie)

Panele słoneczne Reolink są specjalnie zaprojektowane do ładowania kamer zasilanych bateriami Reolink, przekształcając światło słoneczne w energię elektryczną, która jest opłacalna i przyjazna dla środowiska. Im więcej światła pada

na panel słoneczny, tym więcej energii jest generowane.

1. Specyfikacja

Parametry Mechaniczne

Wymiary: 185.4 x 120.4 x 6.5mm

Długość Kabla: 4 Metry

Waga: 280g

Ogólne

Temperatura Ładowania: 0°C do 45°C

Temperatura Obsługi: -10°C to 55°C

Odporność na Pogodę: IP65 certyfikat odporności na warunki pogodowe

Max Napięcie Wyjściowe: 6V; Napięcie Robocze: 6V $\pm$ 0.3V

Maks. Natężenie Prądu: 530mA

2. Montaż Panelu Słonecznego

Co Jest w Zestawie

Panel Słoneczny $\times$ 1

Wspornik $\times$ 1



Śruby (w zestawie) $\times$ 1

Szablon Montażu $\times$ 1


Uwaga: Zawartość może się różnić i być zależna od wersji i platform. Poniższe informacje mają charakter wyłącznie informacyjny. Rzeczywista zawartość pakietu podlega najnowszym informacjom na stronie sprzedaży produktu.

Montaż panelu słonecznego


Krok 1. Wybierz lokalizację dla panelu, która będzie najbardziej nasłoneczniona przez cały rok. Panel słoneczny Reolink potrzebuje tylko kilku godzin bezpośredniego światła słonecznego, aby codziennie zasilać kamerę. Na ilość energii wytwarzanej przez panel mają wpływ warunki pogodowe, zmiany pór roku, położenie geograficzne itp.

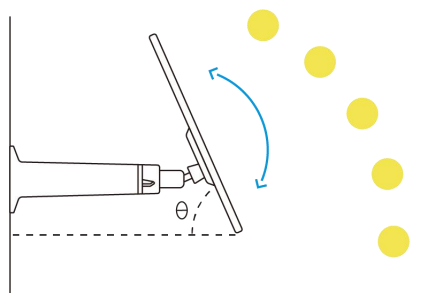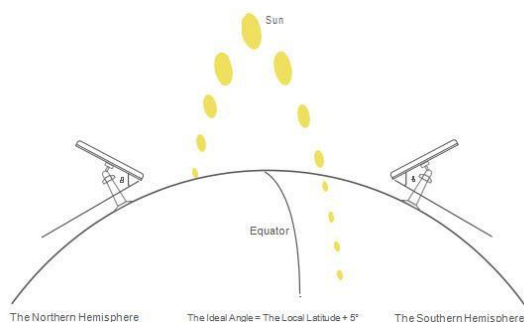


Krok 2. Zamontuj wspornik za pomocą szablonu montażowego i śrub dostarczonych w opakowaniu.

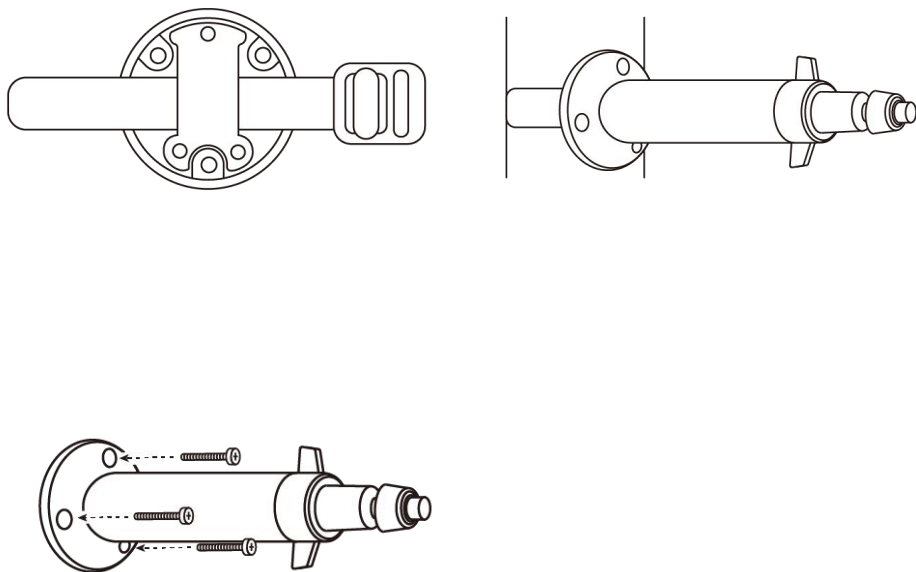


Krok 3. Umieść panel słoneczny we wsporniku i upewnij się, że jest zamocowany.

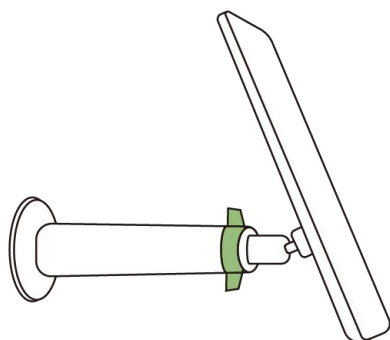

Krok 4. Poluzuj pokrętkę regulacji na wsporniku i wyreguluj kąt panelu słonecznego, aby uzyskać najbardziej bezpośrednie światło słoneczne. Następnie ponownie dokręć pokrętkę regulacji, aby zabezpieczyć panel.

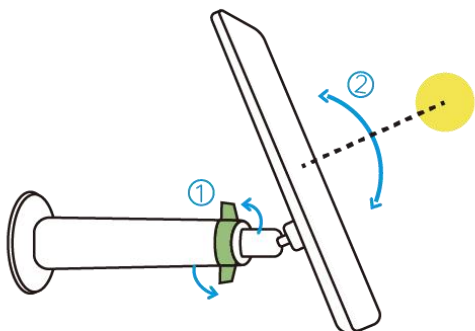

Krok 5. Podłącz panel słoneczny do kamery za pomocą kabla micro USB

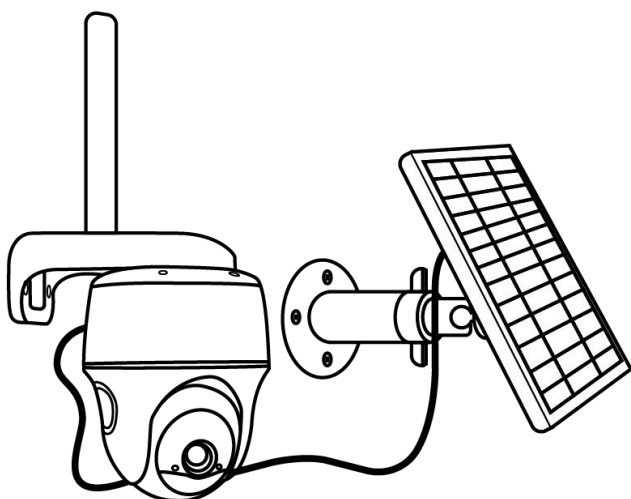**Uwagi:**

- Upewnij się, że panel słoneczny nie jest zablokowany. Wydajność pozyskiwania energii spada drastycznie nawet w przypadku zablokowania niewielkiej części panelu.
- Nie montuj panelu słonecznego całkowicie poziomo. W przeciwnym razie panel może łatwo gromadzić kurz. Zaleca się zainstalowanie panelu pod kątem, aby uzyskać najbardziej bezpośrednie światło słoneczne.
- Regularnie przecieraj panel słoneczny w celu usunięcia kurzu lub zanieczyszczeń.
- Baterie ładuj w temperaturze od 0°C do 45°C. Panel słoneczny nie będzie ładował kamery w temperaturach poniżej 0°C.
- Upewnij się, że kamera jest podłączona do końca i że wodoodporna osłona przewodu chroni interfejs między kamerą a panelem słonecznym.

