ROJECO

Dozownik karmy




Model: A4-F1

1. Opis Produktu


Widok z przodu

1. Pokrywa
2. Przycisk otwierania pokrywy
3. Zbiornik na żywność
4. Wylot żywności
5. Podstawa zbiornika
6. Pudełko z osuszaczem
7. Wskaźnik LED
8. Przycisk
9. Miska ze stali nierdzewnej
10. Taca na miskę
11. Ekran LCD

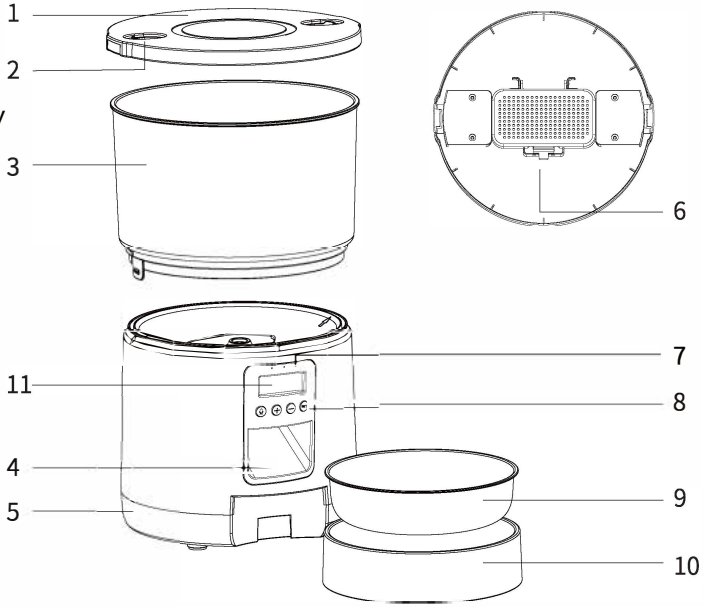


Widok od spodu

12. Komora baterii
13. Port ładowania prądem stałym
14. Głośnik

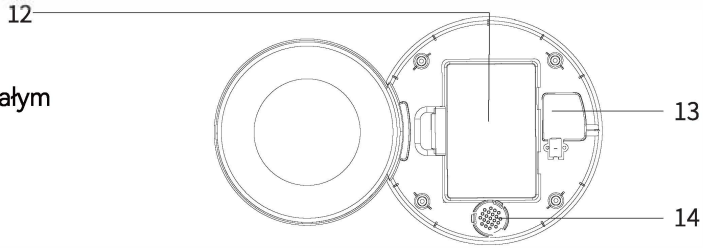


2. Jak Zainstalować


1. Naciśnij przycisk zwalniający pokrywę obiema rękami jednocześnie, kierując je w stronę obu końców, podnieś pokrywę i wyjmij wszystkie akcesoria z podstawy podajnika.

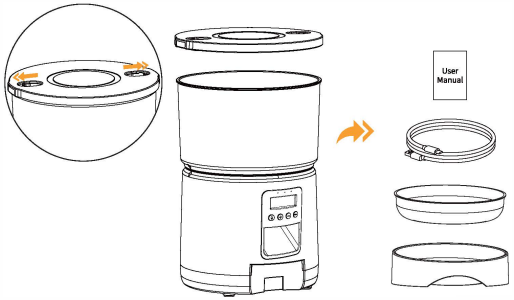


2. Podłącz zasilacz 5 V. Jeśli chcesz, włóż 3 baterie alkaliczne typu D (nie wchodzą w skład zestawu) na wypadek awarii zasilania.

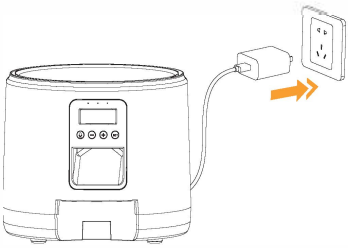


3. Umieść miskę ze stali nierdzewnej na tacy na żywność. Podnieś podajnik i wsuń uchwyt w rowek znajdujący się na spodzie podajnika.

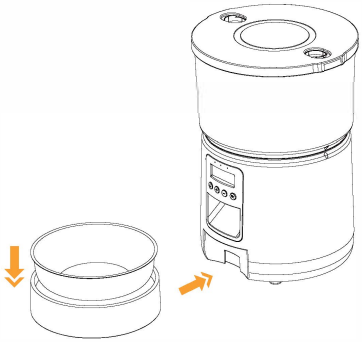

4. Włożyć środek pochłaniający wilgoć (zaleca się wymianę co miesiąc).

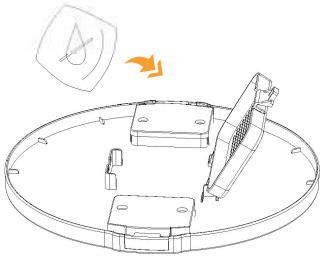


5. Wsyp ulubioną suchą karmę swojego zwierzaka do pojemnika na karmę. Rozłóż karmę równomiernie, a następnie obiema rękami naciśnij jednocześnie przyciski zwalniające pokrywę po obu stronach, dopasuj pokrywę do otworu pojemnika na karmę i zwolnij przyciski, aby zablokować pokrywę.

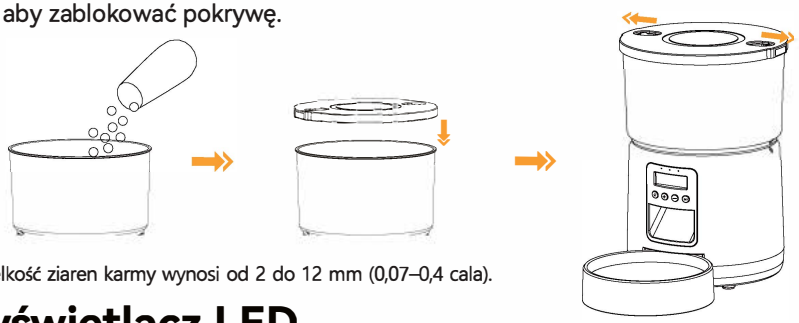

Uwaga: Wielkość ziaren karmy wynosi od 2 do 12 mm (0,07–0,4 cala).

3. Wyświetlacz LED

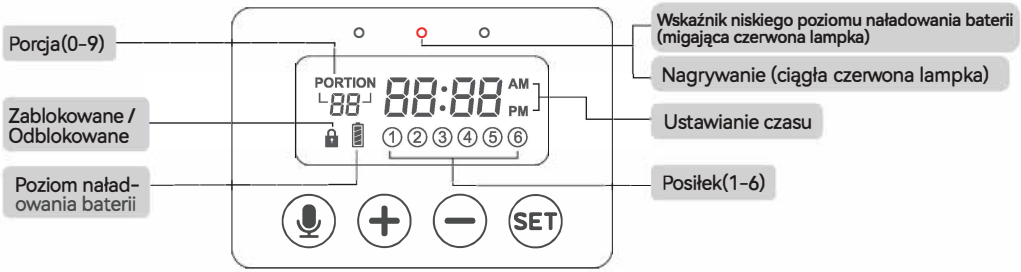

	Przycisk mikrofonu: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2S, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, aby rozpocząć nagrywanie; zwolnij przycisk, aby zakończyć nagrywanie. Maksymalny czas nagrania wynosi 10S. Uwaga: Proszę trzymać przycisk „( )" wciśnięty przez cały czas trwania nagrywania.
+	**Dodaj przyciski:** ① Zwiększ wartość; ② Ręczne wprowadzanie danych.
−	**Przycisk zmniejszania:** ① Zmniejsz wartość; ② Wyświetl ustawienia podawania.
SET	**Przycisk ustawień:** ① Ustawienia harmonogramu karmienia. ② Odblokowanie/zablokowanie (naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3S). Uwaga: W trybie czuwania urządzenie blokuje się automatycznie, jeśli przez 20S nie zostanie wykonana żadna czynność.

4. Konfiguracja Planu Żywienia

Odblokowanie/Zablokowanie

- Po włączeniu zasilania podajnika naciśnij i przytrzymaj ikonę (**SET**) przez 3S, aby go odblokować.
  Uwaga: Ekran zablokuje się, jeśli w ciągu 20S nie zostanie wykonana żadna czynność.





Ustawienia czasu

- Ustawianie godziny
  Gdy urządzenie jest odblokowane, naciśnij i przytrzymaj ikonę (**SET**) przez 3S, aby przejść do ustawień aktualnej godziny. Naciśnij przycisk (+) lub (—) w celu zmiany ustawienia „Godzina".



- Ustawianie minut
  Naciśnij krótko (**SET**), aby przejść do ustawiania „minut". Naciśnij przycisk (+) lub (—), aby zmienić wartość „minut".



Ustawienia dotyczące posiłków

1. Naciśnij krótko (**SET**) ; zapali się „①". Ustaw „godzinę" pierwszego posiłku; naciśnij (+) lub (—) w celu dostosowania „zegara".



2. Naciśnij krótko (**SET**), aby przejść do ustawiania „minut”. Naciśnij przycisk (+) lub (—) , aby zmienić wartość „minut”.



3. Naciśnij krótko ikonę (**SET**) , wybierz opcję „ Porcja”, a następnie naciśnij przycisk (+) lub (—) , aby dostosować ustawienie „Porcja”.



4. Po zakończeniu konfiguracji naciśnij krótko ikonę (**SET**) , aby potwierdzić, a następnie powtórz kroki 1–3 opisane powyżej, aby ustawić od 2 do 6 posiłków zgodnie z potrzebami.



Uwaga: Jeśli podczas wykonywania powyższych czynności przytrzymasz ikonę (**SET**) przez 3 sekundy, nastąpi bezpośredni powrót do ekranu głównego, a wszelkie niezapisane ustawienia nie zostaną zachowane.


Przywróć ustawienia fabryczne

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk (+) / (—) przez 3 sekundy, aby zresetować urządzenie.




Ręczne dozowanie

- Gdy urządzenie jest odblokowane, naciśnij przycisk (+) ; liczba naciśnięć określa liczbę wydanych porcji.



5. Demontaż W Celu Wyczyszczenia

1. Wyłącz zasilanie, naciśnij jednocześnie obiema rękami przyciski otwierające pokrywę znajdujące się po obu stronach, a następnie podnieś pokrywę.

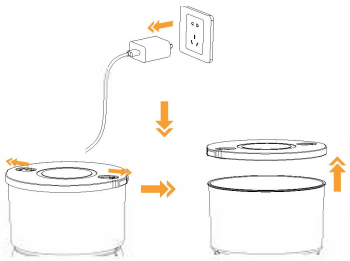


2. Wyjmij zbiornik na żywność: mocno pociągnij górną część zbiornika do przodu.



Części nadające się do mycia.

Uwaga: Nie myć w zmywarce.

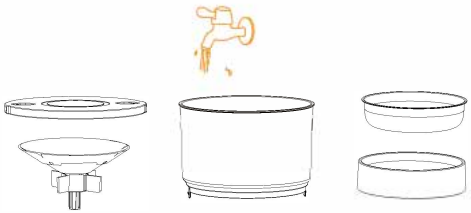

Przetrzyj korpus urządzenia.

Uwaga: Nie płukać.



Uwaga: W trosce o zdrowie Twojego zwierzaka zaleca się czyszczenie raz w miesiącu.

6. Dane Techniczne


Pojemność	3 l	Wyjście	5V/1A
Wymiary	10,23 × 7,48 × 7,4 cala	Wejście	100–240 V AC
Materiał	ABS + stal nierdzewna 304	Podwójne zasilanie	Zasilacz 5 V/1 A DC lub 3 baterie typu D (nie wchodzą w skład zestawu)

7. Rozwiązywanie Problemów

Problem	Rozwiązanie
Przyciski nie reagują.	Przyciski blokują się, jeśli przez 20 sekund nie wykryją żadnej aktywności. Aby je odblokować, naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień przez 3 sekundy.
Dlaczego ilość pokarmu w moim karmniku jest nieprawidłowa, wartość na wyświetlaczu jest niewyraźna lub urządzenie nie działa prawidłowo?	Jeśli problem ten pojawił się po pewnym czasie użytkowania, najczęściej wynika to z niskiego poziomu naładowania baterii. Proszę wymienić ją na nową baterię alkaliczną.
Podajnik nie działa.	1) Sprawdź, czy kabel zasilający jest prawidłowo podłączony. 2) Użyj nowej baterii jako źródła zasilania, aby sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo. 3) Opróżnij zbiornik na karmę, odblokuj tryb pracy i naciśnij przycisk podajnika, aby sprawdzić, czy wirnik się obraca. 4) Sprawdź, czy wielkość ziaren karmy dla zwierząt jest zgodna z wymaganiami (maksymalna wielkość ziaren nie może przekraczać 12 mm).
Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii.	W środkowej części panelu sterowania znajduje się wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii. Gdy jesteś poza domem lub w podróży służbowej, sprawdź, czy wskaźnik ten świeci się i miga, i niezwłocznie wymień baterie, aby Twoje zwierzę nie pozostało głodne.
Ekran się nie włącza.	Sprawdź, czy urządzenie jest zasilane wyłącznie z baterii; W przypadku braku aktywności przez 20 sekund ekran zostanie zablokowany i przyciemniony. Aby odblokować ekran, naciśnij i przytrzymaj ikonę (**SET**) przez 3S.
Jeśli podczas konfigurowania planu karmienia nie chcę kontynuować, jak mogę wyjść z tego trybu?	Wystarczy przytrzymać przycisk ustawień przez 3 sekundy, aby wyjść z trybu konfiguracji. Plany, które zostały pomyślnie skonfigurowane, zostaną zapisane, natomiast te, których konfiguracja nie została zakończona, nie zostaną zapisane.

ROJECO

Poidlo 2l

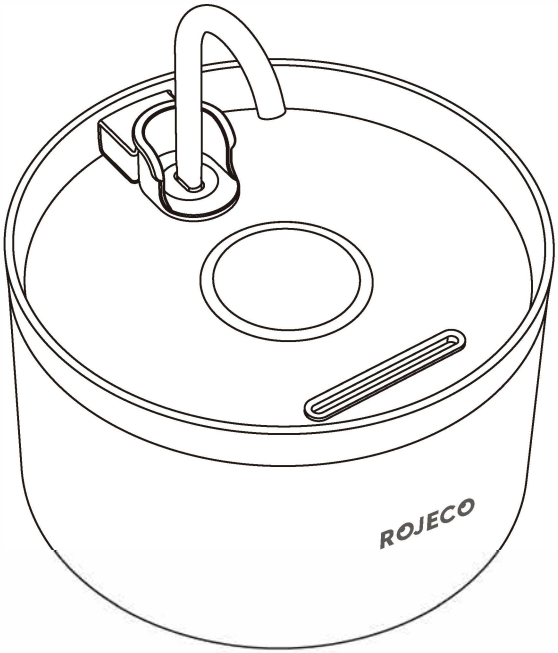

Model: PWF-H1

Uwaga

• Umieść fontannę w miejscu dostępnym dla zwierzęcia.

• Pompa musi być całkowicie zanurzona w wodzie.

• Przed włączeniem filtr należy całkowicie namoczyć przez 5–10 minut; w przeciwnym razie woda może nie przepływać przez filtr i spowodować przelanie się wody.

• Przed użyciem należy wyczyścić produkt.

• Fontannę i pompę należy czyścić co tydzień.

• Filtr należy wymieniać co 2–4 tygodnie lub gdy przepływ wody zmniejszy się.


• Nie wkładaj plastikowych części tego produktu do zmywarki w celu wyczyszczenia.

• Uważaj, aby mydło nie dostało się do filtra, ponieważ nie zostanie ono wypłukane.

• Jeśli masz w domu wiele zwierząt domowych, miska na wodę i zbiornik na wodę mogą być lepkie z powodu ich śliny. Proszę regularnie wymieniać wodę do czyszczenia i czyścić wewnętrzne elementy. Aby zapobiec takim sytuacjom, lepiej jest wymieniać filtr na czas.


1.Opis Produktu

1.Wylot wody
2.Taca na wodę
3.Taca na filtr
4.Filtr
5.Uchwyt pompy
6.Pompa
7.Filtr wstępny
8.Zbiornik na wodę

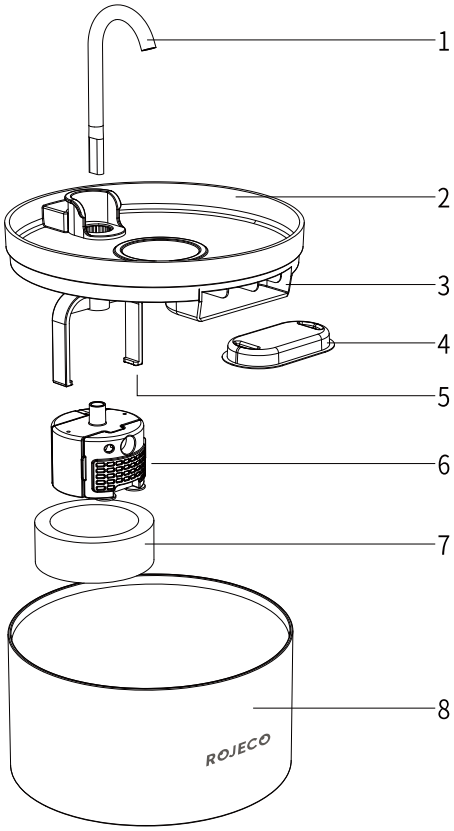


2.Jak Zainstalować

1. Rozpakuj opakowanie i wyjmij urządzenie główne oraz wszystkie elementy.

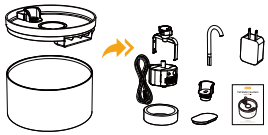

2. Przed zamontowaniem filtra należy go dokładnie wyczyścić i namoczyć w wodzie przez 5–10 minut.

Filtr należy wymieniać co 2–4 tygodnie.




3. Przed montażem należy przepłukać wszystkie elementy.

Nie należy myć plastikowych części tego produktu w zmywarce.



4. Zamontuj pompę wodną i filtry.


Najpierw zamontuj uchwyt pompy na pokrywie, zamocuj pompę w uchwycie i owiń ją gąbką. Umieść filtr z węglem aktywnym na wlocie wody.

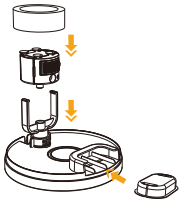

5. Napełnij zbiornik wodą i zamknij miskę.




6. Podłącz fontannę do prądu.

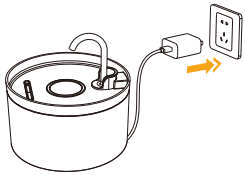


UWAGA: Prosimy o regularną wymianę wody i wkładu filtrującego.

3.Kroki Czyszczenia Pompy


1. Wyjmij gąbkę do czyszczenia.

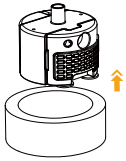


2. Zdejmij pokrywę pompy wodnej i wirnik.

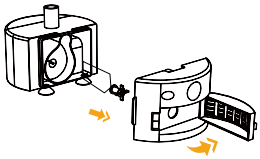

3. Za pomocą szczotki lub wacika dotrzyj do wnęki silnika pompy i usuń wszelkie osady.

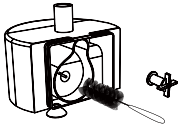

4. Wyczyść wszystkie elementy pompy.

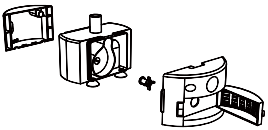

UWAGA: Fontannę i pompę należy czyścić co tydzień. (Przed czyszczeniem należy odłączyć zasilanie)

4.Dane Techniczne

Model	PWF-H1
Wejście	100–240 V, 50/60 Hz
Wyjście	maks. 5 V/1 A
Pojemność	2L
Filtr	Filtr węglowy/Filtr gąbkowy
Materiał	PP

5.Rozwiązywanie Problemów

P: Jak często należy wymieniać filtry?
O: Zalecamy wymianę filtrów (filtra węglowego i gąbki wstępnej) co 2–4 tygodnie.

P: Jak często należy czyścić fontannę i pompę?
O: Zalecamy czyszczenie fontanny i pompy co tydzień.

P: Fontanna jest śliska?
O: Śliskość jest spowodowana śliną Twojego zwierzaka. Im więcej zwierząt korzysta z fontanny, tym więcej śliny i zanieczyszczeń znajduje się w wodzie, więc fontanna i pompa będą wymagały częstszego czyszczenia.

P: W fontannie znajduje się biała, kredowa substancja.
O: Być może w fontannie zgromadziły się osady mineralne spowodowane twardą wodą. Aby je usunąć, wyczyść elementy fontanny roztworem składającym się w 90% z wody i w 10% z octu. Następnie dokładnie wypłucz wszystkie elementy. Aby temu zapobiec, używaj wody filtrowanej lub uzdatnionej zamiast twardej wody z kranu.

P: W zbiorniku znajduje się czarna substancja.
O: Ta czarna substancja to luźny węgiel aktywny z filtra i jest całkowicie nieszkodliwa dla Twojego zwierzaka. Filtr węglowy jest wykonany z organicznych łupin orzechów kokosowych. Aby temu zapobiec, przed umieszczeniem filtra w fontannie należy go przepłukać zimną wodą.

P: Zwiększony poziom hałasu / Urządzenie przestało działać / Uszkodzona pompa / Przerywany przepływ wody?
O: (1) Zdemontuj i wyczyść pompę.
(2) Sprawdź, czy pompa jest prawidłowo osadzona na swoim miejscu.
(3) Upewnij się, że przewód nie ma żadnych przetartych lub odsłoniętych żył.
(4) Jeśli pompa była narażona na niski poziom wody przez dłuższy czas, silnik pompy mógł się przepalić i może być konieczna jej wymiana.

P: Czy fontanna przecieka?
O: (1) Sprawdź, czy filtr nie jest zatkany. Proszę go wyczyścić i wymienić w odpowiednim czasie.
(2) Przed ponownym złożeniem fontanny wyczyść wszystkie jej elementy w wodzie.
(3) Najpierw sprawdź, czy na misce nie ma widocznych pęknięć. Jeśli nie ma widocznych pęknięć, umieść fontannę na ręczniku, aby sprawdzić, skąd wycieka woda.
(4) Czasami woda wokół fontanny jest spowodowana przez zwierzęta, które z niej piją. Niektóre zwierzęta mają skłonność do rozlewania wody.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:
Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Produktów należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, opisanym w instrukcji obsługi.
- Regularnie sprawdzaj stan dozownika karmy lub miski, w szczególności elementów mechanicznych, takich jak pokrywy, uchwyty, mechanizmy podające czy zbiorniki na karmę. W przypadku widocznych uszkodzeń zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.
- Nie przeciążaj zbiorników na karmę lub wodę – stosuj się do zalecanych pojemności określonych przez producenta.

Zagrożenie dla zwierząt:

- Upewnij się, że dozownik karmy jest odpowiedni do wielkości, wieku i potrzeb żywieniowych zwierzęcia.
- Regularnie kontroluj jakość przechowywanej karmy – upewnij się, że jest świeża i przechowywana w suchych warunkach, aby zapobiec jej zepsuciu.
- Ustaw urządzenie w stabilnym miejscu, łatwo dostępnym dla zwierzęcia, ale z dala od obszarów narażonych na nadmierne nasłonecznienie, wilgoć lub kontakt z innymi zwierzętami.

Zagrożenie dla dzieci:

- Dozowniki karmy nie są zabawkami. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia urządzenia.
- Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej, szczególnie w przypadku napełniania karmą lub konserwacji mechanizmów.

Ryzyko związane z elementami elektronicznymi:

- Regularnie sprawdzaj stan przewodów zasilających, baterii oraz elementów elektronicznych. W przypadku uszkodzeń zaprzestań użytkowania urządzenia.
- W przypadku modeli zasilanych elektrycznie upewnij się, że urządzenie jest podłączone do stabilnego źródła zasilania.
- Jeśli urządzenie zasilane jest bateriami, wymieniaj je zgodnie z instrukcją obsługi i stosuj wyłącznie zalecane przez producenta baterie.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i upewnij się, że wszystkie elementy, takie jak pokrywy, mechanizmy dozujące i zbiorniki na karmę, są prawidłowo zamontowane.
- Regularnie napełniaj zbiornik karmą zgodną z zaleceniami producenta, unikając produktów, które mogą powodować blokowanie mechanizmów.
- W przypadku modeli z funkcjami automatycznymi upewnij się, że harmonogram dozowania karmy został poprawnie ustawiony.

Konserwacja i przechowywanie:

- Produkty należy przechowywać w suchym i czystym miejscu, z dala od wilgoci oraz ekstremalnych temperatur.
- Regularnie czyść dozowniki i miski zgodnie z instrukcjami producenta, używając łagodnych detergentów i miękkich materiałów. Nie stosuj ostrych chemikaliów ani narzędzi mogących uszkodzić urządzenie.
- Wymieniaj części eksploatacyjne, takie jak filtry (jeśli dotyczy), zgodnie z zaleceniami producenta.

Bezpieczeństwo baterii:

- W urządzeniach na baterie używaj wyłącznie baterii zalecanych przez producenta.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby zapobiec ich wyciekowi.

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do zwierzęcia:

- Obserwuj reakcje zwierzęcia na dozownik karmy lub miskę – upewnij się, że korzystanie z urządzenia nie powoduje stresu ani dyskomfortu.
- W przypadku zwierząt z tendencją do przejadania się ustaw odpowiednie porcje karmy lub harmonogram podawania, aby zapobiec problemom zdrowotnym.

Uszkodzenia i serwis:

- Wszelkie naprawy urządzeń mechanicznych lub elektronicznych powinny być wykonywane wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych.
- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji urządzenia, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, kompatybilności elektromagnetycznej oraz trwałości materiałów.

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent:

Nanchang YueLing Technology Co., Ltd.
Fenghe Central Avenue Cuilin Building
330038 Nanchang, Chiny
rojecoservice@126.com

Przedstawiciel w UE:

Enbaoixin Germany Maternal and Infant Supplies GmBH
Laubenhof 23 //
45326 Essen, Niemcy
jasvigor2020@hmail.com