Inteligentna kuweta dla zwierząt
ROJECO FJ108

Instrukcja obsługi

01 Środki Ostrożności

Nieprzestrzeganie poniższych warunków może spowodować nieprawidłowe działanie produktu lub inne nieprzewidziane straty.

① Urządzenie należy zainstalować i użytkować ściśle zgodnie z instrukcją.

② Wymagania dotyczące ustawienia urządzenia: Należy je ustawić na suchej, równej i twardej powierzchni. Nie należy opierać urządzenia o inne przedmioty ani dotykać ścian, aby nie zakłócać pomiaru wagi.

③ Wymagania dotyczące obchodzenia się z urządzeniem: Urządzenie jest wyposażone w precyzyjny czujnik wagowy w podstawie, dlatego podczas przenoszenia należy je podnosić i stawiać delikatnie. Nie wolno go ciągnąć.

④ Nie otwieraj bocznych pokryw ani pokrywy komory na odpady podczas normalnej pracy urządzenia, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa.

⑤ Używaj oryginalnego zasilacza, w przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub zagrożenie dla bezpieczeństwa.

⑥ Podstawy urządzenia głównego nie wolno myć wodą ani spryskiwać płynami. Można ją przetrzeć wilgotną ściereczką. Kuwetę, przegrody po lewej i prawej stronie oraz komorę na nieczystości można myć wodą.

⑦ W przypadku kociąt poniżej 6 miesiąca życia lub o wadze poniżej 1,5 kg należy wybrać „tryb dla kociąt". Korzystanie z trybu czujnika lub timera jest surowo zabronione.


⑧ Urządzenie należy używać w pomieszczeniach i unikać stosowania w warunkach wysokiej temperatury i wilgotności.

⑨ Podstawy jednostki głównej tego produktu nie należy zanurzać w wodzie. Jeśli przypadkowo ulegnie zamoczeniu podczas czyszczenia, należy ją natychmiast osuszyć, aby zapobiec uszkodzeniu sprzętu.


⑩ Konserwację należy przeprowadzać pod okiem profesjonalistów, aby uniknąć różnych wypadków i urazów.

⑪ Aby zapewnić lepsze wrażenia z użytkowania, będziemy regularnie aktualizować i optymalizować urządzenie. Rzeczywiste urządzenie lub powiązane funkcje mogą różnić się od tych opisanych w niniejszej instrukcji. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z obsługą klienta.


02 Opis Produktu

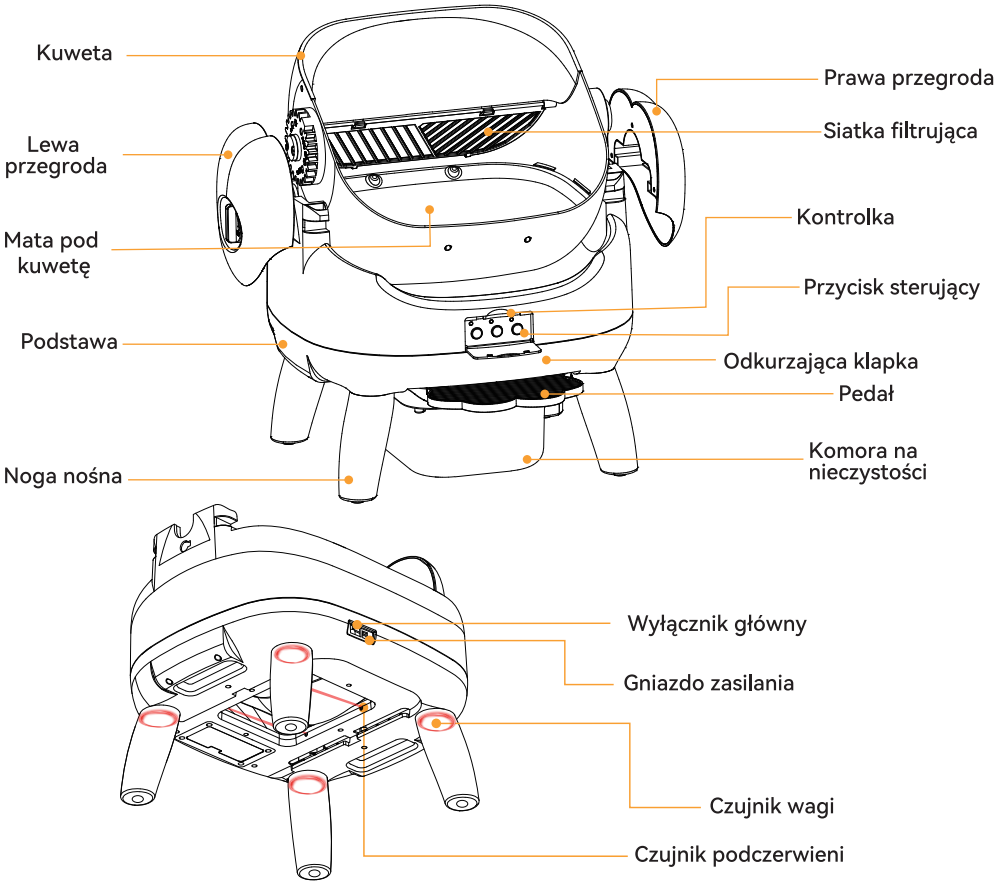

03 Lista Produktów

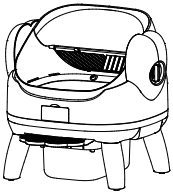

Kuweta dla kota



Zasilacz



Worek na śmieci



Tabletka dezodoryzująca



Szczotka




Instrukcja obsługi




Skrócona instrukcja obsługi

04 Instrukcja Montażu

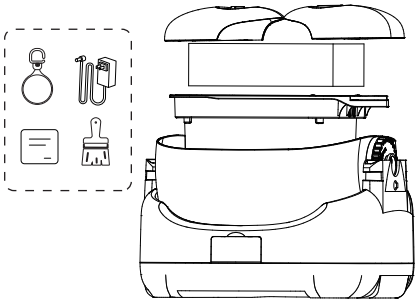


① Wyjmij wszystkie elementy wyposażenia.

* Podnieś bęben do góry i wyjmij piankową wkładkę znajdującą się na dnie.

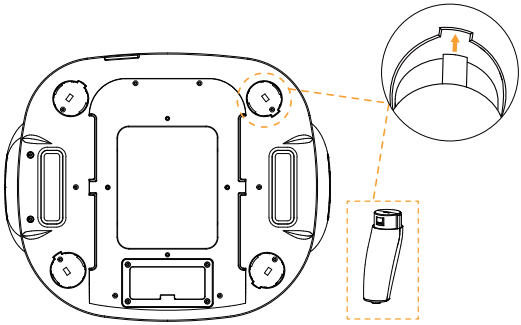


② Wyrównaj występy czterech nóżek z rowkami czterech otworów montażowych w podstawie, a następnie wsuń je i mocno dociśnij. Lekki dźwięk kliknięcia oznacza, że montaż zakończył się powodzeniem.

*Upewnij się, że wszystkie elementy są całkowicie wciśnięte. Nierównomierne ułożenie lub luźne elementy mogą zakłócić prawidłowe działanie urządzenia.

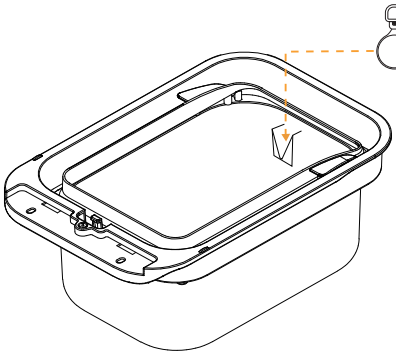


③ Zdejmij przezroczystą folię z dyfuzora zapachowego, a następnie umieść go w kwadratowym otworze z tyłu komory na odpady.

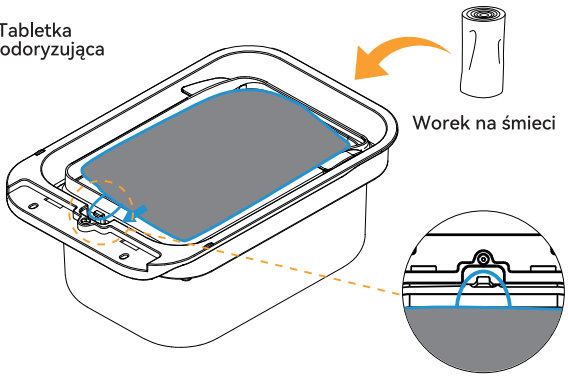


④ Wyjmij jeden worek na śmieci i rozłóż go płasko nad komorą na śmieci. Przełóż sznurek z jednej strony worka przez haczyk znajdujący się z przodu komory na śmieci.

* W przypadku jednego kota należy wymieniać worek na nieczystości co 3–4 dni. W gorącym i wilgotnym otoczeniu należy go wymieniać częściej, aby zapobiec rozwojowi bakterii.

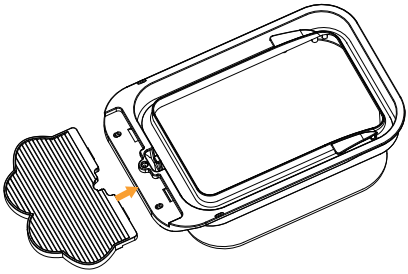


⑤ Wyrównaj pedał względem rowków w komorze na śmieci i zamontuj go, kierując go w dół.

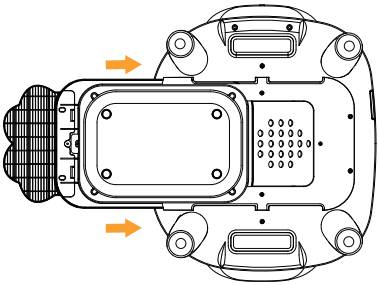


⑥ Zamocuj pojemnik na odpady wzdłuż szyn prowadzących u dołu podstawy i wsuń go, dopasowując do właściwego położenia.


* Jeśli pojemnik na odpady nie zostanie prawidłowo zamontowany, trzy kontrolki będą jednocześnie szybko migać.

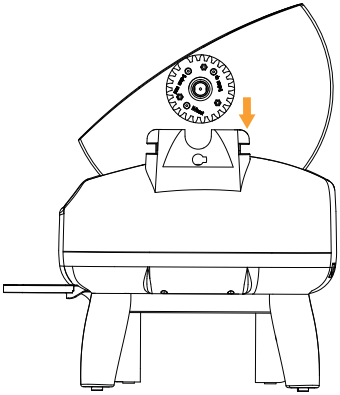

⑦ Wyrównaj łożyska po obu stronach bębna z rowkami po obu stronach podstawy i umieść bęben w pozycji pionowej.

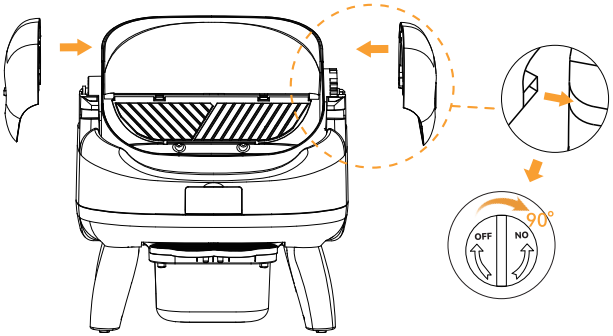


⑧ Wyrównaj występy lewej i prawej przegrody z rowkami po obu stronach bębna w celu ich wsunięcia, a następnie obróć przegrody o 90° w prawo, aby je zablokować.

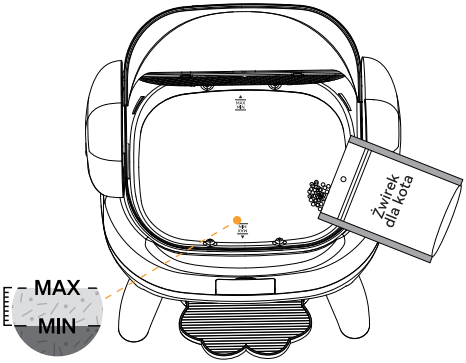

⑨ Wsyp żwirek do bębna, utrzymując jego poziom między liniami skali MIN i MAX.

* Nie przekraczaj linii MAX na skali, aby uniknąć marnowania żwirku.

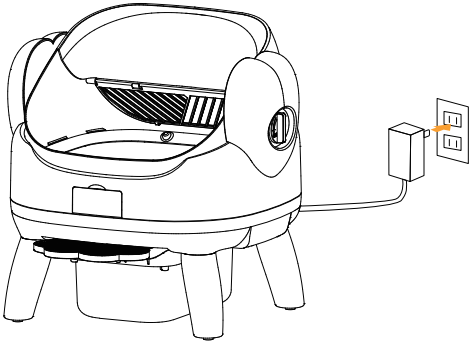

⑩ Umieść kuwetę na twardej i płaskiej powierzchni, podłącz zasilanie i włącz przełącznik. Po podłączeniu zasilania bęben automatycznie obróci się z powrotem do pozycji wyjściowej.

* Nie obracaj kuwety ręcznie.

05 Opisy Lampek Kontrolnych I Przycisków



Opis przycisków

Przycisk	Czynność	Znaczenie
 Przycisk Wi-Fi	Naciśnij go pięć razy z rzędu, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.	Włącz lub wyłącz funkcję automatycznego wykrywania radaru. (Gdy funkcja radaru jest włączona, bęben zatrzymuje się, gdy zbliża się kot; bęben wznawia pracę 5 sekund po oddaleniu się kota.) *Funkcja radaru jest domyślnie wyłączona.
	Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.	①Przejdź do trybu parowania Wi-Fi. *Okres parowania Wi-Fi trwa 6 minut od momentu włączenia zasilania. Jeśli ten czas minie, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez kolejne 3 sekundy, aby ponownie przeprowadzić parowanie. ② Zresetuj urządzenie.
 Przycisk opróżniania	Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.	Rozpocznij lub zatrzymaj proces czyszczenia. *Podczas czyszczenia naciśnij przycisk raz krótko aby wstrzymać proces. Jeśli nie wykonasz żadnej czynności, proces wznowi się automatycznie po 15 sekundach.
 Przycisk czyszczenia	Naciśnij przycisk raz krótko, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.	Uruchom lub wstrzymaj proces czyszczenia. *Jeśli nie zostaną wykonane żadne dalsze czynności proces wznowi się automatycznie po 15 sekundach.
 Przycisk opróżniania + czyszczenia	Naciśnij oba przyciski i przytrzymaj je przez 3 sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.	Włącz lub wyłącz blokadę przed dziećmi.

Kontrolki światła

Kontrolki światła	Znaczenie
Kontrolka Wi-Fi 	Migająca czerwona lampka — awaria silnika Stała czerwona lampka — czujnik podczerwieni komory na odpady jest zablokowany (np. z powodu przepełnienia lub uwięzienia kota) Stała zielona lampka — radar włączony Stała biała lampka — radar wyłączony Stała niebieska lampka — aktywowana blokada przed dziećmi Żółta lampka świeci się — Rozpoczęcie kalibracji ważenia w trybie czuwania Fioletowa lampka świeci się — Trwa kalibracja ważenia, proszę umieścić obiekt referencyjny
Kontrolka opróżniania 	Migające czerwone światło — nieprawidłowe działanie bębna Stałe białe światło — trwa czyszczenie Migające białe światło — czyszczenie wstrzymane
Kontrolka czyszczenia 	Migające czerwone światło — nieprawidłowy wynik ważenia Stałe białe światło — trwa czyszczenie Migające białe światło — czyszczenie wstrzymane
Wskaźnik kombinowany 	Trzy diody migają kolejno — Oczekiwanie na połączenie Wi-Fi Trzy białe diody migają jednocześnie — Komora na odpady nie została prawidłowo zamontowana Białe diody nr 2 i nr 3 świecą się jednocześnie — Trwa autodiagnostyka i resetowanie Białe diody nr 2 i nr 3 migają na przemian — Radar włączony w trybie czuwania

06 Korzystanie z aplikacji

Przygotowanie

- System: iPhone z systemem iOS 9.0 lub nowszym; smartfon z systemem Android 4.4 lub nowszym.
- Telefon komórkowy powinien łączyć się z siecią Wi-Fi 2,4 GHz. Jeśli Twoja sieć Wi-Fi to 5 GHz, przełącz ją na 2,4 GHz.
- Hasło Wi-Fi składa się z maksymalnie 12 cyfr i liter. Nie są obsługiwane żadne znaki specjalne. Nie używaj znaków chińskich.
- Upewnij się, że w telefonie włączone są Bluetooth i usługi lokalizacyjne.
- Umieść urządzenie w zasięgu sieci Wi-Fi i upewnij się, że jest w trybie czuwania.


Pobierz aplikację i zaloguj się

- Zeskanuj kod QR lub wyszukaj „ROJECO” w App Store lub Google Play, aby pobrać aplikację.
- Zarejestruj się lub zaloguj na swoje konto.


  Uwaga: Język aplikacji zależy od domyślnego języka ustawionego w telefonie.

Dodaj urządzenie


1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi przez 3 sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, a kontrolka Wi-Fi zacznie szybko migać; urządzenie przejdzie wówczas w tryb parowania.

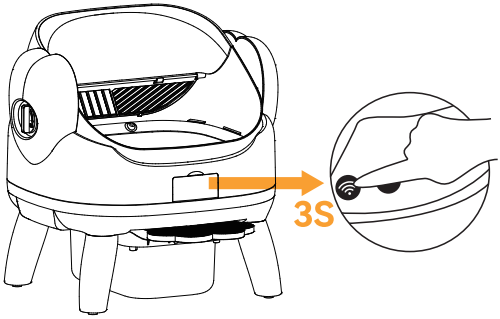


2. Najpierw włącz Bluetooth i Wi-Fi w telefonie, a następnie otwórz aplikację „ROJECO App” i kliknij „Dodaj urządzenie” lub „+”.

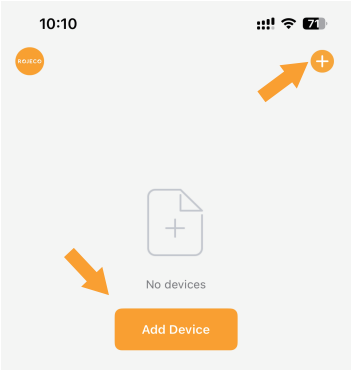


3. Pojawi się „FJ108”, kliknij „Dodaj”.

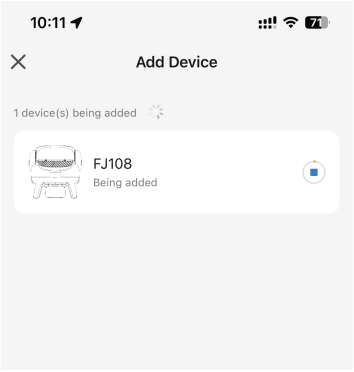


4. Wprowadź hasło Wi-Fi, kliknij „Dalej”.

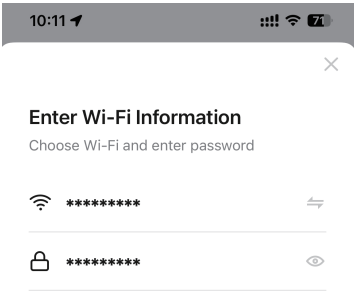

5. Kliknij „Gotowe”, aby nawiązać połączenie; kontrolka Wi-Fi będzie świecić się światłem ciągłym.

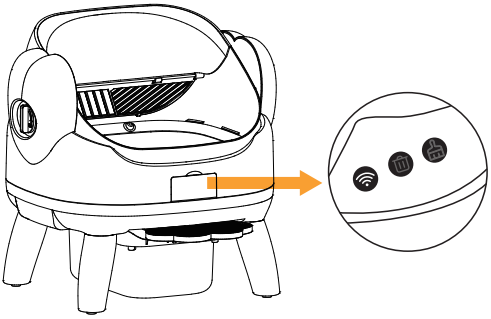


6. Przejdź do strony głównej i wybierz odpowiednią funkcję, aby kontynuować.

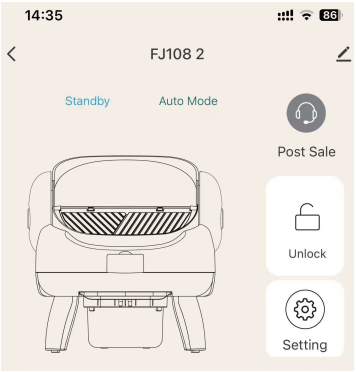

Wybierz tryb czyszczenia


Tryb automatyczny

Domyślnie automatyczne czyszczenie rozpoczyna się 3 minuty po wyjściu kota.
Ustaw czas opóźnienia zbrylania: dotknij „Ustawienia” na stronie głównej aplikacji, aby dostosować czas odliczania do uruchomienia czyszczenia po wyjściu kota.

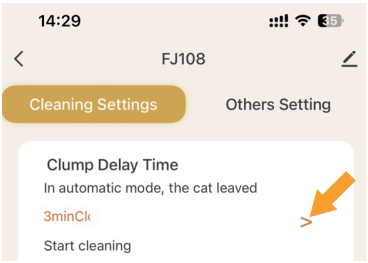


Tryb kociaka

Zalecany dla kotów poniżej 6 miesiąca życia lub o wadze poniżej 1,5 kg. Funkcja automatycznego czyszczenia zostanie wyłączona i konieczne będzie użycie przycisków ręcznego czyszczenia.

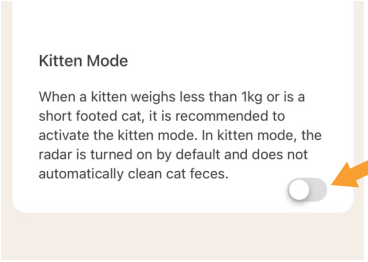


Tryb cichy

Dostępny tylko po połączeniu z Wi-Fi. Przejdź do „Inne ustawienia” w aplikacji, aby ustawić okres uśpienia i uniknąć zakłóceń spowodowanych hałasem pracy urządzenia.

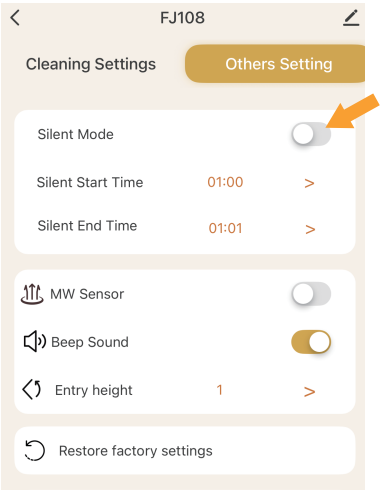

Przywróć ustawienia fabryczne


Przejdź do ekranu głównego aplikacji, kliknij „Ustawienia”, wybierz „Inne ustawienia”, a następnie kliknij „Przywróć ustawienia fabryczne”, aby zresetować kuwetę.

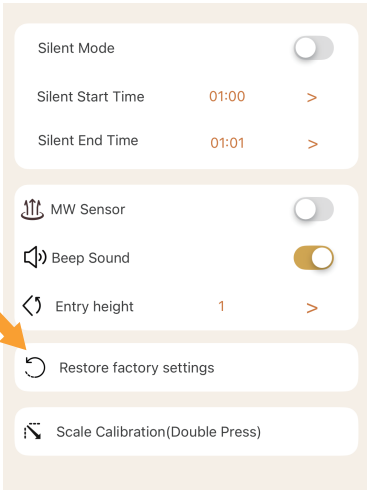



Sieć hotspotów

Jeśli w domu nie ma sygnału Wi-Fi, podłącz telefon komórkowy do hotspotu innego telefonu i upewnij się, że w telefonie włączona jest funkcja Bluetooth.


1. Otwórz aplikację ROJECO, wybierz Dodaj urządzenie – Dodaj ręcznie – Małe urządzenia gospodarstwa domowego – Kuweta dla kota – Wprowadź hasło Wi-Fi – Dalej – Szybkie połączenie Wi-Fi w prawym górnym rogu zmieni się na „Tryb AP” – Następny krok – następnie połącz się z sygnałem Wi-Fi SmartLife-XXXX.

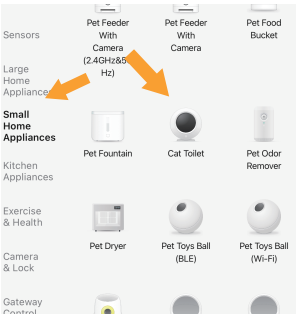


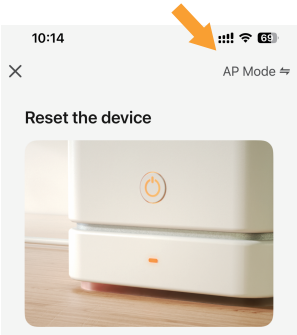


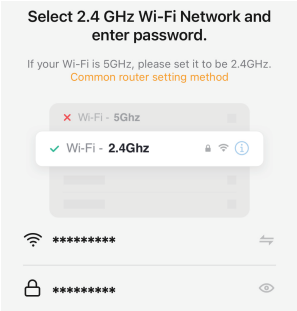

2. Po połączeniu wróć do poprzedniego ekranu, a następnie wejdź do interfejsu konfiguracji sieci i poczekaj na nawiązanie połączenia.

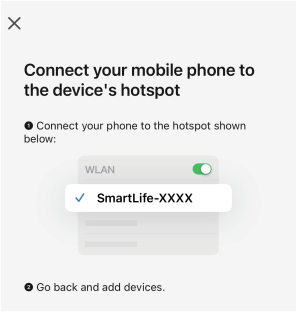

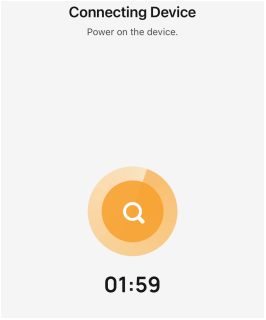

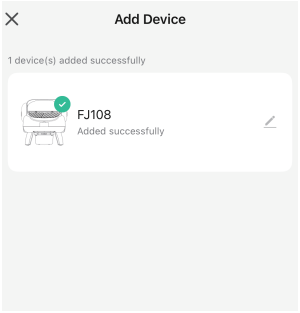


07 Rozłóż Urządzenie W Celu Wyczyszczenia


Wymień żwirek dla kota

*Aby zapobiec przepełnieniu komory na odpady, przed wymianą żwirku należy opróżnić komorę i włożyć nowy worek na odpady.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk (🗑) przez 3 sekundy, aby rozpocząć opróżnianie żwirku. Naciśnij go krótko raz, aby wstrzymać proces.

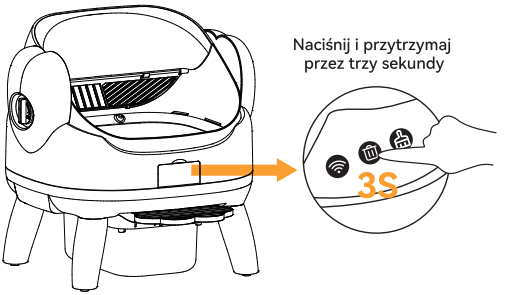


Poczekaj, aż bęben całkowicie się zatrzyma, a następnie opróżnij komorę na odpady i włóż nowy worek na odpady.

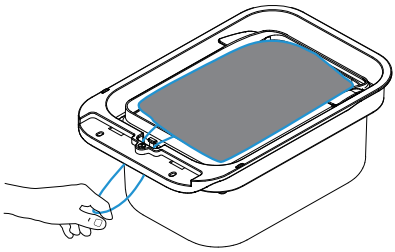


Wsyp do pojemnika nowy żwirek dla kotów. Przed użyciem utrzymuj poziom żwirku między oznaczeniami MIN i MAX oraz równomiernie go rozprowadź.

*Nie napełniaj powyżej oznaczenia MAX.

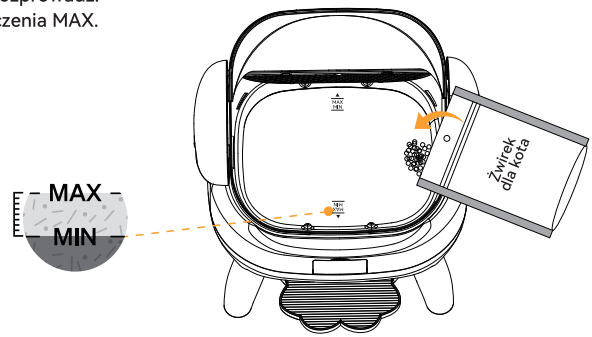


Przed demontażem i czyszczeniem należy najpierw opróżnić komorę na odpady (naciśnij i przytrzymaj przycisk opróżniania przez 3 sekundy, aby rozpocząć proces, a po jego zakończeniu opróżnij komorę). Odłącz zasilanie, a następnie postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Zdejmowanie i zakładanie maty na kuwetę

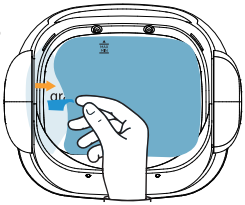

Zdejmowanie: Chwyć matę za uchwyt i pociągnij mocno, aby ją zdjąć.

*Nie szoruj maty zbyt energicznie, ponieważ może to uszkodzić powłokę powierzchniową. Nie czyść jej alkoholem, środkami dezynfekującymi, wybielaczami ani silnymi detergentami.

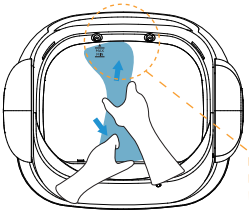

Montaż: Wyrównaj trójkąt na macie do kuwety MAX z punktem środkowym między dwoma występami w rowku maty, a następnie chwyć matę po obu stronach i zatrzasnij ją w rowku.


Delikatnie naciśnij i zwolnij matę. Jej dwa boki automatycznie zatrzasną się w rowku. Naciśnij stalowy pierścień, aby ściśle przylegał do wewnętrznej ścianki kuwety.

*Mata do kuwety jest elementem zużywającym się. Należy ją wymienić w odpowiednim czasie, jeśli do dna przykleja się nieczystość lub dochodzi do wycieku wody.



Zdejmij sitko filtrujące


Chwyć oba końce siatki filtracyjnej i podnieś ją do góry, aby ją wyjąć.

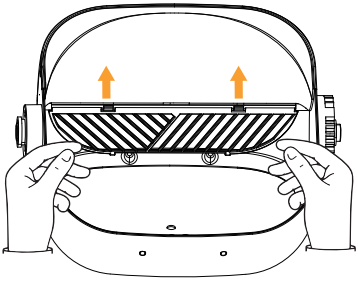

Wyczyść urządzenie

Można prać


Kuwetę, lewą i prawą przegrodę, siatkę filtracyjną oraz komorę na nieczystości można opłukać bezpośrednio wodą. Przed ponownym złożeniem urządzenia po czyszczeniu upewnij się, że wszystkie elementy są całkowicie suche.

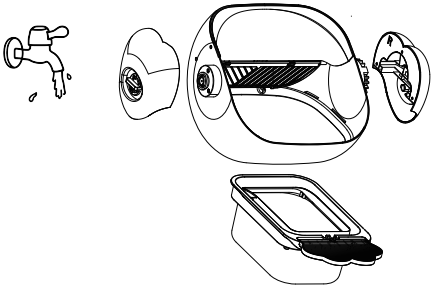


Nie można prać

Delikatnie przetrzyj podstawę i matę do żwirku wilgotną, miękką ściereczką.

*Nie należy spłukiwać podstawy wodą.



Kuweta dla kota

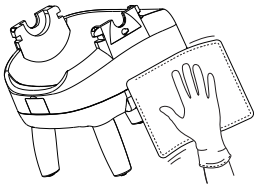

08 Dane Techniczne

Materiał	ABS+PP+POM+silikon
Zasilacz sieciowy	Wejście: 110–240 V AC Wyjście: 12 V DC/1 A
Moc znamionowa	≤8W
Częstotliwość Wi-Fi	Tylko 2,4 GHz
Warunki pracy	Temperatura: 0–50 °C, wilgotność: 10–90% RH
Pojemność pojemnika na odpady	9L
Wymiary	530*450*510mm
Waga	6.5KG

09 Rozwiązywanie Problemów

Usterka	Przyczyna	Rozwiązanie
Bęben nie obraca się lub nagle się zatrzymuje	Nieprawidłowe działanie czujnika podczerwieni	① Wymień worek na śmieci, jeśli komora na śmieci jest pełna. ② Sprawdź, czy worek na śmieci leży płasko. ③ Wyłącz urządzenie, delikatnie wyczyść cztery rurki czujników podczerwieni przy wejściu do głównej komory na śmieci za pomocą wacika, a następnie ponownie podłącz zasilanie.
	Zgaśnięcie silnika	① Wyjmij bęben i sprawdź, czy żadne ciała obce nie blokują kół zębatych lub bębna. ② Po upewnieniu się, że nie ma żadnych ciał obcych, włącz urządzenie ponownie. Urządzenie zresetuje się automatycznie. ③ Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z obsługą klienta.
	Czujnik nieprawidłowego kąta	① Sprawdź, czy wały obrotowe po obu stronach bębna są prawidłowo zamontowane. ② Zamontuj ponownie bęben.
	Nieprawidłowe działanie czujnika wagowego	① Upewnij się, że kuweta stoi na gładkiej i stabilnej powierzchni. ② Sprawdź, czy wszystkie cztery nóżki są ustawione na tej samej wysokości.

Usterka	Przyczyna	Rozwiązanie
Nadmierne odchylenie wyników ważenia	Nieprawidłowa kalibracja wagi	Przygotuj przedmiot referencyjny, na przykład worek z żwirkiem dla kotów o wadze 2,5 kg. ① Odłącz i ponownie podłącz przewód zasilający, a następnie poczekaj na zakończenie samokontroli.
		② Wyłącz blokadę przed dziećmi (naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski „opróżniania” i „czyszczenia” przez 3 sekundy). Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego naciśnij kolejno przyciski „opróżniania”, „czyszczenia”, „opróżniania”, „czyszczenia” i „opróżniania”. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego rozpocznie się kalibracja wagi, a kontrolka Wi-Fi będzie świecić na fioletowo.
		③ Po upływie 5 sekund i usłyszeniu sygnału dźwiękowego umieść worek z żwirkiem dla kotów o wadze 2,5 kg w celu kalibracji.
		④ Po zakończeniu kalibracji kontrolka Wi-Fi zacznie migać na fioletowo. Wyjmij worek z żwirkiem. Urządzenie zresetuje się automatycznie po sygnale dźwiękowym.

Usterka	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie łączy się z Wi-Fi	Nieprawidłowości w sieci	① Upewnij się, że telefon jest podłączony do bezpiecznej sieci Wi-Fi 2,4 GHz. ② Sprawdź, czy hasło Wi-Fi jest poprawne, a kuweta znajduje się w zasięgu sieci Wi-Fi. ③ Sprawdź, czy kuweta jest podłączona do innego urządzenia. Zresetuj urządzenie, przytrzymując przycisk ( ) przez 3 sekundy, a następnie spróbuj ponownie, postępując zgodnie z instrukcjami w sekcji „Korzystanie z aplikacji” ④ Sprawdź, czy używana jest częstotliwość 5 GHz. Spróbuj użyć osobistego hotspotu lub zmień częstotliwość z 5 GHz na 2,4 GHz, aby połączyć się z telefonem. Skontaktuj się z dostawcą routera, aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji routera.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:
Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Kuwety należy używać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, opisanym w instrukcji obsługi.
- Regularnie sprawdzaj stan urządzenia, w szczególności elementów ruchomych, takich jak mechanizmy przesiewające, oraz obudowy. W przypadku widocznych uszkodzeń zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.
- Nie umieszczaj kuwety w miejscach narażonych na wilgoć, bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ekstremalne temperatury, o ile nie wskazano inaczej w instrukcji obsługi.

Zagrożenie dla zwierząt:

- Kuwety należy używać wyłącznie dla zwierząt o odpowiednich rozmiarach i wadze, zgodnie z zaleceniami producenta. Użycie kuwety przez zbyt małe lub zbyt duże zwierzę może powodować dyskomfort lub niewłaściwe działanie urządzenia.
- Upewnij się, że zwierzę czuje się komfortowo podczas korzystania z kuwety – wprowadź urządzenie stopniowo, aby uniknąć stresu.
- W przypadku awarii urządzenia natychmiast wyłącz je, aby uniknąć potencjalnego zagrożenia dla zwierzęcia, np. zakleszczenia w mechanizmach ruchomych.

Zagrożenie dla dzieci:

- Kuwety automatyczne nie są zabawkami. Przechowuj je w miejscach niedostępnych dla dzieci, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia urządzenia lub ingerencji w jego działanie.
- Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.

Ryzyko związane z elementami elektronicznymi:

- Regularnie sprawdzaj stan przewodów zasilających oraz innych elementów elektrycznych. W przypadku uszkodzeń zaprzestań użytkowania urządzenia.
- Unikaj kontaktu urządzenia z wodą, o ile producent nie wskazuje, że kuweta jest wodoodporna.
- W przypadku modeli zasilanych bateriami lub akumulatorami stosuj wyłącznie zalecane przez producenta elementy i wymieniaj je zgodnie z instrukcją obsługi.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi. Upewnij się, że wszystkie elementy kuwety, takie jak pojemnik na odpady czy mechanizmy przesiewające, są prawidłowo zamocowane.
- Kuwetę należy umieścić na stabilnym i równym podłożu w miejscu łatwo dostępnym dla zwierzęcia.
- Regularnie opróżniaj pojemnik na odpady oraz czyść mechanizmy kuwety, aby zapewnić jej prawidłowe działanie i higienę.

Konserwacja i przechowywanie:

- Produkty należy przechowywać w suchym i czystym miejscu, wolnym od wilgoci oraz ekstremalnych temperatur.
- Regularnie czyść kuwetę zgodnie z zaleceniami producenta, używając miękkich materiałów oraz łagodnych detergentów. Nie stosuj ostrych chemikaliów ani narzędzi mogących uszkodzić urządzenie.
- W przypadku modeli z workami na odpady wymieniaj je zgodnie z potrzebami, aby uniknąć nagromadzenia nieczystości.

Bezpieczeństwo baterii:

- W urządzeniach na baterie używaj wyłącznie baterii zalecanych przez producenta.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby zapobiec ich wyciekowi.

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do zwierzęcia:

- Obserwuj reakcje swojego kota na nową kuwetę – jeśli zwierzę wykazuje oznaki niepokoju lub stresu, stopniowo wprowadzaj urządzenie.
- Upewnij się, że urządzenie działa bezpiecznie i nie powoduje dyskomfortu dla zwierzęcia, np. zbyt głośnym dźwiękiem mechanizmów.

Uszkodzenia i serwis:

- Wszelkie naprawy urządzeń elektronicznych powinny być wykonywane wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych.
- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji produktu, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, kompatybilności elektromagnetycznej oraz trwałości materiałów.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nanchang YueLing Technology Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Inteligentna kuweta dla zwierząt ROJECO FJ108 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://files.innpro.pl/rojeco/6975116296309/doc

Adres producenta: Fenghe Central Avenue Cuilin Building 330038 Nanchang, cn

Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

Enbaoixin Germany Maternal and Infant Supplies GmBH
Laubenhof 23 //
45326 Jedzenie, Niemcy
jasvigor2020@hmail.com