


ROJECO

Fontanna dla kota ROJECO 3.2l

Instrukcja obsługi

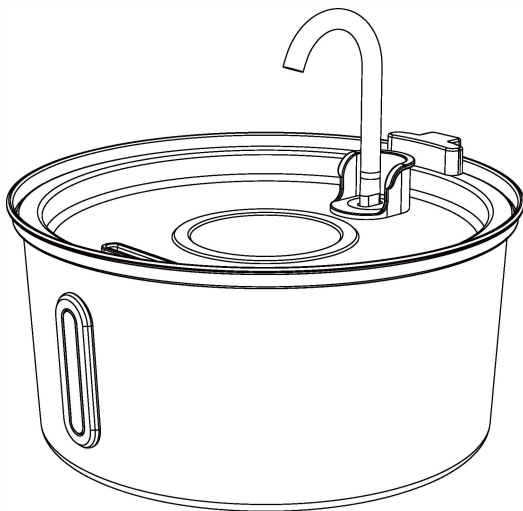


Model: SSPF-A09


Uwaga

- Umieść fontannę w miejscu dostępnym dla zwierzęcia. Napełnij fontannę wodą i upewnij się, że poziom wody znajduje się między oznaczeniami MAX i MIN.
- Pompa musi być całkowicie zanurzona w wodzie.
- Przed włączeniem filtr należy całkowicie namoczyć przez 5–10 minut; w przeciwnym razie woda może nie przepływać przez filtr i spowodować przelanie się wody.
- Przed użyciem należy wyczyścić produkt.
- Fontannę i pompę należy czyścić co tydzień.
- Filtr należy wymieniać co 2–4 tygodnie lub gdy przepływ wody zmniejszy się.
- Nie wkładaj plastikowych części tego produktu do zmywarki w celu wyczyszczenia.
- Uważaj, aby mydło nie dostało się do filtra, ponieważ nie zostanie ono wypłukane.
- Jeśli masz w domu wiele zwierząt domowych, miska na wodę i zbiornik na wodę mogą być lepkie z powodu ich śliny. Proszę regularnie wymieniać wodę do czyszczenia i czyścić wewnętrzne elementy. Aby zapobiec takim sytuacjom, lepiej jest wymieniać filtr na czas.

Opis Produktu

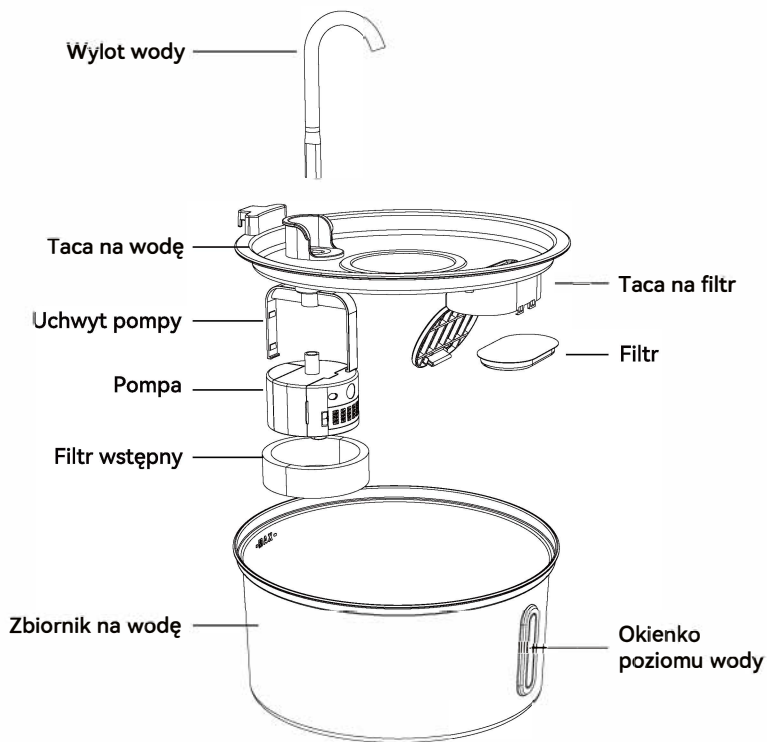

Jak Zainstalować

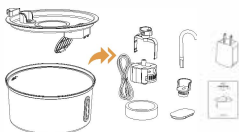

- 1. Rozpakuj opakowanie i wyjmij urządzenie główne oraz wszystkie elementy.**




- 2. Przed zamontowaniem filtra należy go dokładnie wyczyścić i namoczyć w wodzie przez 5-10 minut.**

Filtr należy wymieniać co 2-4 tygodnie.



- 3. Przed montażem należy przepłukać wszystkie elementy.**

Nie należy myć plastikowych części tego produktu w zmywarce.

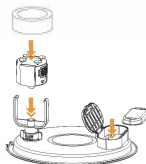

- 4. Zamontuj pompę wodną i filtry.**

Najpierw zamontuj uchwyt pompy na pokrywie, zamocuj pompę w uchwycie i owiń ją gąbką. Umieść filtr z węglem aktywnym na wlocie wody.



- 5. Napełnij zbiornik wodą i zamknij miskę.**


Napełnij zbiornik wodą, upewniając się, że poziom wody znajduje się między oznaczeniami MAX i MIN.




- 6. Podłącz fontannę do prądu.**

UWAGA: Prosimy o regularną wymianę wody i wkładu filtrującego.


Kroki Czyszczenia Pompy




1. Wyjmij gąbkę do czyszczenia.

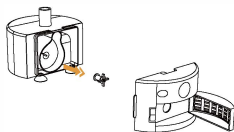

2. Zdejmij pokrywę pompy wodnej i wirnik.

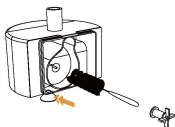

3. Za pomocą szczotki lub wacika dotrzyj do wnętrza silnika pompy i usuń wszelkie osady.

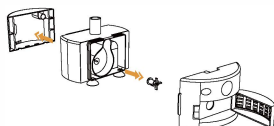

4. Wyczyść wszystkie elementy pompy.

UWAGA: Fontannę i pompę należy czyścić co tydzień. (Przed czyszczeniem należy odłączyć zasilanie).

Dane Techniczne

Model	SSPF-A09
Wejście	100–240 V, 50/60 Hz
Znamionowa moc wejściowa	5 V, 1000 mA
Wyjście	maks. 5 V/1 A
Pojemność	3,2 l/108 uncji
Filtr	Filtr węglowy/Filtr gąbkowy
Materiał	SUS304 + ABS

Rozwiązywanie Problemów

P: Jak często należy wymieniać filtry?

O: Zalecamy wymianę filtrów (filtra węglowego i gąbki wstępnej) co 2–4 tygodnie.

P: Jak często należy czyścić fontannę i pompę?

O: Zalecamy czyszczenie fontanny i pompy co tydzień.

P: Fontanna jest śliska?

O: Śliskość jest spowodowana śliną Twojego zwierzątka. Im więcej zwierząt korzysta z fontanny, tym więcej śliny i zanieczyszczeń znajduje się w wodzie, więc fontanna i pompa będą wymagały częstszego czyszczenia.

P: W fontannie znajduje się biała, kredowa substancja.

O: Być może w fontannie zgromadziły się osady mineralne spowodowane twardą wodą. Aby je usunąć, wyczyść elementy fontanny roztworem składającym się w 90% z wody i w 10% z octu. Następnie dokładnie wypłucz wszystkie elementy. Aby temu zapobiec, używaj wody filtrowanej lub uzdatnionej zamiast twardej wody z kranu.

P: W zbiorniku znajduje się czarna substancja.

O: Ta czarna substancja to luźny węgiel aktywny z filtra i jest całkowicie nieszkodliwa dla Twojego zwierzątka. Filtr węglowy jest wykonany z organicznych łupin orzechów kokosowych. Aby temu zapobiec, przed umieszczeniem filtra w fontannie należy go przepłukać zimną wodą.

P: Zwiększony poziom hałasu / Urządzenie przestało działać / Uszkodzona pompa / Przerwany przepływ wody?

O: (1) Zdemontuj i wyczyść pompę.

(2) Napełnij fontannę wodą i upewnij się, że poziom wody znajduje się między oznaczeniami MAX i MIN.

(3) Sprawdź, czy pompa jest prawidłowo osadzona na swoim miejscu.

(4) Upewnij się, że przewód nie ma żadnych przetartych lub odsłoniętych żył.

(5) Jeśli pompa była narażona na niski poziom wody przez dłuższy czas, silnik pompy mógł się przepalić i może być konieczna jej wymiana.

P: Czy fontanna przecieka?

O: (1) Sprawdź, czy filtr nie jest zatkany. Proszę go wyczyścić i wymienić w odpowiednim czasie.

(2) Przed ponownym złożeniem fontanny wyczyść wszystkie jej elementy w wodzie.

(3) Najpierw sprawdź, czy na misce nie ma widocznych pęknięć. Jeśli nie ma widocznych pęknięć, umieść fontannę na ręczniku, aby sprawdzić, skąd wycieka woda.

(4) Czasami woda wokół fontanny jest spowodowana przez zwierzęta, które z niej piją. Niektóre zwierzęta mają skłonność do rozlewania wody.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznego nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Fontanny należy używać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, opisanym w instrukcji obsługi.
- Regularnie sprawdzaj stan urządzenia, w tym przewodów zasilających, pomp oraz budowy. W przypadku widocznych uszkodzeń zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest narażone na kontakt z wodą w miejscach nieodpowiednich (np. złącza elektryczne), chyba że jest oznaczone jako w pełni wodoodporne.

Zagrożenie dla zwierząt:

- Upewnij się, że fontanna jest dostosowana do wielkości i potrzeb zwierzęcia, w tym czy oferuje odpowiednią pojemność zbiornika na wodę.
- Regularnie czyść urządzenie oraz wymieniaj filtry zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić zwierzęciu dostęp do świeżej i czystej wody.
- Unikaj ustawiania urządzenia w miejscu trudno dostępnym lub w nieodpowiednich warunkach, które mogą powodować trudności w korzystaniu przez zwierzę.

Zagrożenie dla dzieci:

- Fontanny, zwłaszcza te z elementami elektrycznymi, nie są zabawkami. Trzymaj je poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej, szczególnie w przypadku napełniania wodą lub wymiany filtrów.

Ryzyko związane z elementami elektronicznymi:

- Regularnie sprawdzaj stan przewodów zasilających oraz pomp. W przypadku uszkodzeń zaprzestań użytkowania urządzenia.
- Nie zanurzaj części elektrycznych w wodzie, chyba że producent wyraźnie zaznaczył, że są one wodoodporne.
- W przypadku urządzeń na baterie stosuj wyłącznie zalecane baterie i wymieniaj je zgodnie z instrukcją obsługi.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i upewnij się, że wszystkie elementy urządzenia, takie jak pompy, filtry i złącza, są prawidłowo zamontowane.
- Regularnie sprawdzaj poziom wody w fontannie, aby zapewnić jej prawidłowe działanie oraz komfort użytkowania dla zwierzęcia.
- Jeśli urządzenie jest wyposażone w czujnik poziomu wody, upewnij się, że działa on prawidłowo. W przypadku braku takiego systemu unikaj całkowitego opróżnienia zbiornika.
- Ustaw urządzenie w miejscu łatwo dostępnym dla zwierzęcia, na stabilnym i równym podłożu.

Konserwacja i przechowywanie:

- Regularnie czyść urządzenie zgodnie z instrukcją producenta, używając łagodnych detergentów i miękkich materiałów. Nie stosuj ostrych chemikaliów ani narzędzi mogących uszkodzić urządzenie.
- Filtry należy wymieniać w regularnych odstępach czasu zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić efektywne działanie urządzenia.
- Przechowuj urządzenie w suchym i czystym miejscu, z dala od wilgoci, gdy nie jest używane przez dłuższy czas.

Bezpieczeństwo baterii:

- W urządzeniach na baterie używaj wyłącznie baterii zalecanych przez producenta.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby zapobiec ich wyciekowi.

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do zwierzęcia:

- Obserwuj reakcje swojego zwierzęcia na nowe urządzenie – jeśli zauważysz oznaki niepokoju, stopniowo przyzwyczajaj zwierzę do fontanny lub poidła.

- Upewnij się, że urządzenie działa w sposób niepowodujący stresu u zwierzęcia, np. nie generuje nadmiernego hałasu.

Uszkodzenia i serwis:

- Wszelkie naprawy urządzeń elektronicznych powinny być wykonywane wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych.
- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji urządzenia, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, kompatybilności elektromagnetycznej oraz trwałości materiałów.

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Producent:

Nanchang YueLing Technology Co., Ltd.

Fenghe Central Avenue Cuilin Building

330038 Nanchang, Chiny

rojecoservice@126.com

Przedstawiciel w UE:

Enbaioxin Germany Maternal and Infant Supplies GmbH

Laubenhof 23 //

45326 Essen, Niemcy

jasvigor2020@gmail.com