



Pilot z 4 przyciskami Shelly BLU RC Button 4

Instrukcja obsługi

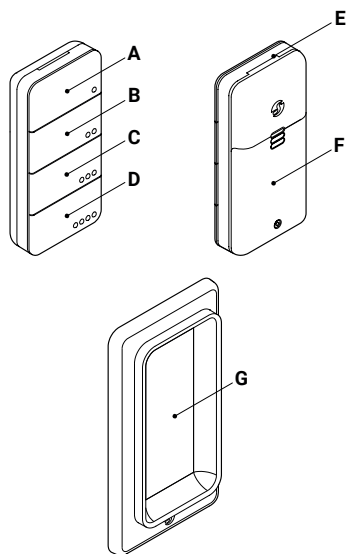


- A: Przycisk 1
- B: Przycisk 2
- C: Przycisk 3
- D: Przycisk 4
- E: Wskaźnik LED
- F: Pokrywa baterii
- G: Uchwyt magnetyczny

Rys. 1

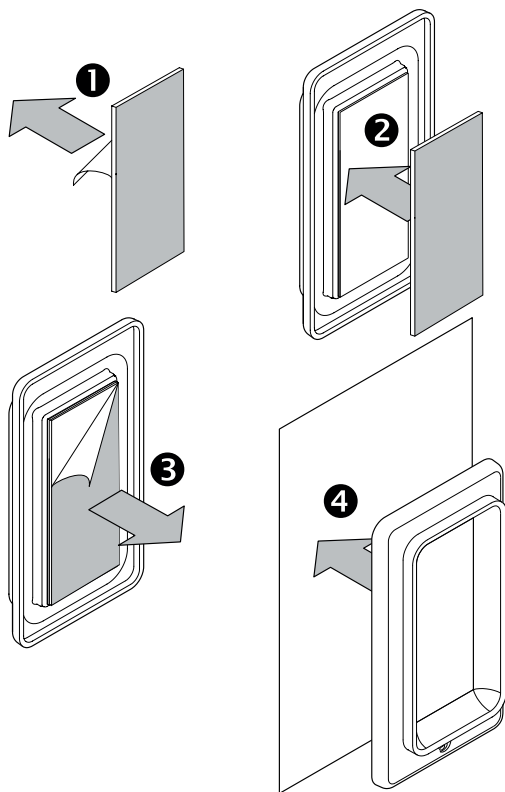

1. Usunąć podkład ochronny z jednej strony dwustronnej naklejki piankowej, jak pokazano na Rys. 2.
2. Przyciśnij naklejkę do uchwytu magnetycznego.
3. Usuń podkład z drugiej strony naklejki.
4. Przyciśnij uchwyt przycisku z dołączoną naklejką do płaskiej powierzchni.

Rys. 2 Montaż na płaskiej powierzchni

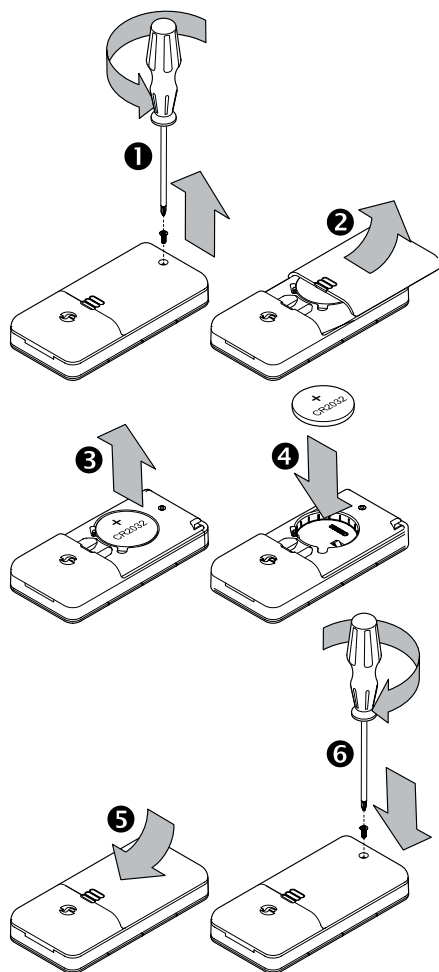

1. Wykręć śrubę mocującą pokrywę baterii, jak pokazano na Rys. 3.
2. Delikatnie naciśnij i przesun pokrywę baterii w kierunku wskazanym strzałką.
3. Wyjmij wyczerpaną baterię.
4. Włóż nową baterię. Upewnij się, że znak [+] baterii jest wyrównany z górną częścią komory baterii.
5. Wsuń pokrywę baterii z powrotem na miejsce, aż do zatrzaśnięcia.
6. Dokręć śrubę, aby zapobiec przypadkowemu otwarciu.

Rys. 3 Wymiana baterii

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, należy przeczytać niniejszą instrukcję oraz wszelkie inne dokumenty dołączone do tego produktu. Należy zachować je na przyszłość. Nieprzestrzeganie procedur instalacji może prowadzić do nieprawidłowego działania, zagrożenia zdrowia i życia, naruszenia prawa i/lub odmowy gwarancji prawnych i handlowych (jeśli takie istnieją). Shelly Europe Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody w przypadku nieprawidłowej instalacji lub niewłaściwego działania tego urządzenia z powodu nieprzestrzegania instrukcji obsługi i bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji.

NIEBEZPIECZEŃSTWO POŁKNIECIA: Ten produkt zawiera baterię guzikową.

W przypadku połknięcia może dojść do ŚMIERCI lub poważnych obrażeń.

Połknięcie baterii guzikowej może spowodować wewnętrzne oparzenia chemiczne w ciągu zaledwie 2 godzin.

NOWE i ZUŻYTE BATERIE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ Z DALA OD DZIECI.

W przypadku podejrzenia połknięcia lub włożenia baterii do jakiegokolwiek części ciała należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

UWAGA! Upewnij się, że baterie są prawidłowo zainstalowane zgodnie z biegunowością + i -.

OSTRZEŻENIE! Nie należy ładować baterii nienadających się do ponownego naładowania. Ładowanie baterii nienadających się do ponownego naładowania może spowodować wybuch lub pożar, prowadząc do poważnych obrażeń lub śmierci.

OSTRZEŻENIE! Nie wolno rozładowywać, ładować, demontować ani podgrzewać baterii na siłę. Może to spowodować obrażenia ciała w wyniku odpowietrzenia, wycieku lub wybuchu, powodując oparzenia chemiczne.

OSTRZEŻENIE! Nie należy mieszać starych i nowych baterii, baterii różnych marek lub typów, takich jak baterie alkaliczne, węglowo-cynkowe lub akumulatory.

OSTRZEŻENIE! Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterię. Użyj jej ponownie, jeśli nadal jest naładowana, lub zutylizuj ją zgodnie z lokalnymi przepisami, jeśli jest wyczerpana.

OSTRZEŻENIE! Należy zawsze całkowicie zamykać komorę baterii. Jeśli komora baterii nie zamyka się bezpiecznie, należy zaprzestać używania produktu, wyjąć baterie i trzymać je z dala od dzieci.

OSTRZEŻENIE! Nawet zużyte baterie mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć. W przypadku podejrzenia połknięcia baterii należy natychmiast skontaktować się z lokalnym centrum kontroli zatruc w celu uzyskania informacji na temat leczenia.

UWAGA! Urządzenia należy używać wyłącznie z bateriami zgodnymi z obowiązującymi przepisami. Używanie nieodpowiednich baterii może spowodować uszkodzenie urządzenia i pożar.

UWAGA! Baterie mogą emitować niebezpieczne związki lub spowodować pożar, jeśli nie zostaną prawidłowo zutylizowane.

Zużyte baterie należy wyjąć i niezwłocznie poddać recyklingowi lub zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i trzymać z dala od dzieci. Baterii NIE należy wyrzucać do śmieci domowych lub spalać.

UWAGA! Nie należy używać urządzenia, jeśli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub wady.

UWAGA! Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia.

Opis produktu

Shelly BLU RC Button 4 (Urządzenie) to inteligentny czteroprzyciskowy pilot zdalnego sterowania Bluetooth. Charakteryzuje się długą żywotnością baterii, obsługą wielu kliknięć i silnym szyfrowaniem. Urządzenie jest dostarczane z uchwytem magnetycznym, który można przymocować do dowolnej płaskiej powierzchni za pomocą dołączonej dwustronnej naklejki piankowej (rys. 1G). Uchwyt i samo urządzenie można przymocować do dowolnej powierzchni o właściwościach magnetycznych. Urządzenie jest dostarczane z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem sprzętowym. Aby zapewnić jego aktualizację i bezpieczeństwo, Shelly Europe Ltd. zapewnia najnowsze aktualizacje oprogramowania sprzętowego bezpłatnie. Dostęp do aktualizacji można uzyskać za pośrednictwem aplikacji mobilnej Shelly Smart Control. Za instalację aktualizacji oprogramowania sprzętowego odpowiada użytkownik. Shelly Europe Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności urządzenia spowodowany brakiem zainstalowania przez użytkownika dostępnych aktualizacji w odpowiednim czasie.

Montaż na płaskich powierzchniach - Rys. 2

Korzystanie

Urządzenie jest gotowe do użycia z zainstalowaną baterią. Jeśli jednak naciśnięcie któregośkolwiek z przycisków nie spowoduje, że urządzenie zacznie wysyłać sygnały, konieczne może być włożenie nowej baterii. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wymiana baterii. Naciśnięcie przycisku powoduje, że urządzenie wysyła sygnały przez jedną sekundę zgodnie z formatem BT Home. Więcej informacji można znaleźć na stronie <https://bthome.io>. Shelly BLU RC Button 4 obsługuje wielokrotne, pojedyncze, podwójne, potrójne i długie naciśnięcia.

Urządzenie obsługuje naciśnięcie kilku przycisków jednocześnie. Pozwala to na sterowanie kilkoma podłączonymi urządzeniami w tym samym czasie. Wskaźnik LED emituje taką samą liczbę czerwonych błysków, co naciśnięcia przycisków.

Aby sparować Shelly BLU RC Button 4 z innym urządzeniem Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj dowolny z przycisków przez 10 sekund. Niebieska dioda LED będzie migać przez następną minutę wskazując, że urządzenie jest w trybie parowania. Dostępne właściwości Bluetooth są opisane w oficjalnej dokumentacji API Shelly na stronie <https://shelly.link/ble>.

Shelly BLU RC Button 4 posiada tryb radiolatarni. Jeśli jest włączony, urządzenie będzie emitować sygnały dźwiękowe co 8 sekund.

Shelly BLU RC Button 4 posiada zaawansowane funkcje bezpieczeństwa i obsługuje tryb szyfrowania.

Aby przywrócić konfigurację urządzenia do ustawień fabrycznych, naciśnij i przytrzymaj dowolny z przycisków przez 30 sekund zaraz po włożeniu baterii.

Specyfikacja

Fizyczne

Wymiary (wys. x szer. x gł.): Przycisk: 65x30x13 mm / 2.56x1.18x0.51 in

Uchwyt magnetyczny (do płaskich powierzchni): 83x44x9 mm / 3.27x1.73x0.35 in

Waga: 21 g / 0.74 oz

Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne

Środowisko

Temperatura otoczenia: -20°C do 40°C / -5°F do 105°F

Wilgotność: od 30% do 70% wilgotności względnej

Parametry elektryczne

Zasilanie: 1x bateria 3V (w zestawie)

Typ baterii: CR2032

Szacowana żywotność baterii: Do 2 lat

Bluetooth

Protokół: 4.2

Pasma RF: 2400-2483,5 MHz

Maks. Moc RF: < 4 dBm

Zasięg: Do 30 m / 100 stóp na zewnątrz, do 10 m / 33 stóp w pomieszczeniach (w zależności od warunków lokalnych)

Szyfrowanie: AES (tryb CCM)

Włączenie do Shelly Cloud

Urządzenie można monitorować, kontrolować i konfigurować za pośrednictwem naszej usługi automatyki domowej Shelly Cloud. Z usługi można korzystać za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej Android, iOS lub Harmony OS lub za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej pod adresem <https://control.shelly.cloud/>.

Jeśli zdecydujesz się używać urządzenia z aplikacją i usługą Shelly Cloud, możesz znaleźć instrukcje dotyczące podłączania urządzenia do chmury i sterowania nim z poziomu aplikacji Shelly w przewodniku po aplikacji: <https://shelly.link/app-guide>.

Aby korzystać z urządzenia BLU z usługą Shelly Cloud i aplikacją mobilną Shelly Smart Control, konto musi już mieć bramkę Shelly BLU lub inne urządzenie Shelly z funkcjami Wi-Fi i Bluetooth (Gen2 lub nowsze, inne niż czujniki) i włączoną funkcją bramki Bluetooth.

Aplikacja mobilna Shelly i usługa Shelly Cloud nie są warunkami prawidłowego działania urządzenia. To urządzenie może być używane samodzielnie lub z różnymi innymi platformami automatyki domowej.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku napotkania problemów z instalacją lub działaniem Urządzenia, należy sprawdzić jego bazy wiedzy: https://shelly.link/blu_rc_button_4.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Shelly Europe Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [Pilot z 4 przyciskami BLU RC Button 4] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/shelly>

Adres producenta: 103 Cherni vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulgaria

Częstotliwość radiowa: 2400-2483,5 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: < 4 dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl