



Inteligentny przełącznik Wi-Fi Sonoff Smart Switch BASICR4

Instrukcja obsługi



Opis produktu

Inteligentny przełącznik Wi-Fi integrujący zdalne sterowanie za pomocą aplikacji, funkcję sterowania głosowego, timer i inne. Umożliwia sterowanie urządzeniami domowymi w dowolnym miejscu i czasie, a także tworzenie różnych inteligentnych scen ułatwiających życie.



Zdalne sterowanie



Sterowanie
głosowe



Harmonogram
czasowy




Sterowanie siecią
LAN



Stan włączenia
zasilania




Inteligentna
scena



Udostępnianie
urządzenia



Tworzenie grupy

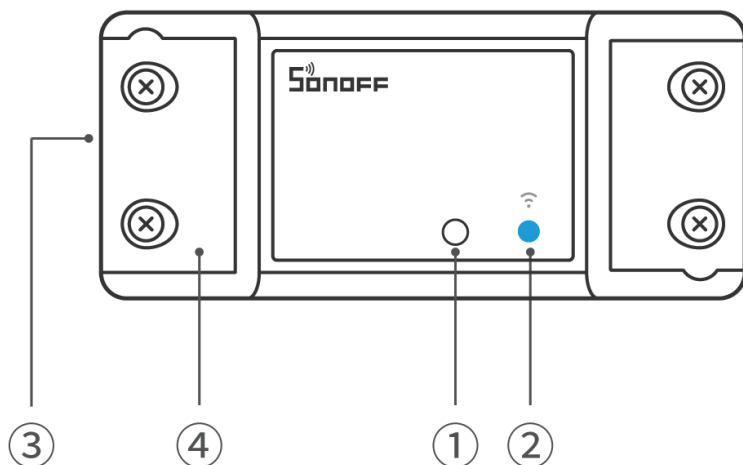

1 Przycisk

Pojedyncze naciśnięcie: Zmiana stanu włączenia/wyłączenia styków przekaźnika
Przytrzymanie przez 5 sek: Wejście w tryb parowania

2 Wskaźnik LED Wi-Fi (niebieski)

Miga dwa razy krótko i raz długo: Urządzenie jest w trybie parowania

Ciągle oświetlony: Status Online

Pojedyncze mignięcie: Status Offline

Dwukrotne mignięcie: LAN

Trzykrotne mignięcie: OTA

Ciągłe miganie: Ochrona przed przegrzaniem

4 Porty okablowania

5 Pokrywa ochronna

Kompatybilność z systemami sterowania głosowego



Specyfikacja

Model: BASICR4

MCU: ESP32-C3FN4

Wejście: 100-240V ~ 50/60Hz Maks. 10A

Wyjście: 100-240V ~ 50/60Hz Maks. 10A

Maks. moc: 2400 W przy 240 V

Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

Waga netto: 45,89

Wymiary produktu: 88x39x24mm

Materiał obudowy: PC V0

Miejsce zastosowania: Wewnątrz

Temperatura pracy: -10°C~40°C


Wilgotność pracy: 10% ~ 95% RH, bez kondensacji

Certyfikaty: ISED/FCC/RoHS/ETL/CE/SRRC

Norma wykonawcza: EN IEC 60669-2-1, UL 60730-1, CSA E 60730-1

Instalacja

1. Wyłącz zasilanie.


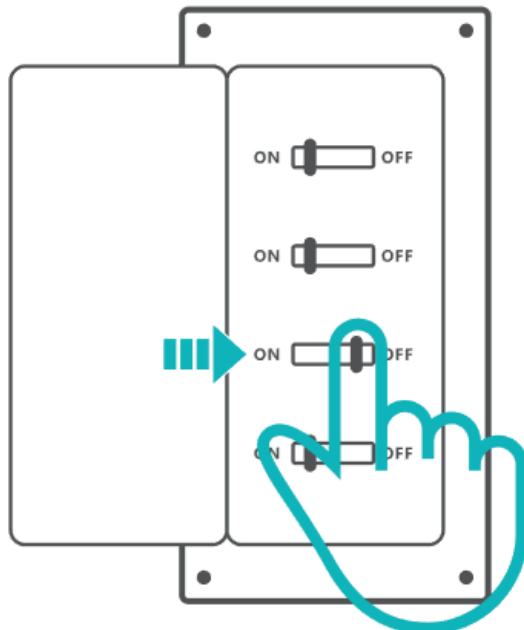


*Urządzenie powinno być instalowane i konserwowane przez profesjonalnego elektryka. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy używać żadnych połączeń ani dotykać złącza terminala, gdy urządzenie jest włączone!

2. Instrukcja okablowania

Aby zapewnić bezpieczeństwo instalacji elektrycznej, przed urządzeniem BASICR4 należy zainstalować wyłącznik automatyczny (MCB) lub wyłącznik różnicowoprądu (RCBO) o prądzie znamionowym 10 A.


Okablowanie: Tylko przewód miedziany SOL/STR 16-18AWG, Moment dokręcania: 3,5 lb-in

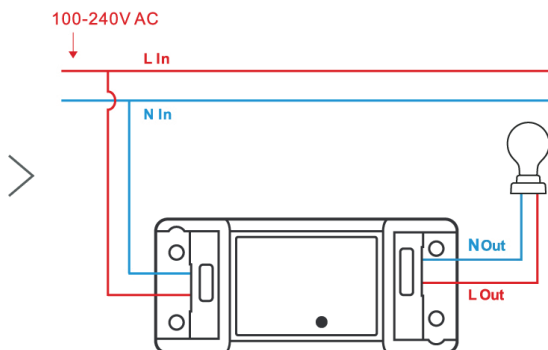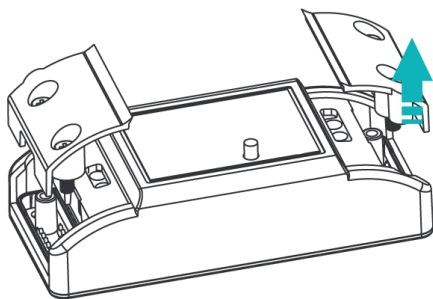

* Upewnij się, że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone.

3. Włącz zasilanie.

Po włączeniu zasilania urządzenie wejdzie w domyślny tryb parowania podczas pierwszego użycia, a wskaźnik LED zacznie migać w cyklu dwóch krótkich i jednego długiego mignięcia.

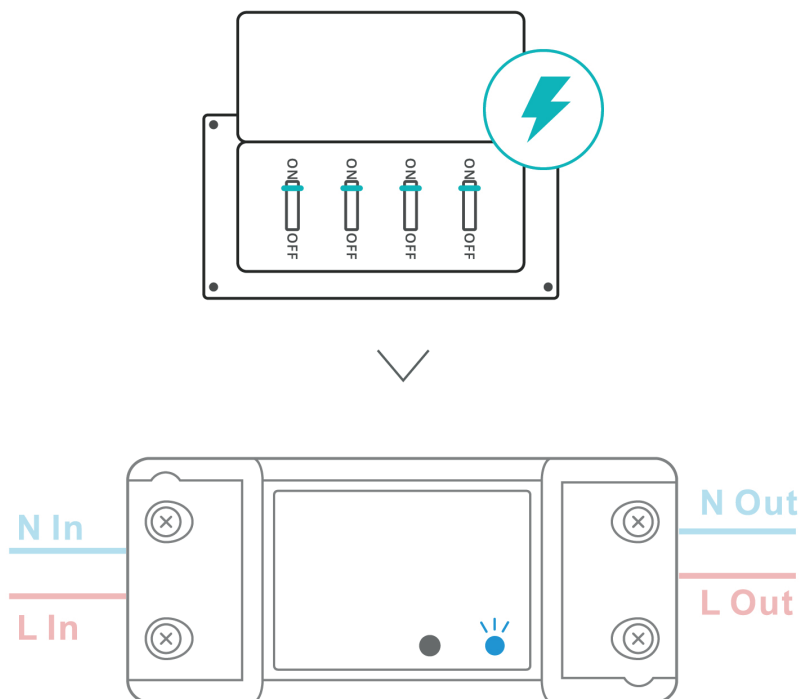


* Urządzenie wyjdzie z trybu parowania, jeśli nie zostanie sparowane w ciągu 10 minut. Jeśli chcesz ponownie wejść w ten tryb, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aż wskaźnik LED zacznie migać w cyklu dwóch krótkich i jednego długiego naciśnięcia, a następnie zwolnij przycisk.


Dodawanie urządzenia

1. Pobierz aplikację eWeLink.


Pobierz aplikację "eWeLink" ze sklepu Google Play lub Apple App Store.




2. Dodaj urządzenie.

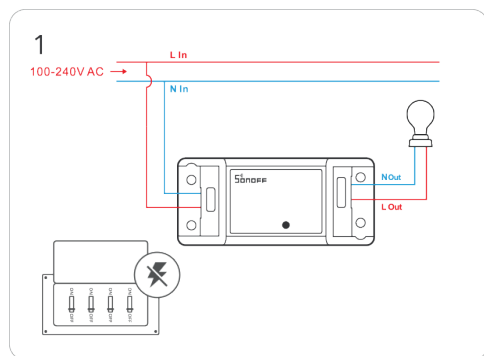


Postępuj zgodnie z instrukcjami okablowania, aby podłączyć przewody (upewnij się, że zasilanie jest odłączone i w razie potrzeby skonsultuj się z elektrykiem).

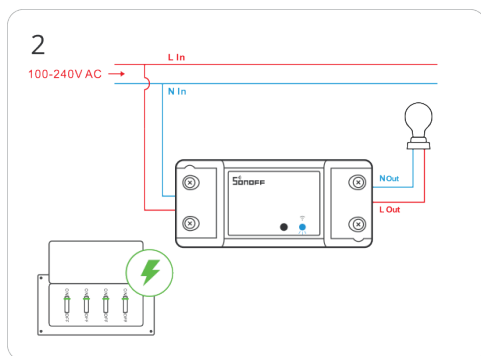

Włącz urządzenie.

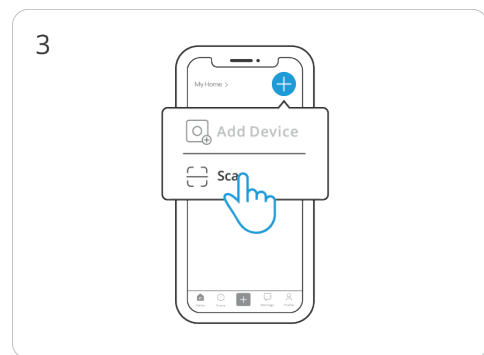

Wpisz "Scan QR code" (Skanuj kod QR).

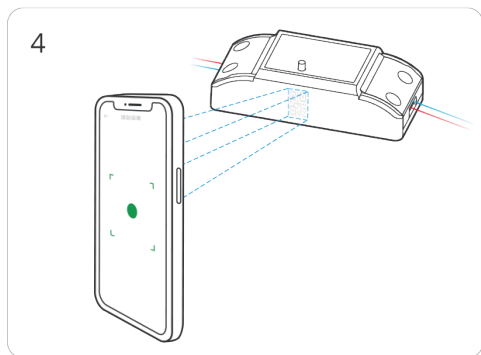


Zeskanuj kod QR BASICR4 na obudowie urządzenia.

5




Wybierz "Add Device" (Dodaj urządzenie).

6

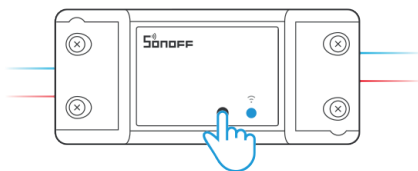


Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund.

7

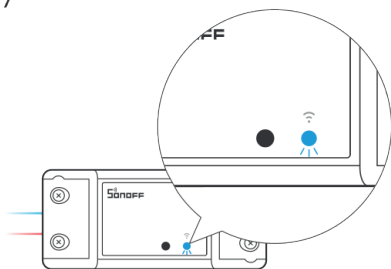


Sprawdź stan migania wskaźnika LED Wi-Fi.
(Dwa krótkie i jeden długi)

8

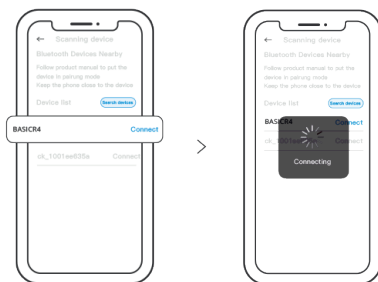


Wyszukaj urządzenie i rozpocznij łączenie.

9

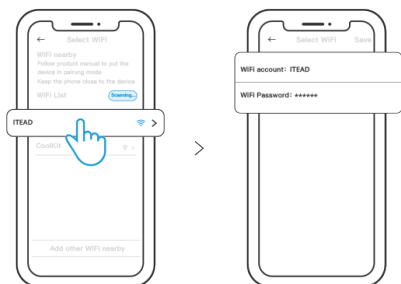

Wybierz sieć "Wi-Fi" i wprowadź hasło.


10

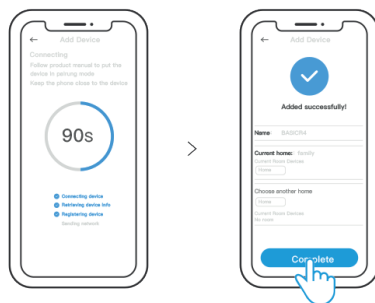


Urządzenie "Added completely" (Całkowicie dodane).

Instalacja i użytkowanie


1. Połóż płasko przed użyciem.
2. Użyj śrub mocujących.

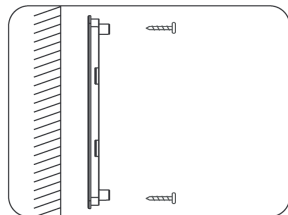

1) Przykręć dolną pokrywę do ściany.

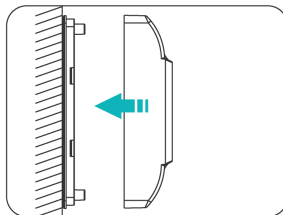

2) Zamknij górną pokrywę.

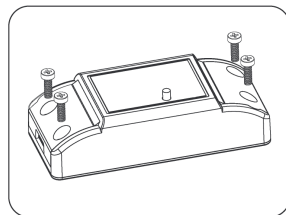


3) Zabezpiecz pokrywę ochronną za pomocą śrub.

Funkcja urządzenia

1. Tryb Magic Switch

Po zwarceniu zacisków L1 i L2 przełącznika za pomocą przewodów, urządzenie może nadal pozostawać w trybie online i może być sterowane za pośrednictwem aplikacji po tym, jak użytkownicy przełączą przełącznik ścienny, aby wyłączyć/włączyć światło.

- Dodaj przewód, aby połączyć L1 z L2 na przełączniku ściennym zgodnie z instrukcją, a urządzenie pozostanie online nawet po wyłączeniu go za pomocą przełącznika ściennego po włączeniu Trybu Magic Switch.
- Stan zasilania zostanie automatycznie ustawiony na OFF, aby tryb Magic Switch działał po włączeniu.
- Tryb Magic Switch zostanie automatycznie wyłączony po ustawieniu stanu włączenia.

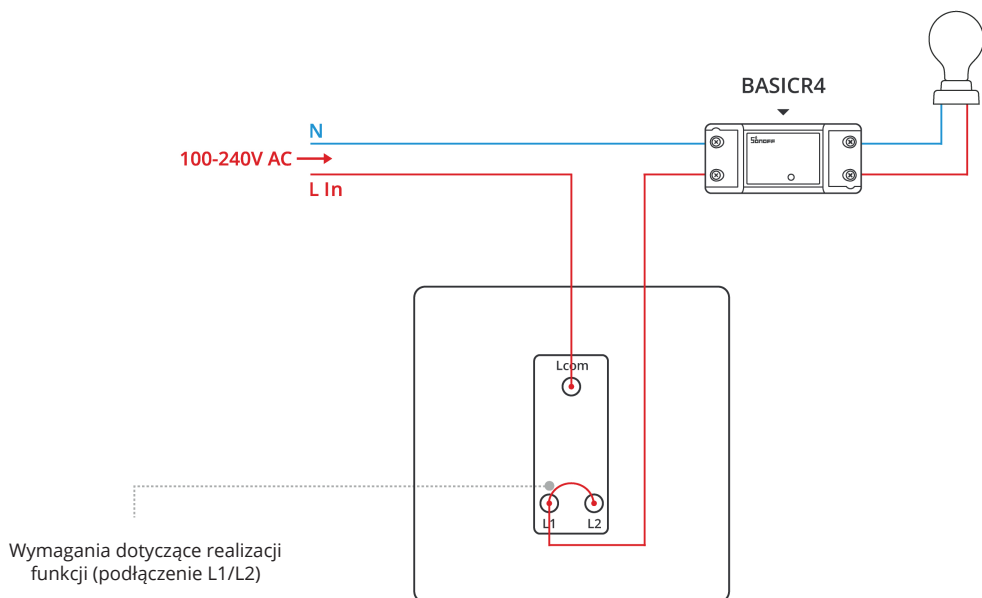

Uwaga: Kompatybilne tylko z popularnymi markami dwubiegunowych przełączników kołyskowych. Oświetlenie tylne musi być kompatybilne z popularnymi markami LED, energooszczędnymi żarówkami o mocy od 3W do 100W.

*Ta funkcja dotyczy również lamp z podwójnym sterowaniem.

2. Dodatkowe zabezpieczenie przed przegrzaniem

Dzięki wbudowanemu w produkt czujnikowi temperatury, maksymalna temperatura całego produktu może być wykrywana i określana w czasie rzeczywistym, co zapobiega deformacji produktu, jego stopieniu, pożarowi lub odsłonięciu urządzeń pod napięciem w przypadku przegrzania.

Urządzenie automatycznie odcina obciążenie, gdy staje się zbyt gorące. Aby wyjść z trybu ochrony przed przegrzaniem, wystarczy nacisnąć przycisk na urządzeniu po potwierdzeniu, że obciążenie działa normalnie bez żadnych wewnętrznych zwarcí, nadmiernej mocy lub wycieków.

* Należy pamiętać, że funkcja ta służy jedynie jako ochrona dodatkowa i nie może być używana zamiast wyłącznika automatycznego.

Zmiana sieci urządzenia

Sieć urządzenia można zmienić w ustawieniach urządzenia w aplikacji eWeLink.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Przywróć ustawienia fabryczne urządzenia w aplikacji eWeLink.

FAQ

Nie można sparować urządzeń Wi-Fi z aplikacją eWeLink.

1. Upewnij się, że urządzenie jest w trybie parowania. Urządzenie automatycznie wyjdzie z trybu parowania, jeśli nie zostanie sparowane w ciągu 10 minut.
2. Włącz usługę lokalizacji i zezwól na dostęp do uprawnień lokalizacji. Przed połączeniem z siecią Wi-Fi należy włączyć usługę lokalizacji i zezwolić na dostęp do uprawnień lokalizacji. Zezwolenie na informacje o lokalizacji służy do uzyskiwania informacji o liście Wi-Fi. Jeśli wyłączysz usługę lokalizacji, urządzenie nie będzie mogło zostać sparowane.
3. Upewnij się, że sieć Wi-Fi działa w paśmie 2,4 GHz.
4. Upewnij się, że SSID Wi-Fi i hasło zostały wprowadzone poprawnie, bez znaków specjalnych. Nieprawidłowe hasło jest częstą przyczyną niepowodzenia parowania.
5. Aby zapewnić dobrą transmisję sygnału podczas parowania, umieść urządzenie blisko routera.

Dwukrotne mignięcie wskaźnika LED oznacza, że serwer nie może nawiązać połączenia.

1. Upewnij się, że sieć działa prawidłowo. Sprawdź, czy Internet działa prawidłowo, podłączając telefon lub komputer. Jeśli połączenie nie powiedzie się, sprawdź dostępność połączenia internetowego.
2. Sprawdź maksymalną liczbę urządzeń, które można podłączyć do routera. Jeśli router ma niską przepustowość, a liczba podłączonych do niego urządzeń przekracza maksymalną, usuń niektóre urządzenia lub użyj routera o większej pojemności.

Urządzenia Wi-Fi są "offline".

1. Urządzenia nie łączą się z routerem.
2. Wprowadzono nieprawidłowy identyfikator SSID Wi-Fi i hasło.
3. Identyfikator SSID Wi-Fi i hasło zawierają znaki specjalne. Nasz system nie rozpoznaje znaków hebrajskich i arabskich.
4. Niska wydajność routera.
5. Sygnał Wi-Fi jest słaby. Router i urządzenia są zbyt daleko od siebie lub między routerem a urządzeniem znajduje się przeszkoda, która uniemożliwia przesyłanie sygnału.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Shenzhen Son off Technologies Co., Ltd.

Adres: 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Chiny

Produkt: Inteligentny przełącznik Wi-Fi

Model: BASICR4

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/SONOFF>

Częstotliwość radiowa: Wi-Fi: 802.11 b/g/n20 2412—2472 MHz; 802.11 n40: 2422-2462 MHz; BLE: 2402—2480 MHz

Maks. moc częstotliwości radiowej: Wi-Fi 2.4G ≤ 20 dBm; BLE ≤ 13 dBm



Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China

ZIP code: 518000

Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA



Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.