





Sterownik Wi-Fi Sonoff iFan04-H

Instrukcja obsługi

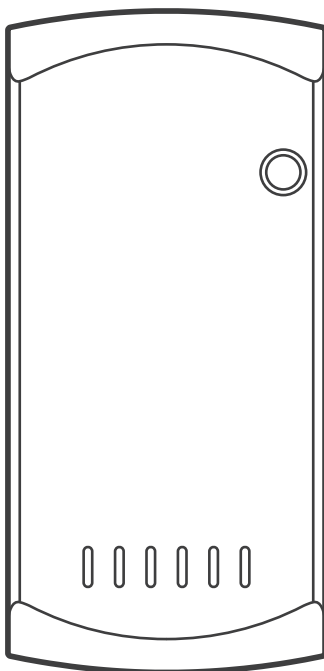

Wprowadzenie produktu

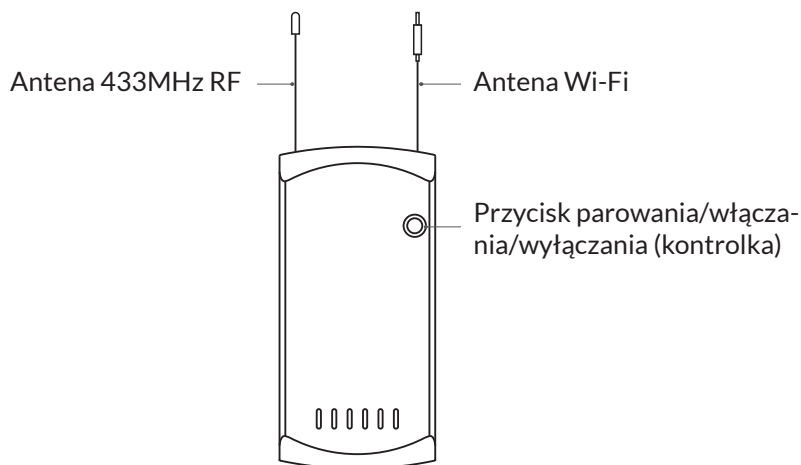

⚠ Masa urządzenia jest mniejsza niż 1 kg. Zalecana wysokość instalacji wynosi mniej niż 2 m.

Cechy produktu

Jest to inteligentny sterownik Wi-Fi do wentylatora sufitowego z oświetleniem, który umożliwia zdalne włączanie/wyłączanie wentylatora i światła, regulowanie prędkości wentylatora, planowanie jego włączania i wyłączania, udostępnianie go rodzinie do wspólnego sterowania itp. za pomocą aplikacji eWeLink.



Pilot zdalnego sterowania



Czas pojedynczy/odliczanie



Kontrola głosowa



Sterowanie udziałem



Regulacja prędkości wentylatora



Inteligentna scena



Stan synchronizacji



Pilot zdalnego sterowania 433mHz




Kontrola LAN



Kontrola grupowa


Instrukcja obsługi

1. Wyłącz zasilanie

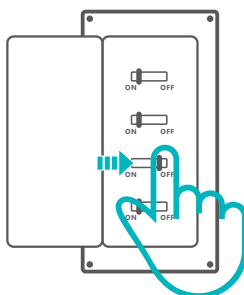

⚠ Instalacja i konserwacja urządzenia powinna być wykonywana przez wykwalifikowanego elektryka. Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy wykonywać żadnych połączeń, gdy urządzenie jest włączone!

2. Instrukcja podłączania przewodów

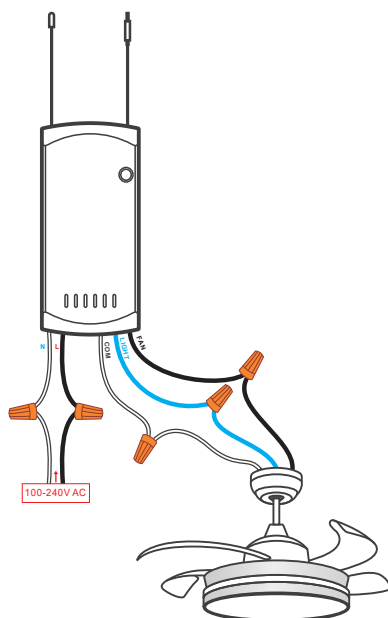

- ⚠ Przed podłączeniem przewodu pod napięciem należy zainstalować urządzenia zabezpieczające. (np. bezpieczniki lub wyłączniki powietrzne).
- ⚠ Upewnij się, że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone.

3. Pobierz aplikację eWeLink



Android™ & iOS

4. Włączanie zasilania


Po włączeniu zasilania, przy pierwszym użyciu urządzenie przejdzie w tryb szybkiego parowania, a następnie urządzenie wydaje dwa krótkie i jeden długi sygnał dźwiękowy.

⚠ Urządzenie wyjdzie z trybu szybkiego parowania, jeśli nie zostanie sparowane w ciągu 3 minut. Jeśli chcesz ponownie przejść do trybu szybkiego parowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania przez 5 sekund lub włącz i wyłącz urządzenie 3 razy (włączanie-wyłączanie-wyłączanie), aż brzęczyk wyda dwa krótkie i jeden długi dźwięk.

5. Dodaj urządzenie



>

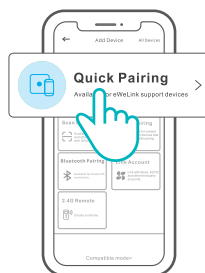

Stuknij "+" i wybierz "Szybkie parowanie", a następnie wykonaj czynności zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez aplikację.

Kompatybilny tryb parowania


Jeśli nie uda się uruchomić trybu szybkiego parowania, spróbuj wykonać parowanie w trybie parowania kompatybilnego.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania przez 5 sekund, aż brzęczyk wyda dwa krótkie i jeden długi sygnał dźwiękowy, a następnie zwolnij go. Ponownie naciśnij przycisk parowania na 5 sekund, aż brzęczyk wyda dźwięki o wysokiej częstotliwości, co oznacza, że urządzenie weszło w "tryb parowania kompatybilnego".
2. Stuknij "+" i wybierz "Kompatybilny tryb parowania" w aplikacji.

Wybierz identyfikator Wi-Fi SSID z ITEAD-***** i wprowadź hasło 12345678, a następnie wróć do aplikacji eWeLink i stuknij przycisk "+". eWeLink App i stuknij przycisk "Dalej". Bądź cierpliwy, aż parowanie zostanie zakończone.


ⓘ Włączaj i wyłączaj urządzenie wielokrotnie przez 5 razy (wł.-wył.-wył.-wył.-wył.-wył.), aby przejść do "trybu parowania zgodnego".

Zdejmij arkusz izolacyjny baterii

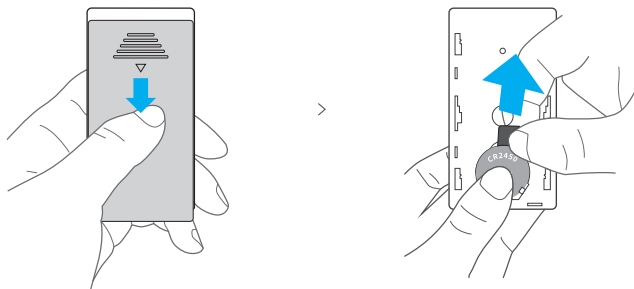

Po ustawieniu fabrycznym pilot zdalnego sterowania RM433R2 jest domyślnie powiązany z urządzeniem iFan04. Wystarczy usunąć arkusz izolacyjny baterii, aby móc go używać. Jeśli urządzenie podłączone do iFan04 nie jest sterowane przez pilota, spróbuj ponownie zapoznać się z pilotem.

Metoda nauki pilotów iFan04 i RM433R2

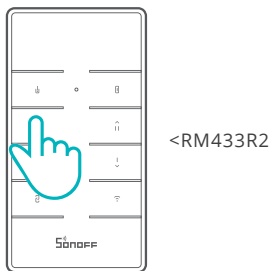

Po włączeniu iFan04 naciśnij dowolny przycisk na kontrolerze, aż brzęczyk wyda dźwięk w ciągu 5s. Wtedy wszystkie przyciski zostaną pomyślnie zapamiętane. Jeśli nie wykonasz żadnego kroku w ciągu 5s, włącz urządzenie ponownie i powtórz powyższą operację.


ⓘ Urządzenie może nauczyć się maksymalnie 10 pilotów zdalnego sterowania. Jedynasty pilot automatycznie zastąpi pierwszy, itd.

Specyfikacje

Model	iFan04-L, iFan04-H
Dane wejściowe	100-240V AC 50/60Hz 5A
Dane wyjściowe	iFan04-L : Światło: 100-240V AC 50/60Hz 3A Max Lampa wolframowa: 360W/120V Max LED: 150W/120V Max Wiatrak: 100-240V AC 50/60Hz 2A Max iFan04-H : Światło: 100-240V AC 50/60Hz 3A Max Lampa wolframowa: 690W/230V Max LED: 300W/230V Max Wiatrak: 100-240V AC 50/60Hz 2A Max
RF	433MHz
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
System operacyjny aplikacji	Android & iOS
Temperatura robocza	-10°C~40°C
Materiał	PC V0
Wymiary	116x55x26mm

Przełącznik sieciowy


Wybierz "Ustawienia Wi-Fi" w interfejsie "Ustawienia urządzenia" w aplikacji eWe-Link, aby je zmienić.

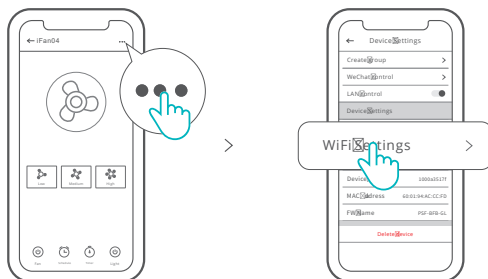

Przywrócenie parowania


Sposób 1:

Naciśnij "przycisk parowania" na urządzeniu przez 5 sekund, aż brzęczyk wyda dwa krótkie sygnały dźwiękowe i jeden długi sygnał dźwiękowy, a następnie zwolnij przycisk, co oznacza, że urządzenie przeszło w tryb szybkiego parowania, dzięki czemu można je dodać ponownie w aplikacji eWeLink.

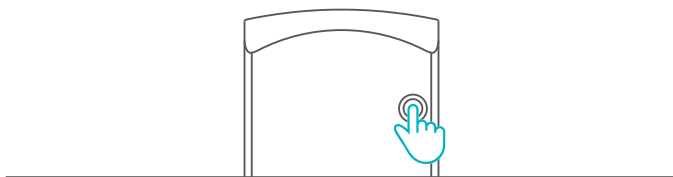

Sposób 2:

Naciśnij "przycisk parowania" na pilocie RM433R2 na 5 sekund, aż brzęczyk wyda dwa krótkie i jeden długi dźwięk, a następnie zwolnij go. Oznacza to, że urządzenie weszło w tryb szybkiego parowania dzięki czemu można je ponownie dodać w aplikacji eWeLink.

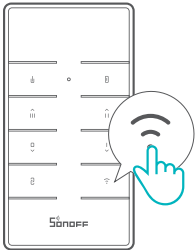

Sposób 3:

Włączaj i wyłączaj urządzenie przez 3 razy (włączanie-wyłączanie-wyłączanie-wyłączanie), aż brzęczyk wyda dwa krótkie sygnały dźwiękowe i jeden długi sygnał dźwiękowy, a następnie zwolnij, co oznacza, że urządzenie weszło w tryb szybkiego parowania, dzięki czemu można je ponownie dodać w aplikacji eWeLink.

ⓘ W trybie szybkiego parowania naciśnij dowolny przycisk na pilocie, aby wyjść z bieżącego trybu.

Resetowanie fabryczne


Usunięcie urządzenia z aplikacji eWeLink APP oznacza przywrócenie jego ustawień fabrycznych.

Specyfikacje pilota zdalnego sterowania

Model	RM433R2
RF	433MHz
Rozmiar pilota	87x45x12mm
Rozmiar podstawy pilota	86x86x15mm (brak w zestawie)
Źródło zasilania	Ogniwo guzikowe 3V x 1 (model baterii: CR2450)
Materiał	PC V0

Wprowadzenie do pilota zdalnego sterowania

iFan04 może być sterowany za pomocą pilota zdalnego sterowania RM433R2. Po pomyślnym zakończeniu nauki można sterować urządzeniem podłączonym do iFan04 zgodnie z poniższą instrukcją obsługi przycisków. Funkcja ta jest określana jako komunikacja bezprzewodowa na niewielką odległość, niezwiązana z siecią Wi-Fi.

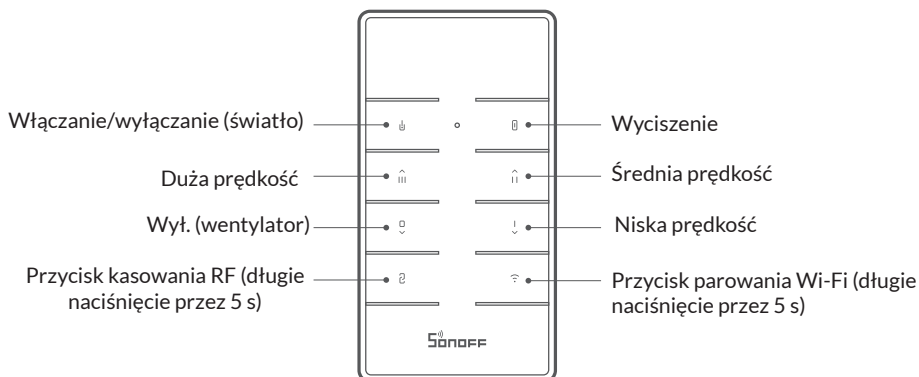

Metoda usuwania zakłóceń radiowych

Naciśnij i przytrzymaj przycisk kasowania fal radiowych przez 5 sekund, po pomyślnym zakończeniu kasowania brzęczyk wyda dźwięk "bip, bip".

Brzęczyk urządzenia iFan04 w domyślnych ustawieniach fabrycznych będzie sygnalizował dźwiękiem po włączeniu/wyłączeniu wentylatora, regulacji prędkości wentylatora i przejściu urządzenia w tryb parowania, ale nie wydaje żadnego dźwięku, przy włączaniu/wyłączaniu światła. Można nacisnąć przycisk "Wyciszenie" na sparowanym pilocie RM433R2, aby wyciszyć brzęczyk.

Najczęstsze problemy

Nie udaje się sparować urządzeń Wi-Fi z aplikacją eWeLink APP

1. Upewnij się, że urządzenie jest w trybie parowania. Po trzech minutach bezskutecznego parowania urządzenie automatycznie opuści tryb parowania.
2. Włącz usługi lokalizacyjne i zezwól na lokalizację. Przed wybraniem sieci Wi-Fi należy włączyć usługi lokalizacji i zezwolić na korzystanie z informacji o lokalizacji. Zezwolenie na informacje o lokalizacji jest używane do uzyskiwania informacji o liście sieci Wi-Fi. Jeśli klikniesz przycisk Wył, nie będzie można dodawać urządzeń.

3. Upewnij się, że Twoja sieć Wi-Fi działa w paśmie 2,4 GHz.
4. Upewnij się, że wprowadziłeś prawidłowy identyfikator SSID sieci Wi-Fi i hasło, bez znaków specjalnych. Błędne hasło jest bardzo częstą przyczyną niepowodzenia parowania.
5. Podczas parowania urządzenie powinno znajdować się blisko routera, aby zapewnić dobry sygnał transmisji.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Shenzhen Sonoff Technologies Co.,Ltd.

Adres: Room 1001, 10F, Building 8, Lianhua Industrial Park, Longyuan Road, Longhua District, Shenzhen, GD, Chiny

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://innpro.pl/deklaracje-zgodnosci/>

Częstotliwość radiowa: 2412~2472MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 15.6dBm (802.11b), 14.23dBm (802.11g)
14.09dBm (802.11n ht20)

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Przenośne baterie litowe (inne niż pastylkowe)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	0.0114g
Pojemność (mAh)	600

MADE IN CHINA



Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Zagrożenie dla dzieci:

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci i nie służy do zabawy.
- Urządzenia sterujące mogą zawierać małe elementy, które stanowią ryzyko zadławienia.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci i upewnij się, że nie mają one dostępu do żadnych drobnych elementów.

Ryzyko porażenia prądem:

- Urządzenia sterujące podłączone do zasilania powinny być instalowane przez wykwalifikowanego specjalistę zgodnie z instrukcją obsługi.
- Przed przystąpieniem do instalacji lub konserwacji upewnij się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania.
- Używaj wyłącznie oryginalnych lub zalecanych przez producenta zasilaczy, kabli i innych komponentów.
- Nie manipuluj przy urządzeniach mokrymi rękami, aby uniknąć porażenia prądem.

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Unikaj instalacji urządzeń sterujących w miejscach narażonych na wilgoć, skrajne temperatury lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych, chyba że są przystosowane do takich warunków.
- Nie próbuj otwierać ani modyfikować urządzeń sterujących samodzielnie, aby uniknąć uszkodzenia komponentów elektronicznych i utraty gwarancji.
- Nie narażaj urządzeń na uderzenia, upadki, silne wstrząsy i inne czynniki, które mogą doprowadzić do ich uszkodzenia.

Ryzyko niewłaściwego użytkowania:

- Upewnij się, że urządzenia sterujące są używane zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta.
- Jeśli urządzenia są zintegrowane z systemem smart home, upewnij się, że są poprawnie skonfigurowane w aplikacji sterującej, aby uniknąć błędów w działaniu.
- W przypadku urządzeń z wbudowanymi przyciskami unikaj nadmiernej siły nacisku, która mogłaby uszkodzić mechanizmy wewnętrzne.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Urządzenia sterujące często korzystają z Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth lub innych technologii komunikacyjnych. Zabezpiecz je hasłem, a jeśli to możliwe, włącz szyfrowanie połączeń, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzeń oraz powiązanych z nimi aplikacji sterujących, aby chronić dane przed nieautoryzowanym dostępem.
- Unikaj korzystania z publicznych sieci Wi-Fi do zarządzania urządzeniami sterującymi, aby zwiększyć bezpieczeństwo danych.

Zarządzanie dostępem:

- Ogranicz dostęp do aplikacji i urządzeń sterujących wyłącznie do zaufanych użytkowników.
- Regularnie przeglądaj listę urządzeń podłączonych do systemu i usuwaj te, które nie są już używane lub mogą stanowić potencjalne zagrożenie.
- W przypadku urządzeń z funkcją zdalnego sterowania korzystaj z funkcji powiadomień o nieautoryzowanych próbach dostępu, jeśli to możliwe.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Montaż i konfiguracja:

- Przed instalacją upewnij się, że urządzenie sterujące jest kompatybilne z systemem, w którym ma działać, oraz z innymi urządzeniami w sieci smart home.
- Jeśli urządzenie wymaga instalacji w ścianie, upewnij się, że miejsce montażu jest suche, bezpieczne i zgodne z instrukcją obsługi.
- Sprawdź, czy urządzenia są zamontowane w miejscu zapewniającym stabilne połączenie z siecią.

Konserwacja i czyszczenie:

- Regularnie sprawdzaj urządzenia sterujące pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia obudowy, uszkodzone przewody czy zabrudzone styki.
- Czyść urządzenia miękką, suchą ściereczką. Nie używaj wody ani środków chemicznych, które mogą uszkodzić ich elektronikę.
- W przypadku urządzeń zasilanych bateryjnie regularnie sprawdzaj stan baterii i wymieniaj je zgodnie z zaleceniami producenta.
- W przypadku urządzeń zasilanych akumulatorem regularnie sprawdzaj poziom naładowania i ładuj je zgodnie z zaleceniami producenta.

Bezpieczeństwo użytkowania:

- Jeśli urządzenie działa niestabilnie (np. migające wskaźniki, brak reakcji na polecenia), natychmiast odłącz je od zasilania i skontaktuj się z producentem lub serwisem.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i naprawy:

- W przypadku jakichkolwiek problemów z urządzeniem skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzeń sterujących, aby uniknąć dalszych uszkodzeń lub utraty gwarancji.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte urządzenia należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – oddaj je do punktu zbiórki sprzętu elektronicznego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Producent
Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.
Bulong Road A
518000 Shenzhen
Chiny
support@itead.cc

Podmiot odpowiedzialny
SONOFF TECHNOLOGY Deutschland GmbH
Breite Str. 22 22
40213 Düsseldorf
Niemcy
eurep@itead.cc

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.