

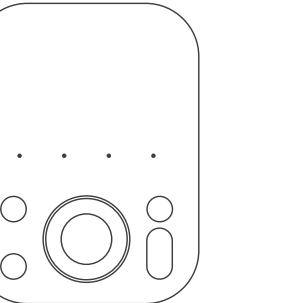


SwitchBot Hub 3




Instrukcja obsługi

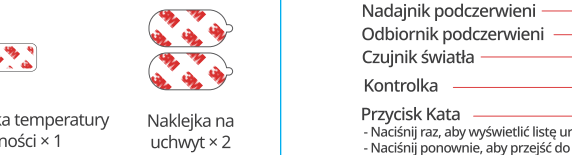

Zawartość opakowania

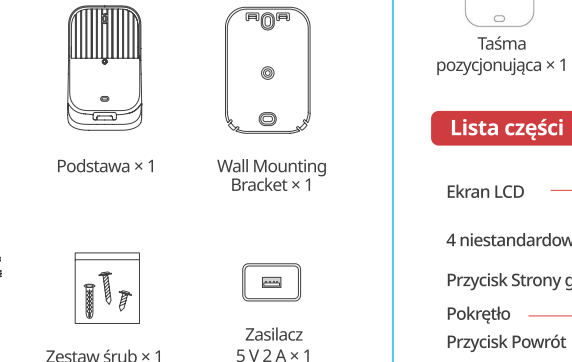

Lista części

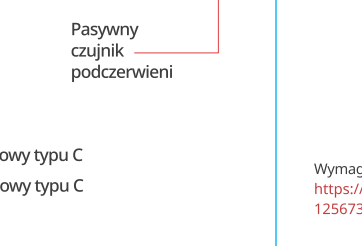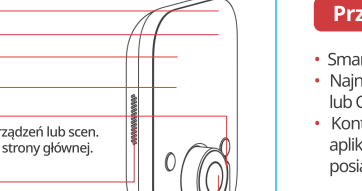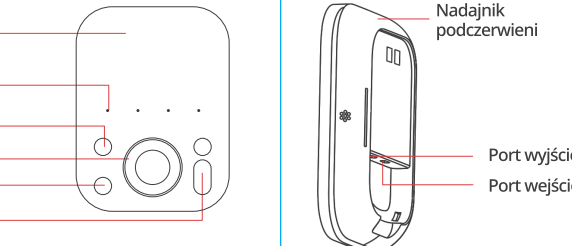

Przygotowanie

- Smartfon lub tablet z Bluetooth 4.2 lub nowszym.
- Najnowsza wersja naszej aplikacji, do pobrania w Apple App Store lub Google Play Store.
- Konto SwitchBot, które można założyć za pośrednictwem naszej aplikacji lub zalogować się bezpośrednio na swoje konto, jeśli już je posiadasz.



Wymagania systemowe iOS i Android:
<https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/12567397397271>

Dodaj urządzenie Hub 3 do naszej aplikacji

Otwórz naszą aplikację i zaloguj się na swoje konto. Dotknij „+” znajdującego się w prawym górnym rogu strony głównej, wybierz „Dodaj urządzenie”, znajdź ikonę Hub 3 i wybierz ją. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami aby dodać urządzenie.

Środki ostrożności

- Do podłączenia urządzenia Hub 3 używaj wyłącznie zasilacza 5 V 2 A. Korzystanie z innych typów zasilaczy może spowodować uszkodzenie urządzenia lub wpłynąć na jego normalne funkcjonowanie.
- Nie używaj zasilaczy, które nie posiadają certyfikatów bezpieczeństwa.
- Dostarczony kabel jest wyposażony w czujnik temperatury i wilgotności. Unikaj rozciągania lub ciągnięcia kabla, ponieważ może to zakłócić transmisję danych czujnika.
- Nie ciągnij uchwyty ściennego z nadmierną siłą, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub ściany.
- Do podłączenia urządzenia Hub 3 do źródła zasilania używaj wyłącznie kabla typu C.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek usterki, skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy.

Instrukcje dotyczące użytkowania

Dodaj urządzenia, którymi chcesz sterować za pomocą Hub 3.


1. **Piloty na podczerwień**
Wejdź na stronę funkcji urządzenia Hub 3 i dodaj piloty na podczerwień zgodnie z instrukcjami aplikacji. Maksymalny zasięg emisji podczerwieni wynosi 30 m (98 ft.).
2. **Urządzenia SwitchBot**
Przejdź do Urządzenia i sceny > Zarządzaj urządzeniami i wybierz urządzenia SwitchBot, którymi chcesz sterować za pomocą urządzenia Hub 3.
3. **Urządzenia Bluetooth innych producentów**
Przejdź do Urządzenia i sceny > Zarządzaj urządzeniami > Sterowanie urządzeniami innych producentów i dodaj je zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami

Montaż

- Wskazówki dotyczące umiejscowienia**
- Jak pokazano powyżej, upewnij się, że sterowane urządzenie znajduje się w zasięgu podczerwieni Hub 3.
 - Ponieważ sygnał podczerwieni może być blokowany przez ściany i inne obiekty fizyczne, upewnij się, że między Hub 3 a urządzeniem nie ma żadnych przeszkód.
 - Upewnij się, że urządzenie działa prawidłowo i jest ustawione pod odpowiednim kątem w stosunku do Hub 3.


Metoda 2: Montaż na ścianie (za pomocą taśmy)

1. Znajdź uchwyt montażowy w opakowaniu. Jeśli kupiłeś wersję podstawową, zdejmij uchwyt z podstawy.
2. Podłącz kabel do portu wejściowego typu C (WEJŚCIE) w urządzeniu Hub 3 i uporządkuj kabel.
3. Zamocuj Hub 3 na podstawie, jak pokazano na ilustracji.

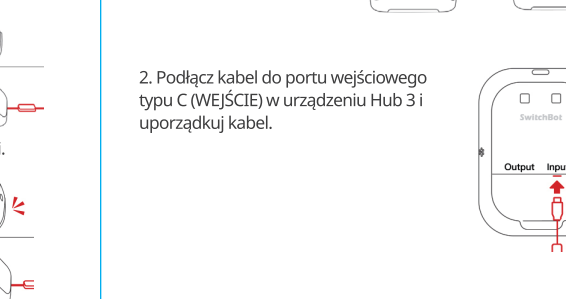


Metoda 2: Montaż na ścianie (za pomocą taśmy)

1. Znajdź uchwyt montażowy w opakowaniu. Jeśli kupiłeś wersję podstawową, zdejmij uchwyt z podstawy.
2. Podłącz kabel do portu wejściowego typu C (WEJŚCIE) w urządzeniu Hub 3 i uporządkuj kabel.
3. Zamocuj Hub 3 na uchwycie montażowym, jak pokazano na ilustracji.

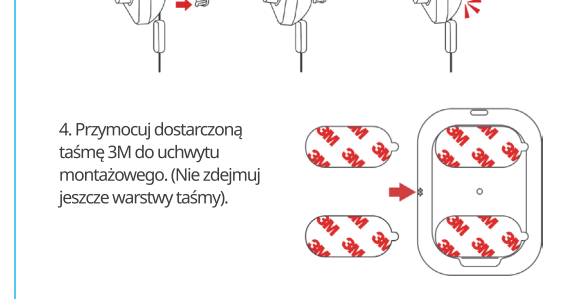


Metoda 3: Montaż na ścianie (za pomocą śrub)

1. Znajdź uchwyt montażowy w opakowaniu. Jeśli kupiłeś wersję podstawową, zdejmij uchwyt z podstawy.
2. Wybierz miejsce montażu i przymocuj taśmę pozycjonującą.
3. Zamocuj Hub 3 na uchwycie montażowym, jak pokazano na ilustracji.

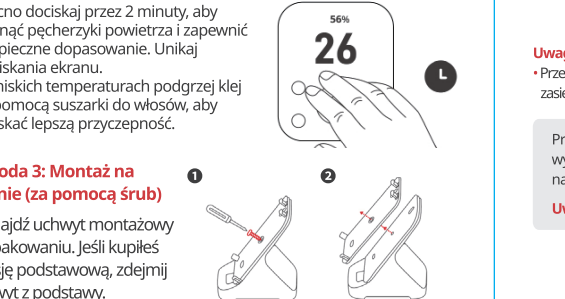


Metoda 3: Montaż na ścianie (za pomocą śrub)


1. Znajdź uchwyt montażowy w opakowaniu. Jeśli kupiłeś wersję podstawową, zdejmij uchwyt z podstawy.
2. Wybierz miejsce montażu i przymocuj taśmę pozycjonującą.
3. Zamocuj Hub 3 na uchwycie montażowym, jak pokazano na ilustracji.

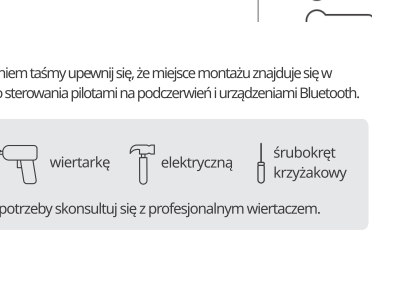


3. Wywierć dwa otwory zgodnie z taśmą pozycjonującą. Włóż kołki rozporowe za pomocą gumowego młotka. Następnie usuń taśmę pozycjonującą.

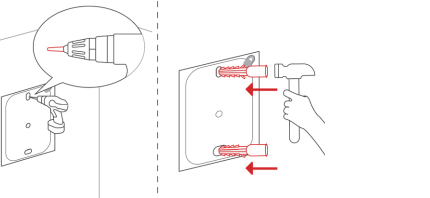


4. Wyrównaj uchwyt montażowy z otworami i zamocuj go za pomocą dwóch śrub. Częściowo dokręć śruby, wyreguluj pozycję wspornika, a następnie całkowicie dokręć śruby.

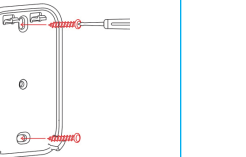

5. Podłącz kabel do portu wejściowego typu C (WEJŚCIE) w urządzeniu Hub 3 i uporządkuj kable.

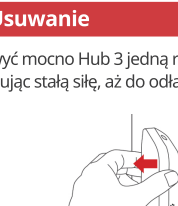


6. Zamocuj Hub 3 na wsporniku. Po prawidłowym ustawieniu usłyszysz kliknięcie.

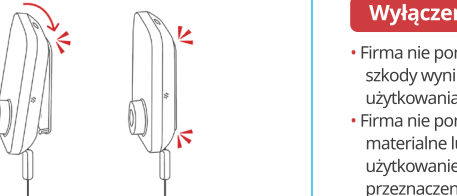

Usuwanie

Chwyc mocno Hub 3 jedną ręką. Pchnij w górę od dolnej krawędzi, stosując stałą siłę, aż do odłączenia.

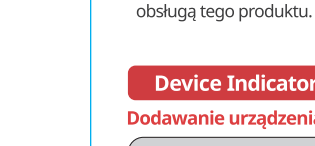

Wyłączenie odpowiedzialności

Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody wynikające z niewłaściwego lub nieprawidłowego użytkowania tego produktu.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody materialne lub nieprzewidziane konsekwencje spowodowane użytkowaniem tego produktu w sposób odbiegający od jego przeznaczenia lub zaleceń producenta.

Device Indicator Light Status

Dodawanie urządzenia

Status urządzenia	Opis
Kontrolka miga szybko.	W trybie parowania.
Kontrolka miga powoli.	Łączenie z siecią.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Status urządzenia	Opis
Kontrolka miga powoli, a na ekranie urządzenia pojawia się ikona aktualizacji.	Rozpoczęto aktualizację oprogramowania sprzętowego.
Kontrolka miga powoli, a ekran urządzenia wskazuje, że aktualizacja oprogramowania sprzętowego została zakończona.	Oprogramowanie sprzętowe zostało pomyślnie zaktualizowane.
Kontrolka wyłączona	Pomyślnie połączono z siecią.

Odzyskiwanie oprogramowania sprzętowego

Status urządzenia	Opis	Co robić
Na ekranie pojawia się ikona odzyskiwania oprogramowania sprzętowego.	Oprogramowanie sprzętowe urządzenia musi zostać odzyskane.	Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zakończyć proces odzyskiwania.

Powiadomienia o temperaturze i wilgotności

Status urządzenia	Opis	Co robić
Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy, a na ekranie urządzenia wyświetlane jest powiadomienie.	Temperatura lub wilgotność osiąga ustawiony próg alarmowy.	Naciśnij dowolny przycisk, aby usunąć powiadomienie lub poczekaj 30 sekund, aż powiadomienia ustną.

Nauka zdalnego sterowania



Status urządzenia	Opis
Kontrolka świeci się przez 2 sekundy, a następnie gaśnie.	Gotowość do nauki zdalnego sterowania.
Kontrolka miga dwukrotnie po naciśnięciu przycisku zdalnego sterowania.	Zdalne sterowanie zostało pomyślnie nauczone.
Kontrolka miga raz po 10 sekundach.	Upłynął limit czasu nauki. Nie udało się nauczyć zdalnego sterowania.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli masz trudności z konfiguracją Wi-Fi dla swojego Hub 3, zeskanuj poniższy kod QR, aby uzyskać rozwiązania.

Jeśli masz trudności z dodaniem pilotów zdalnego sterowania do urządzenia Hub 3, zeskanuj poniższy kod QR, aby uzyskać rozwiązania.

Jeśli urządzenie Hub 3 wyświetla nieprawidłowe odczyty temperatury lub wilgotności, zeskanuj poniższy kod QR, aby znaleźć rozwiązanie.



Przywracanie ustawień fabrycznych

Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez 15 sekund, aby zresetować urządzenie. Resetowanie spowoduje usunięcie wszystkich zsynchronizowanych i sparowanych urządzeń, a wszystkie ustawienia powrócą do wartości domyślnych.

Aktualizacje oprogramowania

Przywracanie oprogramowania sprzętowego

1. Odłącz kabel czujnika od urządzenia Hub 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Kata, aż pojawi się ikona podczas ponownego podłączania kabla czujnika.

2. Przejdź do Profil > Odzyskiwanie oprogramowania sprzętowego i wybierz Hub 3 za pomocą aplikacji.

Konfiguracja Alexa

Przewodnik konfiguracji Alexa

Sterowanie głosowe scenami za pomocą Alexa

Polecenia do sterowania urządzeniami na podczerwień za pomocą Alexa

Przywracanie oprogramowania sprzętowego

1. Odłącz kabel czujnika od urządzenia Hub 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Kata, aż pojawi się ikona podczas ponownego podłączania kabla czujnika.

2. Przejdź do Profil > Odzyskiwanie oprogramowania sprzętowego i wybierz Hub 3 za pomocą aplikacji.

Konfiguracja Matter

Gwarancja

Udzielamy gwarancji pierwotnemu właścicielowi produktu, że produkt będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych. Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje:

- Produktów dostarczonych po upływie pierwotnego okresu gwarancji.
- Produktów, w przypadku których podjęto próbę naprawy lub dokonania przeróbek.
- Produktów poddanych upadkom, ekstremalnym temperaturom, działaniu wody lub innym warunkom eksploatacji wykraczającym poza specyfikację produktu.
- Uszkodzeń spowodowanych kłóskami żywiołowymi (w tym między innymi uderzeniem pioruna, powodzią, tornadem, trzęsieniem ziemi, huraganem itp.).

5. Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, nadużyciem, zaniedbaniem lub wypadkiem (np. pożarem).

6. Innych uszkodzeń, których nie można powiązać z wadami produkcyjnymi materiałów, z których wykonano produkt.

7. Produktów zakupionych od nieautoryzowanych sprzedawców.

8. Części eksploatacyjnych (w tym między innymi baterii).

9. Naturalnego zużycia produktu.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez 15 sekund, aby zresetować urządzenie. Resetowanie spowoduje usunięcie wszystkich zsynchronizowanych i sparowanych urządzeń, a wszystkie ustawienia powrócą do wartości domyślnych.

Aktualizacje oprogramowania

Przywracanie oprogramowania sprzętowego

1. Odłącz kabel czujnika od urządzenia Hub 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Kata, aż pojawi się ikona podczas ponownego podłączania kabla czujnika.

2. Przejdź do Profil > Odzyskiwanie oprogramowania sprzętowego i wybierz Hub 3 za pomocą aplikacji.

Konfiguracja Alexa

Przewodnik konfiguracji Alexa

Sterowanie głosowe scenami za pomocą Alexa

Polecenia do sterowania urządzeniami na podczerwień za pomocą Alexa

Przywracanie ustawień fabrycznych

Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez 15 sekund, aby zresetować urządzenie. Resetowanie spowoduje usunięcie wszystkich zsynchronizowanych i sparowanych urządzeń, a wszystkie ustawienia powrócą do wartości domyślnych.

Aktualizacje oprogramowania

Przywracanie oprogramowania sprzętowego

1. Odłącz kabel czujnika od urządzenia Hub 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Kata, aż pojawi się ikona podczas ponownego podłączania kabla czujnika.

2. Przejdź do Profil > Odzyskiwanie oprogramowania sprzętowego i wybierz Hub 3 za pomocą aplikacji.

Konfiguracja Alexa

Przewodnik konfiguracji Alexa

Sterowanie głosowe scenami za pomocą Alexa

Polecenia do sterowania urządzeniami na podczerwień za pomocą Alexa

Przywracanie ustawień fabrycznych

Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez 15 sekund, aby zresetować urządzenie. Resetowanie spowoduje usunięcie wszystkich zsynchronizowanych i sparowanych urządzeń, a wszystkie ustawienia powrócą do wartości domyślnych.

Aktualizacje oprogramowania

Przywracanie oprogramowania sprzętowego

1. Odłącz kabel czujnika od urządzenia Hub 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Kata, aż pojawi się ikona podczas ponownego podłączania kabla czujnika.

2. Przejdź do Profil > Odzyskiwanie oprogramowania sprzętowego i wybierz Hub 3 za pomocą aplikacji.

Konfiguracja Alexa

Przewodnik konfiguracji Alexa

Sterowanie głosowe scenami za pomocą Alexa

Polecenia do sterowania urządzeniami na podczerwień za pomocą Alexa

Przywracanie ustawień fabrycznych

Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez 15 sekund, aby zresetować urządzenie. Resetowanie spowoduje usunięcie wszystkich zsynchronizowanych i sparowanych urządzeń, a wszystkie ustawienia powrócą do wartości domyślnych.

Aktualizacje oprogramowania

Przywracanie oprogramowania sprzętowego

1. Odłącz kabel czujnika od urządzenia Hub 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Kata, aż pojawi się ikona podczas ponownego podłączania kabla czujnika.

2. Przejdź do Profil > Odzyskiwanie oprogramowania sprzętowego i wybierz Hub 3 za pomocą aplikacji.

Konfiguracja Alexa

Przewodnik konfiguracji Alexa

Sterowanie głosowe scenami za pomocą Alexa

Polecenia do sterowania urządzeniami na podczerwień za pomocą Alexa

Przywracanie ustawień fabrycznych

Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez 15 sekund, aby zresetować urządzenie. Resetowanie spowoduje usunięcie wszystkich zsynchronizowanych i sparowanych urządzeń, a wszystkie ustawienia powrócą do wartości domyślnych.

Aktualizacje oprogramowania

Przywracanie oprogramowania sprzętowego

1. Odłącz kabel czujnika od urządzenia Hub 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Kata, aż pojawi się ikona podczas ponownego podłączania kabla czujnika.

2. Przejdź do Profil > Odzyskiwanie oprogramowania sprzętowego i wybierz Hub 3 za pomocą aplikacji.

Konfiguracja Alexa

Przewodnik konfiguracji Alexa

Sterowanie głosowe scenami za pomocą Alexa

Polecenia do sterowania urządzeniami na podczerwień za pomocą Alexa

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Zagrożenie dla dzieci:

Produkt nie służy do zabawy i nie jest odpowiedni dla dzieci.

Elementy wykonawcze smart home zawierają małe elementy i części elektroniczne, które mogą stanowić ryzyko zadławienia.

Przechowuj urządzenia z dala od dzieci, aby uniknąć przypadkowego połknięcia małych elementów lub uszkodzenia produktu na skutek niewłaściwego użytkowania.

Instalacja oraz konfiguracja produktu powinny być przeprowadzane przez osobę dorosłą.

Ryzyko porażenia prądem:

Wszystkie urządzenia elektryczne muszą być instalowane zgodnie z instrukcją obsługi i w bezpieczny sposób, najlepiej przez wykwalifikowanego specjalistę.

Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania przed przystąpieniem do instalacji lub konserwacji.

Nigdy nie używaj uszkodzonych kabli, wtyczek ani gniazdek, aby zapobiec ryzyku zwarcia lub porażenia prądem.

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

Nie narażaj urządzeń na skrajne temperatury, wilgoć ani kontakt z wodą, chyba że producent określił urządzenie jako wodoodporne.

· Unikaj stosowania urządzeń w środowiskach, które mogą powodować ich przeciążenie.

· Nie manipuluj urządzeniami, które są podłączone do prądu, ani nie próbuj ich otwierać, aby uniknąć trwałego uszkodzenia lub utraty gwarancji.

· Nie narażaj produktu na uderzenia, upadki, silne wstrząsy i inne czynniki, które mogłyby spowodować jego uszkodzenie.

Bezpieczeństwo fizyczne:

· W przypadku zamków cyfrowych i wideodomofonów upewnij się, że są one zamontowane solidnie i w miejscu zgodnym z zaleceniami producenta. Niewłaściwy montaż może wpłynąć na ich skuteczność oraz bezpieczeństwo.

· W przypadku sterowników i termostatów upewnij się, że montaż nie powoduje przeszkód w dostępie do ważnych systemów, np. grzewczych lub elektrycznych.

Ryzyko niewłaściwego użytkowania:

· Upewnij się, że użytkownicy są świadomi prawidłowego sposobu korzystania z urządzeń, np. odpowiedniego wprowadzania kodów do zamków cyfrowych czy korzystania z aplikacji mobilnej do sterowania urządzeniami.

· W przypadku smart gniazdek i mierników zużycia energii upewnij się, że podłączone urządzenia są zgodne z maksymalnymi parametrami obciążenia określonymi przez producenta.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

· Większość elementów wykonawczych smart home korzysta z łączności Wi-Fi, Bluetooth lub Zigbee. Zabezpiecz swoje urządzenia silnym hasłem i włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe, jeśli jest dostępne.

· Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzeń oraz aplikacji mobilnych, aby zapewnić bezpieczeństwo danych i ochronę przed nieautoryzowanym dostępem.

· Jeśli to możliwe, upewnij się, że wszystkie dane przesyłane między urządzeniami są szyfrowane, aby zapobiec ich przechwyceniu przez osoby trzecie.

Zarządzanie dostępem:

· Ogranicz dostęp do aplikacji mobilnych i urządzeń smart home wyłącznie do zaufanych użytkowników.

· Regularnie przeglądaj listę urządzeń połączonych z systemem i usuwaj te, które nie są już potrzebne lub mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

· W przypadku zamków cyfrowych zmieniaj kody dostępu regularnie i usuwaj kody użytkowników, którzy nie powinni już mieć dostępu do obiektu.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Montaż i konfiguracja:

· Upewnij się, że urządzenia są zamontowane i skonfigurowane zgodnie z instrukcjami producenta. W przypadku bardziej zaawansowanych instalacji zaleca się skorzystanie z pomocy wykwalifikowanego fachowca.

· Sprawdź, czy wszystkie elementy są odpowiednio zamontowane, aby uniknąć ich poluzowania lub uszkodzenia podczas użytkowania.

· Przy montażu czujników upewnij się, że są one umieszczone w miejscach, które zapewnią ich optymalną skuteczność.

Konserwacja i pielęgnacja:

· Regularnie sprawdzaj stan urządzeń, aby upewnić się, że mechanizmy działają prawidłowo i nie wymagają konserwacji.

· Upewnij się, że porty zasilania urządzeń są wolne od zabrudzeń i nie noszą oznak zużycia ani uszkodzenia.

· Wideodomofony i mierniki zużycia energii powinny być regularnie czyszczone przy użyciu miękkiej ściereczki.

· Nie należy czyścić urządzeń za pomocą silnych detergentów, które mogłyby spowodować ich uszkodzenie.

Bezpieczeństwo użytkowania:

· W przypadku zamków cyfrowych nigdy nie udostępniaj kodów dostępu osobom nieuprawnionym.

· Jeśli urządzenia oferują funkcję zdalnego sterowania, upewnij się, że dostęp do aplikacji mają tylko autoryzowani użytkownicy.

Przechowywanie:

· Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, skrajnych temperatur i wilgoci.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i konserwacja:

· W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniami skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

· Nie próbuj samodzielnie otwierać ani naprawiać urządzeń, aby uniknąć dalszych uszkodzeń lub utraty gwarancji.

Bezpieczna utylizacja:

· Zużyte urządzenia oraz ich komponenty, takie jak na przykład akumulatory, należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.

· Nie wyrzucaj urządzeń do odpadów komunalnych - skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki sprzętu elektrycznego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Inteligentna centralka SwitchBot Hub 3 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/switchbot>

Adres producenta: Shenzhen Haicheng Road Qiancheng Commercial 518100
support@switch-bot.com

Częstotliwość radiowa: 2480Mhz - 2483.5Mhz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska

 Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

 Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:
XDH Tech
2 Rue Coysevox Bureau 3
69001 Lyon, Francja
xdh.tech@outlook.com