
SwitchBot Lock Ultra

Instrukcja obsługi




Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Zawartość opakowania

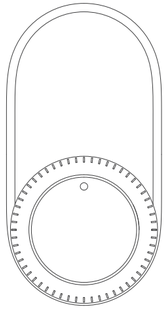

Lock Ultra



Ramka dekoracyjna (opcjonalnie)



Pakiet główny



Kabel do ładowania



Wspornik montażowy A



Wspornik montażowy B



Magnes



Adapter cylindra × 8



Taśma 3M



Zapasowa taśma 3M




Duży klucz sześciokątny



Mały klucz imbusowy

Lista części

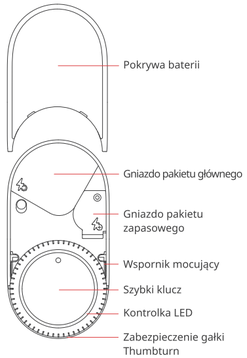

Przygotowanie

Będziesz potrzebować:
- Smartfon lub tablet z Bluetooth 4.2 lub nowszym.
- Najnowsza wersja naszej aplikacji, do pobrania w Apple App Store lub Google Play Store.
- Konto SwitchBot, które można założyć za pośrednictwem naszej aplikacji lub zalogować się bezpośrednio na swoje konto, jeśli już je posiadasz.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Wymagania systemowe iOS i Android: https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/12567397397271

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Trzymaj ten produkt z dala od źródeł ciepła i wilgoci oraz upewnij się, że nie ma on kontaktu z ogniem lub wodą.
- Nie dotykaj ani nie obsługuj tego produktu mokrymi rękami.
- Ten produkt jest precyzyjnym produktem elektronicznym, unikaj jego fizycznego uszkodzenia.
- Nie próbuj demontować, naprawiać ani modyfikować tego produktu.
- Nie używaj tego produktu w miejscach, w których urządzenia bezprzewodowe są niedozwolone.

Montaż

Przewodnik wideo (zalecany)

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać wideo z montażem.

Przewodnik obrazkowy

Krok 1: Sprawdź typ cylindra.


Przed instalacją upewnij się, że zamek umożliwia otwarcie drzwi z zewnątrz, nawet gdy klucz znajduje się wewnątrz. Jeśli nie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta w celu rekomendacji odpowiednich zamków i wymień go przed kontynuacją.

① Jeśli używasz cylindra z dziurką od klucza, przejdź do kroku 2.




Cylinder z dziurką od klucza

② Jeśli używasz cylindra z gałką, wybierz adapter cylindra i dokonaj montażu.



Cylinder z gałką







Krok 2: Wybierz odpowiedni wspornik montażowy i zamocuj go.

Zmierz wysokość wystającej części cylindra.

① Jeśli wysokość wynosi ⩾ 3 mm,użyj wspornika montażowego A.



② Jeśli wysokość wynosi < 3 mm, użyj wspornika montażowego B.




Uwaga: Zeskanuj kod QR, aby wyświetlić kroki montażu i odpowiednie scenariusze dotyczące ramki ozdobnej.

www.switch-bot.com


V1.2-PL-2507-6


Krok 3: Włóż klucz. (Pomiń ten krok, jeśli używasz cylindra z gałką).




Krok 4: Zamontuj zamek Lock Ultra.

Pociągnij oba wsporniki mocujące na zewnątrz, załóż je na płytę montażową i dociśnij, aż klikną.






Cylinder z dziurką od klucza



Cylinder z gałką



Krok 5: Zamocuj magnes.

Uwaga:

① Jeśli magnes znajduje się w odległości 0-30 mm od zamka Lock Ultra, zamontuj go stroną 0-30 mm skierowaną w stronę zamka.

② Jeśli odległość wynosi 30-50 mm, zamontuj magnes stroną 30-50 mm skierowaną w stronę zamka.







Krok 6: Dodaj swój zamek Lock Ultra do naszej aplikacji i skalibruj go zgodnie z instrukcjami.

① Zainstaluj pakiet główny. Po włączeniu Lock Ultra kontrolka LED z przodu będzie powoli migać na niebiesko, wskazując, że urządzenie jest w trybie parowania.

② Zdejmij zakładkę izolacyjną z pakietu zapasowego.

③ Otwórz naszą aplikację i dotknij ikony „+" znajdującej się w prawym rogu strony głównej, a następnie wybierz opcję Dodaj urządzenie. Znajdź odpowiednią ikonę urządzenia i wybierz ją. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać Lock Ultra i zakończyć procedurę kalibracji. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać Lock Ultra i zakończyć procedurę kalibracji.

Środki ostrożności

• Po rozładowaniu baterii produkt nie będzie w stanie zablokować/odblokować drzwi. Regularnie sprawdzaj aplikację lub kontrolkę produktu pod kątem ostrzeżeń o niskim poziomie naładowania baterii i niezwłocznie je naładuj. Wychodząc z domu, weź ze sobą klucz, aby uniknąć zamknięcia.

• Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

• Zaleca się regularną konserwację, w tym aktualizację oprogramowania sprzętowego, w celu zapewnienia funkcjonalności i bezpieczeństwa. Brak aktualizacji oprogramowania sprzętowego może spowodować problemy z wydajnością.

• Jeśli zauważysz jakąkolwiek usterkę produktu, natychmiast przestań go używać i skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta.


Kontrolka LED


Kontrolka LED	Opis
Niebieska kontrolka miga powoli	W trybie parowania/ aktualizacji oprogramowania sprzętowego
Niebieska i czerwona kontrolka migają powoli i naprzemiennie	Nie udało się dodać/nie udało się zaktualizować oprogramowania sprzętowego
Biała kontrolka miga szybko jeden raz	Zablokowano/ odblokowano pomyślnie
Czerwona kontrolka miga powoli jeden raz	Nie udało się zablokować/odblokować
Czerwona kontrolka miga powoli	Niski poziom baterii/ błędy


Użycie baterii

Niski poziom naładowania baterii w pakiecie głównym

Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 20%, urządzenie będzie emitować alarmy dźwiękowe i wizualne za każdym razem, gdy zamek drzwi zostanie uruchomiony. Naładuj baterię.









Tryb zasilania awaryjnego

Gdy poziom naładowania baterii w pakiecie głównym spadnie poniżej 10%, urządzenie Lock Ultra przełączy się na zasilanie awaryjne. Funkcje (z wyjątkiem blokowania/ odblokowywania) są wyłączone, a po każdej operacji włączane są alarmy dźwiękowe i wizualne. Niezwłocznie naładuj pakiet główny.

Niski poziom naładowania pakietu zapasowego

Tryb zasilania awaryjnego nie jest obsługiwany, gdy poziom naładowania baterii w pakiecie zapasowym jest niższy niż 10%. Wymień ją, aby zapewnić normalną pracę, gdy poziom naładowania pakietu głównego jest niski lub w innych sytuacjach awaryjnych.





Przywracanie ustawień fabrycznych

Jeśli nie korzystasz z Lock Ultra, otwórz naszą aplikację, przejdź do Lock Ultra > Ustawienia i usuń swoje urządzenie. Po usunięciu wszystkie dane związane z urządzeniem Lock Ultra zostaną usunięte, a urządzenie zostanie zresetowane do ustawień fabrycznych. Zachowaj ostrożność.

Dowiedz się więcej

W celu uzyskania dodatkowych odwiedź https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/28857399753367 lub zeskanuj kod QR.

Rozwiązywanie problemów

Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania problemów z urządzeniem, odwiedź stronę https://support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/4408365197079 lub zeskanuj poniższy kod QR.

Dane techniczne

Materiał: Stop aluminium z magnezem, PC+ABS
Rozmiar: 122 × 62,6 × 66,8 mm
Waga: 367 g
Zasilanie: 1 akumulator litowo-jonowy, 1 bateria CR123A (zasilanie awaryjne)
Pojemność znamionowa: 4200 mAh/15,54 Wh
Temperatura pracy: -10 °C do 45 °C (14 °F do 113 °F)
Wilgotność robocza: 10% do 90% wilgotności względnej
Łączność: Bluetooth 4.2 lub nowszy

Wyłączenia odpowiedzialności

• Ten produkt jest urządzeniem precyzyjnym. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub awarie spowodowane niewłaściwą obsługą, takie jak upuszczenie lub wibracje podczas przenoszenia lub montażu.

• Przechowuj fizyczny klucz zapasowy w dostępnym miejscu, aby uniknąć zamknięcia na zewnątrz w przypadku awarii baterii, problemów z łącznością lub innej awarii produktu.

• To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz lub na zewnątrz osłoniętych pomieszczeń. Unikaj ekspozycji na ekstremalne warunki pogodowe, takie jak ulewny deszcz, wilgoć lub bezpośrednie światło słoneczne.

• Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni drzwi lub złuszczanie się farby podczas demontażu produktu.

• Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek kwestie wynikające z nieautoryzowanych napraw, regulacji lub modyfikacji, lub z używania podrobionych produktów do montażu, naprawy lub modyfikacji.

• Ten produkt jest przeznaczony do sterowania zamkiem i nie jest urządzeniem zabezpieczającym przed kradzieżą. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki lub szkody, które mogą wystąpić po montażu.

• Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane klęskami żywiołowymi, takimi jak trzęsienia ziemi, wyładowania atmosferyczne, wiatr i woda, pożary, które nie zostały spowodowane przez produkt, działania osób trzecich, celowe lub niedbałe niewłaściwe użytkowanie przez klienta lub inne nietypowe warunki użytkowania.

• Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z tego produktu (takie jak zmiany lub utrata nagranej zawartości, utrata zysków biznesowych, przerwa w działalności, kradzież mienia, zatrzaśnięcie z powodu zablokowania).

• Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprzestrzegania treści niniejszej instrukcji.

Gwarancja

Udzielamy gwarancji pierwotnemu właścicielowi produktu, że produkt będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych. Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje:

1. Produktów dostarczonych po upływie pierwotnego okresu gwarancji.
2. Produktów, w przypadku których podjęto próbę naprawy lub dokonania przeróbek.
3. Produktów poddanych upadkom, ekstremalnym temperaturom, działaniu wody lub innym warunkom eksploatacji wykraczającym poza specyfikację produktu.
4. Uszkodzeń spowodowanych klęskami żywiołowymi (w tym między innymi uderzeniem pioruna, powodzią, tornadem, trzęsieniem ziemi, huraganem itp.).
5. Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, nadużyciem, zaniedbaniem lub wypadkiem (np. pożarem).
6. Innych uszkodzeń, których nie można powiązać z wadami produkcyjnymi materiałów, z których wykonano produkt.
7. Produktów zakupionych od nieautoryzowanych sprzedawców.
8. Części eksploatacyjnych (w tym między innymi baterii).
9. Naturalnego zużycia produktu.

Kontakt i wsparcie

Informacje zwrotne: Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub problemy podczas korzystania z naszych produktów, prześlij opinię za pośrednictwem naszej aplikacji poprzez stronę Profil > Wsparcie.
Konfiguracja i rozwiązywanie problemów: support.switch-bot.com
E-mail wsparcia: support@switch-bot.com

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.
Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja
Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.
Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa
Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:
Ostrzeżenia dotyczące użytkowania
Zagrożenie dla dzieci:
Produkt nie służy do zabawy i nie jest odpowiedni dla dzieci.
• Elementy wykonawcze smart home zawierają małe elementy i części elektroniczne, które mogą stanowić ryzyko zadławienia.
Przechowuj urządzenia z dala od dzieci, aby uniknąć przypadkowego połknięcia małych elementów lub uszkodzenia produktu na skutek niewłaściwego użytkowania.
• Instalacja oraz konfiguracja produktu powinny być przeprowadzane przez osobę dorosłą.
Ryzyko porażenia prądem:
Wszystkie urządzenia elektryczne muszą być instalowane zgodnie z instrukcją obsługi i w bezpieczny sposób, najlepiej przez wykwalifikowanego specjalistę.
• Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania przed przystąpieniem do instalacji lub konserwacji.
Nigdy nie używaj uszkodzonych kabli, wtyczek ani gniazdek, aby zapobiec ryzyku zwarcia lub porażenia prądem.
Ryzyko uszkodzenia urządzenia:
• Nie narażaj urządzeń na skrajne temperatury, wilgoć ani kontakt z wodą, chyba że producent określił urządzenie jako wodoodporne.

Unikaj stosowania urządzeń w środowiskach, które mogą powodować ich przeciążenie.
• Nie manipuluj urządzeniami, które są podłączone do prądu, ani nie próbuj ich otwierać, aby uniknąć trwałego uszkodzenia lub utraty gwarancji.
Nie narażaj produktu na uderzenia, upadki, silne wstrząsy i inne czynniki, które mogłyby spowodować jego uszkodzenie.
Bezpieczeństwo fizyczne:
• W przypadku zamków cyfrowych i wideodomofonów upewnij się, że są one zamontowane solidnie i w miejscu zgodnym z zaleceniami producenta. Niewłaściwy montaż może wpłynąć na ich skuteczność oraz bezpieczeństwo.
W przypadku sterowników i termostatów upewnij się, że montaż nie powoduje przeszkód w dostępie do ważnych systemów, np. grzewczych lub elektrycznych.
Ryzyko niewłaściwego użytkowania:
• Upewnij się, że użytkownicy są świadomi prawidłowego sposobu korzystania z urządzeń, np. odpowiedniego wprowadzania kodów do zamków cyfrowych czy korzystania z aplikacji mobilnej do sterowania urządzeniami.
W przypadku smart gniazdek i mierników zużycia energii upewnij się, że podłączone urządzenia są zgodne z maksymalnymi parametrami obciążenia określonymi przez producenta.
Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:
• Większość elementów wykonawczych smart home korzysta z łączności Wi-Fi, Bluetooth lub Zigbee. Zabezpiecz swoje urządzenia silnym hasłem i włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe, jeśli jest dostępne.
Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzeń oraz aplikacji mobilnych, aby zapewnić bezpieczeństwo danych i ochronę przed nieautoryzowanym dostępem.
• Jeśli to możliwe, upewnij się, że wszystkie dane przesyłane między urządzeniami są szyfrowane, aby zapobiec ich przechwyceniu przez osoby trzecie.
Zarządzanie dostępem:
Ogranicz dostęp do aplikacji mobilnych i urządzeń smart home wyłącznie do zaufanych użytkowników.
• Regularnie przeglądaj listę urządzeń połączonych z systemem i usuwaj te, które nie są już potrzebne lub mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Nie wyrzucaj urządzeń do odpadów komunalnych – skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki sprzętu elektrycznego.
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: https://innpro.pl/) lub z innym specjalistą.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Inteligentny zamek do drzwi SwitchBot Lock Ultra jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://files.innpro.pl/switchbot
Adres producenta: Shenzhen Haicheng Road Qiancheng Commercial 518100
support@switch-bot.com
Częstotliwość radiowa: 2480Mhz - 2483.5Mhz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach.
Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

XDH Tech
2 Rue Coysevox Bureau 3
69001 Lyon, Francja
xdh.tech@outlook.com

Dane dotyczące baterii:
Typ: Bateria litowo-metalowa 18350
Waga netto: 0,09 kg
Pojemność: 4200 mAh
Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%):
nie