


SwitchBot

Inteligentna Roleta Zaciemniająca SwitchBot Roller Shade

Instrukcja obsługi



Instrukcja obsługi

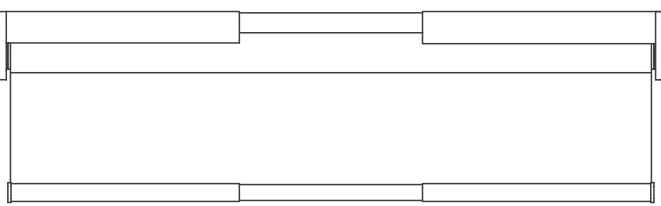

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

www.switch-bot.com
V1.2-2503

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi w innych wersjach językowych.

Przygotowanie do obsługi

Potrzebne będą:

- Smartfon lub tablet z Bluetooth 4.2 lub nowszym.
- Najnowsza wersja naszej aplikacji, do pobrania za pośrednictwem Apple App Store lub Google Play Store.
- Konto SwitchBot, które można zarejestrować za pośrednictwem naszej aplikacji lub zalogować się bezpośrednio na swoje konto, jeśli już je posiadasz.

Uwaga: Jeśli zamierzasz skorzystać z usług innych firm, takich jak Alexa, będziesz potrzebować SwitchBot Hub (sprzedawany oddzielnie).




Wymagania systemowe iOS i Android:

<https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/1256739739727>




A Zewnętrzna rama okna


1 Zdejmij pokrywę wspornika końcowego, a następnie odkręć i zdejmij wspornik.

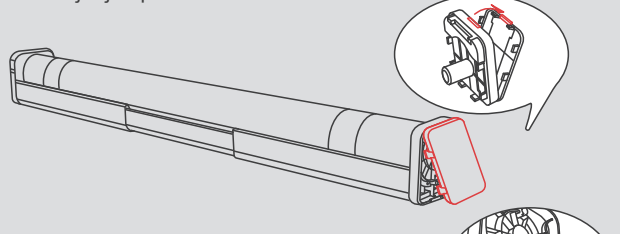

2 Wyjmij rolkę materiału.

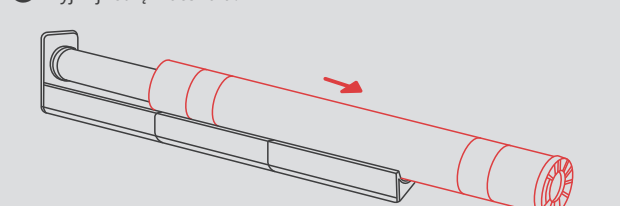


3 Zamontuj wspornik końcowy bez dokręcania śrub.

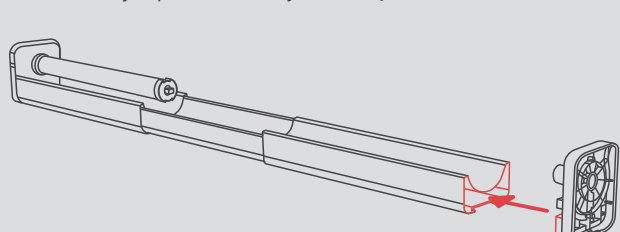


4 Określ, czy prowadnica wymaga zmiany rozmiaru w zależności od szerokości okna.


Wskazówki: Zaleca się pozostawienie marginesu większego lub równego 2,5 cm (0,9 cala) po obu stronach, aby uzyskać lepszy efekt zaciemnienia.

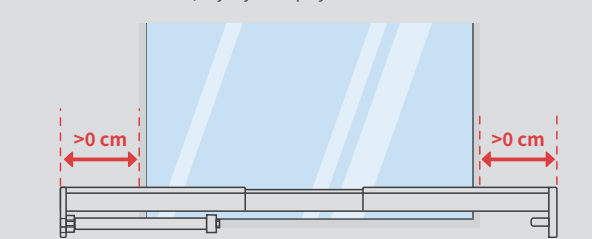


Uwaga: Częściowo poluzuj śruby regulacyjne prowadnicy przedniej w celu regulacji, a następnie dokręć je po zakończeniu.

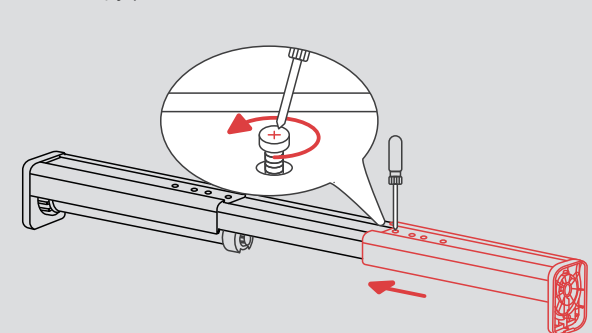


5 Zmontuj listwę dolną w pokazany sposób.

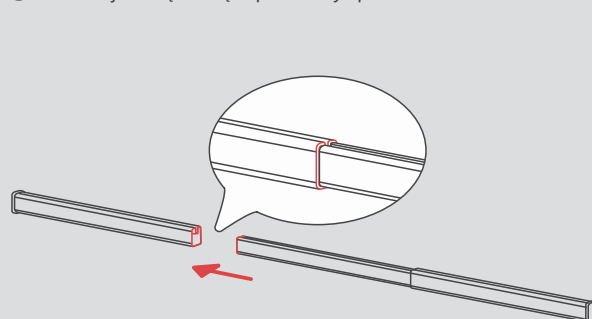


6 Dopasuj dolną belkę do tego samego rozmiaru co prowadnica przednia.

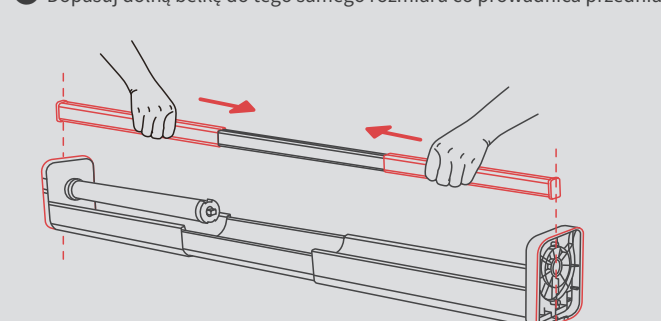

7 Znajdź karty pozycjonowania i odklej taśmę. Przymocuj karty pozycjonowania do czerwonych znaczników na dolnym pasku.

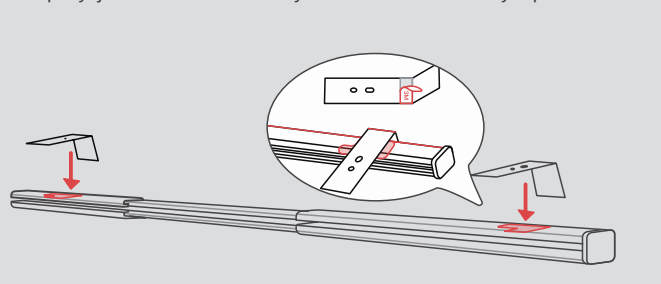


8 Znajdź miernik poziomu, usuń taśmę i przymocuj go do środka dolnego paska.

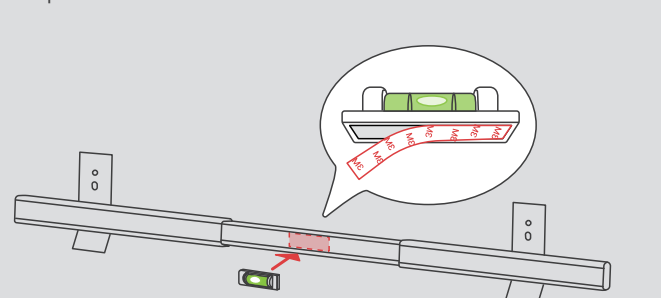


Określ położenie wsporników montażowych.

1 Wyrównaj dolny pasek, jak pokazano.

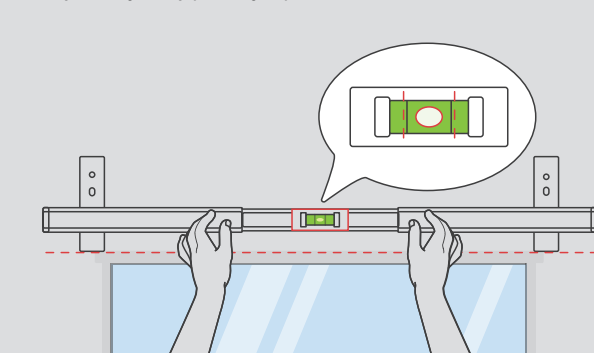


2 Wypoziomuj dolną prowadnicę i zaznacz pozycje wsporników montażowych.



Uwaga: Upewnij się, że pęcherzyk na mierniku poziomu znajduje się pomiędzy dwoma czarnymi znakami. Uwaga: Upewnij się, że pęcherzyk na mierniku poziomu znajduje się pomiędzy dwoma czarnymi znakami.

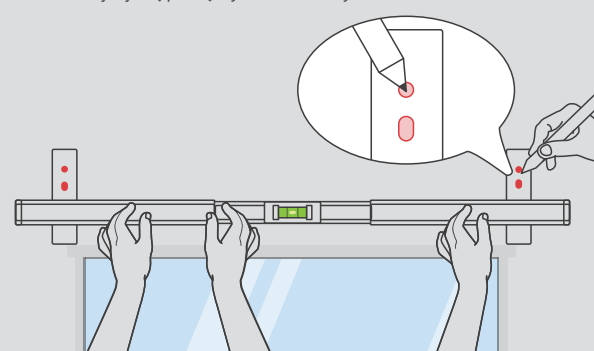

3 Wywierć cztery otwory o głębokości ponad 3 cm (1,2 cala). Rozmiar wiertła: 5,6 do 6 mm (0,22 do 0,23 cala).

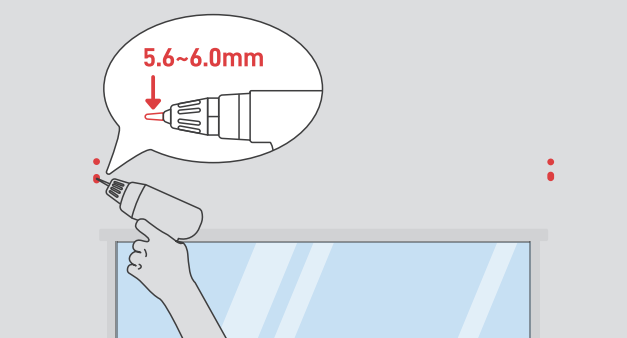


4 Za pomocą młotka zainstaluj kotwy i zabezpiecz wsporniki montażowe za pomocą wkrętów rozporowych.

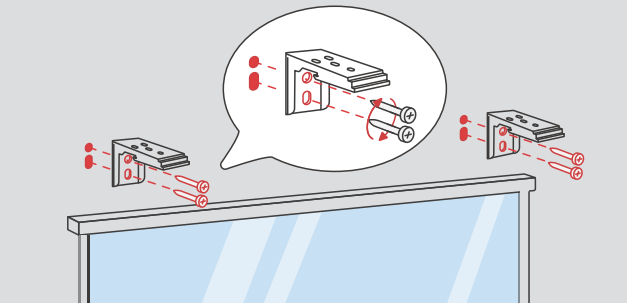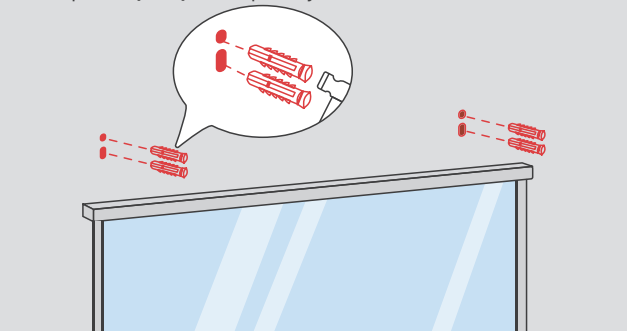


Sprawdź, czy prowadnica jest prawidłowo zamontowana.

1 Dokręć wszystkie śruby na prowadnicy.

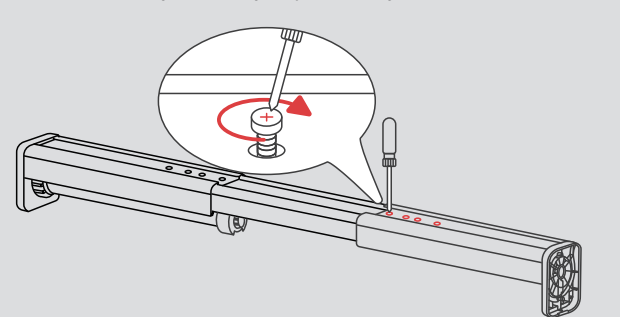


2 Wyrównaj prowadnicę ze wspornikami i sprawdź, czy do siebie pasują. Zamontuj prowadnicę na wspornikach i sprawdź, czy jest wypoziomowana.



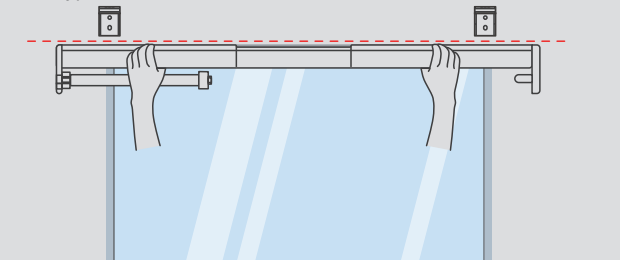


Uwaga: Nierówna prowadnica może wpływać na obracanie się silnika, zakłócając proces cięcia tkaniny.




3 Zdejmij prowadnicę i wspornik końcowy.

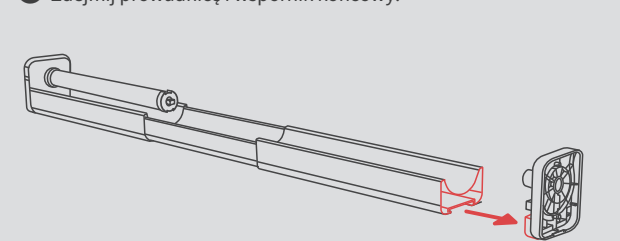

Zawartość opakowania

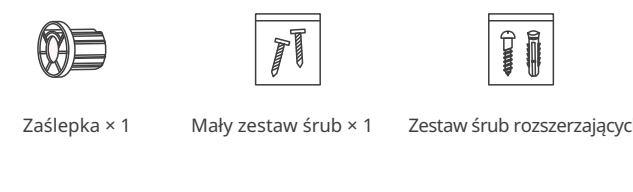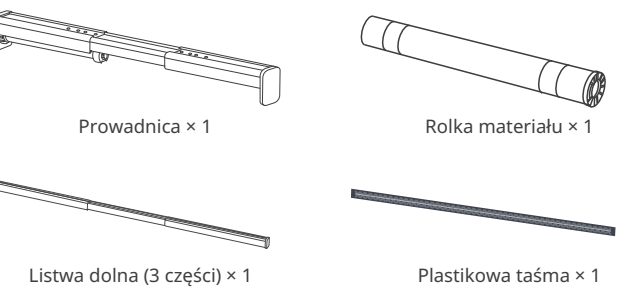

Wygląd produktu

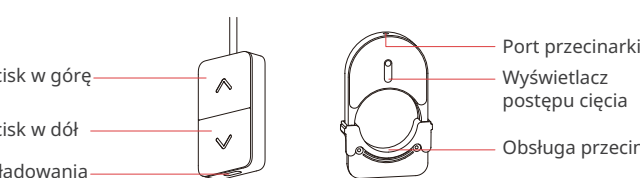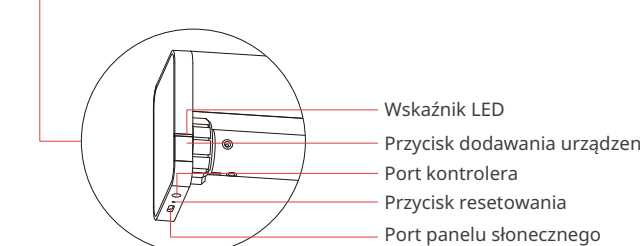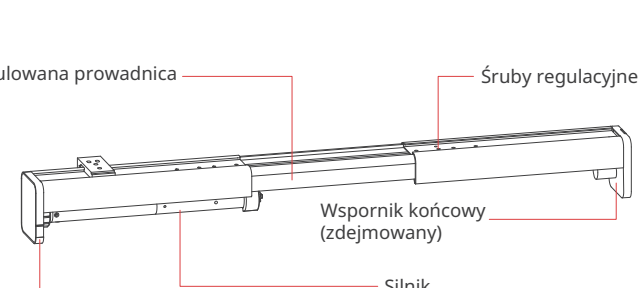


Instalacja

Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć film dotyczący instalacji.




Krok 1: Dodaj urządzenie Roller Shade do naszej aplikacji

Otwórz naszą aplikację i zaloguj się. Stuknij ikonę „+” w prawym górnym rogu strony głównej, wybierz Dodaj urządzenie, wybierz ikonę Roller Shade i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać swoje urządzenie.

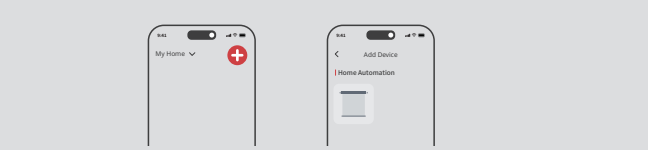

Krok 2: Sprawdź zawartość opakowania i przygotuj narzędzia





Narzędzia: wiertarka elektryczna, nożyczki, ołówek, taśma miernicza, młotek, drabina

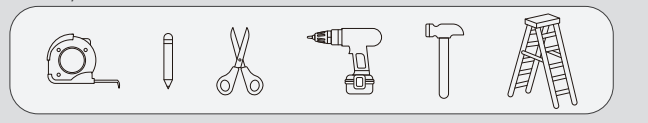

Zalecana liczba osób: 2 do 3
Czas trwania: 30 do 40 minut




Krok 3: Wyreguluj prowadnicę i zainstaluj wsporniki montażowe

Określ tryb instalacji.




B Wewnętrzna rama okna


1 Zdejmij pokrywę wspornika końcowego, a następnie odkręć i zdejmij wspornik.

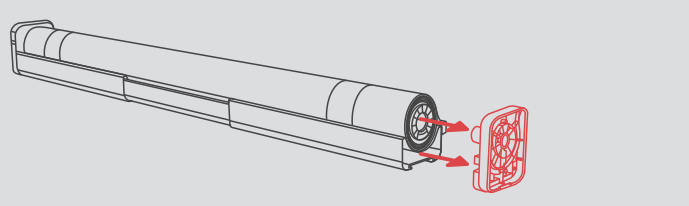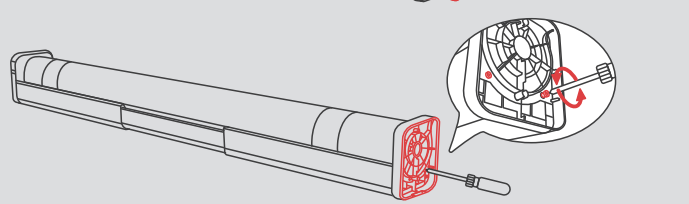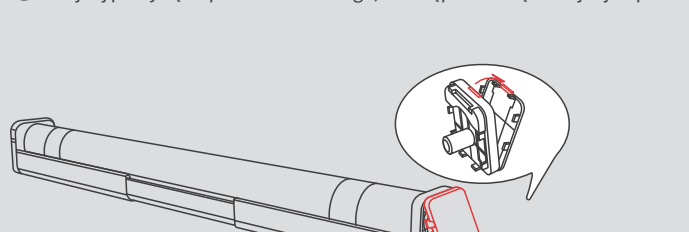


2 Wyjmij rolkę materiału.

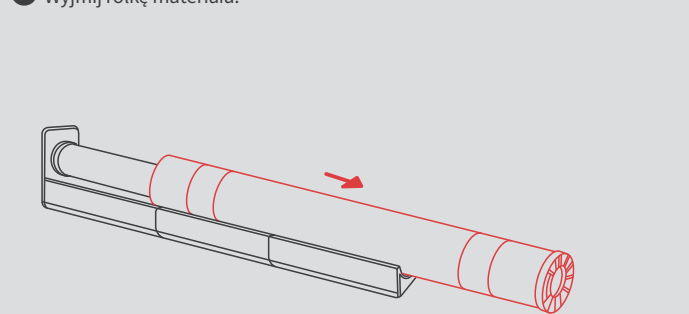


3 Zamontuj wspornik końcowy bez dokręcania śrub.

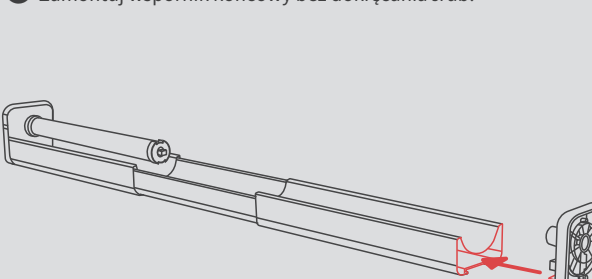


4 Wyreguluj prowadnicę i upewnij się, że oba końce znajdują się 0,5 cm (0,2 cala) w ramie okna.

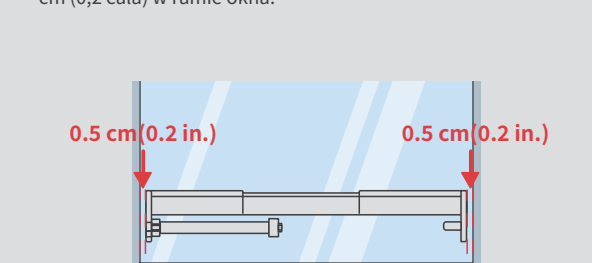


Uwaga: Częściowo poluzuj śruby regulacyjne prowadnicy przedniej w celu regulacji, a następnie dokręć je po zakończeniu.

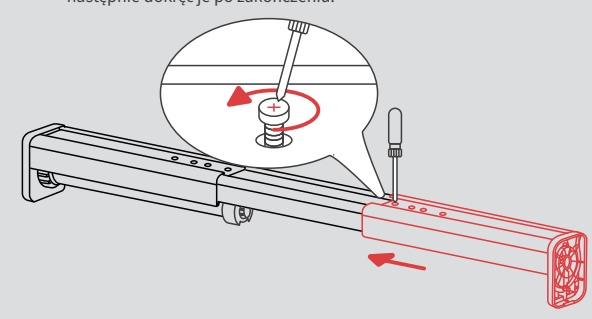


5 Zmontuj listwę dolną w pokazany sposób.

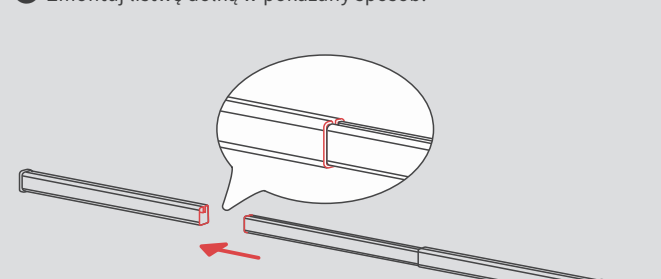

6 Dopasuj dolną listwę do tego samego rozmiaru co przednia prowadnica.

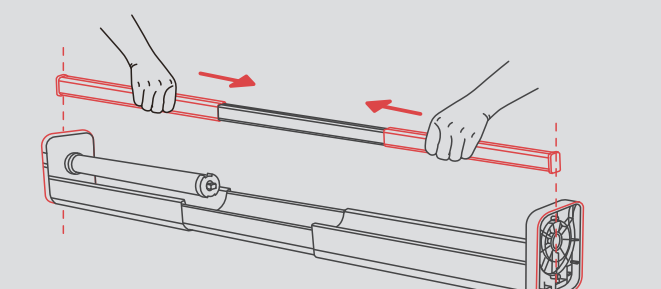


7 Znajdź karty pozycjonowania i odklej taśmę. Przymocuj karty pozycjonowania do czerwonych znaczników na dolnym pasku.

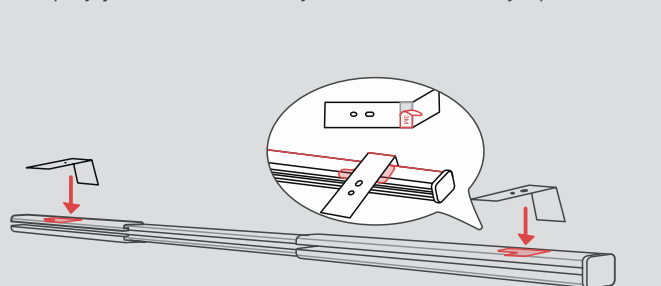


Określ położenie wsporników montażowych.


1 Wyrównaj dolną listwę, jak pokazano.

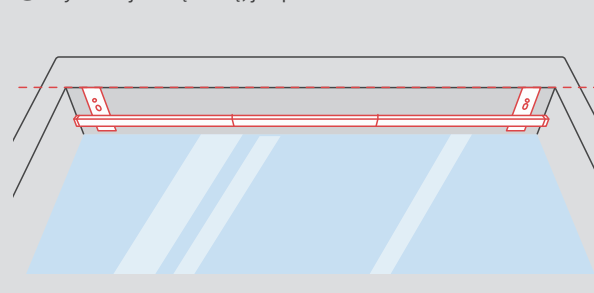



2 Wypoziomuj dolną szynę i zaznacz pozycje wsporników montażowych.

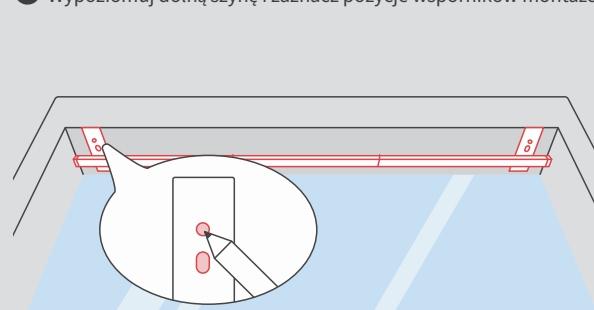

3 Wywierć cztery otwory o głębokości ponad 3 cm (1,2 cala). Rozmiar wiertła: 5,6 do 6 mm (0,22 do 0,23 cala).

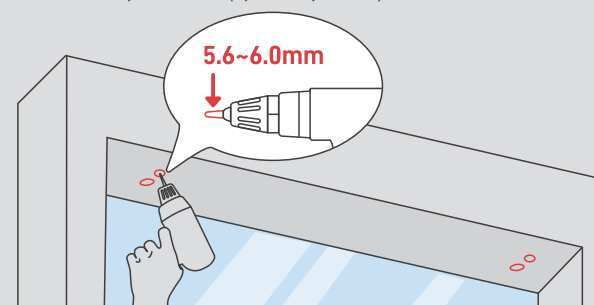


4 Za pomocą młotka zainstaluj kotwy i zabezpiecz wsporniki montażowe za pomocą wkrętów rozporowych.

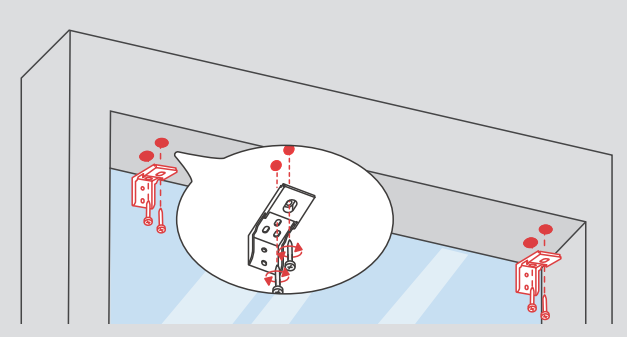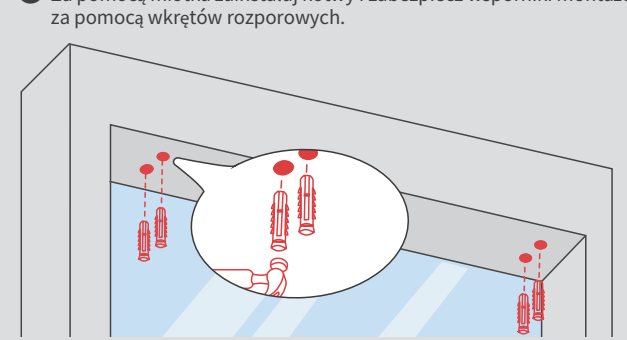


Sprawdź, czy prowadnica jest prawidłowo zamontowana.

1 Dokręć wszystkie śruby na prowadnicy.

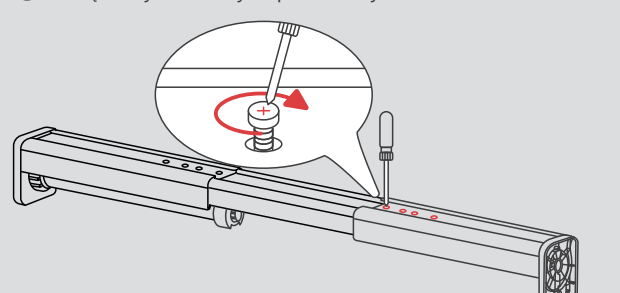


2 Wyrównaj prowadnicę ze wspornikami i sprawdź, czy do siebie pasują. Zamontuj prowadnicę na wspornikach i sprawdź, czy jest wypoziomowana.

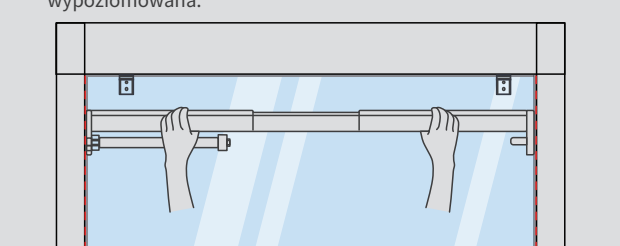

Uwaga: Nierówna prowadnica może wpływać na obracanie się silnika, zakłócając proces cięcia tkaniny.


3 Zdemontuj prowadnicę i wspornik końcowy.

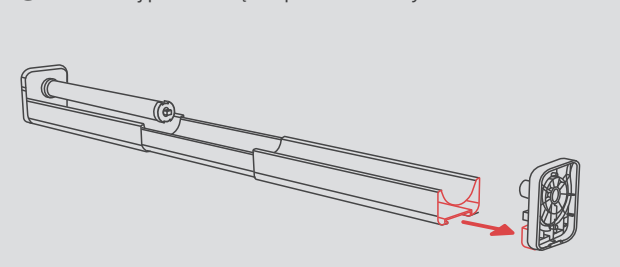

Krok 4: Określ, czy tkanina wymaga przycięcia.




W przypadku zmiany rozmiaru prowadnicy należy odciąć dodatkowy materiał.

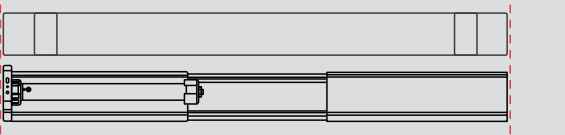

Pomiń kroki 5 i 6, jeśli nie zmieniasz rozmiaru prowadnicy.


Krok 5: Zmierz rozmiar tkaniny.

Przygotowanie do obsługi

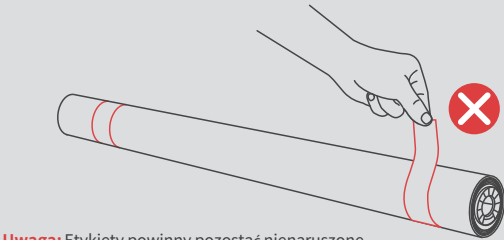


Uwaga: Etykiety powinny pozostać nienaruszone.


1 Określ pozycję cięcia na rolce materiału zgodnie z rozmiarem prowadnicy.

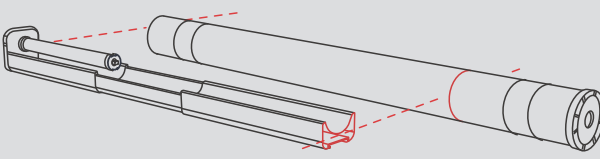


2 Bezpiecznie owiń taśmę tkaninową wokół miejsca cięcia, aby zapobiec przesuwaniu się tkaniny podczas procesu cięcia.

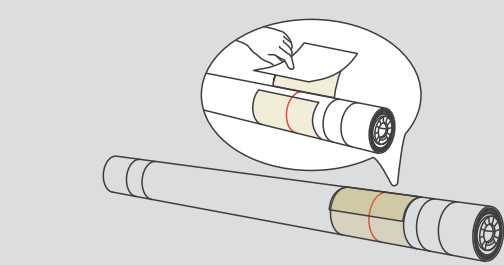


3 Umieść rolęk materiału na prowadnicy, aż znajdzie się na swoim miejscu.

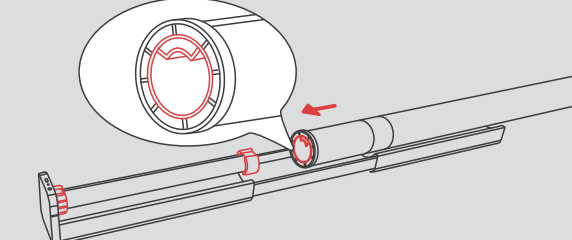

Uwaga: Wyreguluj wskazane części, aby rolka materiału mogła wsunąć się na miejsce.

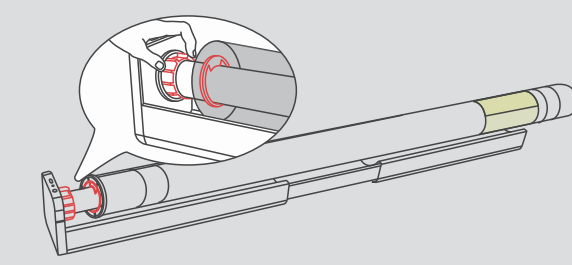


4 Zainstaluj obcinak i dokręć śruby.

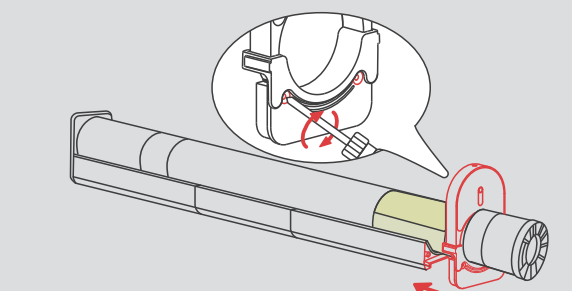


Rozpocznij cięcie tkaniny

1 Wejdź na stronę cięcia tkaniny za pomocą aplikacji.


Podczas cięcia tkaniny roleta będzie się toczyć ze stałą prędkością. W sytuacji awaryjnej naciśnij przycisk Dodaj urządzenie na urządzeniu lub stuknij Wstrzymaj w naszej aplikacji, aby zatrzymać działanie.

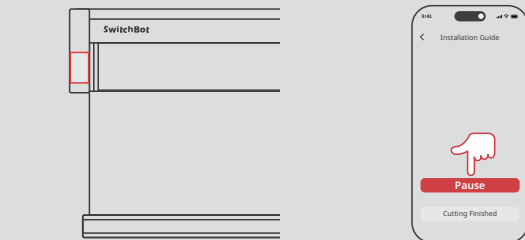


2 Umieść prowadnicę w pokazany sposób. Dotknij przycisku Start w aplikacji, aby uruchomić silnik. Następnie wóń śrubokręt do górnego portu i obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

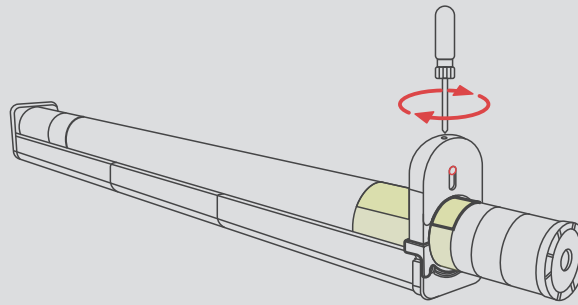


3 Zatrzymaj obracanie śrubokręta, jeśli zauważysz, że wskaźnik przesuwają się na drugi koniec wyświetlacza postępu.

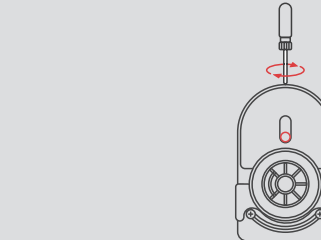


4 Obracaj śrubokręt w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż wskaźnik powróci do pierwotnego położenia.

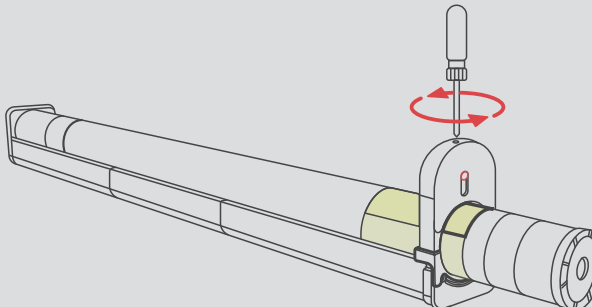

5 Wyjmij obcinak.

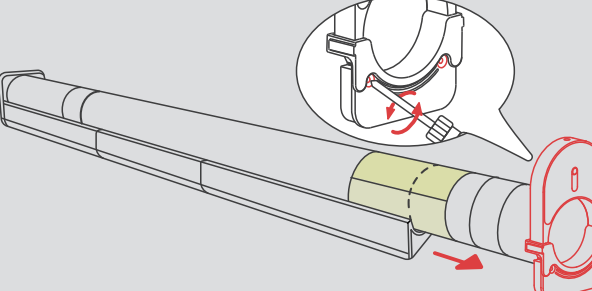

6 Wyjmij rolęk tkaniny.

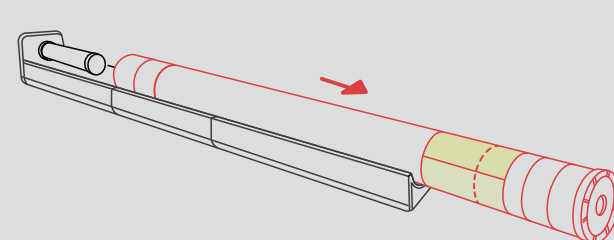


Uwaga: Jeśli chcesz ponownie zmienić rozmiar tkaniny, zeskanuj kod QR i obejrzyj wideo.




Krok 6: Dostosuj rozmiar rolki tkaniny.

1 Usuń zaślepkę, etykiety i taśmę tekstylną (jeśli jest).

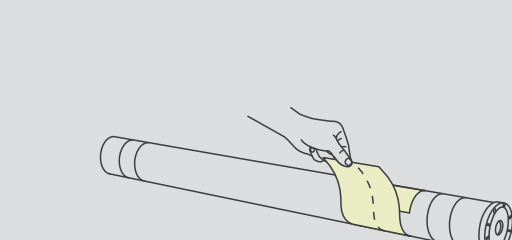


2 Rozłóż materiał na płasko i usuń taśmę.

Uwaga: Dodatkowy materiał można przyciąć później.

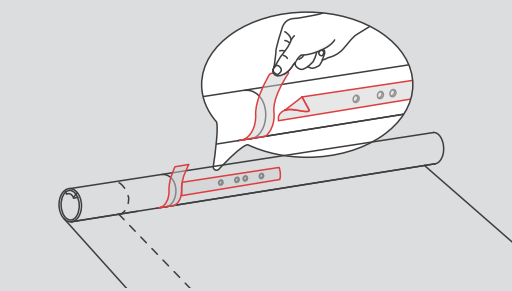


3 Wyjmij plastikową rurkę.

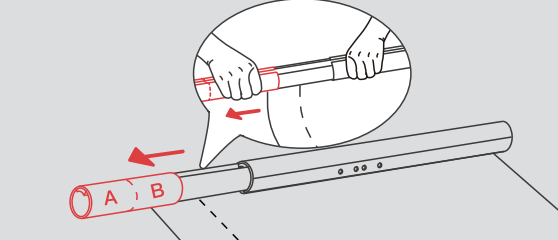


4 Przełam lub przetrnij rurkę wzdłuż znaku cięcia. Otrzymasz dwie sekcje rurki. Zachowaj wskazany odcinek B do późniejszego wykorzystania.

Porady: Przytnij wszelkie zadziory na rurze nożyczkami

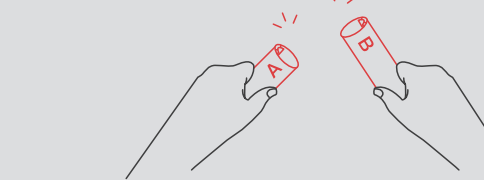


5 Odetnij dodatkową tkaninę.

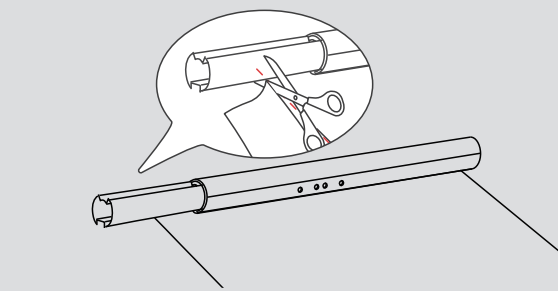

6 Wsuń tuleję sekcji B z powrotem, aby zamocować tkaninę.


Uwaga: W razie potrzeby obejrzyj wideo dotyczące instalacji.

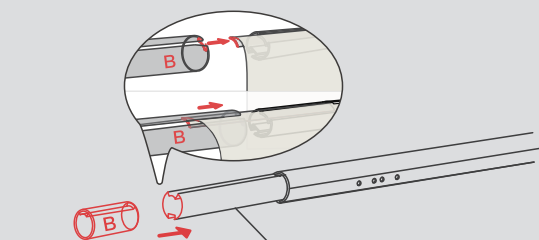

7 Częściowo poluzuj śruby na rurze roller shade i wyreguluj, aby dopasować rozmiar tkaniny. Po zakończeniu regulacji dokręć śruby.




8 Dostosuj położenie roller shade, upewniając się, że wyświetlane dwie krawędzie są wyrównane.

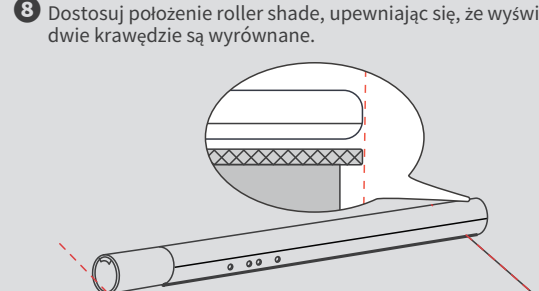

Krok 7: Montaż urządzenia

Zainstaluj rolęk tkaniny.

1 Zdejmij karty pozycjonowania i miernik poziomu (jeśli są) z dolnej listwy.





2 Usuń etykiety i zaślepki.




3 Przymocuj plastikową taśmę do krawędzi materiału za pomocą dołączonego zszywacza.


Uwaga: W razie potrzeby przytnij opaskę do odpowiedniego rozmiaru.

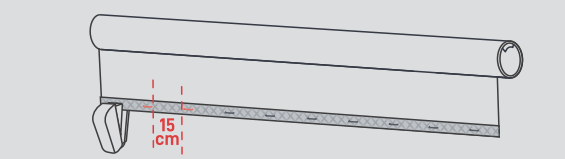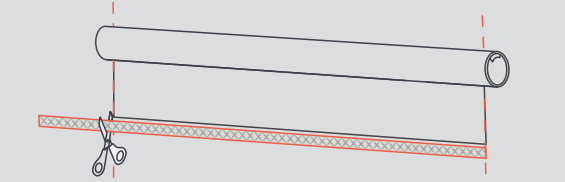

4 Złóż plastikową opaskę do góry.

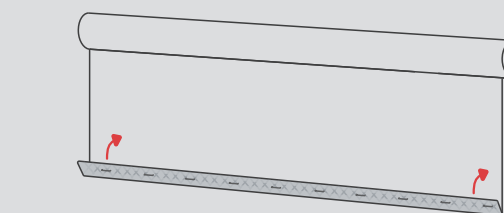


5 Oddziel listwę dolną i załóż rękaw na krawędź materiału.

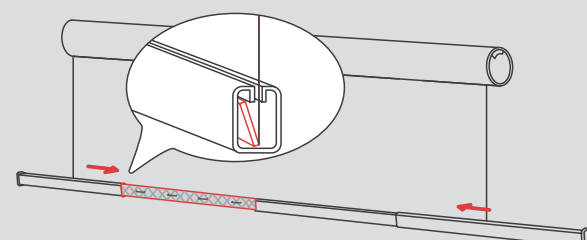


Złóż wszystkie części.


1 Umieść rolęk tkaniny na prowadnicy.

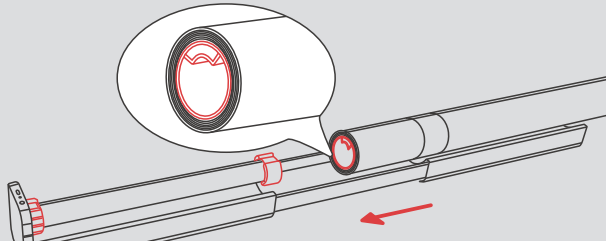


2 Zamocuj zaślepkę.

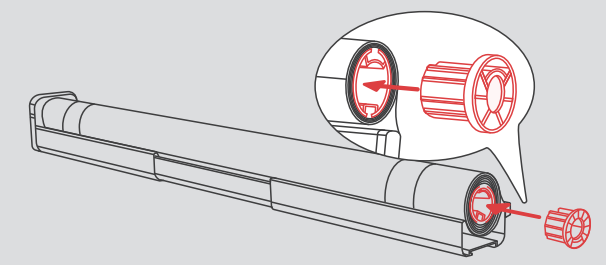


3 Zainstaluj wspornik końcowy.

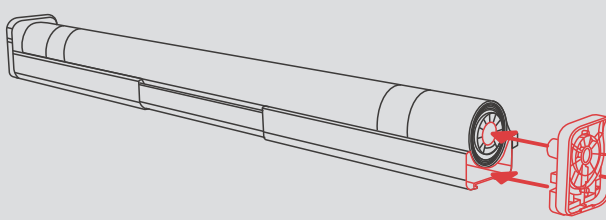

4 Zdejmij pokrywę i dokręć śruby na wsporniku końcowym.

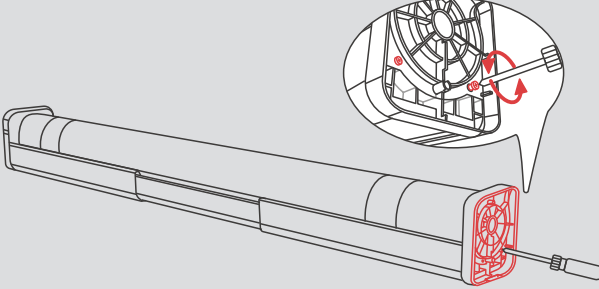


5 Zamknij pokrywę wspornika.

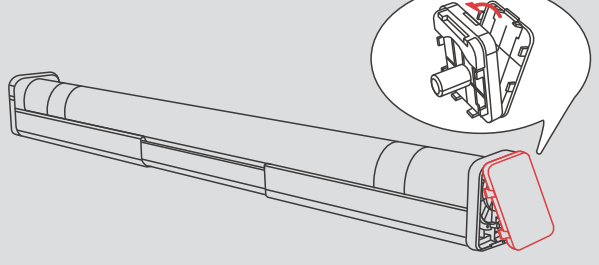

Krok 8: Zamontuj urządzenie na ramie okna.


Zatrzaśnij prowadnicę na wspornikach montażowych, aż usłyszysz kliknięcie.

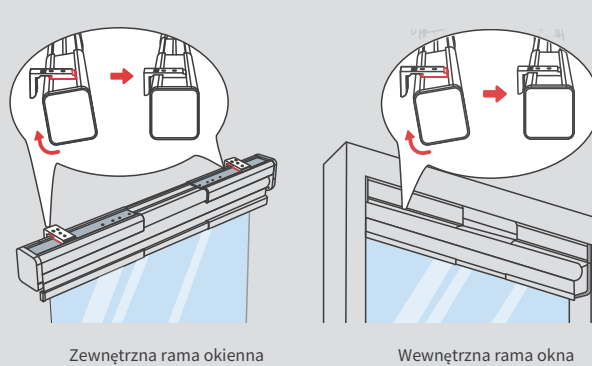

(Opcjonalnie) Zainstaluj kontroler.


Uwaga: Kontroler może być używany po zakończeniu kalibracji.

1 Podłącz kontroler do prawego dolnego portu urządzenia.
2 Przymocuj opaskę kablową w odpowiednim miejscu.
3 Owiń na nim kabel kontrolera.

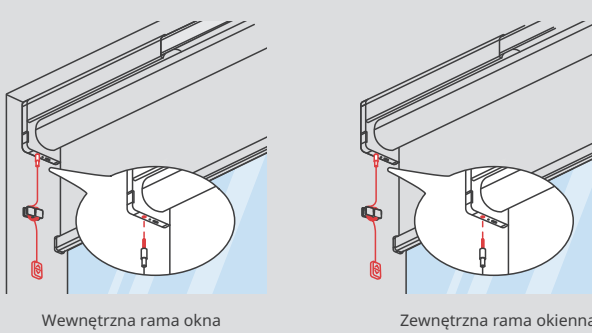

(Opcjonalnie) Zainstaluj panel słoneczny.

Przymocuj panel słoneczny do szyby, na którą pada bezpośrednie światło słoneczne. Podłącz kabel do portu typu C w dolnej części prowadnicy. Uporządkuj kable, aby zapobiec zakłóceniom.

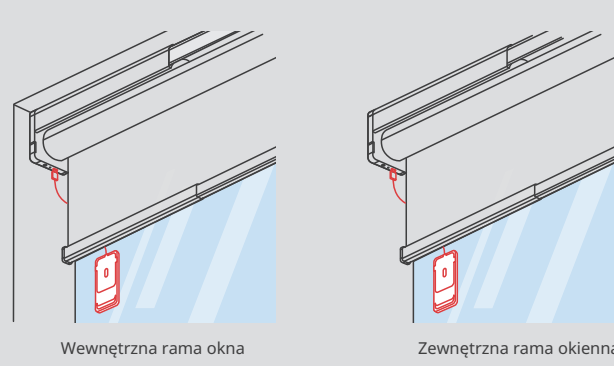

Krok 9: Kalibracja roller shade

Skalibruj kierunek rolety zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

Przewodnik użytkownika

Sterowanie aplikacją

Zapewniamy intuicyjną kontrolę aplikacji dla systemów iOS i Android, która jest aktualizowana co tydzień lub co dwa tygodnie w oparciu o opinie użytkowników. Aby zapewnić lepsze wrażenia użytkownika, obsługujemy również aktualizacje oprogramowania układowego OTA.

Kontroler

Po zakończeniu kalibracji naciśnij i przytrzymaj przycisk na kontrolerze, aby przesunąć roletę w górę lub w dół. Urządzenie można również ładować, podłączając je do adaptera 5 V 1 A/2 A przez port typu C na kontrolerze.

Ładowanie

Pełne naładowanie akumulatora urządzenia zajmuje około 8 godzin i może trwać do 8 miesięcy po jednym pełnym naładowaniu. Możesz również zakupić panel słoneczny SwitchBot, aby ładować za pomocą światła słonecznego.

1. Do ładowania urządzenia wymagana jest ładowarka 5V = 1A.
2. Żywotność akumulatora została przetestowana w następujących warunkach: temperatura otoczenia 25°C, wysokość 2 metrów, waga produktu 4 kg oraz podnoszenie i opuszczanie urządzenia raz dziennie. Rzeczywista żywotność akumulatora może się różnić w zależności od sposobu użytkowania.
3. Nasz nowy panel słoneczny SwitchBot jest w stanie wygenerować wystarczającą ilość energii, aby zasilał roletę SwitchBot przez zaledwie 4 godziny dziennie.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Naciśnij i przytrzymaj przycisk dodawania urządzenia przez 15 sekund, aż wskaźnik zmieni się z migającego na stałe włączony, a następnie zwojnij przycisk.

Ponowne uruchamianie

Użyj spinacza do papieru, aby krótko nacisnąć przycisk restartu i poczekaj, aż wskaźnik zacznie migać.

Środki ostrożności

Ten produkt nie jest zabawką, należy trzymać go z dala od dzieci. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach, nie należy go używać w wilgotnym środowisku ani na zewnątrz. Chronić przed wilgocią; unikać rozlewania wody lub płynów na produkt. Nie umieszczać produktu w zamkniętej przestrzeni w pobliżu źródła ciepła. Nie należy podejmować prób naprawy, należy zwrócić się do autoryzowanych specjalistów. Ten produkt został zaprojektowany w celu zwiększenia wygody życia domowego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko lub szkody materialne wynikające z niewłaściwego użytkowania lub ignorowania środków ostrożności. - Tkaniny tego produktu nie można prać. Nie wybielać, nie suszyć w suszarce bębnowej, nie prasować ani nie czyścić chemicznie. Aby wyyczyścić, delikatnie wyszoruj ściereczką i neutralnym detergentem.

Wskaźnik LED

Wskaźnik LED	Opis
Szybko miga na biało	Urządzenie łączy się z siecią.
Powoli miga i świeci się na biało	Trwa aktualizacja oprogramowania
Powoli miga	Urządzenie ładuje się.

Ustawienia urządzenia

Czujnik światła (panel słoneczny)

Podłączając roller shade do panelu słonecznego SwitchBot (sprzedawanego oddzielnie), można skonfigurować automatyzację w oparciu o dane dotyczące poziomu oświetlenia. Krzywa poziomu światła pokazuje najlepsze okresy nasłonecznienia, umożliwiając ustawienie harmonogramu automatycznego ładowania.

Opóźnienie

Możesz ustawić akcję oddziaania i określić procent otwarcia lub zamknięcia.

Harmonogramy

Można ustawić do 5 harmonogramów dla urządzenia i określić dzień, godzinę i procent otwarcia lub zamknięcia.

Aktualizacje oprogramowania

W celu poprawy komfortu użytkownika będziemy regularnie wydawać aktualizacje oprogramowania, aby wprowadzać nowe funkcje i rozwiązywać wszelkie usterki oprogramowania, które mogą wystąpić podczas użytkowania. Gdy dostępna będzie nowa wersja oprogramowania, wysłamy powiadomienie o aktualizacji na konto użytkownika za pośrednictwem naszej aplikacji. Podczas aktualizacji należy upewnić się, że produkt ma wystarczającą moc akumulatora lub pozostaje włączony i upewnić się, że smartfon znajduje się w zasięgu, aby zapobiec zakłóceniom.

Często zadawane pytania

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę internetową lub zeskanuj poniższy kod QR.
<https://support.switch-bot.com/hc/en-us/categories/22307951443863>



Specyfikacja

Materiał:

Prowadnica: Stopy aluminium + ABS

Tkanina: Poliester

Żywotność akumulatora: 8 miesięcy lub nieograniczona z panelem słonecznym

Rozmiar: S: 82 × 72 × 580-800 mm (3,2 × 2,8 × 22,8-31,5 in.)

M: 82 × 72 × 806-1100 mm (3,2 × 2,8 × 31,5-43,3 cala)

L: 82 × 72 × 1100-1400 mm (3,2 × 2,8 × 43,3-55,1 cala)

XL: 82 × 72 × 1400-1850 mm (3,2 × 2,8 × 55,1-72,8 cala)

Maksymalne obciążenie: 4 kg zadok (dane testowe)

Temperatura robocza: 0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)

Wilgotność względna: od 10% do 95%

Łączność: Bluetooth Low Energy

Żywność: 2600 mAh

Żywotność akumulatora: 8 miesięcy lub nieograniczona z panelem słonecznym

Maksymalne obciążenie: 4 kg zadok (dane testowe)

Temperatura robocza: 0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)

Wilgotność względna: od 10% do 95%

Łączność: Bluetooth Low Energy

Żywność: 2600 mAh

Żywotność akumulatora: 8 miesięcy lub nieograniczona z panelem słonecznym

Maksymalne obciążenie: 4 kg zadok (dane testowe)

Temperatura robocza: 0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)

Wilgotność względna: od 10% do 95%

Łączność: Bluetooth Low Energy

Żywność: 2600 mAh

Żywotność akumulatora: 8 miesięcy lub nieograniczona z panelem słonecznym

Maksymalne obciążenie: 4 kg zadok (dane testowe)

Temperatura robocza: 0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)

Wilgotność względna: od 10% do 95%

Łączność: Bluetooth Low Energy

Żywność: 2600 mAh

Żywotność akumulatora: 8 miesięcy lub nieograniczona z panelem słonecznym

Maksymalne obciążenie: 4 kg zadok (dane testowe)

Temperatura robocza: 0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)

Wilgotność względna: od 10% do 95%

Łączność: Bluetooth Low Energy

Żywność: 2600 mAh

Żywotność akumulatora: 8 miesięcy lub nieograniczona z panelem słonecznym

Maksymalne obciążenie: 4 kg zadok (dane testowe)

Temperatura robocza: 0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)

Wilgotność względna: od 10% do 95%

Łączność: Bluetooth Low Energy

Żywność: 2600 mAh

Żywotność akumulatora: 8 miesięcy lub nieograniczona z panelem słonecznym

Maksymalne obciążenie: 4 kg zadok (dane testowe)

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Należy zachować ostrożność podczas instalowania urządzenia w wyższych pozycjach.

Podczas rozkładania urządzenia należy uważać na krawędzie, aby uniknąć zarysowań.

Nie wkładaj palców do obcinarki podczas zmiany rozmiaru tkaniny.

Ten produkt nie jest zabawką. Wszystkie części należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Po instalacji należy unikać ciągnięcia tkaniny, aby zapobiec odłączeniu się urządzenia.

Kontroler może stwarzać ryzyko zaplątania. Należy ustawić go w pozycji niedostępnej dla dzieci.

Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie jest prawidłowo zamontowane i czy kable nie wykazują oznak zużycia. Jeśli urządzenie wymaga naprawy lub regulacji, należy zaprzestać jego używania.

Ten przedmiot powinien być utylizowany oddzielnie od odpadów domowych. Należy go poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

To urządzenie nie powinno być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one pod nadzorem lub otrzymały odpowiednie instrukcje.

Instrukcje dotyczące urządzeń klasy II stanowią, że mogą być one zasilane wyłącznie napięciem SELV.

Dla własnego bezpieczeństwa należy przestrzegać wszystkich instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji.

Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://servis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosći należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosći może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c 44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Podmiot odpowiedzialny w UE:

Nazwa:XDH Tech

Adres: 2 Rue Coysevox Bureau 3, Lyon, Francja

E-Mail: xdh.tech@outlook.com

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Zagrożenie dla dzieci:

Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci i nie służy do zabawy.

Urządzenia sterujące mogą zawierać małe elementy, które stanowią ryzyko zadławienia.

Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci i upewnij się, że nie mają one dostępu do żadnych drobnych elementów.

Ryzyko porażenia prądem:

Urządzenia sterujące podłączone do zasilania powinny być instalowane przez wykwalifikowanego specjalistę zgodnie z instrukcją obsługi.

Przed przystąpieniem do instalacji lub konserwacji upewnij się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania.

Używaj wyłącznie oryginalnych lub zalecanych przez producenta zasilaczy, kabli i innych komponentów.

Nie manipuluj przy urządzeniach mokrymi rękami, aby uniknąć porażenia prądem.

Ryzyko niewłaściwego użytkowania:

Upewnij się, że urządzenia sterujące są używane zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta.

Jeśli urządzenia są zintegrowane z systemem smart home, upewnij się, że są poprawnie skonfigurowane w aplikacji sterującej, aby uniknąć błędów w działaniu.

W przypadku urządzeń z wbudowanymi przyciskami unikaj nadmiernej siły nacisku, która mogłaby uszkodzić mechanizmy wewnętrzne.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

Urządzenia sterujące często korzystają z Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth lub innych technologii komunikacyjnych. Zabezpiecz je hasłem, a jeśli to możliwe, włącz szyfrowanie połączeń, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzeń oraz powiązanych z nimi aplikacji sterujących, aby chronić dane przed nieautoryzowanym dostępem.

Unikaj korzystania z publicznych sieci Wi-Fi do zarządzania urządzeniami sterującymi, aby zwiększyć bezpieczeństwo danych.

Zarządzanie dostępem:

Ogranicz dostęp do aplikacji i urządzeń sterujących wyłącznie do zaufanych użytkowników.

Regularnie przeglądaj listę urządzeń podłączonych do systemu i usuwaj te, które nie są już używane lub mogą stanowić potencjalne zagrożenie.

W przypadku urządzeń z funkcją zdalnego sterowania korzystaj z funkcji powiadomień o nieautoryzowanych próbach dostępu, jeśli to możliwe.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Montaż i konfiguracja:

Przed instalacją upewnij się, że urządzenie sterujące jest kompatybilne z systemem, w którym ma działać, oraz z innymi urządzeniami w sieci smart home.

Jeśli urządzenie wymaga instalacji w ścianie, upewnij się, że miejsce montażu jest suche, bezpieczne i zgodne z instrukcją obsługi.

Sprawdź, czy urządzenia są zamontowane w miejscu zapewniającym stabilne połączenie z siecią.

Konserwacja i czyszczenie:

Regularnie sprawdzaj urządzenia sterujące pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia obudowy, uszkodzone przewody czy zabrudzone styki.

Czyść urządzenia miękką, suchą ściereczką. Nie używaj wody ani środków chemicznych, które mogą uszkodzić ich elektronikę.

W przypadku urządzeń zasilanych bateryjnie regularnie sprawdzaj stan baterii i wymieniaj je zgodnie z zaleceniami producenta.

W przypadku urządzeń zasilanych akumulatorowo regularnie sprawdzaj poziom naładowania i ładuj je zgodnie z zaleceniami producenta.

Bezpieczeństwo użytkowania:

Jeśli urządzenie działa niestabilnie (np. migające wskaźniki, brak reakcji na polecenia), natychmiast odłącz je od zasilania i skontaktuj się z producentem lub serwisem.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i naprawy:

W przypadku jakichkolwiek problemów z urządzeniem skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzeń sterujących, aby uniknąć dalszych uszkodzeń lub utraty gwarancji.

Bezpieczna utylizacja:

Zużyte urządzenia należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.

Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – oddaj je do punktu zbiórki sprzętu elektronicznego.