Klawiatura SwitchBot Vision

Instrukcja obsługi



Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Przegląd produktu


Klawiatura Vision


Zestaw montażowy (A)


Zestaw narożny (B)


Taśma 3M A


Taśma 3M B


Naklejka do oznaczania otworów


Czarna śruba × 2


Naklejka na przycisk


Kołek wysuwany


Zestaw śrub


Kabel do ładowania typu C


Chusteczka nawilżana

Lista części





Pierwsze kroki

Będziesz potrzebować:

- Smartfon lub tablet z Bluetooth 4.2 lub nowszym.
- Najnowsza wersja naszej aplikacji, do pobrania w Apple App Store lub Google Play Store.
- Konto SwitchBot, które można założyć za pośrednictwem naszej aplikacji lub zalogować się bezpośrednio na swoje konto, jeśli już je posiadasz.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Wymagania systemowe iOS i Android: https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/12567397397271

Środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Ten produkt nie może sterować serią SwitchBot Lock, gdy wyczerpie się bateria. Okresowo sprawdzaj żywotność baterii urządzenia za pośrednictwem naszej aplikacji lub wskaźnika na panelu urządzenia i upewnij się, że bateria jest naładowana w razie potrzeby. Zalecamy zabranie ze sobą fizycznego klucza, gdy poziom naładowania baterii jest niski, aby zapobiec zablokowaniu urządzenia na zewnątrz.
- Zaprzestań korzystania z tego produktu, jeśli wystąpi błąd i skontaktuj się z działem obsługi klienta SwitchBot.

Konfiguracja początkowa

1. Dodaj klawiaturę Vision do aplikacji SwitchBot.

Otwórz naszą aplikację, dotknij ikony „+" znajdującej się w prawym rogu strony głównej, wybierz Dodaj urządzenie. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać urządzenie.

2. Naładuj klawiaturę Vision.

Otwórz gumową uszczelkę na porcie ładowania typu C w dolnej części klawiatury Vision. Podłącz do źródła zasilania za pomocą kabla USB dostarczonego z urządzeniem.

Uwaga


1. Używaj adaptera z wyjściem co najmniej 5 V⎓2 A. Proces ładowania od 0% do 100% trwa około 6 godzin. Po pełnym naładowaniu wskaźnik zmieni kolor z czerwonego na zielony.
2. Urządzenie można ładować za pomocą powerbanku.

Montaż

Środki ostrożności dotyczące montażu



- Pozostaw co najmniej 6 cm (2,4 cala) wolnej przestrzeni po prawej stronie urządzenia, aby ułatwić jego mocowanie i zdejmowanie.
- Dostosuj urządzenie do różnych wzrostów użytkowników.
  - Aby dostosować urządzenie do użytkowników o różnym wzroście, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:
  - Zamontuj urządzenie na wysokości 1,2 m (47 cali), aby dostosować je do użytkowników o wzroście od 110 cm (43 cale) do 180 cm (71 cali).
  - Zamontuj urządzenie na wysokości 1,3 m (51 cali), aby dopasować je do użytkowników o wzroście od 120 cm (47 cali) do 190 cm (75 cali).
  - Zamontuj urządzenie na wysokości 1,4 m (55 cali), aby dopasować je do użytkowników o wzroście od 130 cm (51 cali) do 200 cm (79 cali).




- W przypadku montażu przez jednego użytkownika ustaw urządzenie tak, aby móc patrzeć bezpośrednio w obiektyw. Wyrównaj dolną część urządzenia z podbródkiem, aby uzyskać optymalną pozycję.
- Aby uzyskać lepszą siłę sygnału, unikaj montażu na metalowych drzwiach lub powierzchni.

Określanie orientacji urządzenia


Wybierz potrzebne akcesoria montażowe w zależności od orientacji urządzenia.

Zestaw montażowy (A)

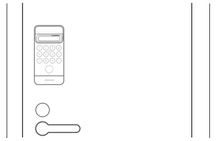

Zestaw montażowy (A) +zestaw narożny (B)

montaż pod kątem 15 stopni na ramie drzwi

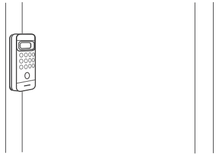


Zabezpieczanie zestawu montażowego (A)


Metoda 1: Śruby

Środki ostrożności


- Potrzebne narzędzia: wiertarka elektryczna, gumowy młotek, śrubokręt krzyżakowy
- Użyj śrub, aby zapewnić bezpieczniejszy montaż i zapobiec upadkowi urządzenia.
- W razie potrzeby skonsultuj się z profesjonalnym wiertaczem.



Wybierz miejsce montażu i wklej naklejkę z oznaczeniem otworów.



W przypadku sztukaterii, cegły lub betonu użyj wiertła do muru o średnicy 6 mm (¼ cala), aby wywiercić otwory na dołączone kotwy ścienne.
Włóż kołki rozporowe i przymocuj zestaw montażowy za pomocą dostarczonych śrub.



Sprawdź prawidłowość montażu. W przypadku zestawu montażowego (A) upewnij się, że wskazane otwory znajdują się po prawej stronie, aby ułatwić montaż urządzenia.


Metoda 2: Taśma 3M

Środki ostrożności:

- Ta metoda jest odpowiednia dla gładkich powierzchni, takich jak szkło, płytki ceramiczne i stal nierdzewna. Upewnij się, że powierzchnia jest czysta, aby zapewnić optymalną przyczepność.
- Wyczyść powierzchnię przed montażem. Chropowate ściany, porowate drewno, tapety lub popękane powierzchnie nie są zalecane dla tej metody.



Wyczyść miejsce montażu suchą szmatką lub chusteczką.



Wybierz miejsce montażu. Odklej warstwę taśmy i przymocuj taśmę 3M A do zestawu montażowego.



Sprawdź prawidłowość montażu. W przypadku zestawu montażowego (A) upewnij się, że wskazane otwory znajdują się po prawej stronie, aby ułatwić montaż urządzenia.
Przyklej zestaw montażowy do miejsca montażu i dociśnij przez 2 minuty, aby uzyskać lepszą przyczepność.


www.switch-bot.com

V1.2-PL-2507-6

Zabezpieczanie zestawu montażowego (A)+zestawu narożnego (B)



Wybierz orientację w zależności od potrzeb.



① Znajdź zestaw montażowy (A) i zestaw narożny (B). Obróć zestaw montażowy (B), aby uzyskać żądany kąt.

② Zmontuj zestaw montażowy (A) i zestaw narożny (B) za pomocą dostarczonych małych śrub.


Metoda 1: Śruby

Środki ostrożności


- Potrzebne narzędzia: wiertarka elektryczna, gumowy młotek, śrubokręt krzyżakowy
- Użyj śrub, aby zapewnić bezpieczniejszy montaż i zapobiec upadkowi urządzenia.
- W razie potrzeby skonsultuj się z profesjonalnym wiertaczem.



Wybierz miejsce montażu i wklej naklejkę z oznaczeniem otworów.



W przypadku sztukaterii, cegły lub betonu użyj wiertła do muru o średnicy 6 mm (¼ cala), aby wywiercić otwory na dołączone kotwy ścienne.
Włóż kołki rozporowe i przymocuj zestaw montażowy za pomocą dostarczonych śrub.



Sprawdź prawidłowość montażu. W przypadku zestawu montażowego (A) upewnij się, że wskazane otwory znajdują się po prawej stronie, aby ułatwić montaż urządzenia.


Metoda 2: Taśma 3M

Środki ostrożności:

- Ta metoda jest odpowiednia dla gładkich powierzchni, takich jak szkło, płytki ceramiczne i stal nierdzewna. Upewnij się, że powierzchnia jest czysta, aby zapewnić optymalną przyczepność.
- Wyczyść powierzchnię przed montażem. Chropowate ściany, porowate drewno, tapety lub popękane powierzchnie nie są zalecane dla tej metody.



Wyczyść miejsce montażu suchą szmatką lub chusteczką.




Wybierz miejsce montażu. Odkrój warstwę taśmy i przymocuj taśmę 3M B do zestawu narożnego.




Sprawdź prawidłowość montażu. W przypadku zestawu montażowego (A) upewnij się, że wskazane otwory znajdują się po prawej stronie, aby ułatwić montaż urządzenia.
Przyklej zestaw montażowy do miejsca montażu i dociśnij przez 2 minuty, aby uzyskać lepszą przyczepność.

Montaż urządzenia na zestawie montażowym


Ustaw przełącznik zasilania w pozycji ON i przesuń go od lewej do prawej, aż kliknie, wskazując, że urządzenie jest mocno zaciśnięte.





Wyjmowanie urządzenia

1. Użyj kołka wysuwanego, aby włożyć go do otworu po prawej stronie urządzenia i mocno dociśnij.
2. Jednocześnie przesuń urządzenie w lewo, aby wyjąć je z zestawu montażowego. (Jeśli zestawie uruchomiony alert zapobiegający usunięciu, usuń go za pomocą aplikacji).



Użytkowanie produktu

Użytkowanie z urządzeniami SwitchBot Lock

Przejdź do strony funkcji klawiatury Vision i dotknij ikony blokady. Sparuj klawiaturę Vision z urządzeniami SwitchBot Lock zgodnie z instrukcjami.

Odblokowywanie kodem dostępu

- **Liczba obsługiwanych kodów dostępu:** Możesz ustawić do 100 kodów dostępu, w tym 90 stałych kodów dostępu, tymczasowych kodów dostępu i kodów jednorazowych, z dodatkowymi 10 miejscami na kody awaryjne. Gdy osiągniesz limit kodów, będziesz musiał usunąć istniejące kody, aby dodać nowe.
- **Limit cyfr kodu dostępu:**
Możesz ustawić kod składający się z 6 do 12 cyfr.
- **Stałe kody dostępu:** Te kody nigdy nie wygasną, chyba że je usuniesz.
- **Tymczasowe kody dostępu:** ważne w określonym czasie i mogą obowiązywać maksymalnie przez 5 lat.
- **Jednorazowe kody dostępu:** ważne od 1 do 24 godzin.
- **Kody awaryjne:** pomagają wysłać powiadomienia za pośrednictwem naszej aplikacji do wyznaczonego użytkownika, gdy Twój kod awaryjny zostanie użyty do odblokowania drzwi.
Uwaga: Powiadomienia o odblokowaniu awaryjnym otrzymasz tylko wtedy, gdy klawiatura Vision jest podłączona do Hubu SwitchBot.

- **Fałszywe alarmy odblokowania awaryjnego:** Podczas korzystania z technologii anti-peep i wprowadzania losowych cyfr, jeśli wprowadzisz cyfry, które zawierają Twój kod awaryjny, Twoja klawiatura dotykowa Keypad Vision uzna to za priorytetowe odblokowanie awaryjne i wyśle Ci powiadomienia o kodzie awaryjnym. Aby temu zapobiec, unikaj wprowadzania cyfr, które mogą zawierać ustawiony przez Ciebie kod awaryjny.
- **Technologia anti-peep:** Możesz dodać losowe cyfry przed i po poprawnym kodzie, aby odblokować drzwi, aby uniemożliwić osobom w pobliżu zobaczenie Twojego rzeczywistego kodu. Możesz wprowadzić do 20 cyfr, które mogą zawierać prawdziwe hasło.
- **Ustawienia bezpieczeństwa kodu dostępu:** Twoja klawiatura Vision zostanie wyłączona na 1 minutę po 5 nieudanych próbach wprowadzenia kodu dostępu. Następnie kolejna nieudana próba wyłączy Twoją klawiaturę Vision na 5 minut, a czas wyłączenia wzrośnie dwukrotnie przy każdej kolejnej próbie. Maksymalny czas wyłączenia wynosi 24 godziny, a każda kolejna nieudana próba spowoduje wyłączenie urządzenia na kolejne 24 godziny.
- **Zdalne ustawianie kodów dostępu:** Ta funkcja wymaga Hubu SwitchBot.
- **Odblokowywanie:** Wprowadź poprawny kod, aby odblokować urządzenie SwitchBot Lock sparowane z klawiaturą Vision.

Odblokowywanie twarzą

- **Liczba obsługiwanych twarzy:** Możesz ustawić do 100 twarzy. Gdy osiągniesz limit, będziesz musiał usunąć istniejące twarze, aby dodać nowe.
- **Dodawanie twarzy:** Postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji, aby skonfigurować rozpoznawanie twarzy. Zachowaj odległość 0,6-0,9 m (24-35 cali) od klawiatury Vision i upewnij się, że Twoja twarz jest w pełni widoczna (unikaj kapeluszy, okularów przeciwsłonecznych lub maseki).
- **Ustawienie trwałych twarzy:** Te twarze nigdy nie wygasną, chyba że je usuniesz.
- **Ustawienie tymczasowych twarzy:** ważne w określonym czasie i mogą obowiązywać maksymalnie przez 5 lat.
- **Odblokowywanie:** Umieść swoją twarz w zasięgu rozpoznawania skanera twarzy, aby odblokować urządzenie SwitchBot Lock sparowane z klawiaturą Vision.
Uwaga: Po zablokowaniu lub odblokowaniu drzwi (domyślnie: 15 sekund), rozpoznawanie twarzy zostanie tymczasowo wyłączone. Aby włączyć rozpoznawanie twarzy w tym czasie, naciśnij dowolny przycisk na klawiaturze.

Odblokowywanie odciskiem palca

- **Liczba obsługiwanych odcisków palców:** Możesz dodać do 100 odcisków palców, w tym 90 stałych odcisków palców i 10 awaryjnych odcisków palców. Gdy liczba dodanych odcisków palców osiągnie maksymalny limit, będziesz musiał usunąć istniejące odciski palców, aby dodać nowe.
- **Dodawanie odcisków palców:** podczas dodawania nowego odcisku palca postępuj zgodnie z instrukcjami za pośrednictwem naszej aplikacji, pamiętaj, aby nacisnąć i podnieść palec w celu zeskanowania 4 razy, aby pomyślnie dodać odcisk palca.
- **Ustawienia bezpieczeństwa:** Twoja klawiatura Vision zostanie wyłączona na 1 minutę po 5 nieudanych próbach weryfikacji. Kolejna nieudana próba wyłączy Twoją klawiaturę Vision na 5 minut, a czas wyłączenia wzrośnie dwukrotnie przy każdej następnej próbie. Maksymalny czas wyłączenia wynosi 24 godziny, a każda kolejna nieudana próba spowoduje wyłączenie urządzenia na kolejne 24 godziny.
- **Odblokowywanie:** naciśnij palcem strefę weryfikacji, aby odblokować urządzenie SwitchBot Lock sparowane z klawiaturą Vision.

Odblokowywanie za pomocą karty NFC

- **Liczba obsługiwanych kart NFC:** Możesz dodać do 100 kart NFC, w tym karty stałe i tymczasowe. Gdy liczba dodanych kart NFC osiągnie maksymalny limit, będziesz musiał usunąć istniejące karty, aby dodać nowe.
- **Dodawanie kart NFC:** Postępuj zgodnie z instrukcjami za pośrednictwem naszej aplikacji i umieść kartę NFC w pobliżu czujnika NFC. Nie przesuwaj karty przed jej pomyślnym dodaniem.
- **Ustawienia bezpieczeństwa:** Twoja klawiatura Vision zostanie wyłączona na 1 minutę po 5 nieudanych próbach weryfikacji karty NFC. Kolejna nieudana próba wyłączy Twoją klawiaturę Vision na 5 minut, a czas wyłączenia wzrośnie dwukrotnie przy kolejnych próbach. Maksymalny czas wyłączenia wynosi 24 godziny, a każda kolejna nieudana próba spowoduje wyłączenie urządzenia na kolejne 24 godziny.
- **Zgubione karty NFC:** jeśli zgubisz kartę NFC, upewnij się, że usunąłeś ją za pośrednictwem naszej aplikacji tak szybko, jak to możliwe.
- **Odblokowywanie:** Przeciągnij kartę NFC, aby odblokować urządzenie SwitchBot Lock sparowane z klawiaturą Vision.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli masz problemy z dodaniem twarzy, zeskanuj poniższy kod QR, aby rozwiązać problem.
https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/29269610943639

Jeśli masz problemy z dodawaniem kart NFC, zeskanuj poniższy kod QR, aby znaleźć rozwiązanie.
https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/7936014051607-What-Should-I-Do-If-the-SwitchBot-NFC-card-Failed-to-Pair-to-the-Keypad-Keypad-Touch

Jeśli wszystkie dodane odcisk palców nie odblokowały urządzenia Lock, zeskanuj poniższy kod QR, aby znaleźć rozwiązanie.
https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/7938131437335-What-Should-I-Do-If-the-Added-Fingerprints-Cannot-Unlock-the-SwitchBot-Lock-

Rozparowywanie

Jeśli nie chcesz już korzystać z klawiatury Vision, przejdź do strony Ustawienia > Sparowane urządzenia na swoim urządzeniu, aby ją rozparować.
Uwaga: po usunięciu sparowania klawiatura Vision nie będzie w stanie sterować Twoim SwitchBot Lock.

Utrata urządzenia

Jeśli zgubisz swoje urządzenie, usuń je ze swojego konta, przechodząc do strony Ustawienia. Możesz ponosnie sparować klawiaturę Vision ze SwitchBot Lock, jeśli znajdziesz zgubione urządzenie.

Ulepszanie oprogramowania sprzętowego

Aby poprawić komfort użytkowania, firma regularnie publikuje aktualizacje oprogramowania układowego w celu wprowadzenia nowych funkcji i rozwiązania wszelkich usterek oprogramowania, które mogą wystąpić podczas użytkowania. Kiedy dostępna będzie nowa wersja oprogramowania sprzętowego, wyślemy powiadomienie o aktualizacji na konto użytkownika za pośrednictwem naszej aplikacji. Podczas aktualizacji upewnij się, że produkt ma wystarczający poziom naładowania baterii lub jest zasilany i upewnij się, że smartfon znajduje się w zasięgu, aby zapobiec zakłóceniom.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Wsuń wysuwany kołek do otworu resetowania na 3 sekundy. Klawiatura Vision przywróci ustawienia fabryczne i przejdzie do trybu parowania.

Dane techniczne

Materiał: PC z powłoką odporną na promieniowanie UV
Rozmiar: 131 × 65 × 30 mm (5,2 × 2,6 × 1,2 cala)
Waga: 205 g (7,2 oz)
Zasilanie: bateria litowo-jonowa 5000 mAh, ładowanie typu C, 5V—2 A
Temperatura pracy: −20 °C do 50 °C (-4 °F do 122 °F)
Wilgotność robocza: 10% do 90% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Łączność: Bluetooth Low Energy
Stopień ochrony IP: IP 65

Gwarancja i wsparcie

Wyłączenie odpowiedzialności

Ten produkt nie jest urządzeniem zabezpieczającym i nie może zapobiec kradzieży. SwitchBot nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek kradzieże lub podobne wypadki, które mogą wystąpić podczas korzystania z naszych produktów.

Gwarancja

Udzielamy gwarancji pierwotnemu właścicielowi produktu, że produkt będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych. Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje:

1. Produktów dostarczonych po upływie pierwotnego okresu gwarancji.
2. Produktów, w przypadku których podjęto próbę naprawy lub dokonania przeróbek.
3. Produktów poddanych upadkom, ekstremalnym temperaturom, działaniu wody lub innym warunkom eksploatacji wykraczającym poza specyfikacje produktu.
4. Uszkodzeń spowodowanych klejkami żywiołowymi (w tym między innymi uderzeniem pioruna, powodzią, tornadem, trzęsieniem ziemi, huraganem itp.).
5. Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, nadużyciem, zaniedbaniem lub wypadkiem (np. pożarem).
6. Innych uszkodzeń, których nie można powiązać z wadami produkcyjnymi materiałów, z których wykonano produkt.
7. Produktów zakupionych od nieautoryzowanych sprzedawców.
8. Części eksploatacyjnych (w tym między innymi baterii).
9. Naturalnego zużycia produktu.

Kontakt i wsparcie

Informacje zwrotne: Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub problemy podczas korzystania z naszych produktów, prześlij opinię za pośrednictwem naszej aplikacji poprzez stronę Profil > Wsparcie.
Konfiguracja i rozwiązywanie problemów: support.switch.bot.com
Support Email: support@switch-bot.com

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.
Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja
Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.
Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa
Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:
Ostrzeżenia dotyczące użytkowania
Zagrożenie dla dzieci:
Produkt nie służy do zabawy i nie jest odpowiedni dla dzieci.
• Elementy wykonawcze smart home zawierają małe elementy i części elektroniczne, które mogą stanowić ryzyko zadławienia.
Przechowuj urządzenia z dala od dzieci, aby uniknąć przypadkowego połknięcia małych elementów lub uszkodzenia produktu na skutek niewłaściwego użytkowania.
• Instalacja oraz konfiguracja produktu powinny być przeprowadzane przez osobę dorosłą.
Ryzyko porażenia prądem:
Wszystkie urządzenia elektryczne muszą być instalowane zgodnie z instrukcją obsługi i w bezpieczny sposób, najlepiej przez wykwalifikowanego specjalistę.
• Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania przed przystąpieniem do instalacji lub konserwacji.
Nigdy nie używaj uszkodzonych kabli, wtyczek ani gniazdek, aby zapobiec ryzyku zwarcia lub porażenia prądem.
Ryzyko uszkodzenia urządzenia:
• Nie narażaj urządzeń na skrajne temperatury, wilgoć ani kontakt z wodą, chyba że producent określił urządzenie jako wodoodporne.

Unikaj stosowania urządzeń w środowiskach, które mogą powodować ich przeciążenie.
• Nie manipuluj urządzeniami, które są podłączone do prądu, ani nie próbuj ich otwierać, aby uniknąć trwałego uszkodzenia lub utraty gwarancji.
Nie narażaj produktu na uderzenia, upadki, silne wstrząsy i inne czynniki, które mogłyby spowodować jego uszkodzenie.
Bezpieczeństwo fizyczne:
• W przypadku zamków cyfrowych i wideodomofonów upewnij się, że są one zamontowane solidnie i w miejscu zgodnym z zaleceniami producenta. Niewłaściwy montaż może wpłynąć na ich skuteczność oraz bezpieczeństwo.
W przypadku sterowników i termostatów upewnij się, że montaż nie powoduje przeszkód w dostępie do ważnych systemów, np. grzewczych lub elektrycznych.
Ryzyko niewłaściwego użytkowania:
• Upewnij się, że użytkownicy są świadomi prawidłowego sposobu korzystania z urządzeń, np. odpowiedniego wprowadzania kodów do zamków cyfrowych czy korzystania z aplikacji mobilnej do sterowania urządzeniami.
W przypadku smart gniazdek i mierników zużycia energii upewnij się, że podłączone urządzenia są zgodne z maksymalnymi parametrami obciążenia określonymi przez producenta.
Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:
• Większość elementów wykonawczych smart home korzysta z łączności Wi-Fi, Bluetooth lub Zigbee. Zabezpiecz swoje urządzenia silnym hasłem i włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe, jeśli jest dostępne.
Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzeń oraz aplikacji mobilnych, aby zapewnić bezpieczeństwo danych i ochronę przed nieautoryzowanym dostępem.
• Jeśli to możliwe, upewnij się, że wszystkie dane przesyłane między urządzeniami są szyfrowane, aby zapobiec ich przechwyceniu przez osoby trzecie.
Zarządzanie dostępem:
Ogranicz dostęp do aplikacji mobilnych i urządzeń smart home wyłącznie do zaufanych użytkowników.
• Regularnie przeglądaj listę urządzeń połączonych z systemem i usuwaj te, które nie są już potrzebne lub mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Nie wyrzucaj urządzeń do odpadów komunalnych – skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki sprzętu elektrycznego.
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: https://innpro.pl/) lub z innym specjalistą.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Klawiatura do zamka SwitchBot Vision z rozpoznawaniem twarzy jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://files.innpro.pl/switchbot Adres producenta: Shenzhen Haicheng Road Qiancheng Commercial 518100 support@switch-bot.com
Częstotliwość radiowa: 2480Mhz - 2483.5Mhz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach.
Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer:
INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:
XDH Tech
2 Rue Coysevox Bureau 3
69001 Lyon, Francja
xdh.tech@outlook.com

Dane dotyczące baterii:
Typ: JH-115570
Waga netto: 0,089 kg
Pojemność: 5000 mAh
Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%):
nie