


Zawartość opakowania



Rys.	Zawartość	Rys.	Zawartość
a	1 x przełącznik do napędu bramy garażowej	d	1 x czujnik do bramy z przewodem
b	1 x adapter USB	e	1 x przewód sygnałowo-sterujący (przewód testowy)
c	4 x śruby	f	1 x taśma klejąca 3M

Przygotowanie

Wymagania:

- Smartfon lub tablet z funkcją Bluetooth w wersji 4.2 lub nowszej.
- Najnowsza wersja naszej aplikacji, dostępna do pobrania w sklepie Apple App Store lub Google Play Store.
- Konto SwitchBot. Istnieje możliwość rejestracji za pośrednictwem naszej aplikacji lub zalogowania się bezpośrednio na swoje konto w przypadku jego posiadania.




Wymagania dotyczące systemów iOS i Android:
<https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/12567397397271>

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Trzymać urządzenie z dala od ognia, wody, wilgoci oraz wysokiej temperatury.
- W celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzenie wymaga całkowitego podłączenia i trzymania poza zasięgiem dzieci.
- Nie demontować, nie naprawiać ani nie modyfikować urządzenia.
- Tylko do użytku w pomieszczeniach.
- Odłączyć urządzenie, jeśli nie będzie używane przez dłuższy okres.
- W przypadku uszkodzenia produktu w trakcie transportu należy skontaktować się ze sprzedawcą w sprawie wymiany.

Omówienie produktu




1	Zacisk wyjściowy obciążenia	6	Zacisk neutralny
2	Zacisk wejściowy obwodu obciążenia	7	Zacisk masowy DC
3	Zacisk przełącznika	8	Zacisk dodatni DC (24–48 V)
4	Zacisk dodatni 12 V DC	9	Przycisk
5	Zacisk fazowy (100–240 V)	10	Kontrolka LED

Instalacja


Przełącznik przekątnikowy do napędu bramy garażowej SwitchBot to urządzenie przeznaczone do użytku wraz z istniejącym napędem bramy garażowej. Poniżej przedstawiono główną zasadę działania tego przełącznika.




1. Podłączyć żyłę DC+ (czerwona) do zacisku 12V+ i żyłę GND (czarna) do zacisku 1 na przełączniku przekątnikowym.




2. Skonfigurować urządzenie.
- (1) Upewnić się, czy urządzenie inteligentne ma dostęp do silnego sygnału Wi-Fi.
 - (2) Uruchomić aplikację SwitchBot i zalogować się na swoje konto lub, w przypadku pierwszego użycia, nacisnąć przycisk Zarejestruj się, aby utworzyć nowe konto.
 - (3) Nacisnąć ikonę „+”, aby wybrać rodzaj urządzenia inteligentnego, które ma zostać dodane. Następnie postępować zgodnie z kreatorem konfiguracji, aby ją dokończyć.
 - (4) W przypadku przeniesienia urządzenia inteligentnego nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych działań, pod warunkiem że pozostanie ono w tej samej sieci oraz w zasięgu silnego sygnału Wi-Fi.
3. Odłączyć adapter przełącznika przekątnikowego. Podłączyć przewód czujnika do zacisków SW i L (kolejność podłączania nie jest istotna).



4. Włączyć przełącznik przekątnikowy. Przyczepić i odcepić magnes od czujnika. Sprawdzić, czy włączy się kontrolka i nastąpi odpowiednia zmiana stanu bramy w aplikacji.




5. Wyznaczyć na bramie garażowej pozycję odpowiednią do zamontowania czujnika oraz magnesu*. Pamiętać, że po zamknięciu bramy odległość między czujnikiem a magnesem musi być mniejsza niż 2,5 cm, a jej po otwarciu elementy te muszą być mocno odsunięte od siebie.

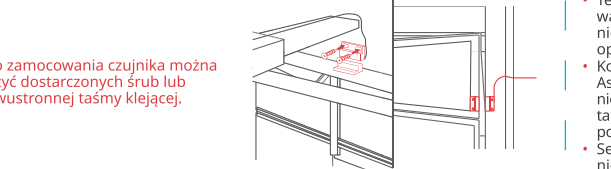

*Do zamocowania czujnika można użyć dostarczonych śrub lub dwustronnej taśmy klejącej.

6. Wyłączyć istniejący napęd bramy garażowej. Podłączyć drugi koniec przewodu sygnałowo-sterującego do dwóch zacisków podłączonych do przycisku ściennego (kolejność podłączania nie jest istotna)



7. Założyć urządzenie. Zalecamy umieszczenie go na górze istniejącego napędu bramy garażowej. W razie potrzeby zamocować je za pomocą dostarczonej dwustronnej taśmy klejącej.



Zastrzeżenie

- Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody spowodowane klęskami żywiołowymi, takimi jak trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uszkodzenia spowodowane przez wiatr i wodę, pożary niewywołane przez produkt, działania stron trzecich, celowe lub wynikające z niedbalstwa niewłaściwe użytkowanie produktu przez klienta bądź inne niewłaściwe warunki jego użytkowania.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody dodatkowe, do jakich dojdzie w skutek użytkowania lub niemożności użytkowania przedmiotowego produktu (takie jak zmiany lub utrata rejestrowanych treści, utrata zysków biznesowych, przerwanie działalności).
- Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu niestosowania się do treści niniejszej instrukcji.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwymi działaniami lub użytkowaniem produktu wraz z urządzeniami, nad którymi nie mamy kontroli.
- Test działania tego inteligentnego urządzenia przeprowadza się w typowych warunkach, które opisano w naszych danych technicznych. Firma SwitchBot nie gwarantuje, że urządzenie inteligentne będzie działało dokładnie tak, jak opisano, w każdych warunkach.
- Korzystając z usług innych dostawców, w tym m.in. usługi Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit oraz SmartThings, klienci potwierdzają, że firma SwitchBot nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane i informacje prywatne, jakie zbierają takie strony trzecie. Łączna odpowiedzialność firmy SwitchBot jest ograniczona do postanowień określonych wyraźnie w Polityce prywatności tej firmy.
- Serwis posprzedażowy firmy SwitchBot nie obejmuje uszkodzeń na skutek nieprzestrzegania INFORMACJI DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA, a firma

SwitchBot nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej. Przeczytanie niniejszej instrukcji przez klientów stanowi potwierdzenie zrozumienia przez nich niniejszych warunków.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby przywrócić ustawienia fabryczne, nacisnąć przycisk urządzenia i przytrzymać go przez 15 sekund. Prosimy pamiętać, że ta operacja spowoduje skasowanie wszystkich ustawień i danych historycznych.

Gwarancja

- Udzielamy pierwotnemu właścicielowi produktu gwarancji w zakresie braku wad materiałowych i wykonania w produkcie. Prosimy pamiętać, że ta ograniczona gwarancja nie obejmuje:
1. Produktów przekazanych po upływie pierwotnego okresu obowiązywania ograniczonej gwarancji.
 2. Produktów naprawianych lub modyfikowanych.
 3. Produktów po upadku, wystawianych na działanie skrajnej temperatury, wody lub używanych w innych warunkach wykraczających poza przewidziane dla nich dane techniczne.
 4. Uszkodzeń powstałych na skutek kęsi żywiołowej (w tym m.in. powodzi, tornada, huraganu, uderzenia pioruna lub trzęsienia ziemi itp.).
 5. Uszkodzeń powstałych na skutek zaniedbań, niewłaściwego użytkowania, nadmiernego użytkowania lub nagłego wypadku (np. pożaru).
 6. Innych uszkodzeń, niewynikających z wad wykonania materiałów zastosowanych w produkcie.
 7. Produktów zakupionych w nieautoryzowanych sprzedawców.
 8. Części eksploatacyjnych (w tym m.in. akumulatorów).
 9. Naturalnego zużycia produktu

Często zadawane pytania

Więcej informacji można znaleźć w naszej witrynie internetowej lub uzyskać za pomocą poniższego kodu QR.
<https://support.switch-bot.com/hc/pl/categories/25268283508247>

Konfiguracja protokołu Matter

Aby zapoznać się z podręcznikiem dotyczącym konfiguracji protokołu Matter, należy zeskanować kod QR.



iOS
<https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/12623119544087-How-to-Use-Matter-with-SwitchBot-Hub-2-iOS>



Android
<https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/13223951356823-How-to-Use-Matter-with-SwitchBot-Hub-2-Android>

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego

W ramach poprawy doświadczenia użytkowników będziemy regularnie udostępniali aktualizacje oprogramowania sprzętowego, obejmujące nowe funkcje i rozwiązujące wszelkie wady oprogramowania, jakie mogą wystąpić w trakcie korzystania z niego. Po udostępnieniu nowej wersji oprogramowania sprzętowego, za pośrednictwem naszej aplikacji wyślemy na Twoje konto powiadomienie o aktualizacji. Podczas aktualizacji prosimy pamiętać, aby akumulator produktu był naładowany w wystarczającym stopniu lub aby produkt był podłączony do zasilania, a smartfon znajdował się w zasięgu, co pozwoli uniknąć wszelkich zakłóceń.

Kontrolka LED

Kontrolka LED	Opis
Światło białe włączone	Zasilanie urządzenia włączone
Światło białe wyłączone	Zasilanie urządzenia wyłączone
Światło niebieskie miga szybko	Urządzenie jest dodawane
Światło niebieskie miga powoli	Nawiązywanie połączenia z siecią
Światło niebieskie włączone	Połączono z siecią
Światło białe włączone, a następnie wyłączone	Przywrócono ustawienia fabryczne

Dane techniczne

Materiał	PC
Wymiar	42 × 36 × 16 mm
Waga	27 g
Wejście AC	od 100 do 240 V, 50/60 Hz
Wejście DC	od 24 do 48 V, 12 V
Temperatura robocza	od -20°C do 40°C
Wilgotność robocza	od 30% do 70% wilgotności względnej

Maks. napięcie wyjścia AC	240 V
Maks. napięcie wyjścia DC	30 V
Maks. natężenie prądu wyjścia AC	16 A
Maks. natężenie prądu wyjścia DC	10 A

Kontakt i wsparcie

Opinie: W przypadku jakichkolwiek obaw lub problemów podczas korzystania z naszych produktów prosimy przesłać swoje opinie za pośrednictwem naszej aplikacji, przechodząc do sekcji Profil > strony Wsparcie.
Setup and Troubleshooting: support.switch-bot.com
Support Email: support@switch-bot.com

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta. Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenia) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania. Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek. Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:	Ostrzeżenia dotyczące użytkowania Zagrożenie dla dzieci: Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci i nie służy do zabawy. • Urządzenia sterujące mogą zawierać małe elementy, które stanowią ryzyko zadławienia. Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci i upewnij się, że nie mają one dostępu do żadnych drobnych elementów. Ryzyko porażenia prądem: • Urządzenia sterujące podłączone do zasilania powinny być instalowane przez wykwalifikowanego specjalistę zgodnie z instrukcją obsługi. Przed przystąpieniem do instalacji lub konserwacji upewnij się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania. • Używaj wyłącznie oryginalnych lub zalecanych przez producenta zasilaczy, kabli i innych komponentów. Nie manipuluj przy urządzeniach mokrymi rękami, aby uniknąć porażenia prądem. Ryzyko uszkodzenia urządzenia: • Unikaj instalacji urządzeń sterujących w miejscach narażonych na wilgoć, skrajne temperatury lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych, chyba że są przystosowane do takich warunków.	Nie próbuj otwierać ani modyfikować urządzeń sterujących samodzielnie, aby uniknąć uszkodzenia komponentów elektronicznych i utraty gwarancji. • Nie narażaj urządzeń na uderzenia, upadki, silne wstrząsy i inne czynniki, które mogą doprowadzić do ich uszkodzenia. Ryzyko niewłaściwego użytkowania: Upewnij się, że urządzenia sterujące są używane zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta. • Jeśli urządzenia są zintegrowane z systemem smart home, upewnij się, że są poprawnie skonfigurowane w aplikacji sterującej, aby uniknąć błędów w działaniu. W przypadku urządzeń z wbudowanymi przyciskami unikaj nadmiernej siły nacisku, która mogłaby uszkodzić mechanizmy wewnętrzne. Łączność bezprzewodowa Ochrona danych: • Urządzenia sterujące często korzystają z Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth lub innych technologii komunikacyjnych. Zabezpiecz je hasłem, a jeśli to możliwe, włącz szyfrowanie połączeń, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi. Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzeń oraz powiązanych z nimi aplikacji sterujących, aby chronić dane przed nieautoryzowanym dostępem. • Unikaj korzystania z publicznych sieci Wi-Fi do zarządzania urządzeniami sterującymi, aby zwiększyć bezpieczeństwo danych.	Zarządzanie dostępem: Ogranicz dostęp do aplikacji i urządzeń sterujących wyłącznie do zaufanych użytkowników. • Regularnie przeglądaj listę urządzeń podłączonych do systemu i usuwaj te, które nie są już używane lub mogą stanowić potencjalne zagrożenie. W przypadku urządzeń z funkcją zdalnego sterowania korzystaj z funkcji powiadomień o nieautoryzowanych próbach dostępu, jeśli to możliwe. Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania Montaż i konfiguracja: • Przed instalacją upewnij się, że urządzenie sterujące jest kompatybilne z systemem, w którym ma działać, oraz z innymi urządzeniami w sieci smart home. Jeśli urządzenie wymaga instalacji w ścianie, upewnij się, że miejsce montażu jest suche, bezpieczne i zgodne z instrukcją obsługi. • Sprawdź, czy urządzenia są zamontowane w miejscu zapewniającym stabilne połączenie z siecią. Konserwacja i czyszczenie: Regularnie sprawdzaj urządzenia sterujące pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia obudowy, uszkodzone przewody czy zabrudzone styki. • Czyść urządzenia miękką, suchą ściereczką. Nie używaj wody ani środków chemicznych, które mogą uszkodzić ich elektronikę.	W przypadku urządzeń zasilanych bateryjnie regularnie sprawdzaj stan baterii i wymieniaj je zgodnie z zaleceniami producenta. • W przypadku urządzeń zasilanych akumulatorowo regularnie sprawdzaj poziom naładowania i ładuj je zgodnie z zaleceniami producenta. Bezpieczeństwo użytkowania: Jeśli urządzenie działa niestabilnie (np. migające wskaźniki, brak reakcji na polecenia), natychmiast odłącz je od zasilania i skontaktuj się z producentem lub serwisem. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: https://innpro.pl/) lub z innym specjalistą. UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Inteligentny sterownik do Bramy Garażowej SwitchBot jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://files.innpro.pl/switchbot Adres producenta: Shenzhen Haicheng Road Qiancheng Commercial 518100 support@switch-bot.com Częstotliwość radiowa: 2480Mhz - 2483.5Mhz Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm	Ochrona Środowiska  Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.  Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane. Importer:  INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. Rudzka 65c 44-200 Rybnik, Polska tel. +48 533 234 303 hurt@innpro.pl www.innpro.pl Przedstawiciel w UE: XDH Tech 2 Rue Coysevox Bureau 3 69001 Lyon, Francja xdh.tech@outlook.com
--	---	---	---	--	--