


WYBOT

Robot czyszczący do basenów Instrukcja obsługi

WYBOT M1

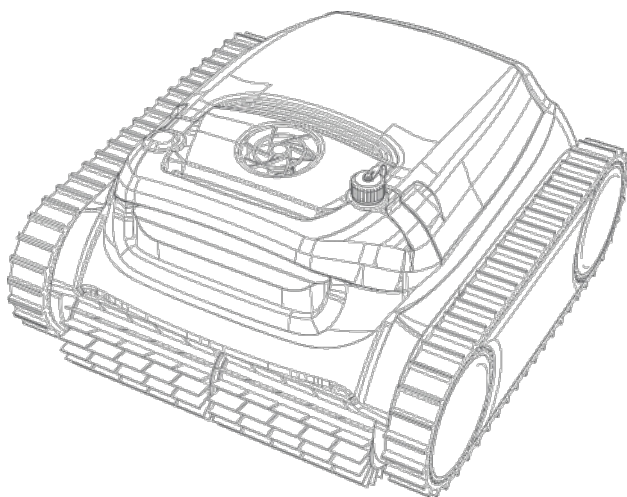

Przed uruchomieniem nowego robota do czyszczenia basenów należy zapoznać się z całą instrukcją obsługi i przechowywać ją w łatwo dostępnym miejscu w celu uzyskania dodatkowych informacji.

WYBOT

Dziękujemy za wybór produktów WYBOT. Państwa wsparcie ma dla nas ogromne znaczenie. Nieustannie dążymy do dostarczania najlepszych rozwiązań, które pozwolą Państwu uwolnić się od konieczności czyszczenia basenu i cieszyć się czasem spędzanym z rodziną.

Robot czyszczący do basenów WYBOT zapewnia wysoką wydajność, niskie zużycie energii, łatwą obsługę i dokładne czyszczenie basenu.

Jego wyjątkowy wygląd i niezawodne funkcje, takie jak aktywacja jednym przyciskiem, silne ssanie i szorowanie, dokładna filtracja, inteligentna nawigacja, zdalne sterowanie oraz wysoka kompatybilność z różnymi kształtami basenów i materiałami konstrukcyjnymi zapewniają wygodne, inteligentne i optymalne czyszczenie basenu.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy lub odwiedzenie naszej strony internetowej. Z przyjemnością cieszymy się, że możemy uzyskać Państwa opinie, które pomogą nam w ciągłym doskonaleniu naszych produktów.

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Państwa bezpieczeństwo jest najważniejsze. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją i obsługiwanie urządzenia zgodnie z nią. Firma WYBOTICS Co., Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub obrażenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

Ostrzeżenie

Nieprzestrzeganie ostrzeżeń dotyczących obsługi urządzenia może spowodować poważne obrażenia, porażenie prądem lub śmierć.

1. Należy używać wyłącznie akcesoriów zalecanych lub sprzedawanych przez firmę WYBOTICS Co., Ltd.
2. Po każdym czyszczeniu należy osuszyć port ładowania. Mokry port ładowania może spowodować porażenia prądem elektrycznym.
3. Nie ładuj odkurzacza, gdy jest włączony (wskaźnik świeci się).
4. Należy używać wyłącznie oryginalnej i autoryzowanej ładowarki. Należy unikać ładowania innych urządzeń za pomocą tej ładowarki. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować przegrzanie lub wyciek korozyjnej cieczy z akumulatora.
5. Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym (GFCI) i wyłącznikiem upływowym (ELI).
6. Nie używaj ładowarki z uszkodzonym przewodem, aby uniknąć porażenia prądem.
7. Nie należy używać przedłużacza do podłączenia ładowarki.
8. Nigdy nie pozwalaj dzieciom jeździć na odkurzaczu ani bawić się nim jak zabawką.
9. Nie pozwalaj dzieciom na obsługę lub konserwację urządzenia.
10. Nie wchodź do basenu, gdy odkurzacz pracuje w nim.
11. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie łatwopalnych substancji ani nie ładuj go w takich środowiskach.
12. Tylko licencjonowani specjaliści mogą demontować zamknięte części odkurzacza.

Uwaga

Nieprzestrzeganie ostrzeżeń dotyczących obsługi urządzenia może spowodować jego uszkodzenie lub obrażenia ciała.

1. Przed pierwszym użyciem należy naładować urządzenie.
2. Nie należy przeladowywać odkurzacza, ponieważ skraca to żywotność baterii.
3. Przed długotrwałym przechowywaniem (ponad 6 miesięcy) należy naładować odkurzacz, aby zachować optymalną żywotność akumulatora.
4. Nie używaj odkurzacza, gdy filtr basenowy jest włączony.
5. Pamiętaj, aby po każdym użyciu umyć i wyczyścić kosz filtra.
6. Przechowuj odkurzacz w chłodnym i przewiewnym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia lub źródła ciepła.
7. Używaj odkurzacza basenowego wyłącznie w następujących warunkach wodnych:


Chlor	Maks. 4 mg/l
pH	7,0–7,8
Temperatura	41–95 °F (5–35 °C)
NaCl	Maksymalnie 5000 PPM

ZAWARTOŚĆ

WYBOT M1 W SKRÓCIE	01
Zewnętrzny przegląd produktu	01
Przegląd wewnętrzny produktu	02
Lista rzeczy do spakowania	02
ROZPOCZNIJ	03
Naładuj swojego nowego WYBOT M1	03
Skonfiguruj swój nowy WYBOT M1	04
<i>Połączenie z aplikacją</i>	05
<i>Wybierz tryb czyszczenia</i>	05
Uruchom swój nowy WYBOT M1	06
WYMYJ FILTR	07
SPECYFIKACJA URZĄDZENIA	09
OGRANICZONA GWARANCJA	09
JAK DBAC O URZĄDZENIE	10
FAQ I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	10
CERTYFIKACJA	12
OBSŁUGA KLIENTA WYBOT	12

WYBOT M1 W SKRÓCIE

Zewnętrzny przegląd produktu

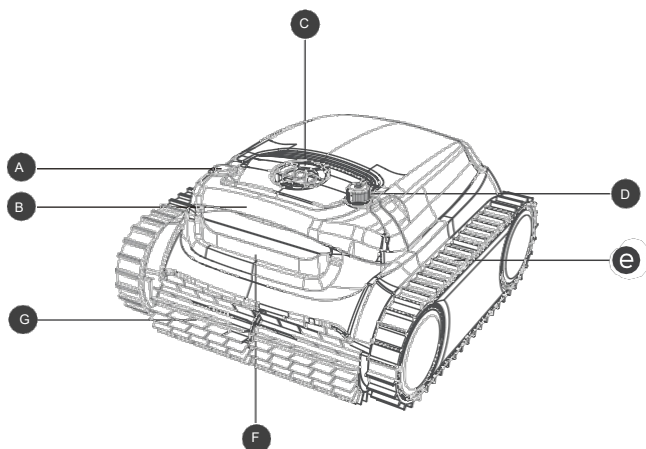

Przycisk włączania/wyłączania

A Włączanie/wyłączanie urządzenia

B Uchwyt

Służy do przenoszenia i transportu urządzenia

C Pompa

Wypompowuje wodę przez okno

D Port ładowania

Podłącz ładowarkę

E Tor


Zwiększ możliwości urządzenia w zakresie pokonywania ścian i różnych przeszkód

F Wskaźnik LED

Różne kolory światła wskazujące stan urządzenia

G Szczotka do szorowania


Zgarniaj wszelkie zabrudzenia i wrzucaj je do urządzenia

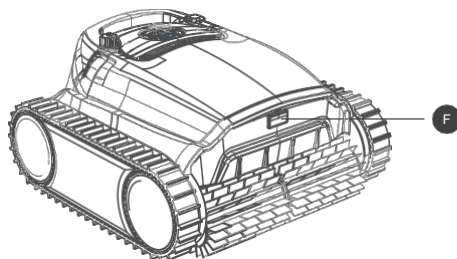

H Przycisk otwierania pokrywy

Otwórz pokrywę, aby wyjąć kosz filtra

Przegląd wnętrza produktu

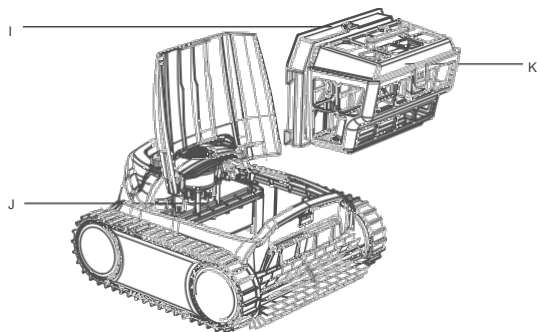

I Część uszczelniona

Znajdują się tam ważne elementy.
Dla własnego bezpieczeństwa nie próbuj rozmontowywać urządzenia bez upoważnienia.

J Kosz filtra (180pm)




Przechowuje zebrane zanieczyszczenia i odpady, należy go zainstalować przed czyszczeniem i należy go myć po każdym użyciu.

K Pianka filtrująca (pianka bawełniana)

Filtr pomocniczy, który pomaga wychwytywać drobne cząsteczki brudu.
Nie należy go instalować, gdy woda w basenie jest bardzo zanieczyszczona, ponieważ może to wpłynąć na działanie odkurzacza.
Zaleca się stosowanie go do czyszczenia podłogi.

Nie należy używać urządzenia, gdy górna pokrywa lub szczotki czyszczące są uszkodzone. W przypadku wycieku płynu z uszczelnionej części należy przerwać ładowanie lub pracę urządzenia.


Lista elementów w zestawie

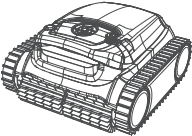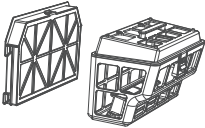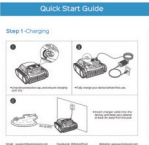 Urządzenie x 1	 Filtr x 2	 Blok samoprzylepny x 6
 Instrukcja obsługi x 1	 Skrócona instrukcja obsługi x 1	 Ładowarka x 1
		 Haczyk x 1

ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA

Naładuj swój nowy WYBOT M1

Urządzenie jest wyposażone w akumulator litowo-jonowy, który należy naładować przed pierwszym użyciem oraz gdy poziom naładowania jest niski. Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego za pomocą dołączonego kabla i adaptera.

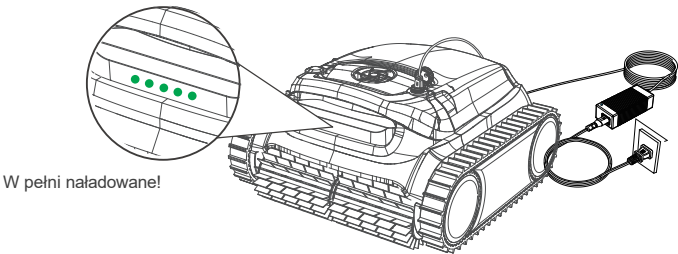

- Ze względów bezpieczeństwa przed rozpoczęciem ładowania należy sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone, a port ładowania jest suchy.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, podczas ładowania trzymaj urządzenie i adapter z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wody.

Uwaga:

1. Podczas ładowania należy upewnić się, że urządzenie znajduje się w odległości co najmniej 3 m (ok. 1 stopa) od krawędzi basenu.
2. Najlepsze warunki do ładowania to temperatura od 0°C do 35°C (32°F do 95°F) i wilgotność względna od 5% do 95%.


Adapter posiada wskaźnik, który wyświetla niebieskie światło  potwierdzające stan zasilania zasilania.

Wskaźnik LED z przodu urządzenia zacznie migać na zielono podczas ładowania, a po pełnym naładowaniu wszystkie diody LED będą świecić światłem ciągłym .

Poniżej znajduje się opis diod LED, który można wykorzystać do sprawdzenia różnych stanów urządzenia.

 Ilość	Poziom akumulatora (%)
	0~20
	20-40
	40-60
	60-80
	80-100


Poniżej znajduje się opis diod LED, z którego można skorzystać, aby poznać różne stany urządzenia.

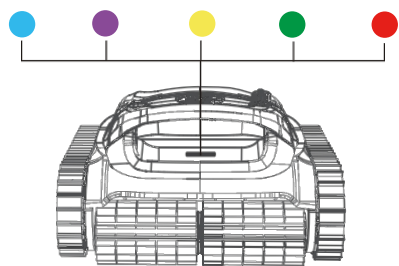

Kontrolka LED	Wskazanie	Stan
	Stałe	Zasilanie włączone
	Miga	W trakcie pracy
	Stały	Łączenie z aplikacją
	Miga	Niski poziom baterii lub samoczynne parkowanie w basenie
	Miga	Trwa ładowanie
	Świeci	W pełni naładowany
	Stałe lub migające	Błąd

Skonfiguruj swój nowy WYBOT M1

Włącz urządzenie, naciskając przycisk włączania/wyłączania. Wskaźnik LED z przodu urządzenia będzie świecił się na zielono , aby pokazać aktualny poziom naładowania baterii, a następnie stały niebieski , gdy urządzenie jest włączone. Jeśli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, aby rozpocząć czyszczenie, diody LED będą migać 

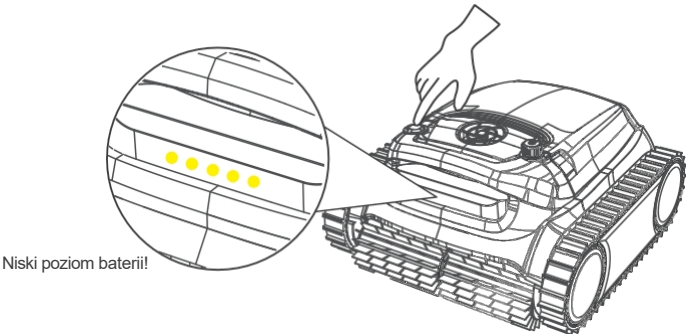

Niski poziom baterii!

Uwaga:

1. Gdy żółta dioda miga ,należy wyjąć urządzenie z wody i i naładować je.
2. Jeśli świeci się czerwona dioda LED, rozwiązanie można znaleźć w sekcji dotyczącej rozwiązywania problemów w niniejszej instrukcji lub skontaktować się z serwisem.

Połącz się z aplikacją

Aplikację WYBOT można pobrać na urządzenie mobilne, skanując poniższy kod QR lub z Google Play lub App Store.

	iOS	Android
	iOS 15.0 lub nowszy	Android 8.0 lub nowszy

Wybierz tryb czyszczenia

Po połączeniu z aplikacją możesz wybrać tryb czyszczenia dla swojego urządzenia.


7 trybów czyszczenia, które można zobaczyć poniżej.

Tryb	Zasięg czyszczenia
Standardowy Cały basen	Ściany + podłoga + linia wodna
Tylko dno	Podłogi basenu
Tylko ściany	Ściany basenu
Linia wodna	Linia wodna basenu
Ściana, a następnie podłoga (kombinacja)	Ściana *1+ Podłoga *1
Eco podłoga	Tryb Eco, tylko czyszczenie podłogi
Turbo podłoga	Silne czyszczenie, tylko czyszczenie podłogi


Uwaga:

1. Tryby czyszczenia można modyfikować za pomocą aplikacji, gdy nie są one w basenie. Tryb domyślny to ściany, a następnie podłogi.
2. Jeśli urządzenie uruchomi się ponownie, automatycznie przejdzie do trybu czyszczenia ustawionego ostatnim razem.

Uruchom nowego WYBOT M1

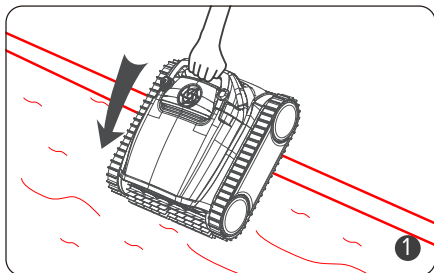



Trzymaj uchwyt odkurzacza i umieść go do basenu w pozycji pionowej.

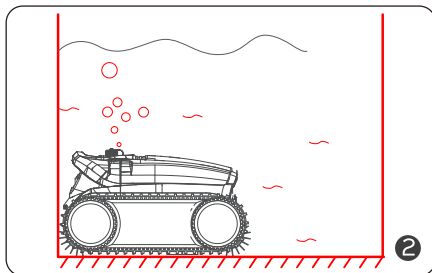


Pozwól mu opaść na podłogę, aby opróżnić zbiornik powietrze znajdujące się w środku.

Uwaga:


Aby uzyskać optymalną wydajność czyszczenia, należy upewnić się, że głębokość wody w basenie wynosi co najmniej 50 cm od górnej krawędzi urządzenia.

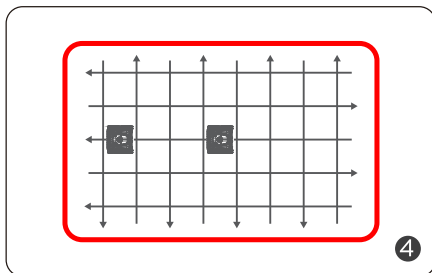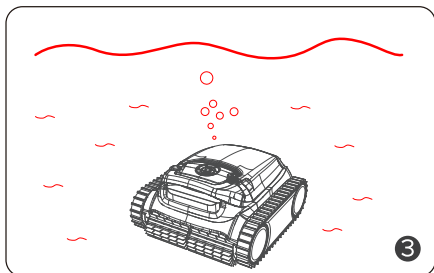


Po około 30 sekundach autokalibracji urządzenie rozpoczyna czyszczenie ścian, dna i linii wodnej. Wskaźnik świetlny zacznie migać i zmieni kolor na domyślny lub ustawiony przez użytkownika niebieski. Urządzenie jest gotowe do czyszczenia. za pośrednictwem aplikacji.

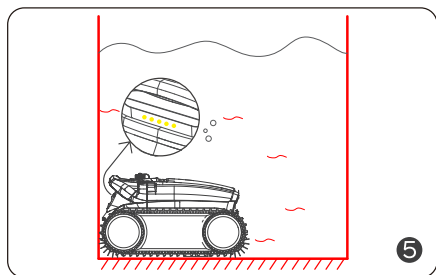

Urządzenie automatycznie zatrzyma się przy krawędzi ściany po zakończeniu czyszczenia lub w przypadku niskiego poziomu naładowania baterii.

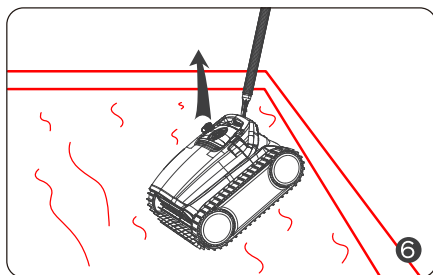



Dołączony haczyk można włożyć do tyczki basenowej i wyciągnąć odkurzacza z basenu.

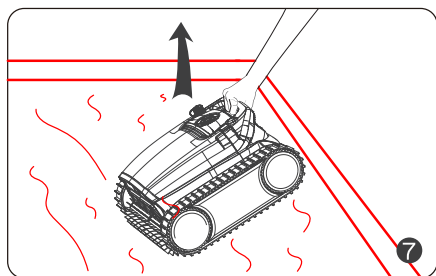

Należy wyjąć urządzenie czyszczące w pozycji pionowej, aby szybko spuścić wodę znajdującą się w środku.


CZYSZCZENIE FILTRA

Nacisnąć uchwyt pokrywy filtra i podnieść pokrywę.

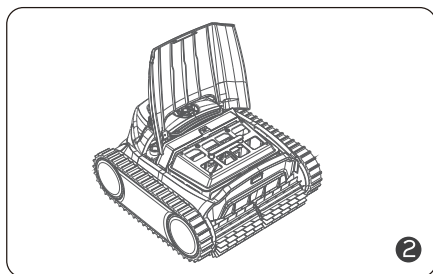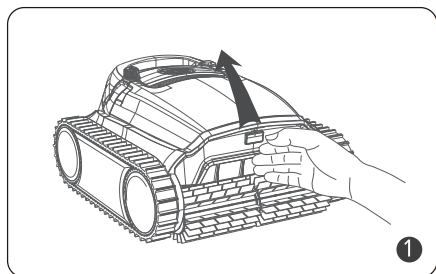


Uwaga:


1. Przed otwarciem górnej pokrywy należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
2. Po każdym użyciu należy wyczyścić kosz filtra.

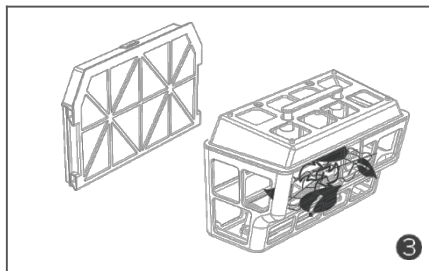

Wyjmij kosz filtra.

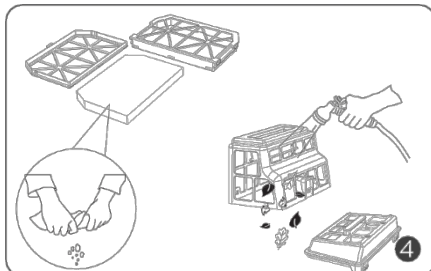

Opróżnij urządzenie z wszelkich zanieczyszczeń i przepłucz je czystą wodą.

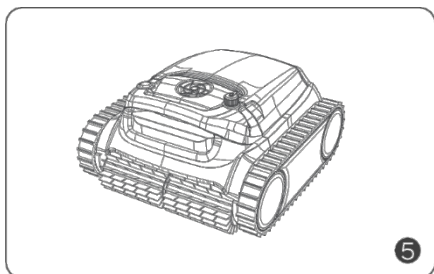

Po wypłukaniu włóż kosz filtra do odkurzacza i zamknij pokrywę.

- Ponieważ wewnątrz odkurzacza znajdują się elementy elektryczne, należy przechowywać go w chłodnym i wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia lub źródeł ciepła.
- Przed długotrwałym przechowywaniem (ponad 6 miesięcy) należy naładować odkurzacza, aby zachować optymalną żywotność akumulatora.

PARAMETRY URZĄDZENIA

Model	WYBOT M1
Rozmiar basenu	Do 4305 stóp kwadratowych (400 m²)
Głębokość	9,8 ft (3 m)
Wymiary urządzenia	460 (dł.) x 420 (szer.) x 230 (wys.) mm 1B (dł.) „17 (szer.) „9 (wys.) cal
Waga	11 kg
Czas pracy	5 godzin
Czas ładowania	3,5 godziny
Napięcie	Akumulator/25,5 V
Moc	12 OW
Wejście ładowarki	100–240 V, 47–63 Hz
Wyjście ładowarki	29,4 V/4 A
Pojemność akumulatora	10 000mAh
Filtracja	Dwupoziomowa
Przepływ	15 m³/h (3963 GPH)
Prędkość ruchu	10m/min. (36 stóp/min.)
Wodoodporność	IPx8
Aktualizacja OTA	Dostępna
Połączenie z aplikacją	Dostępne

OGRANICZONA GWARANCJA

1. Wszystkie urządzenia do czyszczenia basenów WYBOT dostępne na rynku zostały sprawdzone i dopuszczone do sprzedaży zgodnie z lokalnymi przepisami.
2. Okres gwarancji na akumulator, silnik i płytkę drukowaną wynosi dwa (2) lata od daty zakupu. Części eksploatacyjne, w tym kosz filtra, szczotka, kółka itp., nie są objęte gwarancją.
3. Gwarancja dotyczy wyłącznie pierwotnych nabywców i nie ma zastosowania w przypadku odsprzedaży ani innych rodzajów przeniesienia.

4. Wszelkie uszkodzenia urządzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, nieautoryzowaną naprawą lub demontażem nie są objęte gwarancją firmy WYBOTICS Co., Ltd.
5. W przypadku wszelkich reklamacji lub napraw w okresie gwarancyjnym należy przedstawić numer zamówienia lub dokumentację.

JAK DBAĆ O URZĄDZENIE

Aby utrzymać dobrą wydajność urządzenia, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi przechowywania odkurzacza.

- a) Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.**
- b) Wyszuszyć odkurzacza i kosz filtracyjny.**
- c) W pełni naładować akumulator.**
- d) Przechowywać odkurzacza w chłodnym i wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia, źródeł ciepła, mrozu i ściskania, w temperaturze otoczenia od 5°C/41°F a 45°C / 113°F.**
- e) Aby zapewnić optymalną żywotność akumulatora, należy ładować odkurzacza co trzy miesiące.**

Uwaga:

Jeśli urządzenie nie działa po długim okresie niskiego poziomu naładowania baterii lub wyłączeniu, skontaktuj się z zespołem obsługi posprzedażowej w celu uzyskania pomocy. Dla własnego bezpieczeństwa nie próbuj rozmontowywać urządzenia bez upoważnienia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

P: Do jakich kształtów basenów i materiałów konstrukcyjnych nadaje się ten odkurzacza?

O: Urządzenie może być stosowane do prostokątnych, owalnych lub nieregularnych basenów wbudowanych w ziemię. Odpowiednie materiały konstrukcyjne to między innymi PVC, gunit, płytki i inne materiały.

P: Czy przeszkody takie jak schody, płytkie obszary, odpływy, pochyłości itp. w basenie mają wpływ na działanie urządzenia?

O: Urządzenie może pokonywać schody, odpływy i płytkie obszary. Powyższe przeszkody mogą wpływać na ścieżkę czyszczenia, ale nie mają wpływu na działanie urządzenia.

Jeśli podczas korzystania z urządzenia do czyszczenia napotkasz poniższe sytuacje, możesz sprawdzić tabelę i samodzielnie je rozwiązać.

Uwaga:

Jeśli nie możesz znaleźć rozwiązania w tabeli, skontaktuj się z zespołem obsługi posprzedażowej.

Nr	Problemy	Szczegóły	Możliwe przyczyny	Sugerowane rozwiązanie
1	Urządzenie nie działa	Czerwona kontrolka świeci się światłem ciągłym	Wirnik jest zablokowany	Sprawdź wirnik i usuń ciała obce
		Migające czerwone światło	Zabezpieczenie silnika	Uruchom ponownie
		Migające czerwone światło	Nie umieszczaj urządzenia w wodzie lub woda w basenie jest zbyt płytka	Uruchom ponownie i natychmiast zanurz w basenie. Upewnij się, że głębokość wody przekracza 0,5 m.
		Migające żółte światło	Niski poziom naładowania baterii	Naładuj urządzenie do pełna i uruchom ponownie
2	Nie można naładować	Dioda ładowarki miga	Słaby kontakt	Podłącz ponownie ładowarkę
3	Nie wspinać się po ścianach		Śliskie materiały budowlane	Przyklejaj bloki samoprzylepne (skontaktuj się z zespołem obsługi posprzedażowej w celu uzyskania instrukcji)
			Zbyt brudna woda	Wyczyść kosz filtra
4	Nieprawidłowe wspinanie się po ścianie	Powolne wspinanie się	Zablokowany kosz filtra	Wyczyść kosz filtra
		Opadanie z dala od ściany lub unoszenie się na wodzie	Wlot powietrza	Przyklej klocki samoprzylepne (skontaktuj się z zespołem obsługi posprzedażowej w celu uzyskania instrukcji)
			Zablokowany kosz filtra	Wyczyść kosz filtra
5	Czyszczyć tylko część powierzchni, nie można czyścić całego basenu		Niewłaściwy tryb czyszczenia	Połącz się z aplikacją i wybierz odpowiedni tryb czyszczenia
			Oprogramowanie sprzętowe nie jest aktualne	Połącz się z aplikacją i zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe
6	przednią stroną do góry, gdy urządzenie stoi na podłodze		Zablokowany kosz filtra	Wyczyść kosz filtra
7	Nie czyścić zgodnie z ustawieniami czyszczenia ścieżka		Napotkane przeszkody	Wyczyść kosz filtra
	Zablokowany odpływ wody		Wysokość odpływu przekracza 3 cm	Pomóż urządzeniu ominąć przeszkodę
	Nie można połączyć się z aplikacją		Urządzenie jest wyłączone	Uruchom ponownie

8	Nie można połączyć się z aplikacją, gdy urządzenie znajduje się w basenie	Niedostępne	Podłącz urządzenie na brzegu
----------	--	--------------------	-------------------------------------

CERTYFIKATY

Roboty czyszczące baseny WYBOT przeszły wszystkie testy wydajności i niezawodności, a także uzyskały odpowiednie certyfikaty w krajach, w których są sprzedawane. Możesz być spokojny.



WSPARCIE KLIENTA

Ze względu na konieczność ciągłego ulepszania produktów, produkty opisane w instrukcji mogą różnić się od rzeczywistych produktów, a firma WYBOTICS Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do aktualizacji produktów.

W przypadku jakichkolwiek problemów podczas użytkowania prosimy o kontakt z zespołem obsługi posprzedażowej. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt ze stroną internetową WYBOTICS www.wybotpool.com

Obsługa klienta Wybot:

E-mail: support@wybotpool.com Facebook: @WybotPool

Tel.: 1-866-771-6655

Nr dokumentu A202431001

WYBOT

www.wybotpool.com

E-mail : support@wybotpool.com

Facebook : @WybotPool

WYBOTICS CO., LTD

No.30, zone ouest de la 4e rue Zhongnan, TEDA Tianjin, Chine

Tous les noms commerciaux sont des marques ayant des fabricants respectifs répertoriés.



Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Bezpieczeństwo dzieci: Urządzenia i akcesoria do sprzątania nie są przeznaczone do obsługi przez dzieci. Trzymaj je poza ich zasięgiem, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia lub kontaktu z gorącą parą, ostrzami czy ruchomymi częściami. Przechowuj małe akcesoria, takie jak wymienne szczotki czy filtry, w miejscu niedostępnym dla najmłodszych, aby zapobiec ryzyku połknięcia.

- Urządzenia i akcesoria do sprzątania nie są przeznaczone do obsługi przez dzieci. Trzymaj je poza ich zasięgiem, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia lub kontaktu z gorącą parą, ostrzami czy ruchomymi częściami.
- Przechowuj małe akcesoria, takie jak wymienne szczotki czy filtry, w miejscu niedostępnym dla najmłodszych, aby zapobiec ryzyku połknięcia.

Ryzyko poparzenia (dla urządzeń parowych): Podczas korzystania z urządzeń parowych unikaj kierowania strumienia pary na skórę, innych ludzi lub zwierzęta. Gorąca para może powodować poważne oparzenia. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i schłodzone przed uzupełnieniem wody w zbiorniku lub przed czyszczeniem.

- Podczas korzystania z urządzeń parowych unikaj kierowania strumienia pary na skórę, innych ludzi lub zwierzęta. Gorąca para może powodować poważne oparzenia.
- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i schłodzone przed uzupełnieniem wody w zbiorniku lub przed czyszczeniem.

Bezpieczeństwo elektryczne:W przypadku urządzeń elektrycznych, takich jak szczotki czy urządzenia parowe, podłącz je wyłącznie do gniazd elektrycznych zgodnych z ich specyfikacją techniczną.Nie używaj urządzeń, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub obudowa są uszkodzone.Nigdy nie zanurzaj elektrycznych części urządzenia w wodzie, chyba że producent wyraźnie to zaleca.

- W przypadku urządzeń elektrycznych, takich jak szczotki czy urządzenia parowe, podłącz je wyłącznie do gniazd elektrycznych zgodnych z ich specyfikacją techniczną.
- Nie używaj urządzeń, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub obudowa są uszkodzone.
- Nigdy nie zanurzaj elektrycznych części urządzenia w wodzie, chyba że producent wyraźnie to zaleca.

Ochrona przed przegrzaniem:Nie używaj urządzeń parowych przez dłuższy czas bez przerwy, jeśli producent zaleca limity czasowe pracy.Upewnij się, że otwory wentylacyjne urządzenia (jeśli występują) nie są zablokowane, aby zapewnić prawidłowy przepływ powietrza.

- Nie używaj urządzeń parowych przez dłuższy czas bez przerwy, jeśli producent zaleca limity czasowe pracy.
- Upewnij się, że otwory wentylacyjne urządzenia (jeśli występują) nie są zablokowane, aby zapewnić prawidłowy przepływ powietrza.

Bezpieczne użytkowanie wody i detergentów:W urządzeniach parowych oraz mopach ze spryskiwaczem używaj wyłącznie wody destylowanej, chyba że producent zaleca inaczej.Unikaj stosowania agresywnych detergentów lub środków chemicznych, które mogą uszkodzić urządzenie lub powierzchnie, które mają być czyszczone.

- W urządzeniach parowych oraz mopach ze spryskiwaczem używaj wyłącznie wody destylowanej, chyba że producent zaleca inaczej.
- Unikaj stosowania agresywnych detergentów lub środków chemicznych, które mogą uszkodzić urządzenie lub powierzchnie, które mają być czyszczone.

Prawidłowe użytkowanie akcesoriów:Upewnij się, że wymienne akcesoria, takie jak szczotki, filtry czy nakładki, są odpowiednio zamocowane przed rozpoczęciem pracy.Regularnie sprawdzaj stan szczotek i innych elementów, aby upewnić się, że nie są uszkodzone i działają prawidłowo.

- Upewnij się, że wymienne akcesoria, takie jak szczotki, filtry czy nakładki, są odpowiednio zamocowane przed rozpoczęciem pracy.
- Regularnie sprawdzaj stan szczotek i innych elementów, aby upewnić się, że nie są uszkodzone i działają prawidłowo.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Przygotowanie urządzenia do pracy:Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi. Upewnij się, że wszystkie elementy, takie jak filtry, zbiorniki

na wodę czy szczotki, są poprawnie zamontowane. W przypadku urządzeń parowych napełnij zbiornik wodą do poziomu zalecanego przez producenta.

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi. Upewnij się, że wszystkie elementy, takie jak filtry, zbiorniki na wodę czy szczotki, są poprawnie zamontowane.
- W przypadku urządzeń parowych napełnij zbiornik wodą do poziomu zalecanego przez producenta.

Eksploatacja urządzenia: Dostosuj tryb pracy do rodzaju powierzchni (np. delikatne podłogi, dywany, fugowane płytki) i rodzaju zabrudzeń. Używaj odpowiednich końcówek, takich jak szczotki czy nakładki, które najlepiej sprawdzą się przy danym zadaniu.

- Dostosuj tryb pracy do rodzaju powierzchni (np. delikatne podłogi, dywany, fugowane płytki) i rodzaju zabrudzeń.
- Używaj odpowiednich końcówek, takich jak szczotki czy nakładki, które najlepiej sprawdzą się przy danym zadaniu.

Czyszczenie i konserwacja: Regularnie czyść urządzenia i ich akcesoria, takie jak szczotki, nakładki czy filtry, aby zapewnić długotrwałe i efektywne działanie. W przypadku osadzania się kamienia w urządzeniach parowych stosuj dedykowane środki odkamieniające zgodnie z instrukcją obsługi. Przed czyszczeniem odłącz urządzenia od zasilania i upewnij się, że są schłodzone.

- Regularnie czyść urządzenia i ich akcesoria, takie jak szczotki, nakładki czy filtry, aby zapewnić długotrwałe i efektywne działanie.
- W przypadku osadzania się kamienia w urządzeniach parowych stosuj dedykowane środki odkamieniające zgodnie z instrukcją obsługi.
- Przed czyszczeniem odłącz urządzenia od zasilania i upewnij się, że są schłodzone.

Przechowywanie: Przechowuj urządzenia w suchym miejscu, z dala od wilgoci i wysokich temperatur. Przewód zasilający zwijaj ostrożnie, aby zapobiec jego uszkodzeniu.

- Przechowuj urządzenia w suchym miejscu, z dala od wilgoci i wysokich temperatur.
- Przewód zasilający zwijaj ostrożnie, aby zapobiec jego uszkodzeniu.

Dodatkowe środki ostrożności

- **Ochrona środowiska:** Zużyte urządzenia, filtry oraz akcesoria należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektrycznych i chemicznych. Staraj się używać ekologicznych detergentów i wody destylowanej, aby zmniejszyć wpływ na środowisko.
- Zużyte urządzenia, filtry oraz akcesoria należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektrycznych i chemicznych.
- Staraj się używać ekologicznych detergentów i wody destylowanej, aby zmniejszyć wpływ na środowisko.

- Efektywność użytkowania: Stosuj odpowiednią ilość wody i detergentów, aby zapobiec nadmiernemu zużyciu środków czyszczących i optymalizować czas pracy urządzenia. Wybieraj programy energooszczędne, jeśli są dostępne, aby zmniejszyć zużycie energii.
- Stosuj odpowiednią ilość wody i detergentów, aby zapobiec nadmiernemu zużyciu środków czyszczących i optymalizować czas pracy urządzenia.
- Wybieraj programy energooszczędne, jeśli są dostępne, aby zmniejszyć zużycie energii.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność

akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

WYBOTICS CO.,LTD. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Wybot M1 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/wybot>

Adres producenta: 4th Zhong Nan Street No.30 West Zone Tianjin, cn

Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz (2480Mhz - 2483.5Mhz)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:
E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstrasse 69
60329 Frankfurt am Main, Niemcy
E-crossstu@web.de

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Przenośne baterie litowe (inne niż pastylkowe)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Tak
Waga netto (kg)	1
Pojemność (mAh)	9410
Moc (kWh)	0.23713