



Bezprzewodowy robot do czyszczenia basenów

Instrukcja obsługi

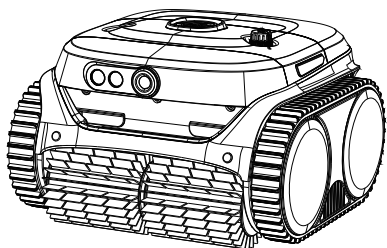

WYBOT C2Pro Vision

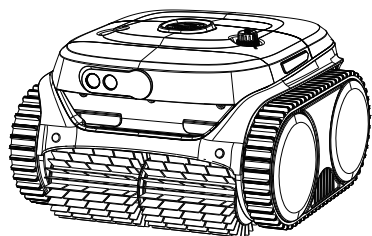

WYBOT C2Pro

WYBOT®

Przed uruchomieniem nowego robota do czyszczenia basenu
należy przeczytać całą instrukcję obsługi
i przechowywać ją w łatwo dostępnym miejscu.

WYBOT®

www.wybotpool.com

E-mail: support@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO.,LTD

No.30,Zhongnan 4th Street West Zone,TEDA Tianjin,China

Wszystkie nazwy handlowe są zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich producentów wymienionych w wykazie.





Dziękujemy za wybór produktów WYBOT. Państwa wsparcie jest dla nas bardzo ważne. Naszym celem jest ciągłe dostarczanie najlepszych rozwiązań, które pozwolą Państwu uwolnić się od czyszczenia basenu i cieszyć się czasem spędzonym z rodziną.

Robot czyszczący do basenów WYBOT został stworzony, aby zapewnić Ci wysoką wydajność, niskie zużycie energii, łatwą obsługę i dokładne czyszczenie basenu.

Jego wyjątkowy wygląd i niezawodne funkcje, takie jak uruchamianie jednym przyciskiem, silne ssanie i szorowanie, dokładna filtracja, inteligentna nawigacja, zdalne sterowanie oraz wysoka kompatybilność z różnymi kształtami basenów i materiałami konstrukcyjnymi zapewniają wygodne, inteligentne i optymalne czyszczenie basenu.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy lub odwiedzenie naszej strony internetowej. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi dotyczące dalszego doskonalenia naszych usług.

Instrukcje bezpieczeństwa

Ostrzeżenie

Przed użyciem odkurzacza należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Bezpieczeństwo użytkownika jest najważniejsze. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją i obsługiwanie urządzenia zgodnie z zaleceniami. Firma WYBOTICS Co., Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub obrażenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem.

Nieprzestrzeganie ostrzeżeń dotyczących obsługi urządzenia może spowodować poważne obrażenia, porażenie prądem elektrycznym lub śmierć.

1. Używaj wyłącznie akcesoriów zalecanych lub sprzedawanych przez firmę WYBOTICS Co., Ltd.
2. Używaj wyłącznie oryginalnej i autoryzowanej ładowarki. Nie ładuj innych urządzeń za pomocą tej ładowarki. Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować przegrzanie lub wyciek żrącej cieczy z akumulatora.
3. Wyłącz robota przed przystąpieniem do konserwacji lub wyjmowaniem go z basenu.
4. Przed podłączeniem ładowarki upewnij się, że port ładowania jest suchy.
5. Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym (GFCI) i wyłącznikiem różnicowoprądowym (ELI).
6. Nie używaj ładowarki z uszkodzonym przewodem, aby uniknąć porażenia prądem.
7. Nie próbuj używać nieautoryzowanego przedłużacza do podłączenia ładowarki do robota.
8. Nigdy nie pozwalaj dzieciom jeździć na urządzeniu czyszczącym/stacji dokującej ani bawić się nim jak zabawką.
9. Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać ani konserwować urządzenia lub stacji dokującej.
10. Nie wchodź do basenu, gdy robot pracuje w nim.
11. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie łatwopalnych substancji ani nie ładuj go w takich miejscach.
12. Tylko licencjonowani specjaliści mogą demontować zamknięte części robota.

Instrukcje bezpieczeństwa

Uwagi

Nieprzestrzeganie ostrzeżeń dotyczących obsługi urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.

1. Przed pierwszym użyciem należy naładować urządzenie.
2. Nie należy nadmiernie ładować urządzenia, ponieważ skraca to żywotność akumulatora.
3. Przed długim przechowywaniem (ponad 6 miesięcy) należy naładować urządzenie, aby zachować optymalną żywotność akumulatora.
4. Nie należy używać urządzenia podczas pracy filtra basenowego.
5. Pamiętaj, aby po każdym użyciu umyć i wyczyścić kosz filtra i filtr HEPA.
6. Przechowuj urządzenie w chłodnym i wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła.
7. Urządzenie należy używać wyłącznie w następujących warunkach wody:

Chlor	Maksymalnie 4 mg/l
pH	7,0–7,8
Temperatura	41–95°F (5–35°C)
NaCl	Maksymalnie 5000 PPM

SPIS TREŚCI

01 / WYBOT W SKRÓCIE	01
ZEWNĘTRZNY WYGLĄD PRODUKTU	01
WEWNĘTRZNA BUDOWA PRODUKTU	02
LISTA ELEMENTÓW W OPAKOWANIU	03

02 / ROZPOCZĘCIE PRACY	04
ŁADOWANIE	04
KONFIGURACJA	06
POŁĄCZENIE Z APLIKACJĄ	06
WYBÓR TRYBU CZYSZCZENIA	07
URUCHOMIENIE	08
TRYB WYSZUKIWANIA ZABRUDZEŃ (FUNKCJA MODELU WYBOT C2PRO VISION)	09
03 / CZYSZCZENIE FILTRA	11

04 / SPECYFIKACJA	12
-------------------	----

05 / OGRANICZONA GWARANCJA	13
----------------------------	----

06 / KONSERWACJA URZĄDZENIA	13
-----------------------------	----


07 / FAQ & ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	14
------------------------------------	----

08 / CERTYFIKACJA	16
-------------------	----


09 / OBSŁUGA KLIENTA WYBOT	16
----------------------------	----

01 / WYBOT W SKRÓCIE

Zewnętrzny wygląd produktu

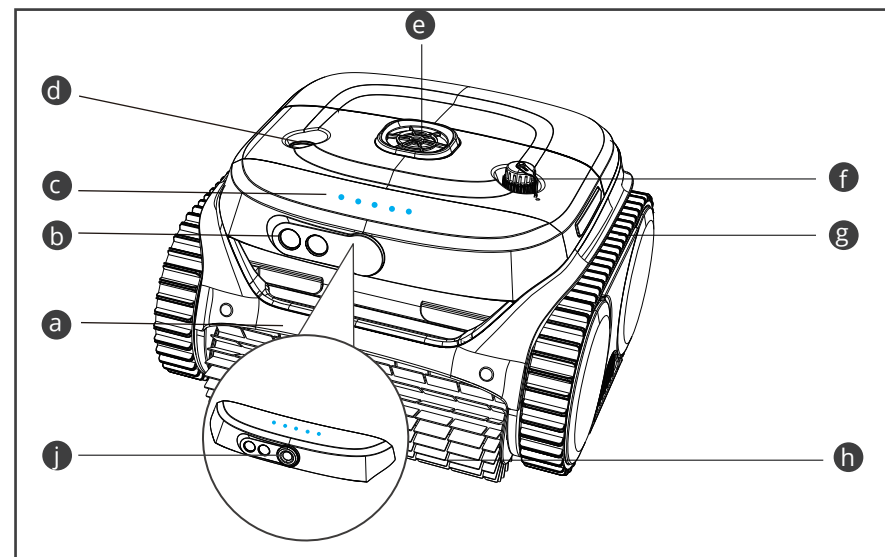


- | | |
|--|---|
| a Uchwyt
Transportuj urządzenie
za pomocą uchwytu. | f Port ładowania
Podłącz ładowarkę do odkurzacza |
| b Czujniki sonarowe
Wykrywają i omijają
przeszkody w basenie | g Napęd gąsienicowy
Zwiększenie możliwości urządzenia w zakresie
pokonywania ścian i różnych przeszkód |
| c Wskaźnik LED
Różne kolory kontrolki sygnalizują
stan urządzenia i aktualny tryb czyszczenia | h Szczotka szorująca
Zasysanie zabrudzeń do urządzenia |
| d Przycisk włączania/wyłączania
Włączanie/wyłączanie
urządzenia | i Kamera (WYBOT C2PRO Vision)
Technologia wizyjna
do wysokowydajnego czyszczenia |
| e Pompa
Odsysanie wody | |

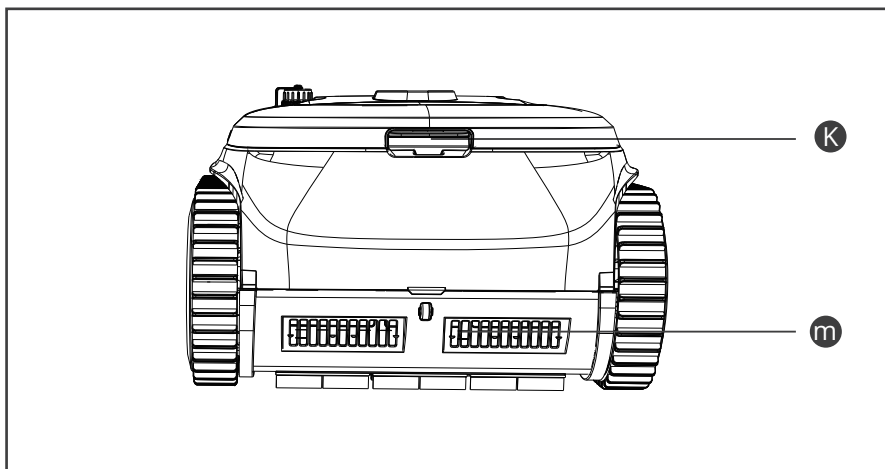


K Przycisk otwierania pokrywy
Otwórz pokrywę, aby wyjąć filtry.

M Odpływ wody
Szybki odpływ wody

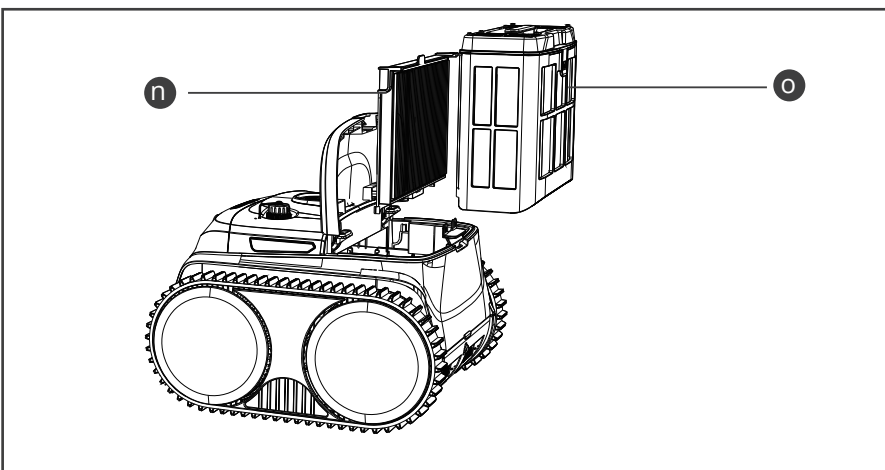


N Filtr ultraprecyzyjny
Filtr pomocniczy, który pomaga wychwytywać drobne cząsteczki brudu z podłogi. Zaleca się stosowanie wyłącznie w trybie „turbo floor”. Nie należy go instalować, gdy posadzka jest bardzo zabrudzona, ponieważ może to wpłynąć na działanie odkurzacza.


O Kosz filtra
Przechowuje zebrane zanieczyszczenia i resztki, pamiętaj, aby zainstalować go przed rozpoczęciem czyszczenia i umyć po każdym użyciu.

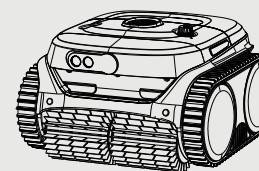

Robot x 1

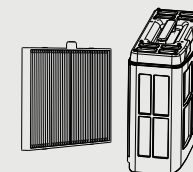


Filtry x 2

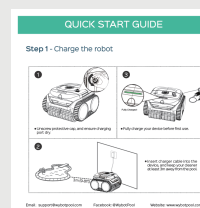


Skrócona instrukcja x 1



Instrukcja obsługi x 1

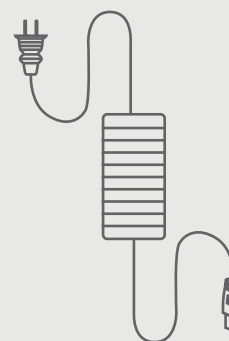


Ładowarka x 1

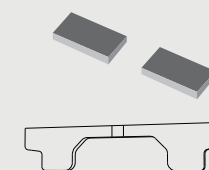

Pływające bloki

Urządzenie jest wyposażone w akumulator litowo-jonowy, który należy naładować przed pierwszym użyciem oraz gdy poziom naładowania jest niski.

Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego za pomocą dołączonego kabla i adaptera.

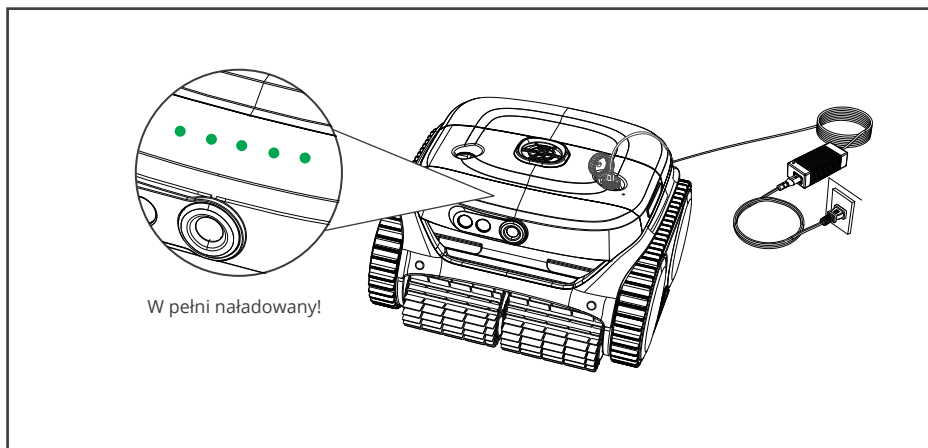


Uwaga:

1. Podczas ładowania należy upewnić się, że urządzenie znajduje się w odległości co najmniej 3 m (ok. 10 stóp) od krawędzi basenu.
2. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, podczas ładowania należy chronić urządzenie i adapter przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wodą.
3. Ze względów bezpieczeństwa przed rozpoczęciem ładowania należy dokładnie sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone, a port ładowania jest suchy.
4. Najlepsze warunki do ładowania to temperatura 32-95°F (0 -35°C) i wilgotność względna 5%-95%.

Adapter posiada wskaźnik, który wyświetla niebieskie światło wskazujące stan zasilania.


Wskaźniki LED na górze odkurzacza świecą się na zielono, gdy urządzenie jest w pełni naładowane.

Poniżej znajduje się opis diod LED, który można wykorzystać do sprawdzenia stanu urządzenia.

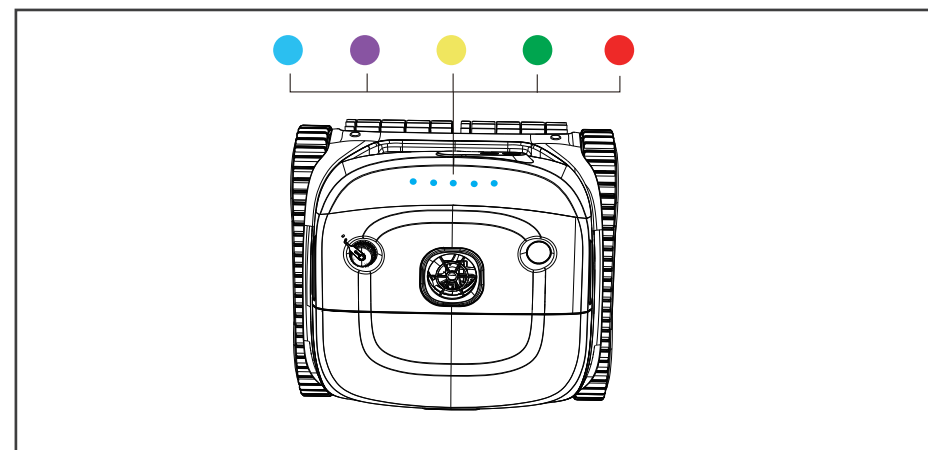

Dioda LED	Stan diody	Status urządzenia
	Stały	Włączanie zasilania
	Migający	W trakcie pracy
	Stały	Łączenie z aplikacją i aktualny tryb czyszczenia
	Stały	Niski poziom naładowania lub samoczynne zaparkowanie w basenie
	Stały	Ładowanie w toku
	Stały	Ładowanie w toku
	Stały lub migający	Usterka

Włącz urządzenie, naciskając przycisk włączania/wyłączania. Dioda LED na górze urządzenia zaświeci się na zielono, wskazując aktualny poziom naładowania, a następnie na niebiesko, gdy urządzenie jest włączone. Jeśli poziom naładowania jest zbyt niski, aby rozpocząć czyszczenie, dioda LED zacznie migać.

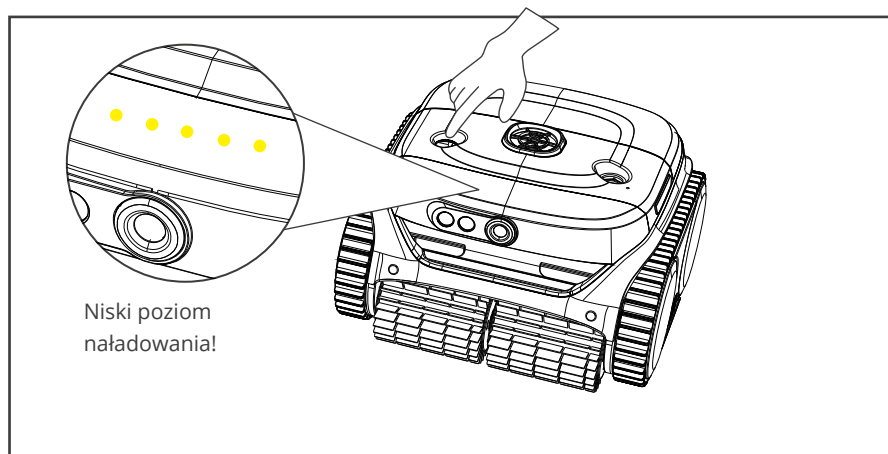

Uwaga:

1. Gdy miga żółta lampka, należy natychmiast naładować urządzenie.
2. Jeśli świeci się czerwona dioda LED, rozwiązanie można znaleźć w sekcji dotyczącej rozwiązywania problemów w niniejszej instrukcji lub skontaktować się z serwisem.

Połączenie z aplikacją


Aplikację WYBOT można pobrać na urządzenie mobilne, skanując poniższy kod QR lub z Google Play lub App Store.



iOS	Android
iOS 15.0 lub nowszy	Android 8.0 lub nowszy

Wybór trybu czyszczenia


Po połączeniu z aplikacją lub naciśnięciu przycisku „włącz/wyłącz” można wybrać tryb czyszczenia urządzenia za pomocą aplikacji.

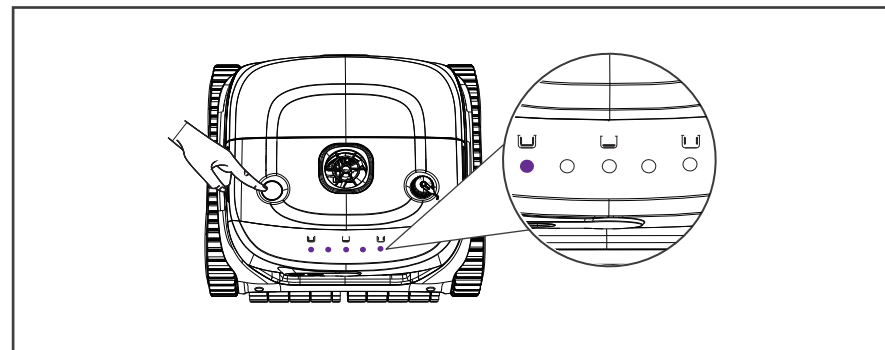


Tryb czyszczenia	Ikona (robot)	Zakres czyszczenia
Standardowy pełny basen		Ściana + podłoga + linia wodna
Tylko podłoga		Podłogi basenowe
Tylko ściana		Ściany basenu
Tylko linia wody		Linia wodna basenu
Ściana, a następnie podłoga (combo)		Ściana *1+ Podłoga *1
Turbo floor		Tryb intensywnego czyszczenia (tylko czyszczenie podłóg)
Eco floor		Tryb eko, tylko czyszczenie podłóg
Wyszukiwanie zabrudzeń (czyszczenie podłóg) (tylko WYBOT C2 Vision)		Ścieżka czyszczenia oparta na wizji

Uwaga:

1. Po wyjęciu urządzenia z basenu należy zmienić tryb czyszczenia. Domyślnym trybem jest najpierw ściany, a następnie podłoga.
2. Jeśli urządzenie uruchomi się ponownie, automatycznie przejdzie do trybu czyszczenia ustawionego ostatnio.

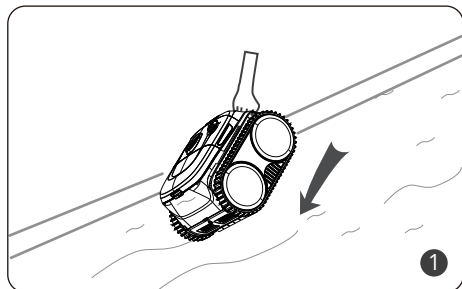


Trzymaj uchwyt robota i włóż go pionowo do basenu.

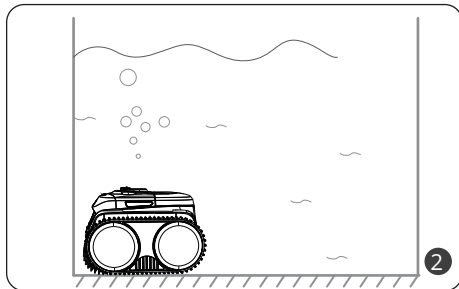


Pozwól mu opaść na podłogę, aby uwolnić uwięzione powietrze.

Uwaga:

Aby uzyskać optymalną wydajność czyszczenia, należy upewnić się, że głębokość wody w basenie wynosi co najmniej 50 cm od górnej krawędzi urządzenia.

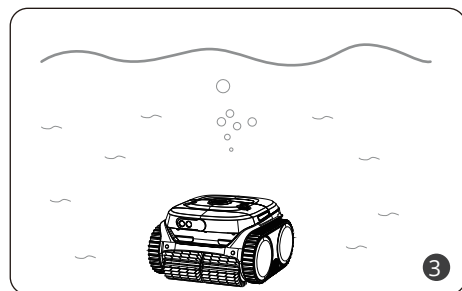

Po około 20 sekundach autokalibracji lampka kontrolna zacznie migać na niebiesko. Odkurzacz jest gotowy do pracy.

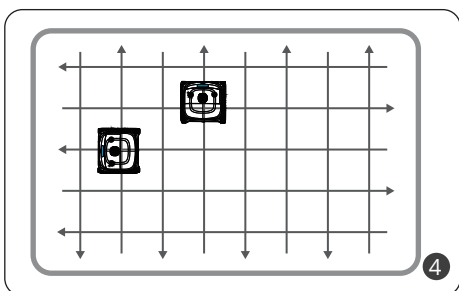


Odkurzacz rozpoczyna czyszczenie ścian, podłogi i linii wodnej zgodnie z ustawieniami domyślnymi lub ustawieniami wybranymi w aplikacji.

Tryb wyszukiwania zabrudzeń

Jeśli w aplikacji wybrano tryb czyszczenia brudu, po wejściu do basenu urządzenie rozpocznie czyszczenie podłogi zgodnie z wysoce wydajną ścieżką czyszczenia.

Podczas czyszczenia kamera umieszczona z przodu urządzenia automatycznie wykrywa i namierza zabrudzenia znajdujące się przed nim.

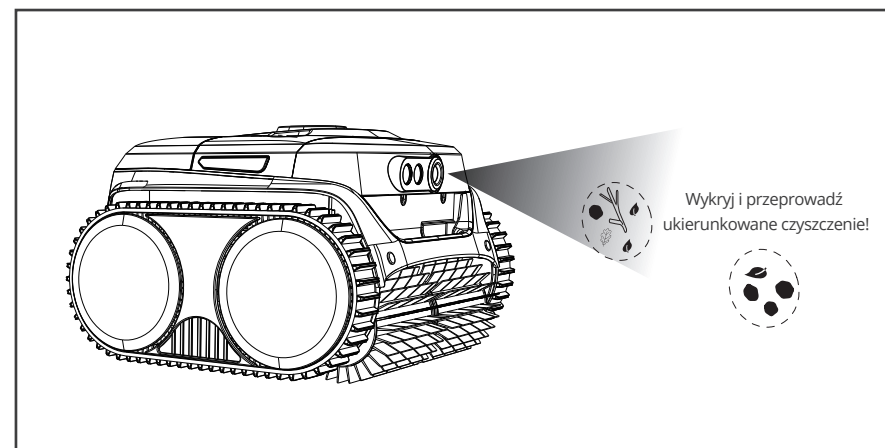


Robot musi od samego początku wzbogacać swoją bazę rozpoznawania zabrudzeń i może włączać się oraz rejestrować rodzaje zabrudzeń podłogi podczas czyszczenia. Najlepszą wydajność czyszczenia osiągnie po miesiącu pracy.


Twój WYBOT stale ulepsza swoje możliwości. Prosimy o pomoc w aktualizacji urządzenia, aby zapewnić najlepszą jakość sprzątania.

Uwaga:


1. Przednia kamera jest fabrycznie zabezpieczona folią ochronną. Przed uruchomieniem trybu wyszukiwania zabrudzeń należy ją zdjąć.
2. Kamera robota włącza się tylko pod wodą.
3. Tryb wyszukiwania zabrudzeń działa na podstawie obrazu, dlatego kamera nie może być zakurzona ani zarysowana, ponieważ może to pogorszyć jej działanie.

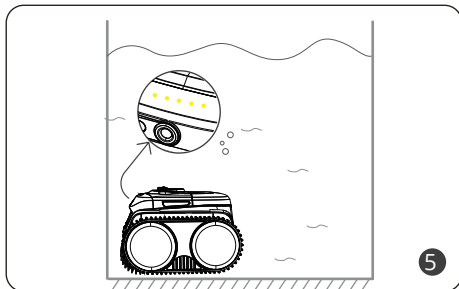


Urządzenie automatycznie zatrzyma się przy krawędzi ściany po zakończeniu czyszczenia lub wyczerpaniu akumulatora.

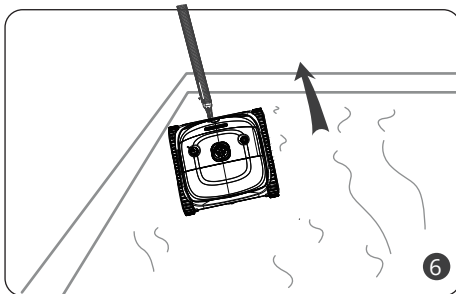


Włóż dołączony haczyk do drążka do basenu i wyciągnij odkurzacz z basenu.

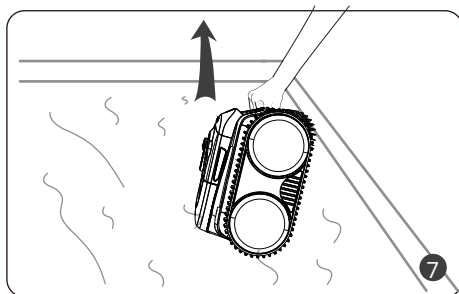


Wyjmij odkurzacz z basenu pionowo, aby szybko spuścić wodę z wnętrza.

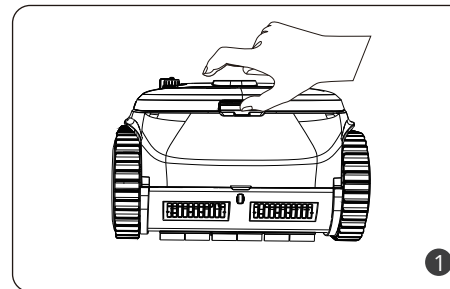


Naciśnij przycisk otwierania pokryw, aby ją otworzyć.

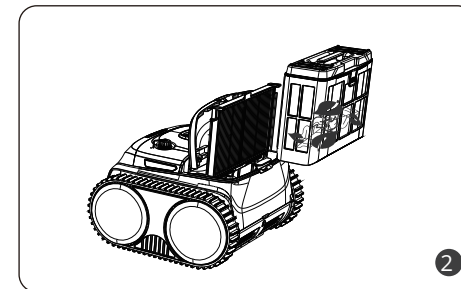

Wyjmij kosz filtra i filtr HEPA.

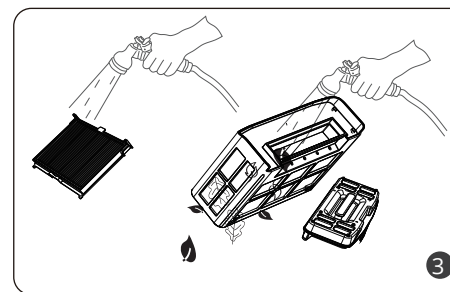

Opróżnij pojemnik ze wszystkich zanieczyszczeń i wypłucz go czystą wodą.

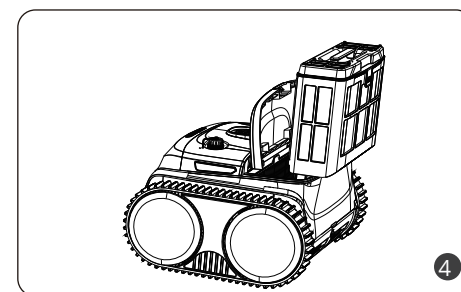

Po wypłukaniu włóż koszyk filtra i piankę c bawełnianą do robota i zamknij pokrywę.

Uwaga:

1. Ze względu na elementy elektryczne znajdujące się wewnątrz robota, należy przechowywać go w chłodnym i wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła.
2. Przed długotrwałym przechowywaniem (ponad 6 miesięcy) należy naładować robota, aby zapewnić optymalną żywotność akumulatora.

04 / SPECYFIKACJA

Model	WYBOT C2Pro	WYBOT C2Pro Vision
Wielkość basenu	150m ²	150m ² ~180m ²
Min. głębokość wody	9.8ft (3m)	9.8ft (3m)
Wymiary urządzenia	360(L)*360(W)*240(H) mm	360(L)*360(W)*240(H) mm
Waga	8kg	8kg
Czas pracy	3 hc (Eco Floor)	3 h (Eco Floor)
Czas ładowania	3 h	3 h
Moc	65W	65W
Wejście ładowarki	100-240V, 50-60Hz	100-240V, 50-60Hz
Wyjście ładowarki	25.2V/1.5A	25.2V/1.5A
Pojemność akumulatora	4600mAh	4600mAh
Filtracja	180µm+Ultra-filtr	180µm+Ultra-filtr
Prędkość ruchu	10m/min	10m/min
Wodoodporność	IPX8	IPX8
Aktualizacja OTA	Dostępna	Dostępna
Połączenie z aplikacją	Dostępne	Dostępne

05 / OGRANICZONA GWARANCJA

1. Wszystkie urządzenia do czyszczenia basenów WYBOT dostępne na rynku zostały sprawdzone i dopuszczone do sprzedaży zgodnie z lokalnymi przepisami.
2. Gwarancja dotyczy wyłącznie pierwotnych nabywców i nie ma zastosowania w przypadku odsprzedaży lub innego rodzaju przeniesienia własności.
3. Uszkodzenia urządzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, nieautoryzowaną naprawą lub demontażem nie są objęte gwarancją firmy WYBOTICS Co., Ltd.
4. W przypadku zgłoszenia reklamacji lub naprawy w okresie gwarancyjnym należy przedstawić numer zamówienia lub dokument potwierdzający zakup.



Zeskanuj kod QR, aby zapoznać się z warunkami gwarancji.

06 / KONSERWACJA URZĄDZENIA

Aby utrzymać dobrą wydajność urządzenia, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami dotyczącymi przechowywania odkurzacza.

- a) Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
- b) Wyszuszyj robota i szufladę filtra.
- c) Całkowicie naładuj akumulator.
- d) Przechowuj robota w chłodnym i przewiewnym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia, źródeł ciepła, mrozu i zgniatania, w temperaturze otoczenia od 5°C/41°F do 45°C/113°F.
- e) Aby zapewnić optymalną żywotność akumulatora, ładuj robota co trzy miesiące.

Uwaga:

Jeśli urządzenie nie działa po długim okresie niskiego poziomu naładowania lub po wyłączeniu, skontaktuj się z zespołem obsługi posprzedażowej w celu uzyskania pomocy. Dla własnego bezpieczeństwa nie próbuj rozmontowywać urządzenia bez upoważnienia.

P: Do jakich kształtów basenów i materiałów konstrukcyjnych nadaje się ten robot?

O: Urządzenie może być stosowane do basenów wbudowanych w ziemię o kształcie prostokątnym, owalnym lub nieregularnym. Odpowiednie materiały konstrukcyjne to PVC, beton natryskowy, płytki i inne materiały. (Materiały śliskie, takie jak płytki, mozaiki i akryl, mogą nie działać prawidłowo i konieczne będzie wprowadzenie pewnych modyfikacji).

P: Czy przeszkody takie jak schody, płytkie obszary, odpływy, nachylenia itp. w basenie mają wpływ na działanie urządzenia?

O: Urządzenie może pokonywać schody, odpływy i płytkie obszary. Powyższe przeszkody mogą wpływać na ścieżkę czyszczenia, ale nie mają wpływu na działanie urządzenia.

Jeśli podczas korzystania z urządzenia czyszczącego wystąpią poniższe sytuacje, można sprawdzić tabelę i samodzielnie rozwiązać problem.

Uwaga:

Jeśli nie możesz znaleźć rozwiązania w tabeli, skontaktuj się z zespołem obsługi posprzedażowej.

No.	Problemy	Szczegóły	Przyczyna	Rozwiązanie
1	Urządzenie nie działa	Stały czerwony	Wirnik utknął	Sprawdź wirnik i wyczyść z zanieczyszczeń.
		Migający czerwony	Zabezpieczenie silnika	Restart
		Migający czerwony	Nie należy zanurzać c urządzenia w wodzie ani w basenie, jeśli woda jest zbyt płytka.	Uruchom ponownie i natychmiast umieść w basenie. Upewnij się, że głębokość wody przekracza 0,5 m.
		Migający żółty	Niski poziom naładowania	Naładuj urządzenie do pełna i uruchom ponownie.
2	Nie można naładować	Dioda ładowania miga	Słaby kontakt	Podłącz ponownie ładowarkę.
3	Robot nie wspina się po ścianach		Śliskie materiały budowlane	Przyklej bloki samoprzylepne
			Zbyt brudna woda	Wyczyść kosz filtra
4	Nieprawidłowe wspinanie się po ścianach	Powolne wspinanie	Zatkany kosz filtra	Wyczyść kosz filtra
		Opadanie z dala od ściany lub unoszenie się na wodzie	Nabranie powietrza	Przyklej bloki samoprzylepne
			Zatkany kosz filtra	Wyczyść kosz filtra
5	Można wyczyścić tylko część powierzchni, nie można wyczyścić całego basenu		Niewłaściwy tryb czyszczenia	Połącz się z aplikacją i wybierz ponownie odpowiedni tryb
			Oprogramowanie nie jest najnowsze	Połącz się z aplikacją i zaktualizuj oprogramowanie.
6	Robot obrócił się do góry nogami		Zatkany kosz filtra	Wyczyść kosz filtra
7	Nie czyści zgodnie z ustawioną ścieżką czyszczenia.		Encounter Obstacles	Wyczyść kosz filtra
	Utknął w odpływie wody		Drain height is over 3cm	Pomóż robotowi ominąć przeszkodę.
	Nie można połączyć się z aplikacją		Wyłączone urządzenie	Restart
8	Aplikacja nie może zostać połączona, gdy urządzenie znajduje się w basenie.		Brak dostępności	Podłącz urządzenie poza basenem

08 / CERTYFIKACJA

Roboty czyszczące do basenów WYBOT przeszły wszystkie testy wydajności i niezawodności, a także uzyskały odpowiednie certyfikaty w krajach, w których są sprzedawane.



09 / Obsługa klienta WYBOT

Ze względu na konieczność ciągłego ulepszania produktów, produkty opisane w instrukcji mogą różnić się od rzeczywistych produktów, a firma WYBOTICS Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do aktualizacji produktów.

W przypadku jakichkolwiek problemów podczas użytkowania prosimy o kontakt z zespołem obsługi posprzedażowej. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt ze stroną internetową WYBOTICS www.wybot-pool.com.

Obsługa klienta Wybot:

Email: support@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

Tel: 1-866-777-6655



Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi w formie elektronicznej.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

WYBOTICS CO., LTD niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [Bezprzewodowy robot do czyszczenia basenów Wybot C2Pro Vision] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/wybot>

Adres producenta: Nr 30, Zhongnan 4th Street West Zone, TEDA Tianjin, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2400-2483,5 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: ≤20 dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienną stan fizyczny produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Autoryzowany przedstawiciel w UE:

WYBOTICS EUROPE
136 rue de la Ronze, 69440 Taluyers,
Francja
anni.wang@wyindustry.com

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.

Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

1. **Bezpieczeństwo elektryczne:**
 - o Przed zanurzeniem robota w wodzie upewnij się, że jest on podłączony do gniazda z uziemieniem i zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym.
 - o Nie włączaj robota, jeśli znajduje się on poza wodą – może to doprowadzić do przegrzania i uszkodzenia urządzenia.
 - o Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma podczas podłączania lub odłączania od zasilania.
2. **Bezpieczeństwo użytkowania w wodzie:**
 - o Przed rozpoczęciem pracy usuń z basenu wszystkie przedmioty, które mogą zakłócić działanie robota (np. zabawki, liście, duże zanieczyszczenia).
 - o Nie używaj robota w basenach, w których przebywają ludzie lub zwierzęta.
 - o Monitoruj pracę robota – unikaj pozostawiania go w wodzie na dłużej, niż zaleca producent.
3. **Bezpieczeństwo dzieci:**
 - o Roboty basenowe nie są zabawkami i powinny być używane wyłącznie przez osoby dorosłe.
 - o Przechowuj urządzenie i akcesoria poza zasięgiem dzieci.
4. **Konserwacja i czyszczenie:**
 - o Przed konserwacją lub czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i upewnij się, że jest całkowicie suche.
 - o Regularnie sprawdzaj i czyść filtr oraz inne elementy robota, aby zapewnić jego optymalne działanie.
 - o Nie używaj ostrych narzędzi ani agresywnych środków chemicznych do czyszczenia urządzenia.
5. **Ochrona środowiska:**
 - o Roboty basenowe należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzenia delikatnych elementów basenu (np. folii basenowej).
 - o Zużyte komponenty lub urządzenia podlegające wymianie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

1. **Przygotowanie do pracy:**
 - o Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia i skonfiguruj go zgodnie z zaleceniami producenta.
 - o Sprawdź poziom wody oraz upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio przystosowane do typu basenu (np. naziemny, wbudowany, różne powierzchnie).
2. **Optymalne użytkowanie:**
 - o Wybierz odpowiedni tryb czyszczenia w zależności od wielkości i stopnia zabrudzenia basenu.
 - o Regularnie opróżniaj i myj filtr, aby zapewnić wysoką wydajność urządzenia.
3. **Przechowywanie i ochrona urządzenia:**
 - o Po zakończeniu pracy dokładnie osusz robota i przechowuj go w suchym, zacienionym miejscu.
 - o Nie pozostawiaj urządzenia na zewnątrz, aby uniknąć jego uszkodzenia przez warunki atmosferyczne (np. promieniowanie UV, mróz).

Dodatkowe środki ostrożności

- **Unikaj używania robota w basenach z dużym stężeniem chemikaliów**, takich jak chlor czy środki czyszczące – mogą one uszkodzić elementy urządzenia.
- **Regularnie sprawdzaj kabel zasilający** pod kątem uszkodzeń. W razie stwierdzenia przetarć lub pęknięć natychmiast zaprzestań używania urządzenia.
- **Aktualizuj oprogramowanie robota** (jeśli dotyczy), aby korzystać z najnowszych funkcji i poprawić wydajność czyszczenia.

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kategoria baterii	Bateria przenośna ogólnego użytku
Typ baterii	Przenośne baterie litowo-jonowe (Li-Ion)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Tak
Waga netto (kg)	0,435
Pojemność (mAh)	4600