



LUMA

INTELIGENTNA KLAMKA - INSTRUKCJA OBSŁUGI


SPIIS TREŚCI

1. Wprowadzenie.....	3
1.1 Budowa smart klamki.....	3
1.2 Lista elementów w zestawie	3
1.3 Dane techniczne.....	4
2. Instalacja.....	5
2.1 Schemat instalacji	5
3. Działanie	6
3.1 Pobierz aplikację.....	6
3.2 Rejestracja	6
3.3 Logowanie.....	6
3.4 Dodaj inteligentną klamkę.....	7
3.4.1 Wprowadzenie do interfejsu.....	8
3.5 Dodaj użytkownika.....	9
3.5.1 Członkowie w aplikacji i zarządzanie	9
3.5.2 Rejestr zdarzeń otwarcia i zamknięcia	10
3.6 Ustawianie trybu odblokowania	10
3.6.1 Zarządzanie odciskami palców	11
3.6.2 Zarządzanie hasłami.....	11
3.6.3 Zarządzanie kartami do drzwi	12
3.6.4 Tymczasowe zarządzanie kodami.....	12
3.7 Dodanie bramki bluetooth	13
3.7.1 Dodanie inteligentnej klamki do bramki Bluetooth.....	14
4. FAQ	15



1. Wprowadzenie

1.1. Budowa smart klamki

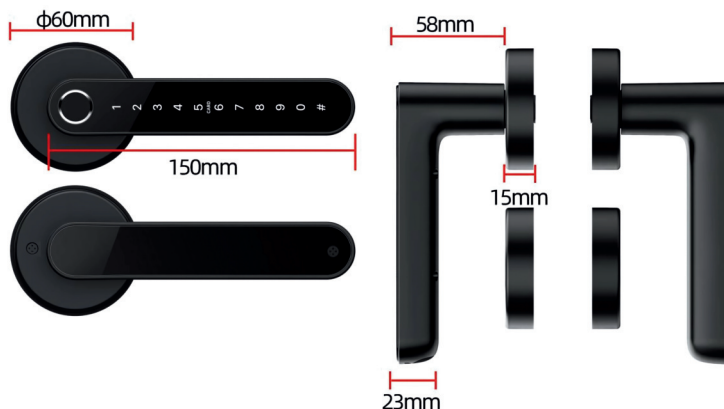

1.2. Lista elementów w zestawie

Nazwa		
1	Panel przedni	1
2	Panel tylny	1
3	Karta zbliżeniowa	3
4	Uszczelka wodoodporna	2
5	Instrukcja obsługi	1
6	Tuleje śrubowe M5*35 mm	1
7	Tuleje śrubowe M5*40 mm	2
8	Śruba M4*12 mm	2
9	Śruba M4*14 mm	2
10	Śruba M4*30 mm	1





	Nazwa	Ilość
11	Śruba M4*40 mm	2
12	Śruba M4*50 mm	2
13	Śruba M4*60 mm	1
14	Śruba M5*10 mm	4
15	Śruba M5*30 mm	1
16	Śruba M5*40 mm	1
17	Wkręty 20 mm	5
18	Rozeta metalowa	1
19	Szyld czarny	2

1.3. Dane techniczne

Odpowiedni dla modeli	N33-YB	Odpowiednie drzwi	Aluminiowe drzwi Drewniane drzwi
Materiały	Panel: stop cynku Klamka: stop aluminium	Napięcie robocze	Baterie 6V/4x AA
Masa zamka	2,5 KG	Grubość drzwi do montażu	35-60 mm
Sposoby odblokowania	Bluetooth Odcisk palca (opcja) Hasło Karta Klucz mechaniczny Bramka WiFi	Pojemność danych	Odcisk palca: 80 Hasło: 30 Karta: 80
Kolor	Srebrny Czarny	Temperatura pracy	Od -10 do 55°C
Alarm niskiego napięcia	Mniej niż 4,8 V	Wilgotność robocza	0-95% RH

2. Instalacja

2.1. Schemat instalacji

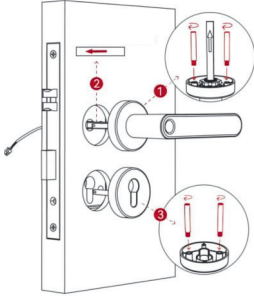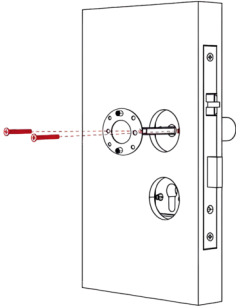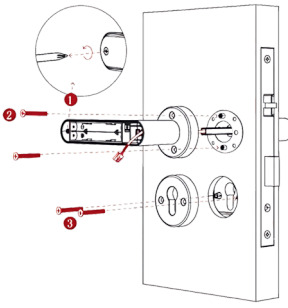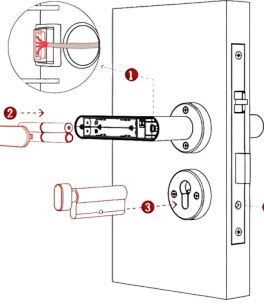Krok 1. Montaż zewnętrzny	Krok 2. Montaż rozety
 1. Przykręć tuleję dystansową do klamki od strony zewnętrznej. 2. Włóż klamkę z trzpieniem w otwór, strzałka na trzpieniu kwadratowym musi być ustawiona stroną do góry. 3. Przykręć tuleję dystansową do szyldu od strony zewnętrznej.	 1. Zainstaluj rozetę i przykręć śruby od strony wewnętrznej.
Krok 3. Montaż panelu tylnego	Krok 4. Instalacja akumulatora
 1. Nałóż wewnętrzną część klamki, zdejmij pokrywę baterii w klamce, przeciągnij kabel przez otwór w wewnętrznej stronie klamki. 2. Przykręć śruby u góry i u dołu klamki. 3. Nałóż szyld od wewnętrznej strony i przykręć śruby.	 1. Podepnij kabel zasilający. 2. Włóż baterie, wykonaj reset urządzenia (opisany poniżej) i zamknij pokrywę. 3. Zamocuj wkładkę (kupowana osobno). 4. Przykręć śrubę.

Wyjmij baterię, naciśnij przycisk resetowania przez 5 sekund bez zwalniania go, a następnie włóż baterię z powrotem, po czym usłyszysz sygnał dźwiękowy.

WAŻNE: Następnie wybudź klawiaturę i wpisz kod: "8#" by pomyślnie wykonać reset urządzenia.

Urządzenie jest gotowe do parowania i do znalezienia w aplikacji.



Przycisk resetu

3. Działanie

3.1. Pobierz aplikację

Pobierz aplikację Smart Life, wpisując jej nazwę w Google Play lub App Store.

Możesz też zeskanować kod QR, aby szybko przejść do strony pobierania.



3.2. Rejestracja

1. Przeczytaj i zaakceptuj Politykę prywatności po jej wyświetleniu.
2. Następnie wybierz pole **“Zarejestruj się”**.
3. Do rejestracji można użyć adresu e-mail: wybierz kraj, wpisz swój adres email lub połączonego konta Google. Jeśli korzystasz z iPhone'a, możesz również zarejestrować się za pomocą Apple ID.
4. Zaakceptuj Politykę Prywatności i kliknij **“Otrzymaj kod weryfikacyjny”**.
5. Wprowadź kod weryfikacyjny otrzymany na adres email i przejdź do ustawienia hasła.
6. Ustal hasło zgodnie z wymaganiami i kliknij **“Zakończ”**, aby zakończyć proces rejestracji.




3.3. Logowanie

Jeśli masz już konto, wybierz **“Mam już konto”** i przejdź do strony logowania.


1. System automatycznie zlokalizuje bieżący kraj/region, w którym się znajdujesz. Możesz też samodzielnie wybrać kraj / region.
2. Wprowadź adres e-mail i hasło. Do logowania możesz użyć także konta Google. Jeśli korzystasz z iPhone'a, możesz również zalogować się za pomocą Apple ID.

3.4. Dodaj inteligentną klamkę do aplikacji

1. Na stronie głównej aplikacji stuknij „Dodaj urządzenie” lub ikonę „+” w prawym górnym rogu, aby przejść do ekranu dodawania nowych urządzeń.
2. Aby dodać zamek, należy najpierw przełączyć go w tryb parowania.
3. Jeśli klamka nie była wcześniej konfigurowana, wystarczy dotknąć jej klawiatury – urządzenie automatycznie przejdzie w tryb dodawania. Gdy zamek pojawi się w aplikacji, wybierz „Dodaj”.
4. Jeśli klamka była już skonfigurowana lokalnie, wpisz 8#. Po pomyślnej weryfikacji administratora zamek przełączy się w tryb dodawania.
5. Po podłączeniu zamka do aplikacji dalsza konfiguracja lokalna nie będzie już możliwa.

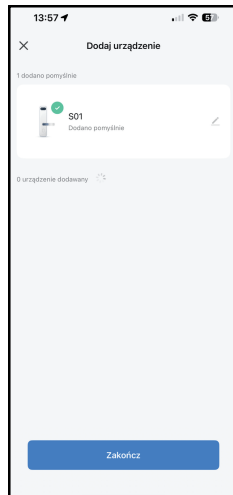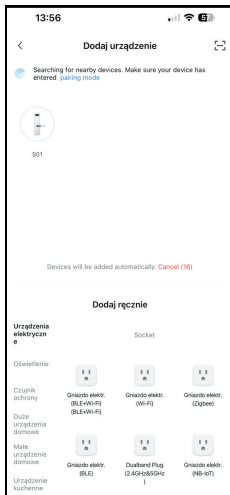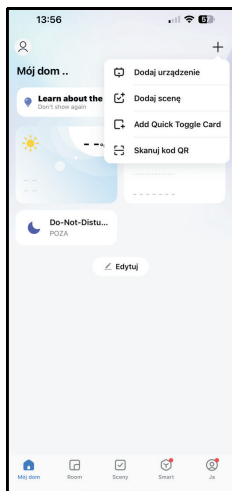

3.4.1. Wprowadzenie do interfejsu




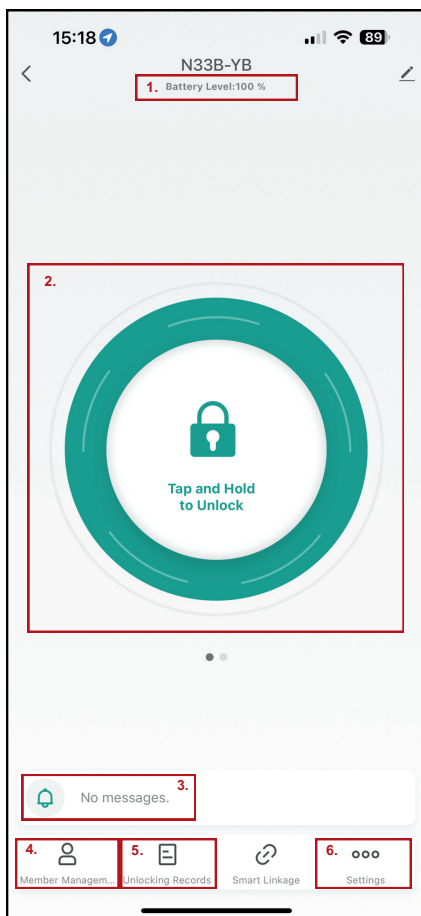


- 1. Wskaźnik zasilania:** gdy telefon jest połączony z zamkiem, możesz sprawdzić aktualny poziom baterii.
- 2. Status Bluetooth:** po udanym połączeniu wyświetla się komunikat „Tap and Hold to Unlock”.
- 3. Dzwonek:** gdy ktoś naciśnie dzwonek, aplikacja zapisze zdarzenie (na żywo tylko przy połączeniu z zamkiem; w przeciwnym razie zostanie przesłane po ponownym połączeniu).
- 4. Zarządzanie użytkownikami:** możesz dodawać członków rodziny lub innych użytkowników.
- 5. Historia otworzyć:** możesz sprawdzić, kto i w jaki sposób otworzył drzwi.
- 6. Ustawienia:** możesz skonfigurować odcisk palca, kod, kartę, auto-zamykanie i głośność.


3.5. Dodaj użytkownika

3.5.1. Członkowie w aplikacji i zarządzanie

1. Dotknij opcji **"Member Management"** w aplikacji.
2. Kliknij przycisk **"+"** w prawym górnym rogu, aby nadać nazwę użytkownikowi.

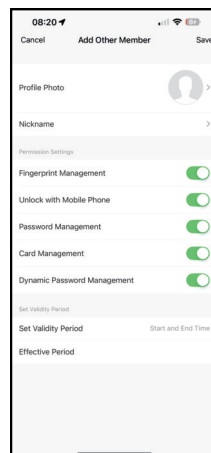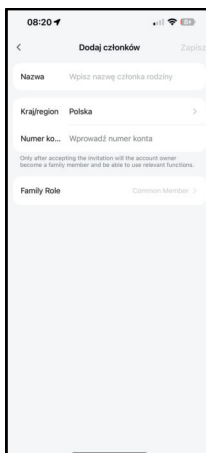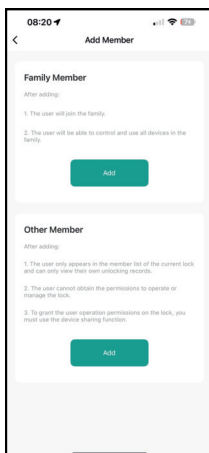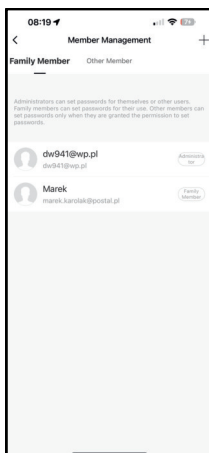

3.5.2. Rejestr zdarzeń otwarcia i zamknięcia

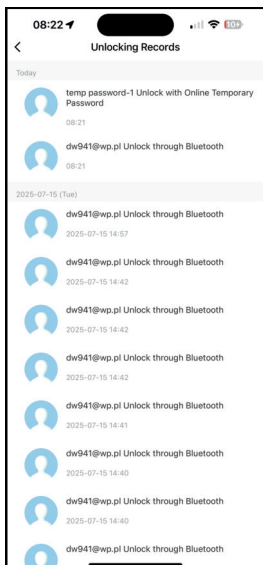

Informacje o wyświetlaniu zdarzeń


W aplikacji można w każdej chwili sprawdzić historię otwarć i zamknięć drzwi. Zdarzenia są prezentowane w kolejności od najnowszych, co ułatwia szybki podgląd ostatnich aktywności. Jeśli identyfikator odblokowania (np. kod, karta, odcisk palca) został powiązany z konkretnym użytkownikiem, przy danym zdarzeniu zostanie wyświetlona jego nazwa. W przypadku, gdy identyfikator nie został przypisany do żadnego użytkownika, system pokaże jedynie jego oznaczenie techniczne.

Informacje o wyświetlaniu zdarzeń

Jeśli inteligentna klamka jest połączona z telefonem za pomocą Bluetooth, informacje o otwarciu drzwi wyświetlane są w aplikacji w czasie rzeczywistym.

W przypadku braku połączenia, zdarzenia są tymczasowo zapisywane lokalnie w pamięci klamki. Dane te zostaną automatycznie zsynchronizowane z aplikacją przy następnym połączeniu Bluetooth i otwarciu drzwi.

3.6. Ustawianie trybu odblokowania

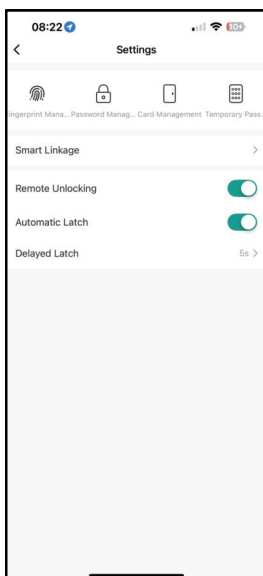


A. Wejście do ustawień na stronie głównej

można ustawić odcisk palca, hasło, kartę zbliżeniową, hasło tymczasowe, automatyczne zamykanie i ustawienie głośności.

B. Po włączeniu ustawienia automatycznej

blokady klamka zostanie automatycznie zablokowana pięć sekund po odblokowaniu. Jeśli wyłączysz to ustawienie, klamka zostanie w trybie otwartym.

3.6.1. Zarządzanie odciskami palców

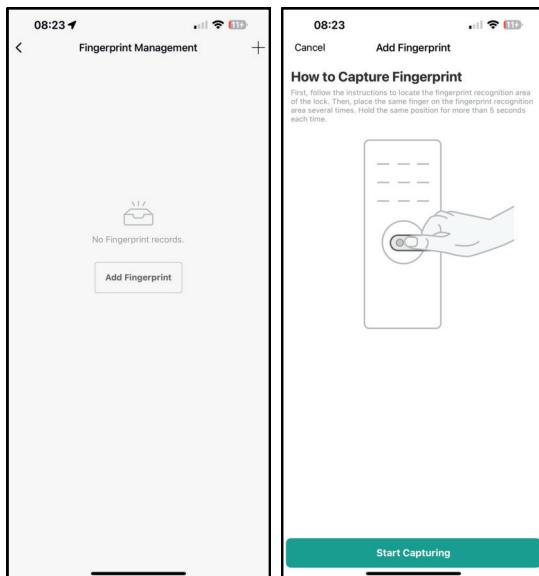


Podczas łączenia zamka z aplikacją przez Bluetooth, administrator ma możliwość rejestrowania odcisków palców – zarówno swoich, jak i innych członków rodziny.

Przed rozpoczęciem zbierania danych, wybierz użytkownika, do którego będzie przypisany odcisk palca. Następnie kliknij przycisk **“Start Capturing”**, aby przejść do odpowiedniego ekranu w aplikacji.

Dla poprawnej rejestracji, każdy odcisk palca należy zeskanować pięć razy.



3.6.2. Zarządzanie hasłami

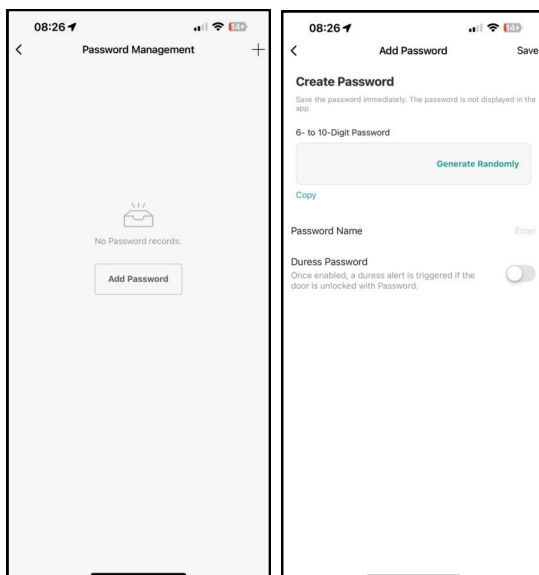

Podłącz inteligentny zamek przez aplikację Bluetooth, Administrator może wprowadzić hasło dla siebie lub innych członków rodziny; przed dodaniem hasła wybierz użytkownika odpowiadającego dodanemu hasłu.

Kliknij **“Add Password”**, aby przejść do interfejsu wprowadzania hasła, który obsługuje generowanie losowe i hasła niestandardowe.


3.6.3. Zarządzanie kartami do drzwi

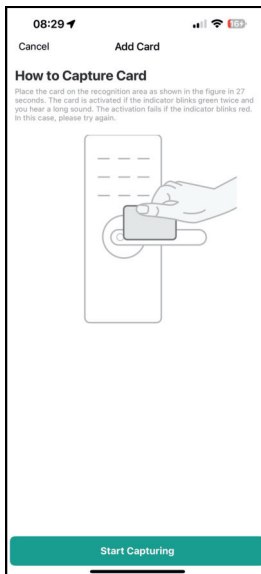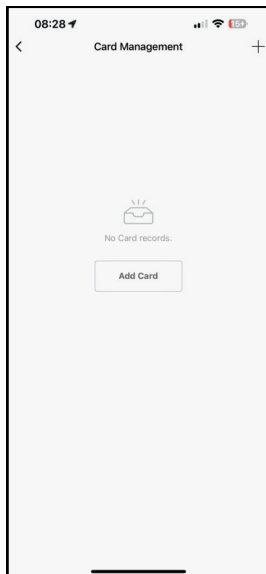

Połącz inteligentną klamkę PSG z aplikacją za pomocą Bluetooth. Następnie administrator może dodać kartę dostępu – zarówno dla siebie, jak i dla innych domowników. Przed dodaniem karty wybierz użytkownika, któremu ma zostać przypisana. Następnie dotknij przycisku „Add Card”, aby przejść do ekranu rejestracji.

Przyłóż kartę do strefy odczytu na klamce PSG i poczekaj na potwierdzenie pomyślnej rejestracji.

3.6.4. Tymczasowe zarządzanie kodami

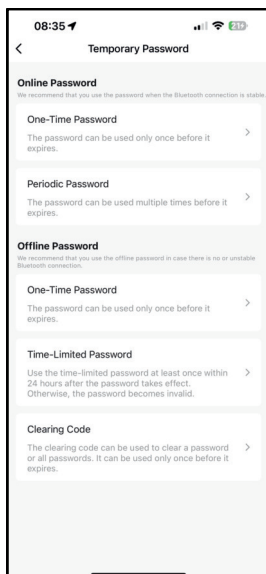

Kod online

Podłączając klamkę za pomocą aplikacji Bluetooth, Administrator może wprowadzić tymczasowe hasło dla siebie lub innych członków rodziny; wybierz hasło jednorazowe lub hasło okresowe w zależności od potrzeb.

Kod offline

Gdy Bluetooth nie jest podłączony, można wygenerować jednorazowy kod, tymczasowy kod offline i czysty kod, hasła te są generowane losowo i nie trzeba ich ustawiać.

3.7. Zdalne odblokowanie przez WiFi


1. Podłącz bramkę do prądu (do kontaktu 230V). Telefon włącza Bluetooth i łączy się z Wi-Fi 2.4 Ghz (należy pamiętać, że jeśli router w domu obsługuje zarówno tryb 2.4 Ghz, jak i 5Ghz, telefon musi być podłączony do sieci 2.4 Ghz; tryby hybrydowe 2.4Ghz i 5Ghz nie są obsługiwane).

2. Po włączeniu i ustabilizowaniu pracy bramki PSG, sprawdź stan wskaźnika sieci (niebieska dioda LED).

Jeśli wskaźnik świeci się na stałe na niebiesko, oznacza to prawidłowe połączenie z siecią.


Jeżeli dioda jest w innym trybie (np. miga lub świeci na inny kolor), przytrzymaj przycisk reset znajdujący się obok gniazda zasilania, aż wskaźnik zacznie świecić stałym niebieskim światłem.

Lokalizacja wskaźnika i przycisku resetu przedstawiona jest na rysunku.

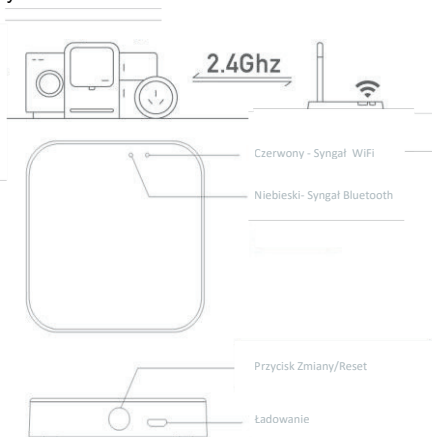

3. Kliknij przycisk "Add Device" lub "+". Na liście automatycznego parowania powinna się wyświetlić bramka. Jeśli nie, wybierz z listy "Gateway Control" i bramkę WiFi.

4. Jak pokazano na rysunku 2, zresetuj urządzenie zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji. Upewnij się, że czerwony wskaźnik zacznie migać, co potwierdza gotowość do dodania. Następnie wyszukaj urządzenie zgodnie z instrukcjami w aplikacji, a po jego wykryciu zakończ proces dodawania, postępując według kolejnych kroków przedstawionych na rysunkach 3, 4.

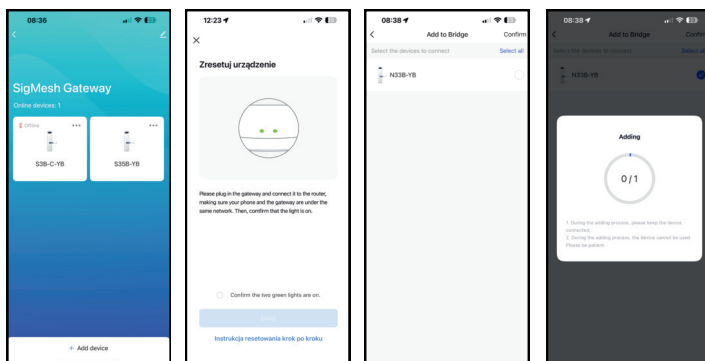

3.7.1. Dodanie inteligentnej klamki do bramki Bluetooth

Metoda 1:

Przejdź do panelu Bluetooth Gateway w aplikacji (zobacz rysunek 1), a następnie wybierz opcję „Dodaj z listy”, aby przejść do listy wcześniej dodanych urządzeń Bluetooth, takich jak inteligentne klamki (rysunek 2).

Metoda 2:

Wybierz opcję dodawania nowego urządzenia, a następnie jako podurządzenie wskaż „Inteligentna klamka” (rysunek 3). Rozpocznie się proces dodawania klamki do bramki Bluetooth.

4. FAQ

1) Jak odczytywać rekordy operacji?	W rekordach głównego interfejsu.
2) Dlaczego po włączeniu trybu przejścia nie mogę otworzyć drzwi?	Aby tryb przejścia zaczął działać, musisz najpierw odblokować zamek dowolną metodą weryfikacji.
3) Jaki jest cel funkcji Automatycznej Blokady?	Można ustawić czas blokady po odblokowaniu.
4) Po instalacji, klawiatura dotykowa ani ekran nie odpowiada.	a) W takim przypadku należy najpierw sprawdzić, czy dodatnie i ujemne elektrody akumulatora zostały zainstalowane do góry nogami, czy akumulator ma wystarczającą moc. b) Zdejmij tylny panel i sprawdź, czy jest podłączony. c) Aby wyeliminować powyższą sytuację, należy zdjąć klamkę, sprawdzić, czy przewody korpusu blokady są ściśnięte, a następnie ponownie podłączyć przewody.
5) Nie można zarejestrować odcisku palca.	Sprawdź palce pod kątem zabrudzeń, sprawdź głowicę odcisków palców na klamce pod kątem zabrudzeń i plam oleju itp. Sprawdź, czy odcisk palca działa prawidłowo (naciśnij, aby sprawdzić, czy urządzenie reaguje).
6) Z jakiego powodu inteligentny zamek zużywa dużo energii?	a) Duży pobór mocy w trybie gotowości b) Zwarcie
7) Klamka zewnętrzna nie reaguje - wewnętrzna działa normalnie, weryfikacja i silnik są w porządku.	Prawdopodobnie trójkątny zaczep sprężyna jest ustawiony w złym kierunku; sprawdź i skoryguj jego położenie.
8) Ile razy zostanie może zostać wprowadzone błędne hasło do zablokowania klamki?	Wprowadzenie nieprawidłowego hasła więcej niż 5 razy z rzędu spowoduje zablokowanie klawiatury na 90 sekund.

Bezpieczeństwo użytkowania

Nie pozostawiać baterii poza urządzeniem bez nadzoru. Mogą one zostać połknięte przez dzieci lub zwierzęta domowe. Jeśli coś takiego się zdarzy, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Baterii nie można ładować, zwierać ani wrzucać do ognia. Zachodzi ryzyko pożaru i wybuchu. Nie pozostawiać w urządzeniu zużytych baterii.

W przypadku awarii urządzenia, należy je wysłać na adres: Postal Steel Group Polska Sp. z o.o.
ul. Sowia 6, 62-080 Tarnowo Podgórne z dopiskiem serwis.

Uwagi specjalne

1. Klucze mechaniczne należy przechowywać poza pomieszczeniem – na wypadek zatrzaśnięcia się drzwi.
2. Gdy rozlegnie się sygnał alarmu niskiego napięcia, niezwłocznie wymień baterie w klamce.
3. Przed instalacją dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.



www.psgcompany.eu

Postal Steel Group Polska Sp. z o.o.
ul. Sowia 6, 62-080 Tarnowo Podgórne
NIP 777-314-02-44
tel. +48 61 652 59 00
info@postal.pl
www.postal.pl



Made in PRC