




RainPoint®
More Than Water Saving

INSTRUKCJA OBSŁUGI

**RainPoint 4-strefowy cyfrowy sterownik
nawadniania**


Tryb I Nr ITV405-DLS

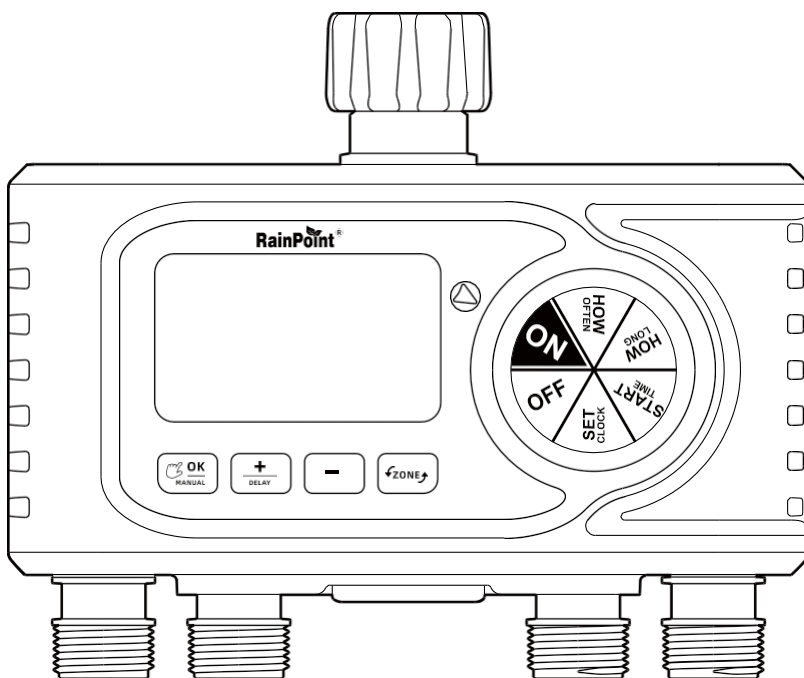

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

4-strefowy zegar wodny RainPoint x 1	
Instrukcja obsługi x 1	Szybki przewodnik x 1
Zawór uszczelniający x 2	Wspornik x 1
Akcesoria do wspornika x 1	Cienka podkładka x 2
Gruba podkładka x 1	Mała śruba x 2
Śruba środkowa x 1	Duża śruba x 1
Nakrętka x 1	Pasek z surowego materiału x 1

WYGLĄD PRODUKTU

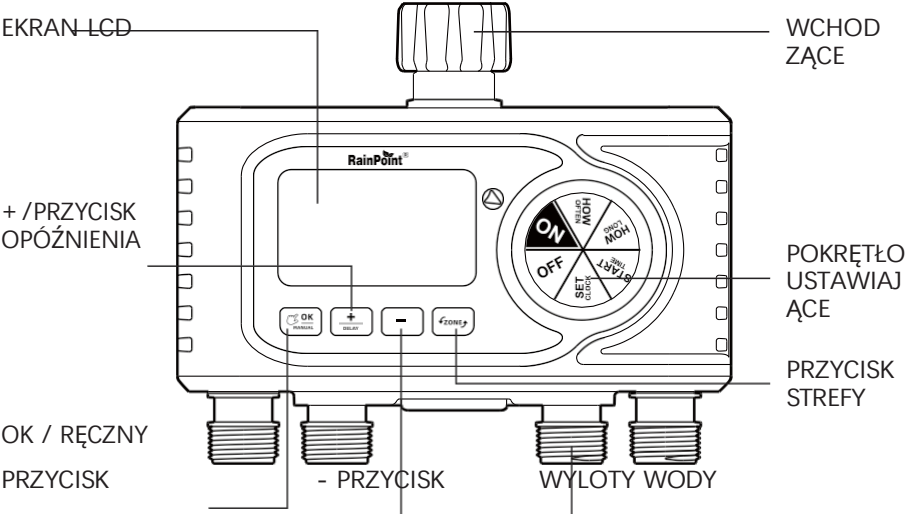

WAŻNE!

PROSZĘ PRZECZYTAĆ!

- PROSIMY AKTYWOWAĆ ZAWÓR PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM LUB PO OKRESIE BEZCZYNNOŚCI, ABY ZAPEWNIĆ JEGO PRAWIDŁOWE DZIAŁANIE: PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM, ABY AKTYWOWAĆ TIMER W TRYBIE AUTOTESTU, PRZYTRZYMAJ PRZYCIŚK OK BEZ PUSZCZANIA, A NASTĘPNIE WŁÓŻ BATERIE. TIMER AUTOMATYCZNIE WŁĄCZY I WYŁĄCZY ZAWORY W CELU PRZEPROWADZENIA TESTU I AKTYWACJI. WYJMIJ BATERIE I WŁÓŻ JE PONOWNIE, ABY TIMER POWRÓCIŁ DO PRACY NORMALNEJ. (WYJAŚNIENIE: W WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW ZAWÓR JEST AKTYWNY, ALE ZE WZGLĘDU NA CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE LUB WARUNKI PRZECZYSZCZANIA I TRANSPORTU MOŻE WYGLĄDAĆ NA SAMOCZINNIE ZAMKNIĘTY I WYMAGA RĘCZNEJ AKTYWACJI).
- UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE Z CZYSTĄ, ZIMNĄ WODĄ.
- FILTR ZATRZYMUJE CZĄSTECZKI BRUDU, PRZEDŁUŻAJĄC ŻYWOTNOŚĆ PRODUKTU. FILTR NALEŻY REGULARNIE CZYSZCZYĆ I WYMIENIAĆ, JEŚLI JEST ZUŻYTY.
- W PRZYPADKU PRZEWIDYWANYCH TEMPERATUR PONIŻEJ ZERA, TIMERY NALEŻY ZDEJAĆ Z KRANÓW WĘŻY I PRZECZYSZCZAĆ W MIEJSCU ZABEZPIECZONYM PRZED ZAMARZANIEM, ABY UNIKAĆ USZKODZEŃ.
- W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PROBLEMÓW PODCZAS UŻYTKOWANIA PROSIMY O KONTAKT Z SERWISEM:

 Strona internetowa: www.rainpointonline.com


 E-mail: service@rainpointonline.com

OPIS FUNKCJI PRZYCISKÓW



Funkcje pokręta

ON	Uruchomienie timera zgodnie z harmonogramem
OFF	Wyłączenie timera
SET TIME	Ustaw aktualną godzinę
START TIME	Ustaw czas do rozpoczęcia podlewania
HOW LONG	Ustaw czas trwania planu podlewania
HOW OFTEN	Ustaw częstotliwość podlewania








Funkcje przycisków

PRZYCISK OK/RĘCZNE	Potwierdź ustawienia lub podlewaj ręcznie
Przycisk	Dostosuj ustawienia lub ustaw opóźnienie nawadniania
- PRZYCISK	Dostosuj ustawienia
PRZYCISK STREFY	Przełącz strefę nawadniania podczas konfiguracji

SPECYFIKACJA

- Cztery wloty 1" lub 3/4" i wylot 3/4"
- Ciśnienie robocze wody od 0,5 bara do 8 barów (7,25-116 PSI)
- Przepływ 22 l/min (5,8 gal/min)
- Zasilanie: 4 baterie AA (nie dołączone)
- Wodoodporność IPX4

INSTALACJA

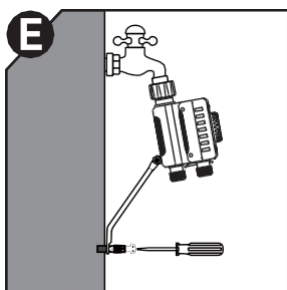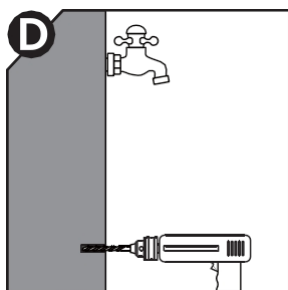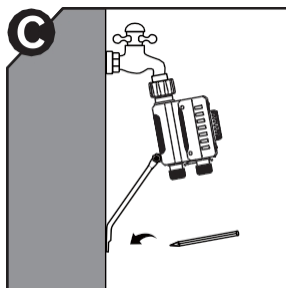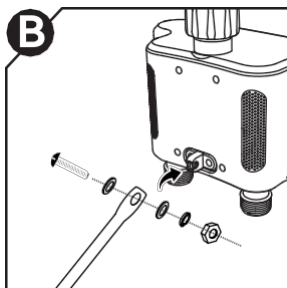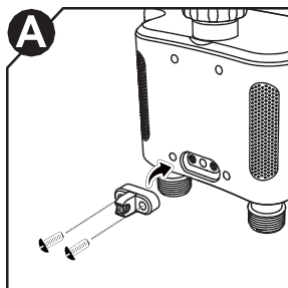

- A** Przykręć uchwyt montażowy do tylnej części timera wodnego.
- B** Za pomocą śruby zamontuj uchwyt do zestawu suppoking pak przez otwór.
- C** Zamontuj zegar na kranie i zaznacz odpowiednią pozycję przed zamontowaniem wspornika.
- D** Wywierć otwór do przykręcenia.
- E** Przymocuj wspornik za pomocą śruby.

FUNKCJE

USTAW ZEGAR



12:00



- 1) Przekręć pokrętkę do pozycji **USTAW ZEGAR**.
- 2) Użyj przycisków **+**, aby ustawić godziny, a następnie naciśnij **OK**, aby potwierdzić i ustaw minuty. Przytrzymaj przyciski przez 3 sekundy, aby szybko dostosować ustawienia.
- 3) Naciśnij **OK**, aby ostatecznie potwierdzić ustawienie minut, a wszystkie diody przestaną migać. W tym momencie **NACIŚNIJ WYŁĄCZNIE** przyciski **+** i **-**, aby ponownie ustawić czas.
- 4) W dowolnym momencie podczas ustawiania zegara naciśnij i przytrzymaj przycisk **OK**, aby przełączyć format czasu **12H/24H**.
- 5) Po zakończeniu konfiguracji obróć pokrętkę do pozycji **START TIME**.

FUNKCJE



CZAS ROZPOCZĘCIA



- 1) Przekręć pokrętkę do pozycji **START TIME**.
- 2) Za pomocą przycisków+ - ustaw godzinę rozpoczęcia podlewania, a następnie naciśnij **przycisk OK**, aby potwierdzić i ustawić minuty. Przytrzymaj przyciski przez 3 sekundy, aby szybko dostosować ustawienia.
- 3) Naciśnij **OK**, aby potwierdzić ustawienie minut, a następnie wszystko przestanie migać. W tym momencie naciśnij **TYLKO przycisk+** , a następnie przycisk -, aby ponownie ustawić czas.
- 4) Podczas ustawiania naciśnij przycisk **ZONE**, aby przełączyć strefę ustawień.
- 5) Po zakończeniu konfiguracji obróć pokrętkę do pozycji **HOW LONG**.

FUNKCJE



JAK DŁUGO

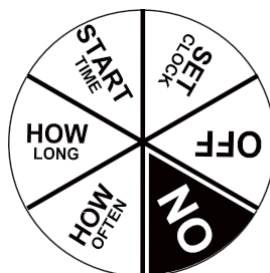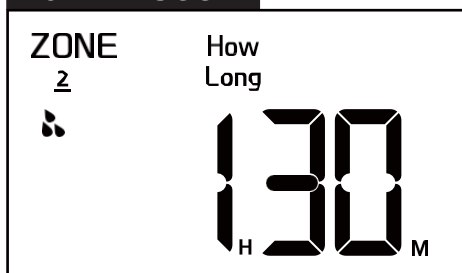

- 1) Przekręć pokrętkę do pozycji **HOW LONG (JAK DŁUGO)**.
- 2) Użyj przycisków **+** , aby ustawić godzinę podlewania, a następnie naciśnij **OK**, aby potwierdzić i ustawić minuty. Przytrzymaj przyciski przez 3 sekundy, aby szybko dostosować ustawienia.
- 3) Naciśnij **przycisk OK**, aby ostatecznie potwierdzić ustawienie minut, a wszystkie diody przestaną migać. W tym momencie naciśnij **TYLKO** przyciski **+** i **-**, aby ponownie ustawić czas.
- 4) Maksymalny czas nawadniania można ustawić na 3 godziny i 59 minut. Ustawienie czasu na 0 godzin i 0 minut oznacza, że plan nie zostanie wykonany.
- 5) Podczas ustawiania naciśnij przycisk **ZONE**, aby przełączyć strefę ustawień.
- 6) Po zakończeniu konfiguracji obróć pokrętkę do opcji **HOW OFTEN (Częstotliwość)**.

JAK CZĘSTO

HOW OFTEN

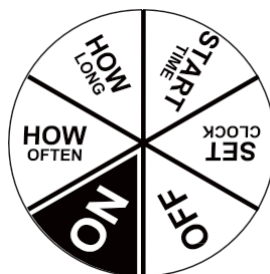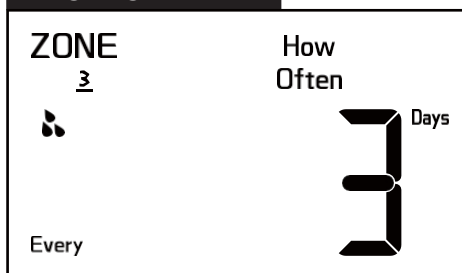

- 1) Przekręć pokrętkę do **HOW OFTEN**.
- 2) Użyj przycisków **+**, aby ustawić częstotliwość podlewania, a następnie naciśnij **OK**, aby potwierdzić i ustawić minuty.
- 3) Naciśnij **OK**, aby potwierdzić wybór, a wszystkie diody przestaną migać. W tym momencie, aby wznowić konfigurację, **należy** nacisnąć **WYŁĄCZAJ/ WYŚWIETLACZ (+)** i przycisk
- 4) Opcje częstotliwości to co 8 godzin, co 12 godzin i od 1 do 7 dni.
- 5) Podczas ustawiania naciśnij przycisk **ZONE**, aby przełączyć strefę ustawień.
- 6) Po zakończeniu konfiguracji obróć pokrętkę do **pozycji ON**, aby uruchomić harmonogramy nawadniania.

WIĘCEJ FUNKCJI

Tryb ręcznego nawadniania

ZONE

1 2 3 4



- 1) Gdy pokrętko pozostaje w **pozycji ON**, naciśnij i przytrzymaj przycisk **OK** przez 3 sekundy, aby przejść do trybu ręcznego nawadniania.
- 2) Najpierw ustaw strefę, którą chcesz podlewać ręcznie. Strefa 1 zacznie migać. Naciśnij przycisk **ZONE**, żeby przełączać opcje stref, a przyciskiem **OK** wybierz żądaną strefę.
- 3) Po wybraniu stref przytrzymaj przycisk **ZONE**, aby potwierdzić i przejść do ustawienia czasu trwania ręcznego nawadniania.
- 4) Minuta zacznie migać. Użyj przycisków **+**, aby ustawić czas. Przytrzymaj przyciski przez 3 sekundy, aby szybko dostosować ustawienia.
- 5) Naciśnij przycisk **OK**, aby natychmiast wstrzymać ręczne nawadnianie, lub pozostaw urządzenie bez żadnych czynności przez 5 sekund, aby wstrzymało się automatycznie.
- 6) Podczas ręcznego nawadniania przytrzymaj ponownie przycisk **OK**, aby zatrzymać, lub obróć pokrętko do pozycji **OFF**, aby zatrzymać.

WIĘCEJ FUNKCJI

Tryb opóźnienia



Gdy pokrętko pozostaje w **pozycji ON**, naciśnij i przytrzymaj przycisk „+” (opóźnienie) przez 3 sekundy, aby przejść do ustawiania trybu opóźnienia. Naciśnij przyciski „+” (opóźnienie 0, 24, 48, 72 godziny) i „-”, aby ustawić czas opóźnienia na 0, 24, 48 lub 72 godziny, a następnie naciśnij przycisk „OK”, aby potwierdzić. Wybranie opcji „0H” spowoduje anulowanie trybu opóźnienia. Jeśli w ciągu 5 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, tryb opóźnienia również zostanie anulowany.

Podczas otwarcia trybu opóźnienia należy przytrzymać przycisk „+”, aby anulować opóźnienie.

Uwaga:

- 1) Jeśli jeden plan nawadniania obejmuje więcej niż jeden zawór, timer otworzy zawory jeden po drugim w kolejności zgodnej z numerami stref, co oznacza, że timer może otworzyć tylko **JEDEN** zawór naraz.
- 2) Cztery kanały nie mogą być otwarte jednocześnie, można otworzyć tylko jeden kanał naraz. Gdy czas stakowania czterech kanałów jest taki sam, pierwszeństwo ma otwarcie jednego kanału, a po zakończeniu wykonywania jednego kanału rozpoczyna się wykonywanie drugiego kanału, następnie trzeciego, a na końcu czwartego kanału.

WIĘCEJ FUNKCJI

Tryb wyłączenia



- 1) Jeśli chcesz zatrzymać wszystkie podlewania na dłuższy czas, ustaw pokrętko w pozycji „**OFF**”. (Twoje ustawienia zostaną zapisane).
- 2) W trybie **OFF** timer nie będzie automatycznie nawadniać. (Na ekranie pojawi się napis OFF dużymi literami).
- 3) Aby ponownie włączyć automatyczne nawadnianie, obróć pokrętko z powrotem do pozycji „**ON**”
aby wznowić zaprogramowany harmonogram nawadniania.

STAN BATERII

Stan baterii będzie wyświetlany w następujący sposób:

 Niski poziom naładowania

Uwaga:

Gdy na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik niskiego poziomu baterii, zawór zamknie się automatycznie, aby zapobiec wyciekom. W celu uniknięcia przerwy w normalnym działaniu należy wymienić baterię w odpowiednim czasie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie, które może pomóc
Kondensacja na ekranie	Powietrze skrapla się wewnątrz ekranu z powodu różnicy temperatur między wnętrzem a otoczeniem zewnętrznym.	Mgła zniknie wraz ze wzrostem temperatury lub po pozostawieniu urządzenia na jakiś czas.
Niskie ciśnienie wody	- Zatkanie filtra. - Ciśnienie na wlocie jest niewystarczające do zaspokojenia potrzeb nawadniania.	- Sprawdź, czy filtr nie jest zatkany. Jeśli tak, wyczyść lub wymień filtr. - Upewnij się, że zegar jest prawidłowo zainstalowany i nie jest przekręcony. - Zainstalować pompę wspomagającą lub inne urządzenie zwiększające ciśnienie.
Timer nie nawadnia lub ma słaby przepływ wody	- Baterie są słabe. - Pokrętło nie obraca się do pozycji ON. - Kran nie jest odkręcony.	- Wymień baterie na nowe alkaliczne. - Przekręć pokrętło pokrętła do pozycji ON. - Odkręć kran.
Zegar czasowy przecieka.	Utrata lub uszkodzenie podkładki filtra.	- Sprawdź, czy podkładka filtra znajduje się na miejscu. - Sprawdź, czy podkładka filtra jest czysta i nieuszkodzona. - Złącze kranu jest dokręcone ręcznie.



Po zakończeniu wszystkich niezbędnych ustawień i instalacji pozostaje tylko jedna końcowa kontrola, aby przygotować zawór do użycia.

- 1) Po przykręceniu timera do kranu, pozostaw kran zamknięty i obróć pokrętkę do pozycji ON.
- 2) Przytrzymaj przycisk „-” przez co najmniej 2 sekundy, aby przeprowadzić samokontrolę. Spowoduje to jednoczesne otwarcie wszystkich czterech wylotów w celu sprawdzenia prawidłowego działania każdego zaworu.
- 3) Następnie otwórz kran i poczekaj, aż woda zacznie wypływać ze wszystkich czterech wyloty.
- 4) Gdy woda zacznie wypływać ze wszystkich czterech wylotów, obróć pokrętkę do pozycji OFF, aby zamknąć wszystkie wyloty i zatrzymać samokontrolę. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 2 minutach.
- 5) Timer jest teraz gotowy do użycia! Pamiętaj, aby ponownie ustawić pokrętkę w pozycji ON, aby aktywować system automatycznego nawadniania!

OSTRZEŻENIA

- 1) Przeznaczone wyłącznie do użytku na zewnątrz, umieszczenie w osłoniętym miejscu na zewnątrz przedłuży żywotność produktu.
- 2) Używanie narzędzi do dokręcania timera powoduje jego zbytne dokręcenie, co może łatwo doprowadzić do uszkodzenia. Aby uniknąć uszkodzenia timera, należy dokręcić go ręcznie, zamiast używać narzędzi.
- 3) Przed montażem upewnij się, że filtr jest umieszczony poziomo w górnym złączu, aby zapobiec wyciekom. W razie potrzeby dodaj filtr i taśmę uszczelniającą.
- 4) Filtr siatkowy zapobiega tworzeniu się zatorów, przedłużając żywotność timera węża. Filtr należy regularnie czyścić i wymieniać, jeśli jest zużyty.
- 5) W przypadku niskiego poziomu naładowania baterii należy je wymienić w odpowiednim czasie, aby uniknąć przerwania normalnego działania urządzenia. Podczas wymiany baterii należy upewnić się, że komora baterii jest sucha.
- 6) Gdy urządzenie nie jest używane, należy wyjąć baterie, rozładować je i przechowywać w pomieszczeniu, z dala od mrozu.
- 7) Nie używać timera, gdy temperatura wynosi powyżej 122°F (50°C) lub poniżej 37,4°F (3°C).
- 8) Nie należy narażać produktu na działanie nadmiernej siły ani wstrząsów.
- 9) W przypadku dostania się wody do gniazdek lub źródeł prądu elektrycznego może dojść do poważnego porażenia prądem. Nigdy nie zanurzaj produktu w wodzie.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Podmiot odpowiedzialny w EU:
VIAJE ELECTRONIC COMPANY
LIMITED
E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN,
D02 P950, IRLANDIA
service@baldronline.com

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące montażu i obsługi systemu znajdują się w instrukcji obsługi. Przed pierwszym uruchomieniem dokładnie zapoznaj się z jej treścią i przestrzegaj zaleceń producenta.

Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj również poniższe ostrzeżenia:

1. Bezpieczeństwo użytkownika:

- Systemy nawadniania nie są przeznaczone do użytku przez dzieci.
- Montaż urządzeń należy dokonywać wyłącznie przy wyłączonym dopływie wody.
- Nie próbuj samodzielnie ingerować w konstrukcję sterowników lub mierników – może to prowadzić do uszkodzenia sprzętu i utraty gwarancji.
- Podczas instalacji w pobliżu źródeł zasilania (np. gniazdek do ładowania sterowników) zachowaj szczególną ostrożność.

2. Bezpieczeństwo elektryczne:

- W przypadku urządzeń elektronicznych (np. inteligentnych sterowników, mierników wilgotności) unikaj kontaktu z wodą i wilgocią poza elementami do tego przeznaczonymi.
- Nie używaj uszkodzonych przewodów zasilających ani ładowarek.
- Ładuj urządzenia wyłącznie przy użyciu ładowarek zalecanych przez producenta.
- Nie zostawiaj urządzeń podłączonych do zasilania na dłuższy czas bez nadzoru, jeśli nie są one do tego przystosowane.
- Modele zasilane bateryjnie lub akumulatorowo należy regularnie sprawdzać pod kątem zużycia źródeł energii.

3. Bezpieczeństwo użytkowania:

- Instaluj systemy nawadniające wyłącznie na zewnątrz w przestrzeniach ogrodowych przeznaczonych do tego typu rozwiązań.
- Nie kieruj strumienia wody na urządzenia elektroniczne nieprzystosowane do bezpośredniego kontaktu z cieczą.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia przewodów, węży i rozdzielaczy są szczelne i zamontowane zgodnie z instrukcją.
- Przed uruchomieniem automatycznego cyklu sprawdź, czy system nie ma przecieków i czy czujniki (np. wilgotności gleby) są prawidłowo osadzone.
- Nie używaj urządzeń w temperaturach poniżej 0°C – może to spowodować uszkodzenie elementów wodnych i elektronicznych.
- W razie korzystania z aplikacji mobilnej do sterowania, upewnij się, że urządzenie ma stabilne połączenie z siecią Wi-Fi lub Bluetooth.

4. Ryzyko uszkodzeń mechanicznych i środowiskowych:

- Nie zakopuj czujników ani węży zbyt głęboko w ziemi – grozi to ich trwałym uszkodzeniem.
- Unikaj wystawiania sterowników i rozdzielaczy na bezpośrednie działanie intensywnych opadów lub promieniowania UV bez odpowiedniej osłony.
- Przed zimą opróżnij system z wody i zabezpiecz urządzenia przed mrozem.
- Nie podłączaj systemu do instalacji wodnej pod zbyt wysokim ciśnieniem – może to uszkodzić elementy układu.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

1. Przygotowanie systemu do pracy:

- Przed instalacją zapoznaj się z instrukcją obsługi i sprawdź kompletność zestawu.
- Zamontuj system w wybranej strefie ogrodu zgodnie z zaleceniami producenta – nie przekraczaj dopuszczalnej długości węży ani liczby punktów zraszania.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne, a przewody, węże i czujniki nie są uszkodzone.
- W przypadku sterowników elektronicznych sprawdź poziom baterii lub naładuj urządzenie przed pierwszym użyciem.

2. Zasilanie i uruchomienie:

- Włącz system zgodnie z procedurą opisaną w instrukcji obsługi.
- Ustaw harmonogram podlewania, poziomy wilgotności gleby lub inne parametry na panelu sterującym lub za pomocą aplikacji mobilnej.
- W razie potrzeby połącz urządzenie z siecią Wi-Fi, postępując zgodnie z komunikatami konfiguracyjnymi.
- Przed pierwszym użyciem przeprowadź test nawadniania w trybie ręcznym, aby sprawdzić poprawność działania.

3. Eksploatacja:

- Monitoruj działanie systemu – regularnie sprawdzaj, czy wszystkie strefy są odpowiednio nawadniane.
- W przypadku wystąpienia problemów (np. nieszczelności, braku odpowiedzi czujników) natychmiast przerwij pracę systemu. Jeśli problemu nie da się łatwo zidentyfikować, skontaktuj się z serwisem lub specjalistą
- Czyszczenie elementów wodnych (filtrów, zraszaczy, rozdzielaczy) wykonuj cyklicznie, aby uniknąć zatkania.
- Utrzymuj aplikację sterującą w aktualnej wersji i stosuj się do ewentualnych komunikatów o błędach.

4. Konserwacja i czyszczenie:

- Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz źródło zasilania oraz zakręć dopływ wody.
- Elementy elektroniczne czyść wyłącznie suchą, miękką ściereczką – nie stosuj detergentów ani wilgotnych szmatek.
- W sezonie zimowym zabezpiecz system przed mrozem – opróżnij przewody z wody, wyjmij baterie i przechowuj elektronikę w suchym pomieszczeniu.
- Regularnie kontroluj stan techniczny wszystkich elementów: czujników, węży, złączy i zaworów.

5. Przechowywanie i transport:

- Po zakończeniu sezonu przechowuj system w suchym, chłodnym i wentylowanym miejscu z dala od promieniowania UV.
- Elementy elektroniczne (np. sterowniki, czujniki) transportuj w oryginalnym opakowaniu lub zabezpiecz przed wstrząsami i wilgocią.
- Przed transportem usuń baterie z urządzeń, które tego wymagają.

Dodatkowe środki ostrożności

Ochrona środowiska:

- Nie wyrzucaj zużytych baterii, czujników ani elektroniki do odpadów komunalnych.
- Zgodnie z lokalnymi przepisami przekaz je do punktów zbiórki odpadów elektronicznych.
- Unikaj nadmiernego podlewania – dopasuj harmonogram pracy systemu do warunków pogodowych i potrzeb roślin.

Efektywność użytkowania:

- Używaj wyłącznie akcesoriów i rozszerzeń kompatybilnych z systemem.
- Regularnie sprawdzaj wilgotność gleby i dostosowuj ustawienia podlewania, aby zoptymalizować zużycie wody.
- W aplikacjach mobilnych korzystaj z funkcji automatycznych (np. wyłączania podlewania przy opadach), jeśli są dostępne.

Potrzebujesz pomocy?

Aby uzyskać dodatkową pomoc, zeskanuj kod QR.



lub wyślij e-mail na adres:
suppok@rainpointonline.com