



SwitchBot

Czujnik otwarcia okna/drzwi SwitchBot Contact Sensor


Instrukcja obsługi

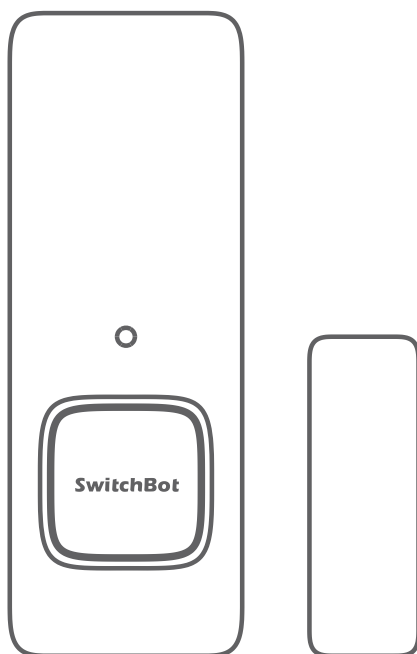


Zawartość opakowania

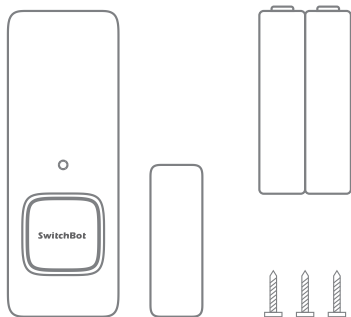

Czujnik
Magnes
Baterie AAA *2
Instrukcja obsługi
Zestaw śrubek
Naklejka (przyklejona do czujnika)
Naklejka (przyklejona do magnesu)

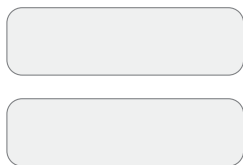

Opis produktu

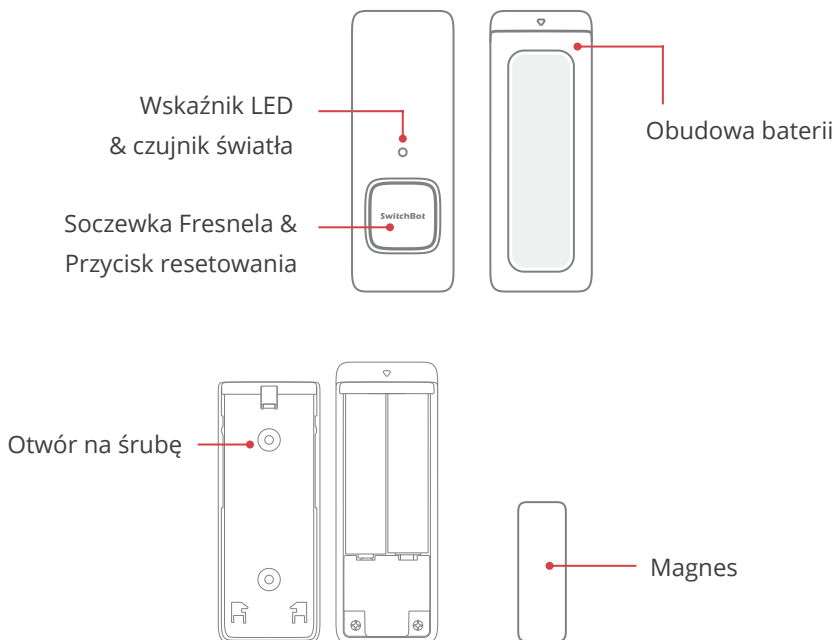


Przygotowanie

- Przygotuj smartfon lub tablet z Bluetooth 4.2 lub nowszym
- Pobierz aplikację SwitchBot
- Utwórz konto SwitchBot i zaloguj się
- (Opcjonalnie) Jeśli zamierzasz korzystać z funkcji Cloud Service, musisz skonfigurować SwitchBot Hub Mini (sprzedawany oddzielnie) i podłączyć telefon do Internetu.



Pierwsze kroki

- Zdejmij obudowę baterii. Włóż dwie baterie AAA do komory baterii zgodnie ze znakami "+" i "-". Następnie załóż z powrotem obudowę baterii.
- Otwórz aplikację SwitchBot i zaloguj się.
- W aplikacji dotknij ikony "+" w prawym górnym rogu. Stuknij ikonę "Contact Sensor" i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć konfigurację.

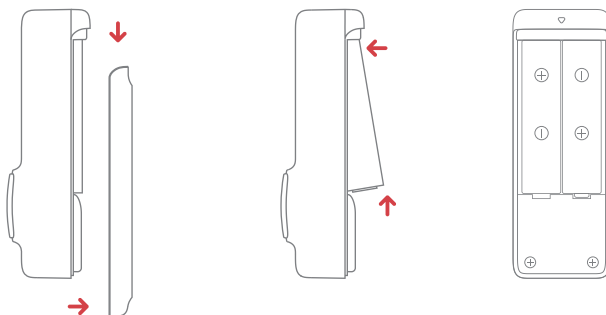


Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Urządzenie należy trzymać z dala od wody, ognia, wilgotnego lub gorącego otoczenia.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.
- Nie należy podejmować prób demontażu, naprawy lub modyfikacji urządzenia.
- Nie należy używać baterii innych niż zalecane.


Zasięg wykrywania

Maksymalny zasięg wykrywania: 5m

Maksymalny zasięg wykrywania (w poziomie): 90°

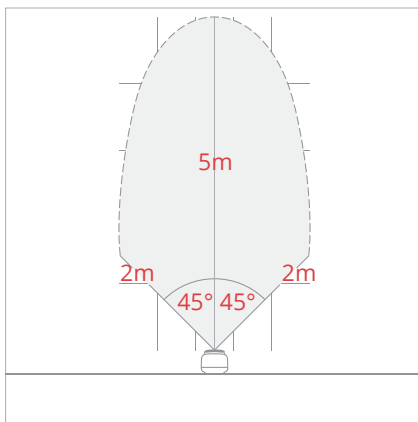

Maksymalny zasięg wykrywania (w pionie): 55°

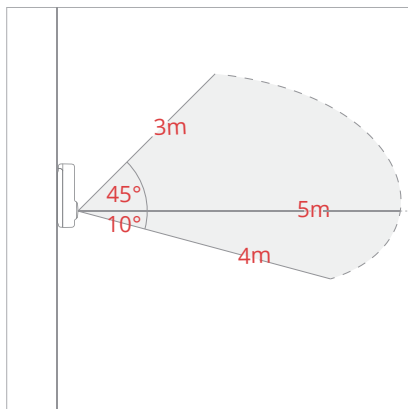

Powyższe dane pochodzą z eksperymentów laboratoryjnych przeprowadzonych w temperaturze 25°C.


Czujnik światła

Czujnik światła służy do wykrywania, czy w środowisku docelowym jest jasno czy ciemno. W aplikacji można zdefiniować próg jasności lub ciemności. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do ustawień czujnika w aplikacji.



Sposób montażu

Mocowanie do drzwi lub okna

Zdejmij folię ochronną z czujnika i magnesu.

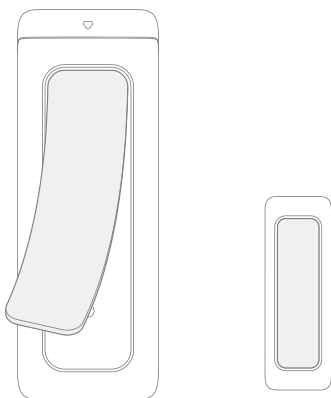






Wyrównaj czujnik i magnes na drzwiach lub oknie i upewnij się, że magnes jest wyrównany z dolną częścią czujnika. Przyłóż czujnik do drzwi/okna, a magnes do ramy lub odwrotnie. Upewnij się, że odstęp między czujnikiem a magnesem jest mniejszy niż 30 mm, gdy drzwi lub okno są zamknięte. Dociskaj czujnik i magnes przez 60 sekund, aby mocno przylegały.

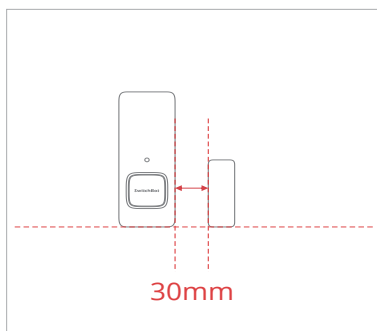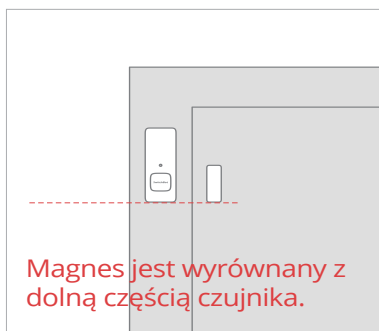

Mocowanie do powierzchni za pomocą śrub

Zdejmij obudowę baterii z czujnika. Zamontuj obudowę baterii do powierzchni docelowej za pomocą dostarczonych śrub. Podczas tego procesu nie jest wymagane zdejmowanie folii ochronnej. Zainstaluj czujnik z powrotem na obudowie baterii, która została zamontowana na powierzchni docelowej. Ustaw czujnik i magnes w jednej linii na drzwiach lub oknie i upewnij się, że magnes jest wyrównany z dolną częścią czujnika. Zdejmij folię ochronną z magnesu i przyklej go do powierzchni w pobliżu czujnika. Upewnij się, że szczelina między czujnikiem a magnesem jest mniejsza niż 30 mm, gdy drzwi lub okno są zamknięte.

Dociskaj magnes przez 60 sekund, aby mocno przylegał.

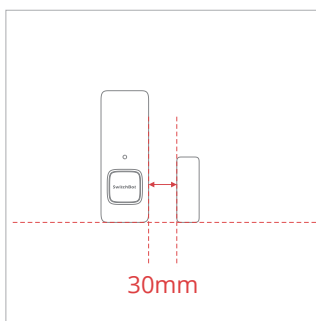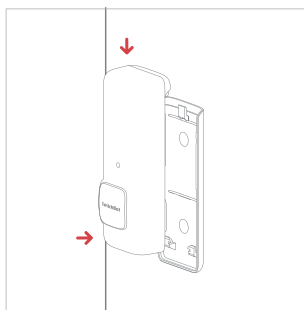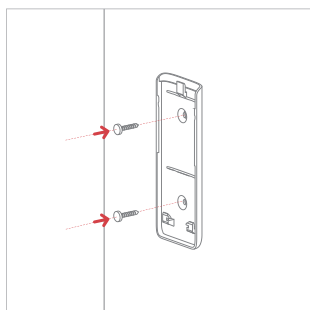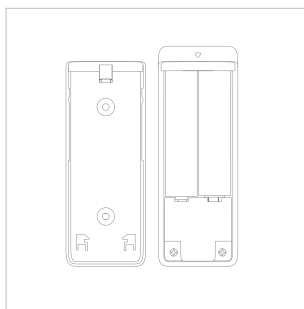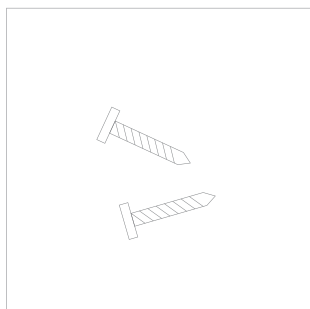

Ważna uwaga

- Upewnij się, że powierzchnia docelowa jest sucha i czysta.
- Unikaj źródeł ciepła, takich jak żarówki.
- Unikaj kierowania urządzenia w stronę szklanych drzwi lub okien, aby ograniczyć odbicia i zakłócenia.
- Unikaj kierowania urządzenia w stronę stale poruszających się obiektów.

Wymiana baterii, aktualizacja oprogramowania i przywracanie ustawień fabrycznych

Wymiana baterii

Zdejmij obudowę baterii. Kierując się znakami "+" i "-", wymień stare baterie na nowe. Załóż z powrotem obudowę baterii.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Upewnij się, że masz aktualne oprogramowanie sprzętowe, aktualizując je na czas.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 15 sekund lub do momentu zapalenia się wskaźnika LED.

Uwaga: Po zresetowaniu urządzenia wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do wartości domyślnych, a dzienniki aktywności zostaną usunięte.

FAQ

Czy jest jakaś różnica w używaniu czujnika na drzwiach lub oknie?

Po zainstalowaniu w oknie funkcja wykrywania ruchu zostanie automatycznie wyłączona, ponieważ chłodne lub ogrzane powietrze może kolidować z wbudowanym czujnikiem ruchu pod przyciskiem resetowania, a tym samym wywoływać fałszywe alarmy.

Jak włączyć usługę w chmurze?

Należy zakupić SwitchBot Hub Mini (sprzedawany oddzielnie) i skonfigurować go na swoim koncie. Następnie należy przejść do strony głównej aplikacji.

Jeśli na karcie urządzenia widoczna jest ikona chmury, oznacza to, że jest ono skanowane przez Hub Mini. Przejdź do ustawień czujnika, gdzie można włączyć usługę w chmurze.

Zeskanuj poniższy kod QR, aby zobaczyć więcej rozwiązań.
<https://support.switch-bot.com>



Specyfikacja

Numer modelu: W1201500

Wymiary: 70,5 mm x 25,5 mm x 23 mm (czujnik); 35mmx12mmx12.5mm (magnes)

Waga: 43 g (czujnik z bateriami); 13 g (magnes)

Zasilanie i czas pracy baterii: Baterie AAA x2, zwykle 3 lata, wyzwalone 80 razy przez otwarcie drzwi, 80 razy przez zamknięcie drzwi, 40 razy przez naciśnięcie przycisku, 40 razy przez wykrywanie światła i 20 razy przez lokalne sceny w temperaturze poniżej 25°C każdego dnia.

Warunki pracy: -10°C~60°C, 20~85% WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ

Maksymalna odległość wykrywania: 5 m, wyniki uzyskane z eksperymentów laboratoryjnych w temperaturze 25°C

Maksymalny zasięg wykrywania: 90° w poziomie i 55° w pionie, wyniki uzyskane podczas eksperymentów laboratoryjnych w temperaturze 25°C

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Woan Technology, (Shenzhen) Co., Ltd.

Adres: Room 1101, Qiancheng Commercial Center No. 5 Haicheng Road, Mabu Community, Xixiang' Sub-district Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, Chiny, 518100

Produkt: Czujnik otwarcia okna/drzwi

Model: Contact Sensor / W1201500

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/SwitchBot>

Częstotliwość radiowa: 2402 MHz – 2480 MHz

Maks. moc częstotliwości radiowej: 0.2 dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.