
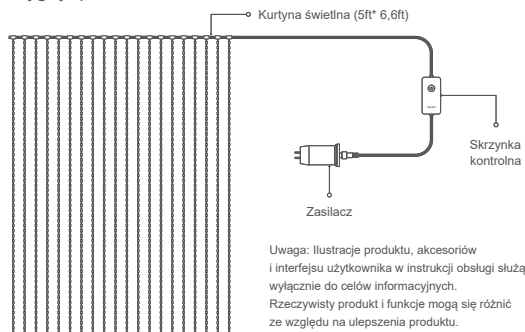


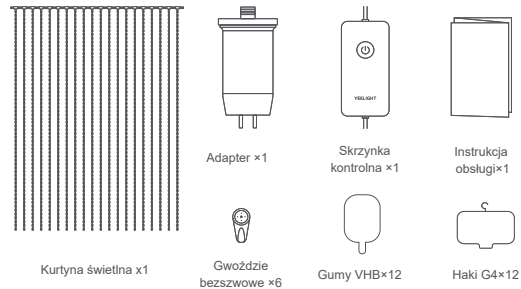


Uwaga: Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika w instrukcji obsługi służą wyłącznie do celów informacyjnych. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą się różnić ze względu na ulepszenia produktu.

KURTYNA ŚWIETLNA SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

YEELIGHT

3. Nałóż gumę VHB na tył haczyków G4.



4. Przymocuj haki G4 do oznaczonych miejsc na powierzchni, wywierając nacisk przez co najmniej 10 sekund


5. Połącz adapter i podłącz go do zasilania, aby przetestować urządzenie.



Metoda 3: Używanie gwoździ bezszwowych

1. Przygotuj powierzchnię montażową, czyszcząc ją.


2. Wykonaj 4 oznaczenia na powierzchni o wysokości większej niż 7,21 ft/2,2 m w odstępach 1,65 ft/50 cm. Utrzymuj 4 oznaczenia na tym samym poziomie.



3. Przymocuj dostarczone gwoździe bezszwowe do miejsca, w którym na powierzchni wykonano oznaczenia.



4. Zawieś kurtyny świetlne na gwoździach, używając przewodu dłuższego niż 4,9 stopy/1,5 m, aby zabezpieczyć światła.



PL

Instalacja urządzenia

Przed instalacją

1. Upewnić się, że wszystkie łóżeczka, łóżka, meble i zabawki są odsunięte od światła.

Unikać wiązania dolnej części listwy tak, aby uniknąć pętli, które mogłyby stanowić zagrożenie dla dzieci.

2. Rozpakuj pudełko i sprawdź wszystkie elementy znajdujące się w zestawie.

3. Test świateł: włącz światła kurtyny i sprawdź, czy się świecą.

4. Utrzymuj górny przewód na tym samym poziomie podczas instalacji światła.


Kroki instalacji

Metoda 1: Używanie haków G4

1. Umieść haki G4 między dwoma przewodami.

2. Przymocuj światła kurtynowe do haków kurtynowych za pomocą haków G4.


3. Połącz adapter i podłącz go do zasilania, aby przetestować urządzenie.

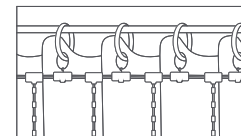

Metoda 2: Używanie haków G4 i gum VHB

1. Przygotuj powierzchnię montażową, czyszcząc ją.

2. Oznacz powierzchnię w odstępach większych niż 7,21 ft/2,2 m z krokiem co 0,5 ft/15 cm, zapewniając jednolitość poziomów oznaczeń.

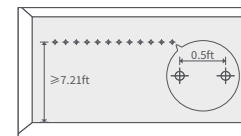

Specyfikacja

Model: YLYDD-0053

Współczynnik mocy: 0,5 dla regionu USA ;0,7 dla regionu UE

Moc: 24 W

Wejście znamionowe: 12V === 2A

Wejście znamionowe (z adapterem):

120V~60Hz 0,8A dla regionu USA

220-240V~50/60Hz 0,6A dla regionu UE

Rozmiar: 5 ft × 6,6ft(1,5 m X 2 m)

Długość przewodu zasilającego: 13,1 ft/ 4 m (w tym skrzynka kontrolna)

Temperatura pracy: -20° do 122° (-4° do 104°F)

Częstotliwość pracy: 2402~2480 MHz

Maksymalna moc wyjściowa: 10 dBm

Wodoodporność: Adapter (IP44) Skrzynka kontrolna (IP65) Światła kurtynowe (IP65)

Możliwość wymiany sprzętu sterującego przez użytkownika końcowego.

Wyprodukowano w Chinach

Obsługa klienta

Wsparcie: Dożywnia pomoc techniczna

E-mail: support@yeelight.com

Oficjalna strona internetowa: <https://en.yeelight.com>

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Shenzhen Yeel Technology Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego LANOUCH ŚWIETLNY YEELIGHT jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/yeelight>

Adres producenta: Room 1612, Yishang creative technology Building, Intersection of Jiaan South Road and Jinke Road, Bao'an District, Shenzhen, P.R. Chiny 518000

Częstotliwość radiowa: 2402~2480 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 10 dBm

Ochrona środowiska

 Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

 Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.in-npro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienną stan fizyczny produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Resetowanie urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund w ciągu minuty od włączenia urządzenia. Gdy urządzenie zacznie świecić na niebiesko, rozpocznie się przywracanie ustawień fabrycznych.

Gdy kontrolka zmieni kolor na tęczy, oznacza to, że urządzenie zostało pomyślnie zresetowane.

* Po podłączeniu urządzenia do nowego telefonu należy zresetować urządzenie.



Parowanie urządzenia z aplikacją Yeelight Fun

1. Pobierz aplikację Yeelight Fun ze sklepu z aplikacjami (urządzenia z systemem iOS) lub Google Play (urządzenia z systemem Android).



Yeelight APP




2. Upewnij się, że urządzenie zostało pomyślnie włączone i zresetowane.

3. Włącz Bluetooth w smartfonie.

4. Otwórz aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć parowanie.

Opis funkcji przycisków



Włącz/wyłącz światło.

Naciśnij raz, aby włączyć światło, a następnie naciśnij ponownie, aby przełączać między czterema kolorami. Naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć światło.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Upewnij się, że wszystkie łóżeczka, łóżka, meble i zabawki są odsunięte od światła.

Unikać wiązania dolnej części listwy tak, aby uniknąć pętl, które mogłyby stanowić zagrożenie dla dzieci.

Ten produkt ma klasę wodoodporności IP65. Może być używany na zewnątrz, ale nie może być zanurzany w wodzie.

Zasilacz posiada klasę wodoodporności IP44. Może być używany na zewnątrz, ale nie można go płukać ani zanurzać w wodzie.

Nie łączć części tej listwy oświetleniowej z częściami listwy oświetleniowej innego producenta.

Połączenia należy wykonywać wyłącznie za pomocą dostarczonych złączy. Wszelkie otwarte końce muszą zostać uszczelnione przed użyciem.

Produkt powinien być używany wyłącznie z dostarczonym sterownikiem LED.

Aby zapobiec przedwczesnym awariom produktu, produkt powinien być używany wyłącznie w środowiskach o zakresie temperatur od -20° do 40°C (-4° do 104°F). Nie zezwalać dzieciom na samodzielną instalację listwy oświetleniowej.

Unikać instalowania produktu w pobliżu źródeł ciepła.

Źródło światła tej oprawy nie jest wymienne; gdy źródło światła osiągnie koniec okresu eksploatacji, należy wymienić całą oprawę.

Przy normalnym użytkowaniu urządzenia należy zachować odległość co najmniej 20 cm między anteną a ciałem użytkownika.