



# SwitchBot

Czujnik ruchu SwitchBot Motion Sensor

Instrukcja obsługi

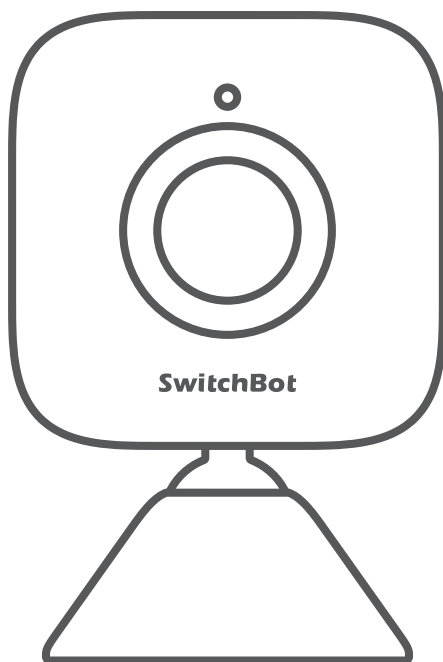


# Zawartość opakowania

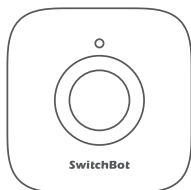

Czujnik ruchu × 1




Instrukcja obsługi × 1



Podstawa × 1








Bateria AAA  
× 2



Dwustronna taśma  
klejąca 3M × 1

# Opis produktu

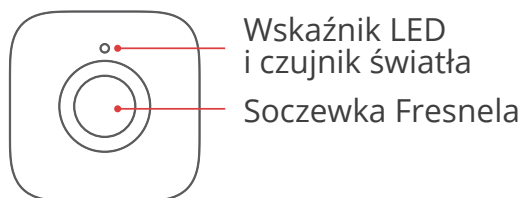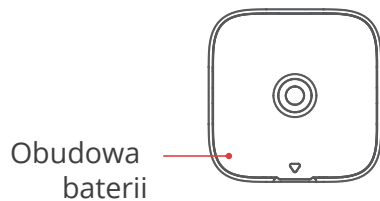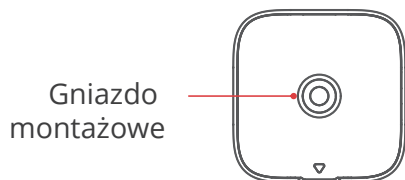

# Przygotowanie

- Przygotuj smartfon lub tablet z Bluetooth 4.2 lub nowszym
- Pobierz aplikację SwitchBot
- Utwórz konto SwitchBot i zaloguj się
- (Opcjonalnie) Jeśli zamierzasz korzystać z funkcji Cloud Service, musisz skonfigurować SwitchBot Hub Mini (sprzedawany oddzielnie) i podłączyć telefon do Internetu.





iOS 11.0+



Android OS 5.0+

## Pierwsze kroki

- Zdejmij obudowę baterii. Włóż dwie baterie AAA do komory baterii zgodnie ze znakami "+" i "-". Następnie załóż z powrotem obudowę baterii.

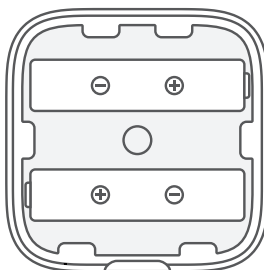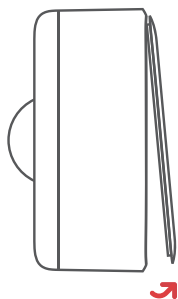



2) Otwórz aplikację SwitchBot i zaloguj się.

3) Kliknij ikonę "+" w prawym górnym rogu strony głównej. Znajdź ikonę czujnika ruchu i wybierz ją, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć konfigurację.

## Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Urządzenie należy trzymać z dala od wody, ognia, wilgotnego lub gorącego otoczenia.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.
- Nie należy podejmować prób demontażu, naprawy lub modyfikacji urządzenia.
- Nie należy używać baterii innych niż zalecane.

## Zasięg wykrywania

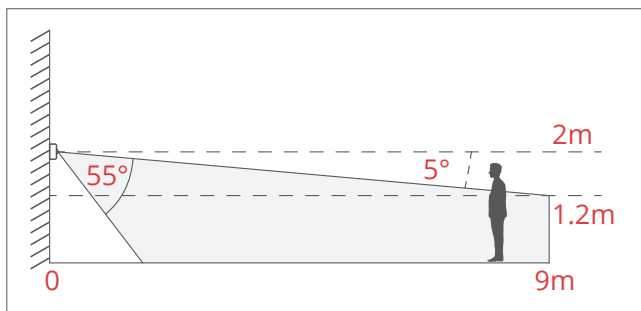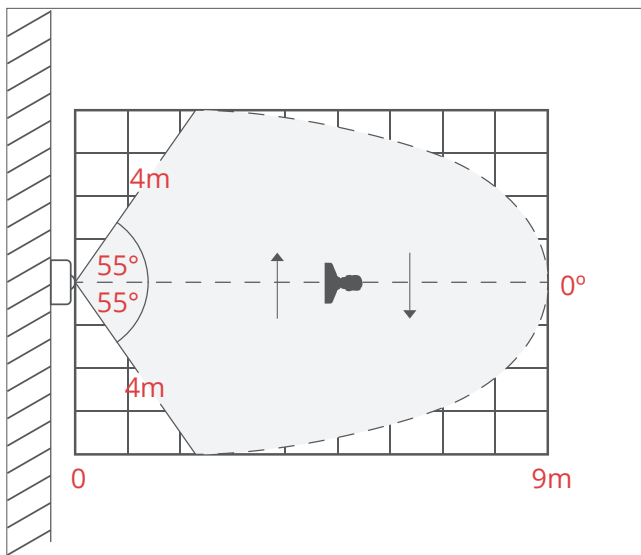

# Czujnik światła

Czujnik światła wykrywa, czy w środowisku docelowym jest jasno czy ciemno. W aplikacji można zdefiniować próg jasności lub ciemności. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do ustawień czujnika ruchu w aplikacji.


## Sposób użycia

Przycisk resetowania skierowany do góry

Zaleca się instalację czujnika ruchu na wysokości od 1,2 do 2 m nad ziemią. Zasięg wykrywania zostanie zmniejszony, gdy zostanie umieszczony niżej niż 1,2 m. Pojawiają się martwe punkty wykrywania, gdy zostanie umieszczony wyżej niż 2 m.


Przycisk resetowania skierowany w dół (dla właścicieli zwierząt)

Jeśli jesteś właścicielem zwierzęcia, zaleca się zainstalowanie czujnika ruchu 0,1 do 0,2 m wyżej niż zwierzę (zwierzęta) z przyciskiem resetowania skierowanym w dół, aby zapobiec fałszywym alarmom wyzwalanym przez zwierzęta.

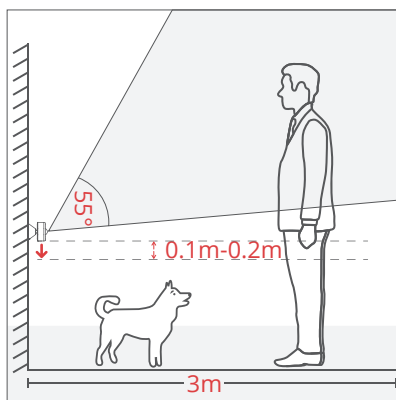

## Umieszczenie czujnika ruchu bez podstawy


Umieść czujnik ruchu bezpośrednio na stole lub półce lub przyklej go do płaskiej powierzchni za pomocą dwustronnej taśmy samoprzylepnej 3M.

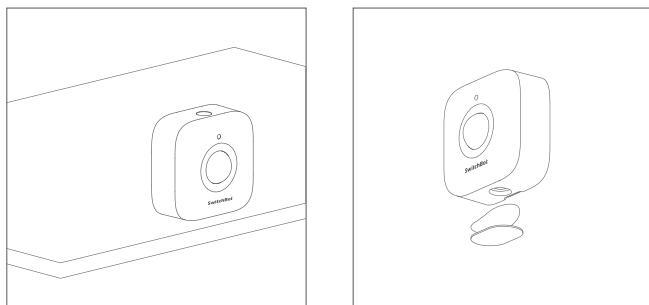


Uwaga: Upewnij się, że obiektyw jest skierowany w stronę wykrywanego obszaru i znajduje się blisko krawędzi stołu lub półki.

## Umieszczenie czujnika ruchu w podstawie

Zamontuj podstawę z tyłu lub na spodzie czujnika ruchu. Podstawę można przymocować do żelaznej powierzchni lub magnesu.

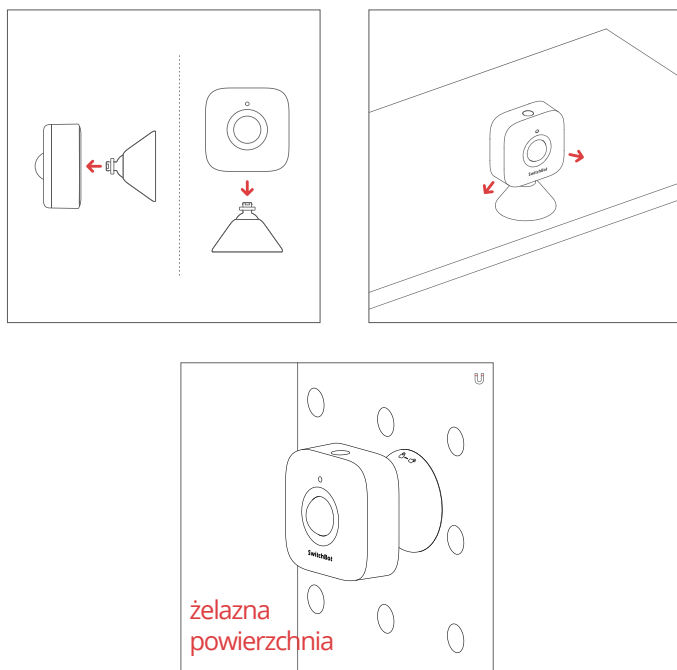

Można również przykleić podstawę do płaskiej powierzchni za pomocą dwustronnej taśmy samoprzylepnej 3M. Po prawidłowym zainstalowaniu czujnika ruchu należy go przechylić pod żądanym kątem.

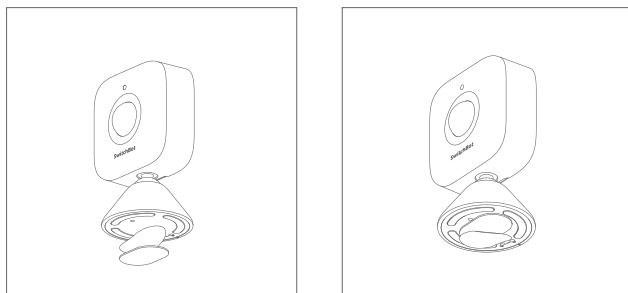

Uwaga: Upewnij się, że obiektyw jest skierowany w stronę wykrywanego obszaru i znajduje się blisko krawędzi stołu lub półki.

Wskazówki dotyczące nakładania taśmy samoprzylepnej

Upewnij się, że powierzchnia docelowa jest sucha i czysta. Czujnik ruchu / podstawę należy dociskać przez 60 sekund po instalacji. Trzymaj go z dala od źródeł ciepła, takich jak żarówki.

# Wymiana baterii, aktualizacja oprogramowania i przywracanie ustawień fabrycznych

## Wymiana baterii

Otwórz pokrywę baterii, wyjmij stare i włóż dwie nowe baterie AAA zgodnie ze znakami "+" i "-". Następnie zamknij pokrywę baterii i dociśnij ją, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

## Aktualizacje oprogramowania sprzętowego

W celu poprawy komfortu użytkowania będziemy regularnie wydawać aktualizacje oprogramowania sprzętowego, aby wprowadzać nowe funkcje i rozwiązywać wszelkie usterki oprogramowania, które mogą wystąpić podczas użytkowania. Gdy dostępna będzie nowa wersja oprogramowania sprzętowego, wyślemy powiadomienie o aktualizacji na konto użytkownika za pośrednictwem naszej aplikacji. Podczas aktualizacji należy upewnić się, że produkt ma wystarczającą ilość baterii i upewnij się, że smartfon znajduje się w zasięgu, aby zapobiec zakłóceniom.

## Przywracanie ustawień fabrycznych

Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 15 sekund lub do momentu zaświecenia się wskaźnika LED.

Uwaga: Po zresetowaniu urządzenia wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do wartości domyślnych, a dzienniki zostaną usunięte.

## FAQ

Czujnik nie jest czuły w zakresie wykrywania ustawionym dla wysokiej temperatury. Gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie 36°C, co jest bardzo zbliżone do temperatury ludzkiego ciała, czujnik ruchu będzie mniej czuły. Należy schłodzić pomieszczenie, włączając klimatyzację lub wentylator.

Występuje wiele fałszywych alarmów.

Dostosuj kąt czujnika ruchu, aby uniknąć obszaru okna, źródeł ciepła i wszelkich obszarów z ciągle poruszającymi się obiektami.

Jak włączyć usługi w chmurze?

Do korzystania z usług w chmurze wymagany jest SwitchBot Hub Mini (sprzedawany oddzielnie). Po skonfigurowaniu Hub Mini przejdź do strony głównej aplikacji. Jeśli na karcie czujnika ruchu pojawi się ikona chmury, oznacza to, że jest ona skanowana przez Hub Mini. Stuknij kartę Motion Sensor, stuknij Ustawienia i włącz Usługi w chmurze.

Zeskanuj poniższy kod QR, aby wyświetlić więcej rozwiązań.

<https://support.switch-bot.com>



# Specyfikacja

Model: W1101500

Wymiary: Czujnik ruchu: 54 x 54 x 30 mm; Podstawa: 45 x 45 x 32 mm

Waga: Czujnik ruchu: 56 g (z bateriami); Podstawa: 19 g

Żywotność baterii: 2 baterie AAA, około 3 lata (wyzwalane 120 razy przez ruch, 40 razy przez wykrywanie światła i 20 razy przez lokalne sceny codziennie w temperaturze poniżej 25°C)

Temperatura pracy: -10°C do 60°C

Wilgotność pracy: od 20% do 85% wilgotności względnej

Maksymalny zasięg detekcji: 9 m

Maksymalny zasięg detekcji: 110° w poziomie i 55° w pionie (wyniki uzyskane z eksperymentów laboratoryjnych w temperaturze 25°C)

## Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Woan Technology, (Shenzhen) Co., Ltd.

Adres: Room 1101, Qiancheng Commercial Center No. 5 Haicheng Road, Mabu Community, Xixiang' Sub-district Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, Chiny, 518100

Produkt: Czujnik ruchu

Model: Motion Sensor / W1101500

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/SwitchBot>

Częstotliwość radiowa: 2412-2472 MHz

Maks. moc częstotliwości radiowej: ≤20 dBm

## Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

## Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

## Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

## Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.