

neakasa[®]

Odkurzacz / Zestaw do pielęgnacji sierści

INSTRUKCJA OBSŁUGI



WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym poniższych:

Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem

OSTRZEŻENIE - Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała:

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, nie do użytku komercyjnego lub przemysłowego, ani na zewnątrz lub w wilgotnych miejscach;
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom lub osobom o słabej zdolności myślenia używać tego produktu samodzielnie;
- Należy go używać w bezpiecznym środowisku oraz zgodnie z instrukcjami i pod nadzorem osoby, która rozumie zasady bezpiecznego użytkowania produktu i związane z nim zagrożenia. W takich okolicznościach nigdy nie należy pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia;
- Zachować pełną ostrożność podczas korzystania z urządzenia w pobliżu dzieci i zwierząt domowych. Ponadto należy uważać, aby dzieci i zwierzęta nie bawiły się tym produktem;
- Nie dotykaj wtyczki zasilania i produktu mokrymi rękami, nie wchłaniaj wilgoci ani płynów;
- Nie używaj tego produktu, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone;
- W przypadku nieprawidłowego działania, uszkodzenia lub zanieczyszczenia w cieczy należy skontaktować się z obsługą klienta;
- Nie demontuj produktu, niewłaściwa metoda montażu może spowodować porażenie prądem lub pożar, skontaktuj się z obsługą klienta, jeśli potrzebujesz naprawy;
- Nie zasysać łatwopalnych lub palnych cieczy, takich jak benzyna. Nie używaj urządzenia w środowisku z łatwopalnym lub palnym gazem;
- Nie ciągnąć za przewód zasilający ani nie kłaść ciężkich przedmiotów na górnej części urządzenia. Nie mocować przewodów do zamkniętych drzwi;
- Nie ssać niczego, co się pali, dymi lub ma wysoką temperaturę, np. papierosów, zapalek, gorącej sadzy;
- Nie blokować otworu do użycia;
- Odłączyć urządzenie przed konserwacją;
- Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w wilgotnych miejscach, np. na zewnątrz lub w łazience;
- Nie używaj produktów z substancjami zapachowymi jako filtrów. Takie substancje chemiczne mogą stać się jedną z przyczyn pożaru;
- Używaj urządzenia tylko z określonym napięciem. Określone napięcie można znaleźć na spodzie urządzenia;
- Podczas korzystania z naszego produktu po raz pierwszy może być wyczuwalny lekki zapach. Jest to normalne i nie będzie miało żadnego negatywnego wpływu na organizm. Zapach zniknie po krótkim czasie. Jeśli jednak zauważysz utrzymujący się zapach spalenizny, natychmiast zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy;

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Utrzymuj pojemnik na kurz i filtr w czystości.

Jeśli pojemnik na kurz i filtr są brudne, mogą być przyczyną nieprawidłowego działania;

- Przed przystąpieniem do konserwacji należy odłączyć przewód zasilający.

Włączenie zasilania w celu przeprowadzenia konserwacji grozi porażeniem prądem elektrycznym lub obrażeniami ciała;

- Należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu, jeśli temperatura wzrośnie nienormalnie. W przypadku nieprawidłowego nagrzewania się silnika lub zablokowania dyszy ssącej należy natychmiast przerwać pracę, wyjąć pojemnik na kurz i upewnić się, że gniazdo ssące i filtr są czyste. Przed ponownym uruchomieniem należy odczekać 60 minut;
- Przed użyciem należy upewnić się, że filtr jest zainstalowany. Używanie produktu bez filtra może spowodować uszkodzenie silnika.

- Nie pozostawiać urządzenia podłączonego do zasilania. Nieużywane urządzenie należy odłączyć od gniazdka przed serwisowaniem.

- **OSTRZEŻENIE** - Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym - Nie używać na zewnątrz ani na mokrych powierzchniach.

- Używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Używać wyłącznie osprzętu zalecanego przez producenta.

- Nie używać z uszkodzonym przewodem lub wtyczką. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz lub wpadło do wody, należy zwrócić je do centrum serwisowego.

- Nie ciągnąć ani nie przenosić urządzenia za przewód, nie używać przewodu jako uchwytu, nie zamykać drzwi na przewodzie ani nie przeciągać przewodu wokół ostrych krawędzi lub narożników. Nie przesuwac urządzenia po przewodzie. Przewód należy trzymać z dala od rozgrzanych powierzchni.

- Nie dotykać wtyczki ani urządzenia mokrymi rękami.

- Włosy, luźne ubranie, palce i wszystkie części ciała należy trzymać z dala od otworów i ruchomych części.

- Przed odłączeniem urządzenia należy wyłączyć wszystkie elementy sterujące.

- Nie używać bez założonego worka na kurz i/lub filtrów.

Zachowaj niniejsze instrukcje

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, to urządzenie jest wyposażone w spolaryzowaną wtyczkę (jedno ostrze jest szersze od drugiego). Wtyczka pasuje do spolaryzowanego gniazdka tylko w jeden sposób. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy ją odwrócić. Jeśli nadal nie pasuje, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem w celu zainstalowania odpowiedniego gniazdka. Nie należy w żaden sposób zmieniać wtyczki.

Zawartość zestawu (P0 Pro)



Jednostka główna
(z kablem zasilającym)*1



Uchwyt
na akcesoria*1



Wąż*1



Instrukcja obsługi*1



Deshedder*1



Szczotka do
czyszczenia*1



Szczotka do
pielęgnacji*1




Płaska dysza*1



Maszynka
do przycinania*1



Ośłona
przeciwwiatrowa*1

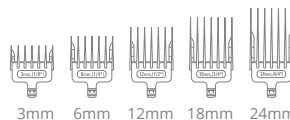

Grzebień
do przycinania*5

Zawartość zestawu (P0 Lite)



Jednostka główna
(z kablem zasilającym)*1



Uchwyt
na akcesoria*1



Wąż*1



Instrukcja obsługi*1



Deshedder*1



Szczotka do
czyszczenia*1



Szczotka do
pielęgnacji*1




Płaska dysza*1

Zawartość zestawu (P0 Max)



Jednostka główna
(z kablem zasilającym)*1



Uchwyt
na akcesoria*1



Wąż*1



Instrukcja obsługi*1



Deshedder*1



Szczotka do
czyszczenia*1



Szczotka do
pielęgnacji*1




Płaska dysza*1



Maszynka
do przycinania*1



Ośłona
przeciwwiatrowa*1

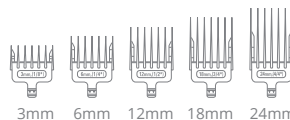

Grzebień
do przycinania*5




Siatka filtrująca*2
(1 wstępnie zamontowana)

Wprowadzenie

Montaż


Włóż interfejs węża z okrągłym przyciskiem, aby podłączyć go do jednostki głównej.

Uwaga: Sprawdź kierunek węża i podłącz go prawidłowo do jednostki głównej.

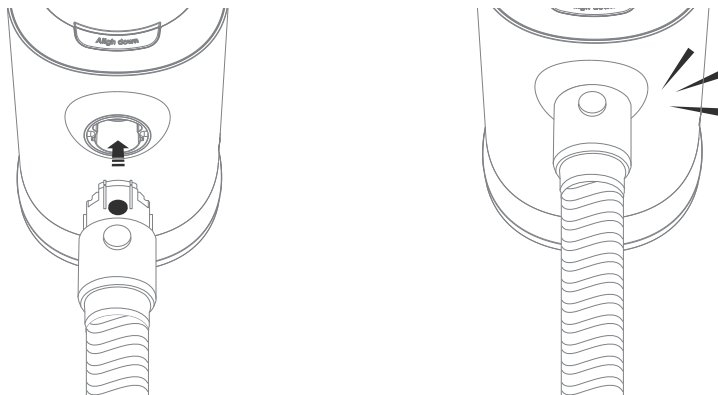

Włączanie zasilania



Włóż wtyczkę zasilania do gniazda zasilania, aby włączyć urządzenie.

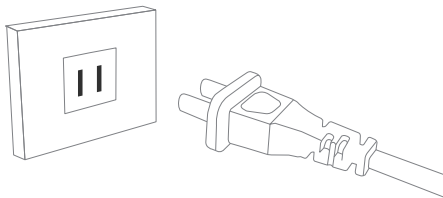

Wprowadzenie


Podłączanie akcesoriów

Aby produkt działał, podłącz akcesorium do odkurzacza za pomocą węża.

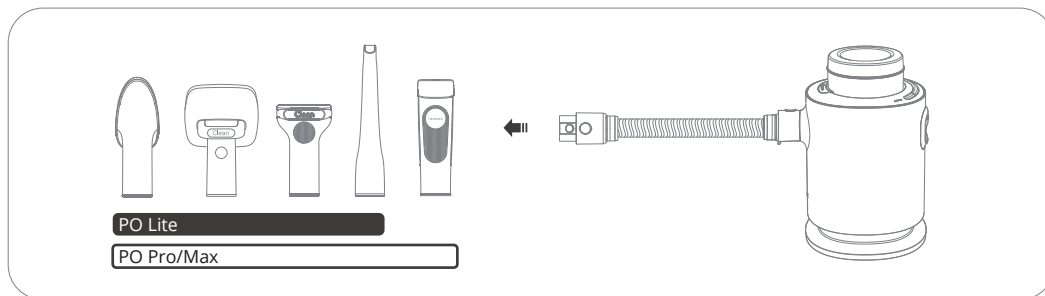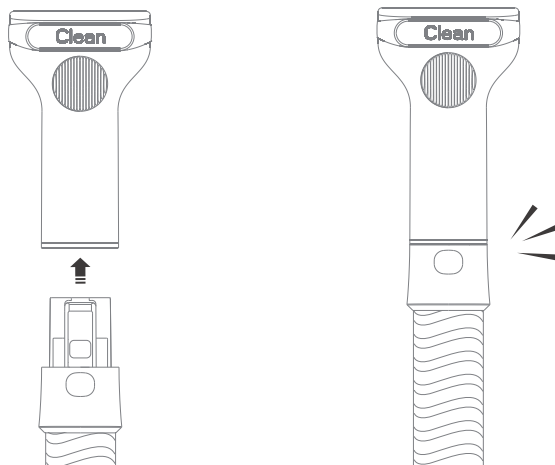

Wprowadzenie

Korzystanie z akcesoriów

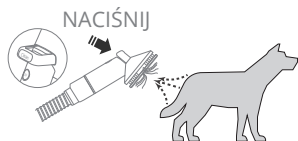


Szczotka do pielęgnacji

Usuwa sierść i zanieczyszczenia, jednocześnie promując dłuższe, bardziej puszyste włosy. Zaprojektowany, aby radzić sobie z pływającymi włosami zwierząt domowych i śmieciami, które zostają uwięzione w ich futrze.




Deshedder

Służy do usuwania nadmiaru sierści u zwierząt domowych i nadawania im zadbanego wyglądu. Uwaga: Należy zachować ostrożność podczas korzystania z tego narzędzia, ponieważ krawędzie tnące są ostre i mogą powodować zadrapania skóry w przypadku użycia zbyt dużej siły.

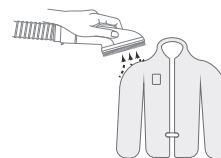


Szczotka do czyszczenia

Może czyścić sierść zwierząt domowych lub z ubrań ludzi.

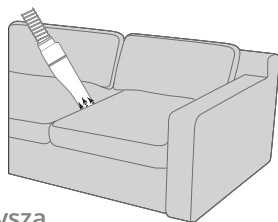

Płaska dysza

Zaprojektowany do szybkiego usuwania włosów z dużych powierzchni, takich jak sofy, ubrania i łóżka.

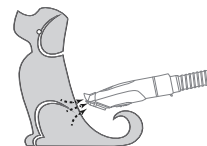

Elektryczna maszynka do przycinania


Zaprojektowany do przycinania sierści zwierząt domowych, z funkcją umożliwiającą zasysanie włosów podczas golenia, zapobiegając rozrzucaniu luźnych włosów. Uwaga: Należy zachować ostrożność podczas korzystania z tego narzędzia, ponieważ ostre krawędzie i końcówki mogą powodować zadrapania skóry w przypadku użycia zbyt dużej siły.

Wprowadzenie

Grzebień do przycinania




Zaprojektowany do stylizacji sierści zwierząt domowych i może być używany opcjonalnie z różnymi grzebieniami do włosów w zależności od różnych potrzeb stylizacyjnych. Uwaga: Grzebień prowadzący są małe i można je łatwo zgubić. Gdy nie są używane, należy je odpowiednio przechowywać, aby zapobiec ich zgubieniu.

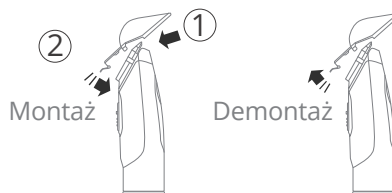

Ośłona przed wiatrem




Zaprojektowany w celu zwiększenia zasysania wylotu powietrza podczas przycinania włosów. Może również kierować przepływ powietrza przez ścieżkę ssania. (zastosowanie opcjonalne) Uwaga: Ośłona przeciwwiatrowa jest stosunkowo niewielka, dlatego należy ją odpowiednio przechowywać, gdy nie jest używana, aby uniknąć jej zgubienia.

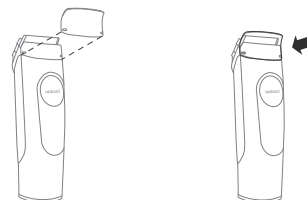

Wprowadzenie

Rozpoczęcie pracy i regulacja ssania

Aby uruchomić urządzenie, należy nacisnąć przycisk zasilania. Następnie należy wybrać odpowiedni poziom ssania.

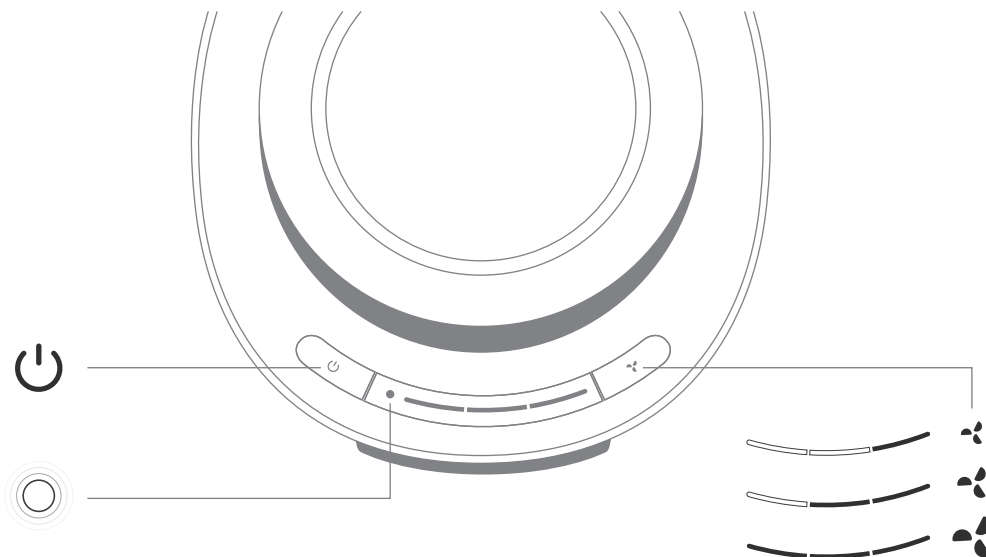

Po podłączeniu urządzenia zaświeci się białe światło. Podczas użytkowania białe światło będzie pulsować (stopniowo zwiększając się i zmniejszając w pętli).




Jeśli elektryczna maszynka do strzyżenia zostanie zablokowana lub napotka przeszkodę, wszystkie cztery kontrolki będą migać na czerwono.

Pielęgnacja i konserwacja

Czyszczenie i konserwacja - pojemnik na kurz


Wyjąć pojemnik na kurz

Podnieś pojemnik na kurz do góry, aby go wyjąć.

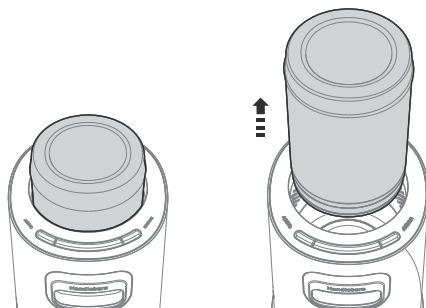


Otwórz dolną pokrywę pojemnika na kurz i opróżnij go z zanieczyszczeń.

Odwróć pojemnik na kurz z filtrem skierowanym do góry i obróć dolną pokrywę pojemnika na kurz, aby go otworzyć i opróżnić z wszelkich pozostałych zanieczyszczeń.

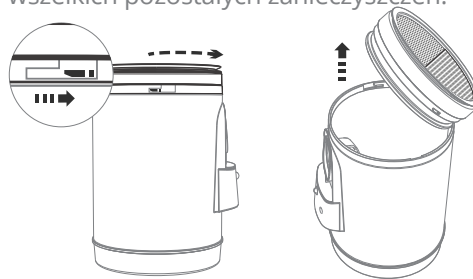

Zainstaluj dolną pokrywę i pojemnik na kurz

Ponownie przymocuj dolną pokrywę do pojemnika na kurz, obróć dolną pokrywę, aby ją zamocować, a następnie umieść pojemnik na kurz z powrotem na jednostce głównej.

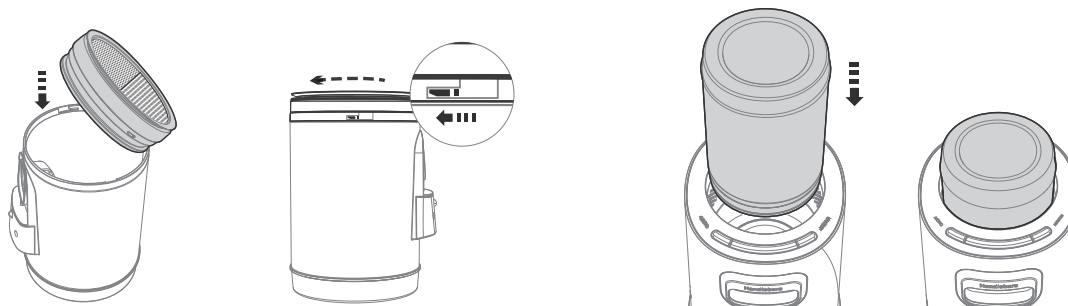


Pielęgnacja i konserwacja


Czyszczenie i konserwacja - elektryczna maszynka do strzyżenia

Zdejmij głowicę ostrza

Uwaga: Przed zdjęciem głowicy ostrza należy przesunąć pokrętkę regulacji ruchomego ostrza do najniższej pozycji.




Użyj portu ssącego, aby usunąć wszelkie pozostałe zanieczyszczenia.

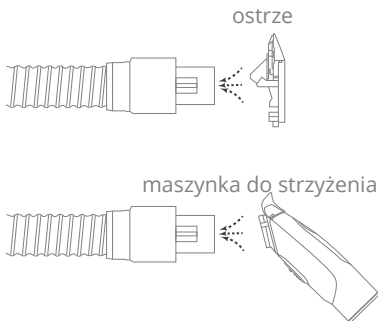


Nałóż olej smarujący na głowicę ostrza.

Uwaga: Zaleca się nałożenie oleju smarującego na oba końce nieruchomego ostrza i dostosowanie pozycji ruchomego ostrza, aby olej smarujący kapał na nieruchome ostrze.

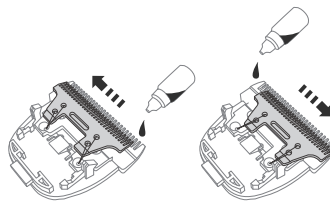


Czyszczenie i konserwacja - Filtr

1. Wyjąć pojemnik na kurz i wyjąć filtr.

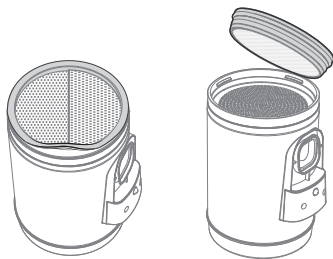


2. Umyć filtr pod bieżącą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

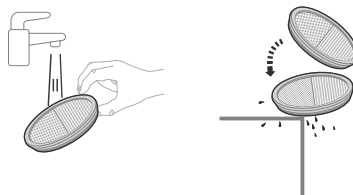

Pielęgnacja i konserwacja

3. Pozostawić w dobrze wentylowanym miejscu do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny.

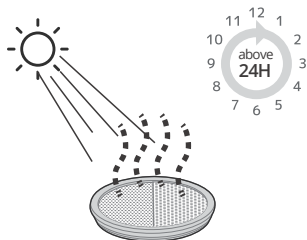


Uwaga:

- Filtr należy regularnie czyścić.
 - Okres konserwacji różni się w zależności od częstotliwości użytkowania i stanu urządzenia.
- Należy go regularnie wymieniać.

- Podczas czyszczenia należy odciąć zasilanie i odłączyć przewód zasilający.
- Przed założeniem filtra należy go całkowicie wysuszyć. Używanie filtra, który nie jest całkowicie suchy, może spowodować porażenie prądem i nieprawidłowe działanie.

4. Po całkowitym wyschnięciu zainstaluj filtr z powrotem w pierwotnej pozycji, zgodnie z kierunkiem pokazanym na poniższym schemacie.

⚠ Upewnij się, że filtr został prawidłowo zainstalowany.

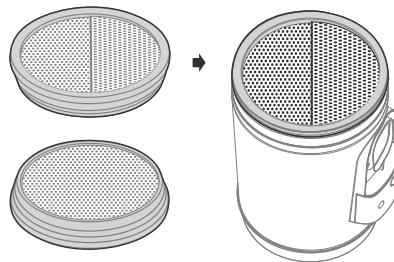

Przechowywanie przewodu zasilającego

Aby przechowywać przewód zasilający, należy owinąć go w sposób pokazany na rysunku.



Specyfikacje

Model produktu	PN0210W
Rozmiar jednostki głównej	7.24" x 6.5" x 11.0" (dł. x szer. x wys.)
Waga netto (jednostka główna)	4 lbs / 1.8 kg
Waga netto	5.7 lbs / 2.6 kg (P0 Lite), 6.4 lbs / 2.9 kg (P0 Pro & P0 Max)
Moc znamionowa	350W
Moc ssania	25W
Hałas	48-53db
Pojemność pojemnika na kurz	1L
Długość węża	4.3 ft
Długość przewodu zasilającego	8.2 ft

Gwarancja

1. Okres gwarancji na ten produkt wynosi 12 miesięcy od daty zakupu. Gwarancja ogranicza się wyłącznie do bezpłatnej naprawy zakupionego produktu. Materiały eksploatacyjne i akcesoria nie podlegają gwarancji.
2. Jeśli produkt zostanie uszkodzony lub będzie działać nieprawidłowo podczas normalnego użytkowania, może zostać naprawiony bezpłatnie w okresie gwarancyjnym. Jeśli naprawa nie będzie możliwa, dostarczony zostanie produkt zastępczy.
3. Następujące przypadki będą podlegały opłacie, nawet w okresie gwarancyjnym:
 - a. Awaria i uszkodzenie produktu spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub celowym uszkodzeniem.
 - b. Uszkodzenie produktu spowodowane transportem lub innymi czynnikami zewnętrznymi.
 - c. Uszkodzenia produktu spowodowane przez zwierzęta domowe.
 - d. Awarie i uszkodzenia produktu spowodowane pożarem, trzęsieniem ziemi lub innymi klęskami żywiołowymi.
 - e. Uszkodzenia produktu spowodowane użytkowaniem wykraczającym poza zakres ogólnego użytku domowego.
4. Naprawy nie będą pokrywane w następujących przypadkach, niezależnie od statusu gwarancji:
 - a. Produkty zakupione za pośrednictwem kanałów innych niż nasz własny.
 - b. Produkty, które zostały zdemontowane lub zmodyfikowane przez klienta.
 - c. Materiały eksploatacyjne i akcesoria dołączone do produktu.
5. Jeśli produkt zostanie naprawiony w ramach gwarancji, koszt wysyłki zostanie pokryty przez Neakasa, ale koszt materiałów opakowaniowych nie zostanie uwzględniony.
6. Jeśli produkt nie jest objęty gwarancją, klient będzie odpowiedzialny za koszty wysyłki i naprawy w przypadku zwrotu produktu do naprawy.
7. Okres gwarancji dla wymienianych produktów będzie oparty na pierwotnej dacie zakupu.
8. Usługi naprawy lub wymiany mogą być dostępne tylko w niektórych krajach lub regionach.
9. W przypadku pytań lub napraw prosimy o kontakt pod adresem support@neakasa.com.
10. Niniejsze warunki gwarancji podlegają interpretacji przez Neakasa i mogą zostać zaktualizowane w dowolnym momencie. Wszelkie naprawy i roszczenia będą rozpatrywane zgodnie z najnowszymi warunkami gwarancji.

Obsługa klienta

Jeśli masz inne pytania lub uwagi dotyczące produktu, skontaktuj się z nami za pośrednictwem support@neakasa.com lub naszego Facebooka [@neakasa.tech](https://www.facebook.com/neakasa.tech).

Producent: Genhigh Tech Co, Limited

Adres: #B2408, Building 9, District 2, Shenzhen Bay ECO-Technology Park, #3609 Baishi Road, High-tech Zone Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, 518000, Chiny

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl