

Instrukcja obsługi M5 Matter 1C/2C/3C-80W i 86W



Inteligentny przełącznik ścienny M5 Matter seria 80 i 86 (biały)

V1.0

Wprowadzenie

To urządzenie to inteligentny fizyczny przełącznik ścienny. Po sparowaniu go z aplikacją eWeLink, możesz włączać/wyłączać połączone urządzenia za pomocą smartfona, gdziekolwiek jesteś, ustawiać harmonogram włączania/wyłączania i dzielić się nim z rodziną.



Zdalne Sterowanie



Jednorazowe/Odliczanie
Czasowe



Sterowanie Głosem



Udostępnianie Sterowania



Inteligentna Scena



Tryb Inching



Łączenie kamery



Sterowanie grupowe



Historia operacji



Sterowanie LAN

① Przycisk

- Naciśnij raz: Włącz/wyłącz urządzenie.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund:

Urządzenie wchodzi w tryb parowania.


② Wskaźnik LED Wi-Fi (Niebieski)

Tryb eWeLink

- Świeci ciągle: Urządzenie jest online. Miga
- dwa razy: LAN
- Miga raz: Offline
- Miga dwa krótkie i jeden długi: Urządzenie jest w trybie parowania.

Tryb Matter

- Świeci ciągle: Urządzenie jest online.
- Miga raz: Offline
- Miga dwa krótkie i jeden długi: Urządzenie jest w trybie parowania. Miga
- trzy razy: Identyfikacja

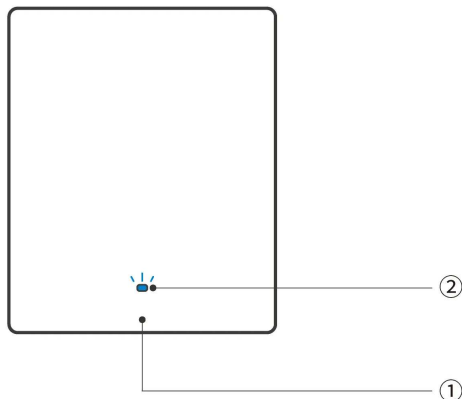

Kompatybilność z Matter




Specyfikacja

Model	M5-1C-80W, M5-2C-80W, M5-3C-80W M5-1C-86W, M5-2C-86W, M5-3C-86W
MCU	ESP32
Wartość nominalna	1C: 100-240V ~ 50/60Hz 10A Max 2C: 100-240V ~ 50/60Hz 5A/Gang 10A Całkowicie Max 3C: 100-240V ~ 50/60Hz 2A/Gang 6A Całkowicie Max
Maks. Obciążenie	1C: 2200W 2C: 2200W(1-1100W/Gang) 3C: 1320W(1-440W/Gang)
Obciążenie LED	1C: 300W/220V, 150W/110V 2C: 300W/220V/Gang, 150W/110V/Gang 3C: 100W/220V/Gang, 60W/110V/Gang
Łączność bezprzewodowa	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Waga netto	1C-80W(131.5g), 2C-80W(139g), 3C-80W(141.3g) 1C-86W(153,8g), 2C-86W(160g), 3C-86W(163,7g)
Wymiary	80W: 86x71x41.5mm, 86W: 86x86x41.5mm
Kolor	Biały
Materiał obudowy	PC V0+CRS
Miejsce zastosowania	Wewnętrzne
Temperatura pracy	-10°C~40°C
Wilgotność pracy	5%~95% RH, nie skraplająca
Zgodność z certyfikatami	CE/RoHS
Standard wykonawczy	EN 60669-2-1


Instalacja



1. Wyłącz zasilanie

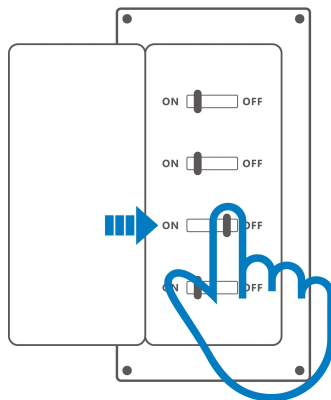

*Należy instalować i konserwować urządzenie wyłącznie przez profesjonalnego elektryka. Aby uniknąć zagrożeń związanych z porażeniem prądem, nie należy obsługiwać żadnego połączenia ani dotykać złącza terminalowego, gdy urządzenie jest włączone!

2. Instrukcja okablowania

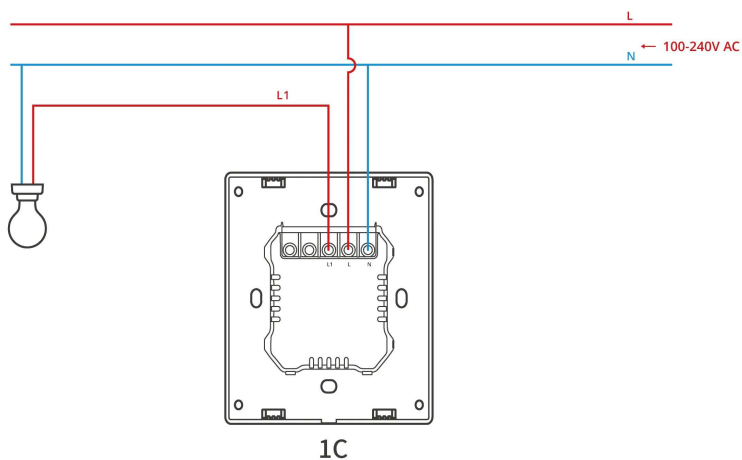


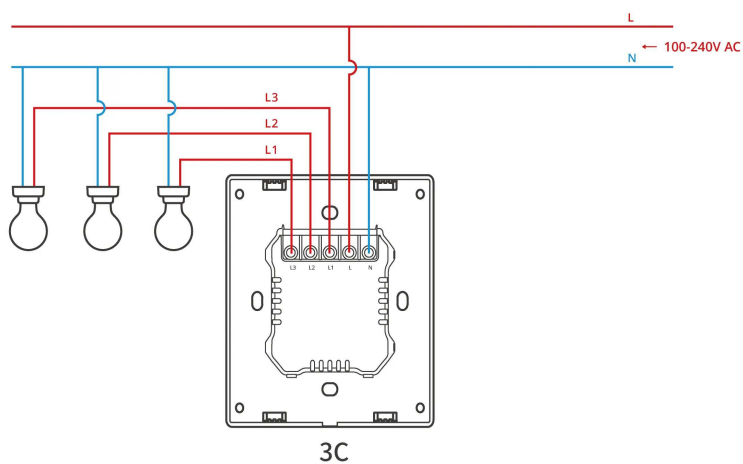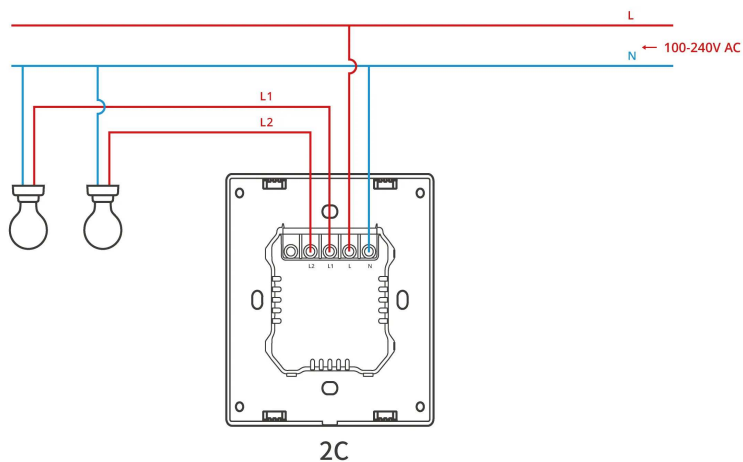

*Aby zapewnić bezpieczeństwo instalacji elektrycznej, niezbędne jest zainstalowanie Miniaturowego Wyłącznika Obwodowego (MCB) lub Wyłącznika Różnicowoprądowego (RCBO) o wartości elektrycznej 10A (1C, 2C), 6A(3C) przed M5-80W/86W. *Upewnij się, że wszystkie przewody są poprawnie podłączone.

3. Włącz zasilanie

Po włączeniu zasilania urządzenie wejdzie w tryb parowania domyślnie ustawiony podczas pierwszego użycia. Wskaźnik LED miga krótko dwa razy i raz dłużej.

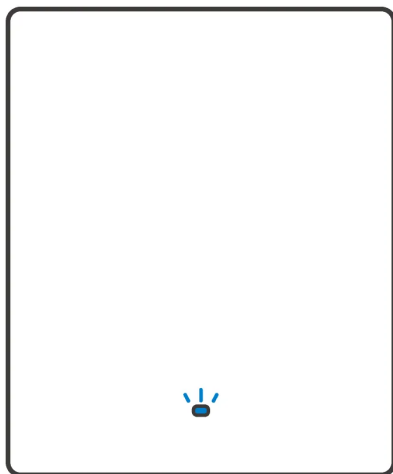

*Urządzenie wyjdzie z trybu parowania, jeśli nie zostanie sparowane w ciągu 10 minut. Jeśli chcesz ponownie wejść w ten tryb, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5s, aż wskaźnik LED zacznie migać w cyklu dwóch krótkich i jednego długiego, a następnie zwolnij.

Dodaj urządzenie

Metoda 1: Parowanie za pomocą Matter

Otwórz aplikację zgodną z Matter (np. aplikację Alexa, aplikację Google Home lub aplikację Apple Home itp.), aby zeskanować kod QR Matter na szybkim przewodniku lub samym urządzeniu, aby dodać urządzenie.



Dodaj do Alexy za pomocą Matter



Dodaj do Google za pomocą Matter



Dodaj do Apple za pomocą Matter


Metoda 2: Parowanie za pomocą aplikacji eWeLink

1. Pobierz aplikację "eWeLink"


Należy pobrać aplikację "eWeLink" z Google Play Store lub Apple App Store.




2. Dodaj urządzenie

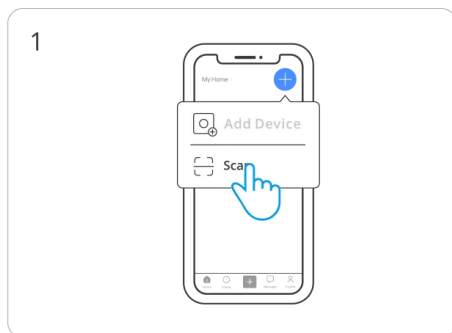


Wyszukaj skanowanie

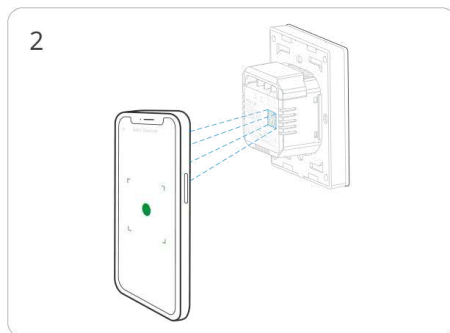


Zeskanuj kod QR na urządzeniu

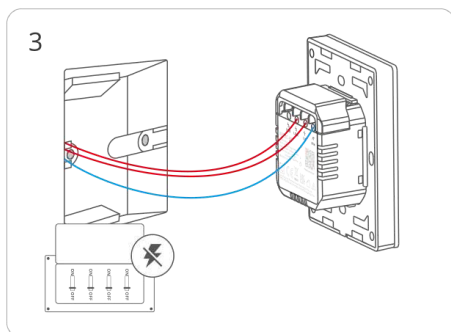


Należy postępować zgodnie z instrukcjami okablowania, aby połączyć przewody (upewnij się, że zasilanie jest disconnected wcześniej i skonsultuj się z elektrykiem, jeśli to konieczne)

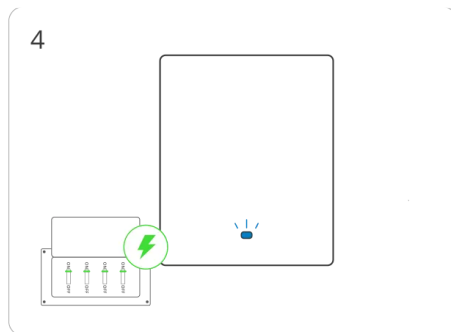

Włącz urządzenie

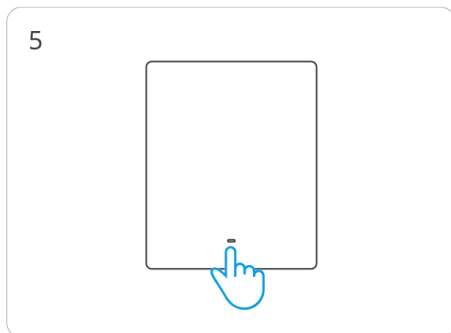

Przytrzymaj przycisk przez 5 sekund

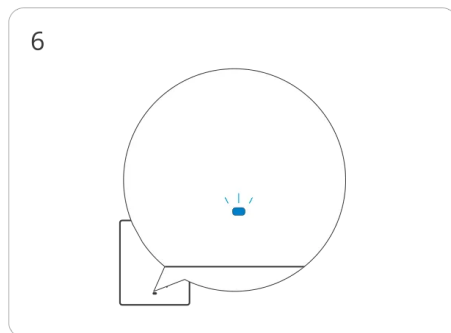


Sprawdź status migania wskaźnika LED Wi-Fi


(Dwa krótkie i jeden długi)




Wybierz „Dodaj urządzenie”

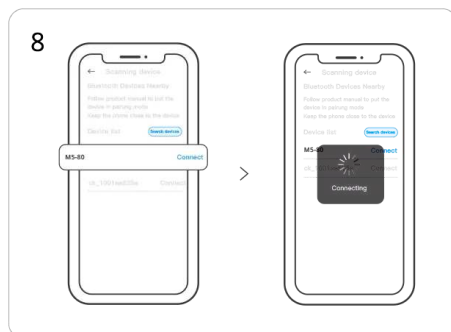

Wyszukaj urządzenie i rozpocznij łączenie

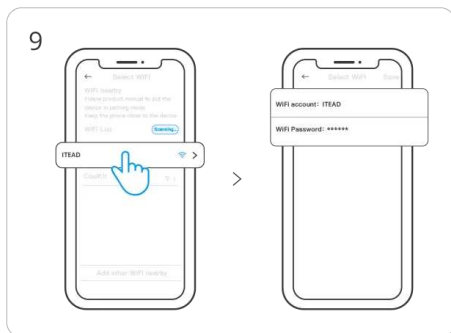

Wybierz sieć "Wi-Fi" i
wprowadź hasło.

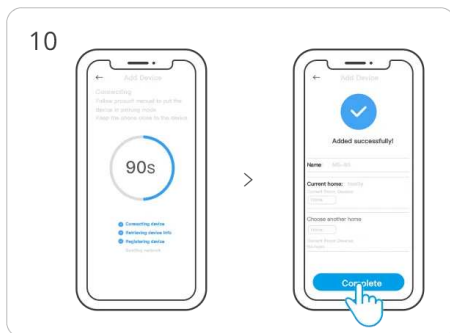

Urządzenie "Dodane całkowicie".

Zmiana sieci urządzenia

Zmień sieć urządzenia w "Ustawieniach urządzenia" w aplikacji eWeLink.

Przywracanie ustawień fabrycznych urządzenia

- "Usuń urządzenie" w aplikacji eWeLink
- Dla urządzeń wcześniej pomyślnie dodanych do eWeLink, wykonaj nowe parowanie używając innego konta eWeLink
- Dla urządzeń wcześniej pomyślnie dodanych w Matter, wykonaj nowe parowanie Bluetooth przez Matter

FAQ

Nie udało się sparować urządzeń Wi-Fi z aplikacją eWeLink

1. Upewnij się, że urządzenie jest w trybie parowania.

Urządzenie automatycznie wyjdzie z trybu parowania, jeśli nie zostanie sparowane w ciągu 10 minut.

2. Należy włączyć usługę lokalizacji na swoim telefonie i udzielić pozwolenia.

Przed wyborem sieci Wi-Fi, usługa lokalizacji powinna być włączona, a pozwolenie udzielone. Zgoda na informacje o lokalizacji jest używana do uzyskania informacji o liście Wi-Fi. Jeśli naciśniesz "Wyłącz", urządzenie nie zostanie dodane.

3. Upewnij się, że twoja sieć Wi-Fi działa na paśmie 2,4 GHz.
4. Upewnij się, że wprowadziłeś poprawny SSID Wi-Fi i hasło, nie zawierają one znaków specjalnych. Błędne hasło jest bardzo powszechnym powodem niepowodzenia parowania.
5. Możesz zbliżyć urządzenie do routera, aby uzyskać dobrą transmisję sygnału podczas parowania.
6. Spróbuj sparować urządzenie w trybie zgodności.

Problemy z urządzeniami Wi-Fi "Offline"

Sprawdź następujące problemy na podstawie statusu wskaźnika LED Wi-Fi:

Wskaźnik LED miga raz co 2 sekundy, co oznacza, że nie udało się połączyć z routerem.

1. Możliwe wprowadzenie błędnego SSID Wi-Fi i hasła.
2. Upewnij się, że twój SSID Wi-Fi i hasło nie zawierają znaków specjalnych, na przykład znaków hebrajskich lub arabskich. Nasz system nie może rozpoznać tych znaków, co uniemożliwia połączenie z Wi-Fi.
3. Możliwa niższa pojemność routera.
4. Sygnał Wi-Fi jest słaby. Twój router jest zbyt daleko od urządzenia, lub mogą występować przeszkody między routerem a urządzeniem, które blokują transmisję sygnału.
5. Upewnij się, że MAC nie znajduje się na czarnej liście zarządzania MAC.

Wskaźnik LED miga dwa razy, co oznacza, że nie udało się połączyć z serwerem.

1. Upewnij się, że połączenie internetowe jest prawidłowe. Możesz użyć swojego telefonu lub komputera, aby połączyć się z Internetem, a jeśli nie uda się uzyskać dostępu, sprawdź dostępność połączenia internetowego.
2. Może twój router ma niską pojemność. Liczba urządzeń podłączonych do routera przekracza jego maksymalną wartość. Należy sprawdzić maksymalną liczbę urządzeń, które może obsłużyć twój router. Jeśli liczba podłączonych urządzeń przekracza maksymalną wartość, należy usunąć niektóre urządzenia lub zmienić na większy router i spróbować ponownie.
3. Należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych i potwierdzić, że nasz adres serwera nie jest zablokowany:

cn-disp.coolkit.cc (Chiny kontynentalne) as-disp.coolkit.cc (w Azji z wyjątkiem Chin) eu-disp.coolkit.cc (w UE)

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Inteligentne przełączniki ściennie, modele: M5-1C-80W, M5-2C-80W, M5-3C-80W, M5-1C-86W, M5-2C-86W, M5-3C-86W są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/Sonoff>

Adres producenta: 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2402 - 2480 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20 dbm

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl



Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>